



Φούρνος Μικροκυμάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μοντέλο: MWN-MD72021W

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Αν ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες, αυτή η συσκευή θα λειτουργεί απρόσκοπτα για πολλά χρόνια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

(Α) Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοικτή, γιατί θα εκτεθείτε σε επιβλαβή ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην παραβιάσετε ή σπάσετε τα συστήματα κλειδώματος.

(Β) Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο μεταξύ της πρόσοψης του φούρνου μικροκυμάτων και της πόρτας και μην αφήσετε να συσσωρευθεί σκόνη ή υπολείμματα καθαριστικών στις επιφάνειες ή τα εξαρτήματα μόνωσης (λάστιχα).

(Γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υποστεί φθορά η πόρτα ή τα εξαρτήματα μόνωσης (λάστιχα), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο πριν επισκευαστούν από εξειδικευμένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν διατηρείτε καθαρή τη συσκευή ή επιφάνειά της μπορεί να παρουσιάσει φθορές, να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της και να εκτεθείτε σε κινδύνους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	MWN-MD72021W
Ονομαστική Τάση:	230V~ 50Hz
Ονομαστική τάση εισόδου (Μικροκύματα)	1050W
Ονομαστική τάση εξόδου (Μικροκύματα):	700 W
Ονομαστική τάση εισόδου (Γκριλ)	1000 W
Χωρητικότητα φούρνου:	20 Λίτρα
Διάμετρος δίσκου περιστροφής:	∅ 255 χιλ.
Εξωτερικές διαστάσεις:	439,5X357,5X258,2χιλ.
Καθαρό βάρος:	Περίπου 10,9 κιλά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια φούρνου μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας : " ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ " .

2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να μην αγγίζουν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

4. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό ώστε ν' αποφευχθούν κίνδυνοι.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την αντικατάσταση της λάμπας της συσκευής, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε ώστε ν' αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνη η πραγματοποίηση επισκευών που ενέχουν αφαίρεση καλυμμάτων της συσκευής, εκτός κι αν τις κάνει εξειδικευμένος τεχνικός.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν θα πρέπει να ζεσταίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία, καθώς μπορεί να εκραγούν.

8. Όταν θερμαίνετε τα τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να είστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.

9. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.

10. Αν παράγεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.

11. Η θέρμανση υγρών με μικροκύματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβραδυμένο, εκρηκτικό βρασμό, επομένως πρέπει να προσέχετε όταν πιάνετε το αντίστοιχο δοχείο.

12. Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και των δοχείων βρεφικών τροφών πρέπει να αναδεύονται ή να ανακινούνται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν την κατανάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.

13. Ολόκληρα αυγά με το σόφλι και βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης από μικροκύματα.

14. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

15. Αν δεν κρατάτε τη συσκευή καθαρή, μπορεί να παρουσιαστεί φθορά στην επιφάνειά της και να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις.

16. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από διακοσμητική πόρτα, για να αποφευχθεί υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές που διαθέτουν διακοσμητική πόρτα.)
17. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο (για τους φούρνους που διαθέτουν υποδοχή για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας)
18. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε ντουλάπια, εκτός κι αν έχει γίνει σχετική δοκιμή και έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης.
19. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ανοιχτή τη διακοσμητική πόρτα (για φούρνους που διαθέτουν διακοσμητική πόρτα)
20. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα. - Εξοχικά σπίτια. - Περιβάλλοντα τύπου Bed and breakfast.
21. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Η χρήση του για στέγνωμα τροφίμων ή ενδυμάτων, θέρμανση μαξιλαριών, παπουτσιών, σφουγγαριών, υγρών ρούχων και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
22. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία για το μαγείρεμα τροφίμων και υγρών σ' αυτό το φούρνο μικροκυμάτων.
23. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
24. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχιστεί.
25. Η πίσω πλευρά της συσκευής δεν θα πρέπει να ακουμπά στον τοίχο.

26. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

27. Η θερμοκρασία των επιφανειών στις οποίες έχετε πρόσβαση μπορεί να είναι υψηλές κατά τη διάρκεια της χρήσης.

28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυαστική λειτουργία (μικροκύματα και γκριλ) τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται αυστηρά γιατί οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι πολύ υψηλές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Εγκατάσταση γείωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν αγγίξετε κάποια από τα εσωτερικά εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή αν δεν έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο με φως που διαθέτει γείωση. Το φως πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα σωστά τοποθετημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή γείωση της συσκευής.

Εάν απαιτείται να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα, χρησιμοποιήστε μόνο μπαλαντέζα που έχει 3 καλώδια (ουδέτερο- φάση- γείωση).

1. Η συσκευή διαθέτει μικρό καλώδιο ρεύματος για να μειώνεται ο κίνδυνος να σκοντάψετε σ' αυτό.
2. Αν χρησιμοποιήσετε μακρύ καλώδιο ή μπαλαντέζα:
 - 1) Η ονομαστική ισχύς που μπορεί να δεχτεί η μπαλαντέζα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ισχύ της συσκευής.
 - 2) Η μπαλαντέζα θα πρέπει να διαθέτει 3 καλώδια (ουδέτερο- φάση- γείωση)
 - 3) Το καλώδιο θα πρέπει να δρομολογείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τραπέζια ή πάγκους ώστε να μην σκοντάψει κάποιος σ' αυτό, ιδιαίτερα τα παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.

1. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με σαπουνόνερο.
3. Το πλαίσιο της πόρτας και τα γειτονικά εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νοτισμένο πανί.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά μέταλλα για να καθαρίζετε το γυαλί της πόρτας του φούρνου, γιατί μπορεί να γδαρθεί η επιφάνεια και να θρυμματιστεί το τζάμι.
5. Συμβουλή για τον καθαρισμό---Για πιο εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού του φούρνου: Βάλτε μισό λεμόνι σε ένα μπολ, προσθέστε 300ml νερό και ζεστάνετε με ισχύ 100% στο φούρνο μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε το φούρνο χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.

ΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Είναι επικίνδυνη η πραγματοποίηση επισκευών που ενέχουν αφαίρεση καλυμμάτων της συσκευής (καθώς παρέχουν προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων), εκτός κι αν τις κάνει εξιδικευμένος τεχνικός.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Υλικά που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων." Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα μη μεταλλικά σκεύη που να μην είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Αν δεν είστε βέβαιοι, μπορείτε να δοκιμάσετε το επιθυμητό σκεύος ακολουθώντας την εξής διαδικασία.

Δοκιμή σκεύους:

1. Γεμίστε ένα δοχείο που είναι ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με 1 φλιτζάνι κρύο νερό (250ml) και βάλτε μέσα το σκεύος που θέλετε να δοκιμάσετε.
2. Ενεργοποιήστε το φούρνο για 1 λεπτό.
3. Με προσοχή, αγγίξτε το σκεύος. Αν είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
4. Μην υπερβαίνετε το χρόνο μαγειρέματος του 1 λεπτού.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Σημειώσεις
Πυρέξ	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το κάτω μέρος του πυρέξ θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5χιλ. πάνω από τον δίσκο περιστροφής. Λανθασμένη χρήση μπορεί να σπάσει το δίσκο περιστροφής.
Σερβίτσια	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σερβίτσια.
Γυάλινα βάζα	Πάντα να αφαιρείτε το καπάκι. Χρησιμοποιήστε μόνο για ζεστάνετε το φαγητό. Τα περισσότερα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και θα σπάσουν.
Γυαλικά	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων, ανθεκτικά στη θερμότητα, χωρίς μεταλλική διακόσμηση. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα.
Σακούλες για φούρνο	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικά πιαστράκια. Κάντε τρυπούλες για να διαφεύγει ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Χρησιμοποιήστε μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ ζέσταμα. Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιήστε για να καλύψετε το φαγητό που θέλετε να ξαναζεστάνετε και για να απορροφούν τα λίπη. Μόνο για σύντομο μαγείρεμα (με επίβλεψη).
Λαδό-κολλα	Χρησιμοποιήστε ως κάλυμμα για ν' αποφευχθούν πιτσιλιές ή ως περιτύλιγμα για να συκρατεί τμήμα του ατμού.
Πλαστικό	Μόνο ειδικό για φούρνους μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να υπάρχει επιγραφή «Ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία μαλακώνουν όταν ζεσταίνονται. Οι «Σακούλες φούρνου» και οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να έχουν τρυπούλες, όπως εικονίζεται στη συσκευασία τους.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο ειδική για φούρνο μικροκυμάτων. Για κάλυψη του φαγητού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ώστε να διατηρεί την υγρασία. Μην την αφήνετε να αγγίζει το φαγητό
Θερμόμετρα	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων (Για κρέας και γλυκά).
Κηρόχαρτο	Χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για ν' αποφεύγονται πιτσιλιές και να διατηρείται η υγρασία.

Υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύος	Σημειώσεις
Αλουμινοχαρτό	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο. Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύη που είναι ασφαλή για φούρνους μικροκυμάτων.
Σκεύος τροφίμων με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο. Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύη που είναι ασφαλή για φούρνους μικροκυμάτων.
Μέταλλο ή σκεύη με μεταλλική διακόσμηση	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια μικροκυμάτων. Η μεταλλική διακόσμηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό τόξο.
Πλαστικοποιημένο σύρμα – μεταλλικά πιαστράκια	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο και φωτιά στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.
Πλαστικό	Μπορεί να προκληθεί φωτιά στο φούρνο μικροκυμάτων.
Αφρολέξ	Το αφρολέξ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει τα υγρά όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία
Ξύλο	Το ξύλο θα ξεραθεί αν χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ


Εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων και ονομασία τους

Αφαιρέστε το φούρνο μικροκυμάτων και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους και από το εσωτερικό του φούρνου. Ο φούρνος σας παρέχεται μαζί με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος 1

Δακτύλιος 1

Οδηγίες χρήσης 1

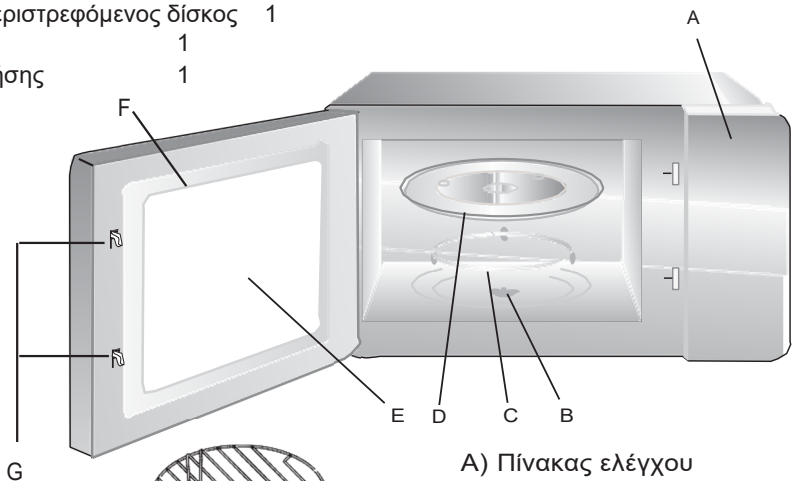

- A) Πίνακας ελέγχου
- B) Άξονας περιστροφής
- C) Δακτύλιος
- D) Γυάλινος δίσκος περιστ.
- E) Παράθυρο παρατήρησης
- F) Πόρτα
- G) Σύστημα κλειδώματος

Σχάρα γκριλ (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα με μικροκύματα και θα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο γυάλινο δίσκο).

Εγκατάσταση του δίσκου

Σύνδεσμος (κάτω μέρος)

Γυάλινος δίσκος

Άξονας περιστροφής

Δακτύλιος



- a. Ποτέ να μην τοποθετήσετε ανάποδα τον γυάλινο δίσκο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η περιστροφή του.
- b. Θα πρέπει πάντα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος να χρησιμοποιείτε και τον γυάλινο δίσκο περιστροφής και τον δακτύλιο.
- c. Το φαγητό και τα δοχεία που περιέχουν φαγητό θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα στον γυάλινο δίσκο περιστροφής κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- d. Αν ο γυάλινος δίσκος περιστροφής ή ο δακτύλιος σπάσουν ή ραγίσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Εγκατάσταση


Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα. Εξετάστε το φούρνο για πιθανές φθορές όπως π.χ. βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Αν έχει φθορές, μην τον εγκαταστήσετε.

Εσωτερικό φούρνου: Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες από το εσωτερικό του φούρνου.

Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα Mica (ανοιχτού καφέ χρώματος) που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του φούρνου για να προστατεύει το μάγνητρο.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που παρέχει αρκετό ελεύθερο χώρο για τις οπές εξαερισμού.

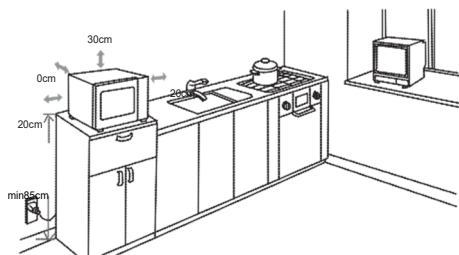

(1) Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85εκ.

(2) Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να αντικρίζει (όχι να ακουμπά) τοίχο.

Αφήστε τουλάχιστον 30 εκ. ελεύθερο χώρο από το πάνω μέρος του φούρνου και 20 εκ. γύρω από το φούρνο.

(3) Μην αφαιρέσετε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.

(4) Αν φράξετε τις οπές εξαερισμού του φούρνου μπορεί να προκληθεί βλάβη.

(5) Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα. Η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων.


2. Συνδέστε τον φούρνο σε πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα παροχής ρεύματος ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του φούρνου που αναγράφονται στην ετικέτα ηλεκτρικών δεδομένων του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαταστήσετε τον φούρνο πάνω σε μάτι κουζίνας ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υποστεί βλάβη και να ακυρωθεί η εγγύηση.







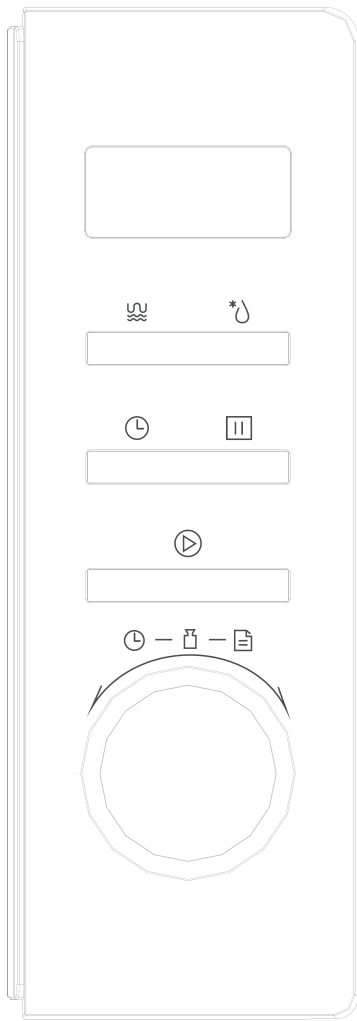


Οι επιφάνειες ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Πίνακας Ελέγχου



Instruction :

-  Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ
-  Απόμυξη βάσει βάρους/ χρόνου
-  Ρολόι
-  Χρονδιακόπτης μαγειρέματος
-  Αυτόματο μενού
-  Διακοπή/ Ακύρωση
-  Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση

Αυτόματο Μενού

Αυτόματο Μενού			
			v4
Reheat	Vegetable	Fish	Meat
A5	A6	A7	A8
Pasta	Polito	Pizza	Soup




- A1 → Αναθέρμανση
- A2 → Λαχανικά
- A3 → Ψάρι
- A4 → Κρέας
- A5 → Μακαρόνια
- A6 → Πατάτες
- A7 → Πίτσα
- A8 → Σούπα

ΧΡΗΣΗ

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους ελέγχου για να ρυθμίζει τις παραμέτρους μαγειρέματος ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας για σωστό μαγείρεμα.



1. Ρύθμιση ρολογιού

Μόλις παρέχετε ρεύμα στο φούρνο, η οθόνη θα δείξει "0:00", και το κουδούνι θα χτυπήσει μία φορά.

1. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος» και θα αναβοσβήσει η ένδειξη των ωρών. 
2. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε τις ώρες. Μπορείτε να επιλέξετε από 0 έως 23.
3. Πιέστε μια φορά το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος» και θα αναβοσβήσει η ένδειξη των λεπτών.
4. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε τα λεπτά. Μπορείτε να επιλέξετε από 0 έως 59.
5. Πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος» για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Οι ενδείξεις «:» θα αναβοσβήσουν.

Σημειώσεις: 1. Αν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, ο φούρνος δεν θα λειτουργεί. 2. Κατά τη διάρκεια ρύθμισης της ώρας, αν πιέσετε το πλήκτρο «Διακοπή/ Ακύρωση» ή αν δεν κάνετε καμία ενέργεια εντός ενός λεπτού, ο φούρνος θα βγει από την κατάσταση ρύθμισης.

2. Μαγείρεμα με μικροκύματα

1. Πιέστε μία φορά στο πλήκτρο «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» και θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
2. Πιέστε «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» μερικές φορές ή περιστρέψτε το  για να επιλέξετε την ισχύ μαγειρέματος μεταξύ: "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
3. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος (Η ώρα ρύθμισης θα πρέπει να είναι μεταξύ 0:05- 95:00).
5. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθούν οι διαβαθμίσεις για τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος:

0 – 1 λεπτό: 5 δευτερόλεπτα

10 - 30 λεπτά: 1 λεπτό

1 – 5 λεπτά: 10 δευτερόλεπτα



30 – 95 λεπτά : 5 λεπτά

5 - 10 λεπτά: 30 δευτερόλεπτα



Πίνακας ισχύος μικροκυμάτων:

Ισχύς	100%	80%	50%	30%	10%
Ένδειξη	P100	P80	P50	P30	P10


3. Μαγείρεμα στο γκριλ

1. Πιέστε μία φορά στο πλήκτρο «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» και θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
 2. Πιέστε «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» μερικές φορές ή περιστρέψτε το  για να επιλέξετε την ισχύ μαγειρέματος.
 3. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να βεβαιωθείτε αν η οθόνη δείχνει την ένδειξη “G”.
 4. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος (Η ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0:05 – 95:00).
 5. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
- Σημείωση: Όταν περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος, ο φούρνος κουδουνίζει δύο φορές. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για καλύτερο αποτέλεσμα κατά το μαγείρεμα φαγητού, θα πρέπει να περιστρέψετε το φαγητό, να κλείσετε την πόρτα και στη συνέχεια να πιέσετε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.


4. Συνδυασμός γκριλ και μικροκυμάτων

1. Πιέστε μία φορά στο πλήκτρο «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» και θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
2. Πιέστε «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» μερικές φορές ή περιστρέψτε το  για να επιλέξετε την ισχύ μαγειρέματος και το συνδυασμό («C-1 55% μικροκύματα + 45% γκριλ» ή «C-2 (36% μικροκύματα + 64% γκριλ).
3. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση.
4. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος (Η ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 0:05 – 95:00).
5. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.


5. Γρήγορο μαγείρεμα

1. Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα με 100% ισχύ για 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε πάτημα του ίδιου πλήκτρου ο χρόνος μαγειρέματος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.
 2. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα, με συνδυασμό γκριλ και μικροκυμάτων και κατά την απόψυξη, πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος.
 3. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το  προς τα αριστερά για να επιλέξετε απευθείας το χρόνο μαγειρέματος. Αφού επιλέξετε το χρόνο, πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. Η ισχύς μαγειρέματος είναι 100%.
- Σημείωση: Στις λειτουργίες αυτόματου μενού και απόψυξης, ο χρόνος μαγειρέματος δεν αυξάνεται πιέζοντας το πλήκτρο «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση».

6. Απόψυξη επιλέγοντας το βάρος

1. Πιέστε «Απόψυξη βάσει βάρους/ χρόνου» μία φορά. Η οθόνη θα δείξει την προεπιλεγμένη ένδειξη βάρους «dEF1».
2. Περιστρέψτε το  για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού. Το εύρος βάρους είναι 100- 2000 γραμμάρια.
3. Πιέστε «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσει η απόψυξη.

7. Απόψυξη επιλέγοντας την ώρα




1. Πιέστε «Απόψυξη βάσει βάρους/ χρόνου» δύο φορές. Η οθόνη θα δείξει την προεπιλεγμένη ένδειξη «dEF2».
 2. Περιστρέψτε το  για να επιλέξετε το χρόνο απόψυξης.
 3. Πιέστε «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσετε την απόψυξη.
- Σημείωση: Η ισχύς απόψυξης είναι P30. Δεν μπορείτε να την αλλάξετε.

8. Μαγείρεμα σε πολλά στάδια



Μπορείτε να επιλέξετε έως δύο στάδια. Το ένα στάδιο είναι η απόψυξη, η οποία θα πρέπει να ρυθμιστεί ως πρώτο στάδιο. Η συσκευή θα κουδουνίσει μια φορά μόλις ολοκληρωθεί κάποιο στάδιο και το επόμενο στάδιο θα ξεκινήσει.

Σημείωση: Η λειτουργία αυτόματου μενού δεν μπορεί να ρυθμιστεί ως στάδιο.





Παράδειγμα: Αν θέλετε να αποψύξετε το φαγητό για 5 λεπτά και στη συνέχεια να το μαγειρέψετε με ισχύ 80% για 7 λεπτά. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

1. Πιέστε «Απόψυξη βάσει βάρους/ χρόνου» δύο φορές και η οθόνη θα δείξει την ένδειξη «dEF2».
2. Περιστρέψτε το  για να επιλέξετε χρόνο απόψυξης 5 λεπτών.
3. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ».
4. Περιστρέψτε το  για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων 80% (ένδειξη P80).
5. Πιέστε «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση.
6. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος στα 7 λεπτά.
7. Πιέστε «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.



9. Λειτουργία χρονοδιακόπτη μαγειρέματος

1. Ρυθμίστε πρώτα το ρολόι (δείτε τη σχετική ενότητα).
 2. Πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος». Η ένδειξη ωρών αναβοσβήνει.
 3. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε την ένδειξη ωρών. Το εύρος ρύθμισης είναι 0 – 23.
 4. Πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος». Η ένδειξη λεπτών αναβοσβήνει.
 5. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε την ένδειξη λεπτών. Το εύρος ρύθμισης είναι 0 – 59.
 6. Πιέστε «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση.
- Σημείωση: Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι.

10. Λειτουργία προγραμματισμού

1. Ρυθμίστε πρώτα το ρολόι (δείτε τη σχετική ενότητα).
2. Καταχωρήστε τα στάδια (προγράμματα) μαγειρέματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε έως δύο στάδια. Δεν θα πρέπει να κάνετε απόψυξη με τη λειτουργία προγραμμάτων.
Παράδειγμα: Αν θέλετε να μαγειρέψετε με ισχύ 80% για 7 λεπτά.
Α) Πιέστε «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» μια φορά. Θα εμφανιστεί η ένδειξη «P100».
Β) Πιέστε ξανά «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ» ή περιστρέψτε το  για να επιλέξετε ισχύ 80% (θα πρέπει να εμφανιστεί η ένδειξη «P80».)
Γ) Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση.
Δ) Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος στα 7 λεπτά. Μετά από τα παραπάνω βήματα μην πιέσετε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση». Κάντε τα εξής:
3. Πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος». Η ένδειξη ωρών αναβοσβήνει.
4. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε την ένδειξη ωρών. Το εύρος ρύθμισης είναι 0 – 23.
5. Πιέστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος». Η ένδειξη λεπτών αναβοσβήνει.
6. Περιστρέψτε το  για να ρυθμίσετε την ένδειξη λεπτών. Το εύρος ρύθμισης είναι 0 – 59.
7. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση. Η ένδειξη «:» ανάβει και ακούγεται ηχητική ειδοποίηση δύο φορές μόλις φτάσει η ώρα. Το μαγείρεμα ξεκινά αυτόματα.
Σημείωση: Θα πρέπει να ρυθμίσετε πρώτα το ρολόι, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

11. Αυτόματο μενού

1. Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το  προς τα δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού από «A-1» έως «A-8».
2. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για επιβεβαίωση του επιθυμητού μενού.
3. Περιστρέψτε το  για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.
4. Πιέστε «Εναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
5. Αφού ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, ακούγεται ηχητική ειδοποίηση πέντε φορές.

12. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Για κλείδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο «Διακοπή/ Ακύρωση» για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο «μπιπ» που σημαίνει ότι η συσκευή μπήκε σε λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

Για ξεκλείδωμα: Σε κατάσταση κλειδώματος, πιέστε το πλήκτρο «Διακοπή/ Ακύρωση» για 3 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μακρόσυρτο «μπιπ» που σημαίνει ότι η συσκευή βγήκε από τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

13. Λειτουργία ECO (Οικονομίας)

Είσοδος σε λειτουργία ECO: Σε κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο «Διακοπή/ Ακύρωση» δύο φορές εντός 1 δευτερολέπτου. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "ECO" στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα. Μετά από τα 3 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από 1 λεπτό. Πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν ανοίξετε την πόρτα, η λάμπα του φούρνου σβήνει αυτόματα μετά από 1 λεπτό.

Έξοδος από τη λειτουργία ECO: Σε κατάσταση αναμονής, πιάστε το πλήκτρο «Διακοπή/ Ακύρωση» δύο φορές εντός 1 δευτερολέπτου. Η οθόνη θα δείξει «OFF» για 3 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο φούρνος θα μπει σε κατάσταση αναμονής.

Αν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια, η οθόνη θα παραμένει αναμμένη. Αν ανοίξετε την πόρτα, η λάμπα του φούρνου θα παραμένει αναμμένη.

Σημείωση: Αν αποσυνδέσετε τον φούρνο από το ρεύμα, η ρύθμιση ECO ακυρώνεται.

14. Λειτουργία προβολής ισχύος/ ώρας

1. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα, με γκριλ ή με συνδυασμό και των δύο, πιάστε το πλήκτρο «Συνδυασμός/ Μικροκύματα/ γκριλ». Η τρέχουσα ισχύς θα εμφανιστεί στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα.
2. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πιάστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος» για να δείτε την ώρα του χρονοδιακόπτη. Η ώρα θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ο φούρνος θα εμφανίσει το ρολόι.
3. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πιάστε το πλήκτρο «Ρολόι/ Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος» για να δείτε την τρέχουσα ώρα. Θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα.

15. Γενικές πληροφορίες

1. Η συσκευή θα κουδουνίσει μία φορά στην αρχή μόλις περιστρέψετε το ροδάκι της.
2. Σε περίπτωση που ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, θα πρέπει να πιάσετε το πλήκτρο «Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» για να συνεχιστεί το μαγείρεμα.
3. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα μαγειρέματος, αν δεν πιάσετε το πλήκτρο Έναρξη/ +30 Δευτ./ Επιβεβαίωση» εντός 1 λεπτού, η ρύθμιση θα ακυρωθεί και η οθόνη θα δείξει την ώρα.
4. Η συσκευή κουδουνίζει μία φορά μόλις πιέζετε κάποιο πλήκτρο που έχει απόκριση. Αν πιάσετε πλήκτρο χωρίς απόκριση, δεν ακούγεται ήχος.
5. Η συσκευή κουδουνίζει 5 φορές ως υπενθύμιση μόλις τελειώσει το μαγείρεμα.

Πίνακας αυτόματου μενού

Μενού	Βάρος (g= γραμμάρια)	Ένδειξη Οθόνης	Ισχύς
Α-1 ΑΝΑΘΕΡ- ΜΑΝΣΗ	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
Α-2 ΛΑΧΑΝΙΚΑ	200g	200	100%
	300g	300	
	400g	400	
Α-3 ΨΑΡΙΑ	250g	250	80%
	350g	350	
	450g	450	
Α-4 ΚΡΕΑΣ	250g	250	100%
	350g	350	
	450g	450	
Α-5 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ	50g(με νερό 450 ml)	50	80%
	100g(με νερό 800 ml)	100	
Α-6 ΠΑΤΑΤΕΣ	200g	200	100%
	400g	400	
	600g	600	
Α-7 ΠΙΤΣΑ	200g	200	100%
	400g	400	
Α-8 ΣΟΥΠΑ	200 ml	200	80%
	400 ml	400	

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φυσιολογικές καταστάσεις	
Ο φούρνος μικροκυμάτων παρεμβάλλει την λήψη τηλεοπτικών σημάτων	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σήματα. Οι παρεμβολές είναι παρόμοιες με τις παρεμβολές που παράγουν οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές όπως μίξερ, ηλεκτρικές σκούπες και ηλεκτρικοί ανεμιστήρες. Είναι φυσιολογικό.
Το φως του φούρνου είναι ασθενικό	Σε μαγείρεμα στα μικροκύματα σε χαμηλή ισχύ, το φως του φούρνου μπορεί να γίνει ασθενικό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συσσωρεύεται ατμός στην πόρτα, βγαίνει ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα.	Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορεί να παραχθεί ατμός από το φαγητό. Η μεγαλύτερη ποσότητα ατμού θα βγει έξω από τις εξόδους αέρα. Κάποια μικρή ποσότητα μπορεί να συσσωρευτεί στα πιο κρύα σημεία, όπως η πόρτα του φούρνου. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος ξεκίνησε να λειτουργεί ακούσια, χωρίς να υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό του.	Ο φούρνος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί χωρίς φαγητό στο εσωτερικό του. Είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν ξεκινά	(1) Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο καλά.	Αποσυνδέθηκε το καλώδιο ρεύματος. Συνδέστε το ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2) Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει το ρελέ.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή σηκώστε το ρελέ (για επισκευές επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό).
	(3) Πρόβλημα με την πρίζα	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνει	(4) Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα	Κλείστε καλά την πόρτα



Σύμφωνα με την Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα αλλά να ακολουθηθούν οι κανονισμοί περί ανακύκλωσης. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, παρακαλούμε να στείλετε αυτό το προϊόν στα ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή , βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας , για 5 χρόνια , σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστή κάποιο τεχνικό πρόβλημα , παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης :

MANOLOPOULOS SERVICE

Αγορακρίτου 29-35 Πλατεία Αττικής

Τηλ: (210)8836512-8213542

Email: info@manolopoulos-service.com

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για πέντε (5) έτη οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής που οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα.
2. Η εγγύηση ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι της.
3. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην απλή επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος, καθορίζοντας μόνη αυτή τον τρόπο και τον τόπο επισκευής και όχι αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής.
4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή εγκατάσταση, παράλειψη, αμέλεια, κακή χρήση της συσκευής καθώς επίσης και από σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στη συσκευή, σε εξωγενής παράγοντες που μπορεί να αλλοιώσουν την επιφάνεια της συσκευής (π.χ. τοξικά, άλατα, χημικά κ.λ.π.).
5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που μπορεί να προκληθεί από μεταβολή της τάσης της ΔΕΗ ή από σύνδεση σε μη γειωμένο ρευματοδότη.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν κατά τη διάρκειά της, υπάρξει επέμβαση στη συσκευή από άτομο ή τεχνικό ή συνεργείο μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία.
7. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο λιανικής πώλησης, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς.
8. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή επίδειξη λειτουργίας ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού του τόπου και του τρόπου επισκευής των βλαβών.
10. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά την μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συνδέσεις σε δίκτυα ενέργειας και τροφοδοσίας (ΔΕΗ ή Δίκτυο Φυσικού Αερίου) και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
12. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής δεν παρατείνει την διάρκεια εγγύησης.
13. Το παρόν έγγραφο εγγύησης δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/ΕΚ και την Ελληνική νομοθεσία.

Εισαγωγέας :

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Α.Φ.Μ. EL 999645171

Διεύθυνση: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 8 & ΣΦΙΓΓΟΣ , ΘΕΣΣΗ: ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ

Τ.Κ. 14564 , Κηφισιά, Αττική