

omnys

WNCF-1021/

WNCF-1521

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
Πληροφορίες ασφάλειας.....	3
Επισκόπηση.....	13
Εγκατάσταση.....	13
Καθημερινή χρήση.....	16



Με γνώμονα την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση της συσκευής, πριν την εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων που αναφέρονται σ' αυτές. Για την αποφυγή λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τα στοιχεία λειτουργίας και ασφάλειάς της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι δεν θα τις χάσετε. Δώστε τις μαζί με τη συσκευή εάν την δώσετε ή την πουλήσετε, έτσι ώστε όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της να είναι ενημερωμένοι σωστά για τη χρήση της συσκευής και την ασφάλεια.

Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, σεβαστείτε τις προφυλάξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από παραλείψεις.

Ασφάλεια για τα παιδιά και τις ευπαθείς ομάδες

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν ή να αφαιρούν αντικείμενα στη συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη.





Πληροφορίες ασφάλειας




- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή στα απορρίμματα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο ρεύματος (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να παίξουν παιδιά και να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα στον καταψύκτη.
- Αν η συσκευή διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες στην πόρτα, και πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή που έχει ελατηριωτή ασφάλεια (μάνταλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα καταστήσετε άχρηστο το ελατήριο πριν πετάξετε την παλιά συσκευή. Έτσι δεν θα υπάρξει περίπτωση να παίξουν παιδιά και να κλειστούν μέσα στον καταψύκτη με οδυνηρές συνέπειες (ακόμη και θάνατο).


Γενικές πληροφορίες ασφάλειας

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μη φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού που υπάρχουν στο περίβλημα της συσκευής.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, με εξαίρεση αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παρασκευαστές παγωτού) μέσα στον καταψύκτη, εκτός αν παρέχονται σχετικές οδηγίες από τον κατασκευαστή.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν έχει παραμείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχεται να είναι πολύ ζεστή¹.

1) Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει λάμπα στον καταψύκτη.



Πληροφορίες ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν πατιέται από κάποιο αντικείμενο και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή πολλαπλές φορητές πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως φιάλες με σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής. Είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, ωστόσο είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Αποφύγετε γυμνές εστίες φωτιάς και πηγές ανάφλεξης.
- Να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/ και ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση ή σε εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - εξοχικά και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
 - περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού (bed and breakfast).
 - παρόμοιες μη εμπορικές εφαρμογές.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτήματα (φίς, καλώδιο ρεύματος, συμπιεστής κλπ.) θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο τεχνικό ή εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.



⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι "λάμπα ειδικής χρήσης" και προορίζεται για χρήση μόνο με αυτή τη συσκευή. Αυτή η "λάμπα ειδικής χρήσης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό¹⁾.

1) Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει λάμπα στον καταψύκτη.

- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος δεν πατιέται ή φθείρεται από το πίσω μέρος της συσκευής. Σπασμένο ή κατεστραμμένο φως ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φως ρεύματος της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην συνδέσετε τον καταψύκτη σ' αυτή την πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί η λάμπα της.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν τη μετακινείτε.
- Μην αφαιρείτε ή ακουμπάτε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα/ υγρά, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα ψύξης.
- Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Καθημερινή χρήση

- Μη θερμαίνετε τα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σε επαφή με τον πίσω τοίχο του καταψύκτη.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά εφόσον έχουν αποψυχθεί.¹
- Να φυλάτε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφουν στη συσκευασία τους¹.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Θα πρέπει να σέβετε τις οδηγίες κατάψυξης του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα αναψυκτικά στο χώρο κατάψυξης, καθώς δημιουργείται πίεση στα δοχεία τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα βλάβη στη συσκευή¹.
- Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατάψυξης εάν καταναλωθούν απευθείας μόλις τις βγάλετε από την κατάψυξη.¹
- Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες:
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και που εφάπτονται σε συστήματα αποστράγγισης.
- Να καθαρίζετε τις δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Να ξεπλένετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού εάν δεν το έχετε χρησιμοποιήσει καθόλου για 5 μέρες.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατάψυξης με δύο αστέρια (εάν υπάρχουν στη συσκευή) είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων (παγάκια).

1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εφόσον υπάρχουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.
- Εάν η συσκευή μείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποψύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μεταλλικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε πλαστική ξύστρα.¹
- Να ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του καταψύκτη για τυχόν νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την αποστράγγιση. Αν η αποστράγγιση έχει φράξει, το νερό θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.²

Εγκατάσταση

Σημαντικό! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες σύνδεσης στο ρεύμα, οι οποίες παρατίθενται στις αντίστοιχες παραγράφους.

- Αποσυνεχάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές. Μην συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο κατάστημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ώστε το λάδι να τρέξει ξανά στον συμπιεστή.

1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης.

2) Αν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.



Πληροφορίες ασφάλειας



- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για επαρκή εξαερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση.
- Αν είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει να ακουμπούν στον τοίχο ώστε να αποφεύγεται επαφή με ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής).
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος θα είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Επισκευές

- Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση ή επισκευή της συσκευής θα πρέπει να επιτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλο άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
- Μην στοιβάζετε τα τρόφιμα σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του διαμερίσματος ψύξης.
- Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίξετε την πόρτα(ες).
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα(ες).
- Μην κρατάτε την πόρτα(ες) ανοικτή(ες) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν για να μεγαλώσει ο συνολικός όγκος αποθήκευσης και να υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.




Πληροφορίες ασφάλειας



Προστασία περιβάλλοντος




Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια (ούτε στο ψυκτικό κύκλωμα ούτε στα μονωτικά υλικά), τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας. Η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς απόρριψης τέτοιων συσκευών, τους οποίους μπορείτε να πληροφορηθείτε από το Δήμο της περιοχής σας. Αποφύγετε την καταστροφή της μονάδας ψύξης, και ειδικότερα του εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή και φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του δείχνει ότι δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν εξασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό θα ανακυκλωθεί σωστά, θα αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα προκαλούνταν από εσφαλμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων οικιακών συσκευών ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας που φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης.



Πληροφορίες ασφάλειας



Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και πετάξτε το.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη της συσκευής, παρακαλούμε παρατηρήστε αν υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω μέρος ή στο συμπιεστή) σύμβολο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην αρχή αυτής της παραγράφου. Έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Είναι το σύμβολο προειδοποίησης πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες του ψυκτικού μέσου και στον συμπιεστή.

Παρακαλούμε να παραμείνετε μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη του προϊόντος.

Επισκόπηση

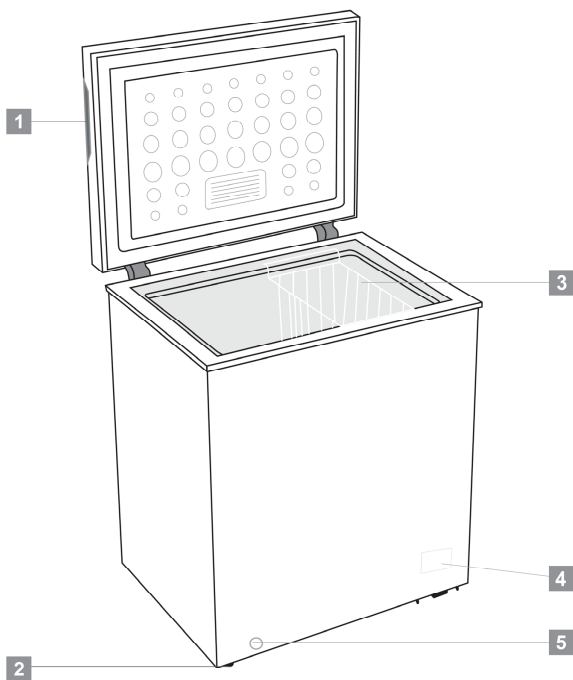


1. Λαβή με εσοχή
2. Ροδάκια (ή ρυθμιζόμενα πόδια)
3. Καλάθι
4. Πίνακας ελέγχου
5. Τρύπα/ τάπα αποστράγγισης

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να εντοιχίσετε τον καταψύκτη.
Η εικόνα είναι ενδεικτική. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε
το προϊόν που έχετε μπροστά σας.

Εγκατάσταση


Τοποθέτηση της εξωτερικής λαβής της πόρτας (αν υπάρχει)

Βήμα 1

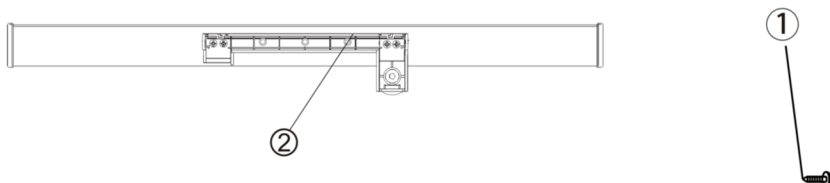


Από το σακουλάκι με τα αξεσουάρ, βρείτε και πάρτε στα χέρια σας 4 βίδες (1) και τη λαβή (2). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες (1) για να σταθεροποιήσετε τη λαβή (2) στην πόρτα του καταψύκτη.

Βήμα 2




Βήμα 2: Τοποθετήστε το κάλυμμα της λαβής (3) στη λαβή (2) ώστε να ακουστεί «κλικ».

Βήμα 3

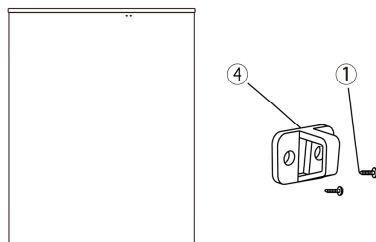

Βήμα 3: Βιδώστε την υποδοχή της ασφάλειας (4) στο σώμα του καταψύκτη χρησιμοποιώντας δύο βίδες (1).

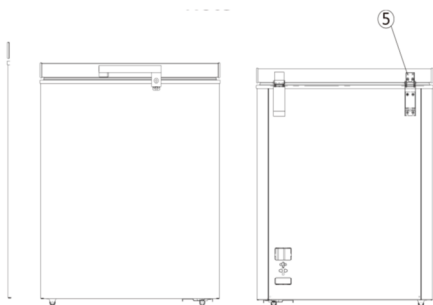


Σημείωση:

Αν η υποδοχή της ασφάλειας δεν συγκρατεί την ασφάλεια της πόρτας αφού τοποθετήσετε τη λαβή, παρακαλούμε να ξεβιδώσετε τις βίδες με τις στρογγυλές κεφαλές (5) στο πίσω μέρος της πόρτας και να ρυθμίσετε τη θέση της πόρτας χαμηλότερα ή ψηλότερα. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη λαβή στο σωστό ύψος ώστε να ασφαλίσει η πόρτα.

Εγκατάσταση

Απαιτήσεις χώρου

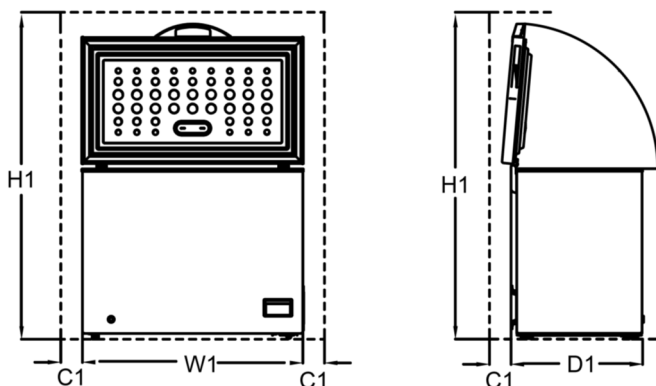

Απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση

Μοντέλο	W1/ χιλ. (Πλάτος προϊόντος)	D1/ χιλ. (Βάθος προϊόντος)	H1/ χιλ. (Ελάχιστο ύψος)	C1/ χιλ. (Ελάχιστος ελεύθερος χώρος γύρω από το προϊόν)
BE-1100	545	545	1450	100
BE-1145	705	545	1450	100
BE-1200	905	545	1450	100
BE-1202	1026	616	1500	100
BE-1251	954	616	1500	100
BE-1260	960	700	1600	100
BE-1316	1120	700	1600	100
BE-1318	1300	700	1600	100

Σημείωση: Η τιμή D1 δεν περιλαμβάνει τις διαστάσεις της εξωτερικής λαβής.

Κλιματική κατηγορία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που οι κλιματικές συνθήκες να είναι κατάλληλες για την κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής:

Για ψυκτικές συσκευές κλιματικής κατηγορίας:

- Εύκρατη (εκτεταμένη): Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10°C έως 32°C (SN).

- Εύκρατη: Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 32°C (N).


- Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 38°C (ST).

- Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16°C έως 43°C (T).

Τοποθεσία εγκατάστασης

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί πολύ μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, σόμπες, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αν η

συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια προεξέχουσα κατασκευή στον τοίχο (π.χ. ντουλάπι), η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους του καταψύκτη και του ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χιλ. Ιδανικά, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από προεξέχουσες κατασκευές στον τοίχο (π.χ. ντουλάπια). Θα πρέπει να τοποθετήσετε τον καταψύκτη σε επίπεδη θέση, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια που υπάρχουν στο κάτω μέρος του καταψύκτη.

 **Προειδοποίηση!** Η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε τον καταψύκτη θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε να μπορείτε να την αποσυνδέσετε γρήγορα σε περίπτωση ανάγκης.

Σύνδεση στο ρεύμα

Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα ρεύματος που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής συμμορφώνονται με τα στοιχεία παροχής ρεύματος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το καλώδιο ρεύματος διαθέτει μια ειδική ακίδα γείωσης. Εάν η πρίζα του σπιτιού σας δεν διαθέτει γείωση και δεν ταιριάζει με το φισ του καταψύκτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ηλεκτρολόγο για ν' αλλάξει την πρίζα.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καθημερινή χρήση


Πρώτη χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πλύντε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτηριστική οσμή που έχουν όλα τα καινούρια προϊόντα. Στη συνέχεια στεγνώστε το καλά.

Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρές καθαριστικές σκόνες, καθώς αυτές θα βλάψουν την επικάλυψη της συσκευής.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

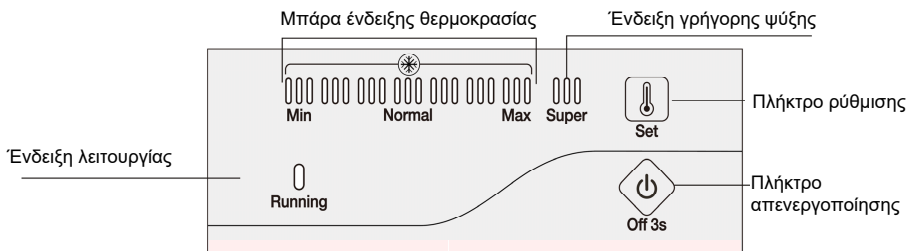

1.0 Σύνδεση στο ρεύμα

Μόλις συνδέσετε τον καταψύκτη στο ρεύμα, όλες οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν μία φορά. Στη συνέχεια ο καταψύκτης θα μπει στη λειτουργία που βρισκόταν πριν τον αποσυνδέσετε από το ρεύμα.

2.0 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

→ Ρύθμιση: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (SET) για είσοδο σε λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας. Η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας αλλάζει με κάθε πάτημα. Αυτή η ρύθμιση είναι κυκλική (Από MIN (Ελάχιστο) σε MAX (Μέγιστο) στη συνέχεια πάλι MIN κ.ο.κ.). Το MAX είναι το μέγιστο (πιο ψυχρή ρύθμιση). Η ρύθμιση της θερμοκρασίας καταχωρείται αυτόματα 5 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πάτημα.

Συμβουλή: Κανονικά, συνιστάται να θέσετε τον καταψύκτη σε NORMAL (Κανονικό) ή σε MAX (Μέγιστο) για καλύτερη ψύξη των τροφίμων. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης σ' αυτή την ρύθμιση είναι έως 1 μήνας. Αν δεν κάνετε τη σωστή ρύθμιση ο χρόνος αποθήκευσης μειώνεται.

→ Γρήγορη ψύξη

- ✓ Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ρύθμισης (SET) για είσοδο σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super). Αυτή η ρύθμιση επιλέγεται αμέσως μετά την MAX. Η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας σβήνει και ανάβει η ένδειξη γρήγορης ψύξης (Super). Η ρύθμιση καταχωρείται αυτόματα 5 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πάτημα.
- ✓ Όταν ο καταψύκτης βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super), ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς.
- ✓ Αν αφήσετε τον καταψύκτη σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super) για 52 ώρες και δεν την διακόψετε χειροκίνητα, ο καταψύκτης θα την διακόψει αυτόματα και θα περάσει σε λειτουργία MAX (Μέγιστο).

2.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Ενώ λειτουργεί ο καταψύκτης κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για 3 δευτερόλεπτα για να τον απενεργοποιήσετε.

Ενώ ο καταψύκτης είναι απενεργοποιημένος κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για 3 δευτερόλεπτα για να τον ενεργοποιήσετε.

Καθημερινή χρήση

3.0 Φωτεινές ενδείξεις

- Ένδειξη θερμοκρασίας (ανοιχτό μπλε). Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από MIN (Ελάχιστο) σε MAX (Μέγιστο). MAX είναι η πιο κρύα ρύθμιση.
- Ένδειξη γρήγορης ψύξης (ανοιχτό μπλε): Αναμμένο = Σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super). Σβηστό = Έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super).
- Ένδειξη λειτουργίας (Ανοιχτό πράσινο): Αναμμένο = λειτουργεί ο συμπιεστής. Σβηστό: έχει σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής.
- 30 λεπτά μετά από το τελευταίο πάτημα πλήκτρων, οι ενδείξεις μειώνουν τη φωτεινότητά τους στο μισό.

4.0 Συνέχιση λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο καταψύκτης σταματά να λειτουργεί. Όταν στη συνέχεια επανέλθει το ρεύμα, ο καταψύκτης μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία που βρισκόταν πριν διακοπεί το ρεύμα.

5.0 Συναγερμός βλάβης αισθητήρα θερμοκρασίας

Σε περίπτωση αποσύνδεσης ή βραχυκυκλώματος του αισθητήρα θερμοκρασίας, η μάραρα ένδειξης θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει από τα αριστερά προς τα δεξιά κάθε μισό δευτερόλεπτο.

Καθημερινή χρήση/ Κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για την αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν στο εσωτερικό του καταψύκτη, στο κάτω μέρος του.
- Το μέγιστο βάρος φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες αναγράφεται στην πινακίδα του καταψύκτη.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 12 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου να μην προσθέσετε επιπλέον τρόφιμα προς κατάψυξη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια χρονική περίοδο που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον καταψύκτη, πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στην κατάψυξη, αφήστε τον να δουλέψει για τουλάχιστον 2 ώρες στην πιο δυνατή ρύθμιση.

Σημαντικό! Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για παράδειγμα, αν διακοπεί το ρεύμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την τιμή που αναγράφεται στο σχεδιάγραμμα των τεχνικών χαρακτηριστικών, το αποψυγμένο φαγητό πρέπει να καταναλωθεί άμεσα ή να μαγειρευτεί και στη συνέχεια να καταψυχθεί ξανά (αφού μαγειρευτεί).

Απόψυξη

Τα κατεψυγμένα ή βαθιά κατεψυγμένα τρόφιμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Απαιτείται διαφορετικός χρόνος, ανάλογα με το είδος του τροφίμου.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν ακόμη και παγωμένα, απευθείας από την κατάψυξη. Στην περίπτωση αυτή το μαγείρεμα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Χρήσιμες συμβουλές

Για να σας βοηθήσουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη διαδικασία κατάψυξης, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες σημαντικές συμβουλές:

- Το μέγιστο βάρος φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες αναγράφεται στην πινακίδα του καταψύκτη.
- Η χρονική περίοδος που απαιτείται για την κατάψυξη νωπών τροφίμων είναι 12 ώρες. Δεν θα πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Καθημερινή χρήση

- Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super) για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στον καταψύκτη, θα έχετε καλύτερη απόδοση κατάψυξης.
- Να καταψύχετε μόνο υψηλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
- Να προετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και ολοκληρωμένη κατάψυξη τους και στη συνέχεια η εύκολη απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινοχαρτό ή μεμβράνη και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα που θα ετοιμάσετε είναι αεροστεγή.
- Μην αφήνετε τα νωπά τρόφιμα να αγγίζουν τρόφιμα τα οποία έχουν ήδη καταψυχθεί, ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία των τελευταίων.
- Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για περισσότερο καιρό από τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
- Αν καταναλώσετε παγάκια αμέσως μόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ψύξης στο δέρμα σας.
- Είναι καλό να βάζετε ταμπλάκι με την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε κατεψυγμένο πακέτο για να γνωρίζετε πότε έχει καταψυχθεί.


Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων


Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση από αυτήν τη συσκευή, θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν συντηρηθεί σωστά στο κατάστημα αγοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα θα μεταφερθούν από το κατάστημα τροφίμων στην κατάψυξη το συντομότερο δυνατόν.
- Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό τι χρειάζεται.
- Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα χάνουν γρήγορα την ποιότητά τους και δεν πρέπει να καταψυχθούν ξανά.
- Μην υπερβαίνετε τη χρονική περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παραγωγό του κάθε τροφίμου.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, και τα εσωτερικά αξεσουάρ πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.

 **Προσοχή!** Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια ή το ρελέ. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.

 **Σημαντικό!** Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε πλαστικά μέρη π.χ. χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ ή καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ.

- Μην επιτρέπεται σε χημικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα από την κατάψυξη πριν τον καθαρισμό. Φυλάξτε τα σε ένα δροσερό μέρος αφού τα καλύψετε.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια ή το ρελέ.

Καθημερινή χρήση

- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε με νοτισμένο πανί με καθαρό νερό και σκουπίστε ξανά με στεγνό πανί.
- Αφού στεγνώσει καλά, συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.



Απόψυξη

Το εσωτερικό του καταψύκτη καλύπτεται με το πέρασμα του χρόνου από πάγο. Θα πρέπει να αφαιρέσετε αυτόν τον πάγο. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να ξύσετε τον πάγο από το εσωτερικό, γιατί μπορεί να προκαλέσετε φθορά και βλάβη. Αν συσσωρευτεί παχύ στρώμα πάγου στο εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να κάνετε απόψυξη, ως ακολούθως:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης από το εσωτερικό του καταψύκτη. Για την απόψυξη απαιτούνται μερικές ώρες. Για ταχύτερη απόψυξη, κρατήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοιχτή.
- Για αποστράγγιση, τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από την τάπα αποστράγγισης. Τραβήξτε προς τα έξω την τάπα αποστράγγισης.
- Περιστρέψτε την τάπα αποστράγγισης κατά 180 μοίρες. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στο νερό να τρέξει προς το ταψί. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναφέρετε την τάπα αποστράγγισης στη θέση της.

Σημείωση: Να παρακολουθείτε το ταψί κάτω από την τάπα αποστράγγισης για να μη γεμίσει και ξεχειλίσει.

- Σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και βάλτε το φως ρεύματος στην πρίζα.
- Επαναφέρετε την επιλογή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.

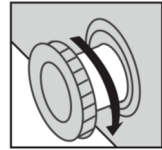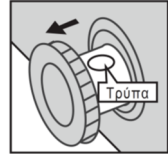

Καθημερινή χρήση

Αντιμετώπιση προβλημάτων

⚠ Προσοχή! Πριν αρχίσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες.

⚠ Σημαντικό! Παράγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής χρήσης (συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή στην πρίζα ή η σύνδεση είναι χαλαρή.	Συνδέστε το φως στο ρεύμα.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική	Ελέγξτε την ασφάλεια και – αν χρειάζεται – αντικαταστήστε την.
	Η πρίζα είναι ελαττωματική	Υπάρχει πρόβλημα στην πρίζα στον τοίχο. Επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή ψύχει πολύ τα τρόφιμα	Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε πολύ δυνατή τιμή (MAX).	Θέστε για λίγο το θερμοστάτη στη μεσαία τιμή.
Τα τρόφιμα δεν είναι παγωμένα.	Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Παρακαλούμε ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη.
	Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίξτε την πόρτα μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.
	Έχετε βάλει μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού μέσα στη συσκευή εντός των τελευταίων 24 ωρών.	Θέστε για λίγο τη θερμοκρασία στη δυνατότερη τιμή.
Υπάρχει πολύς πάχος στο λάστιχο της πόρτας	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση»
	Το λάστιχο δεν πατάει καλά στο πλαίσιο της πόρτας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή μόνωση.	Θερμάνετε προσεκτικά τα σημεία που δεν κάνουν καλή επαφή στην πόρτα με ένα πιστολάκι μαλλιών (στην ψυχρή ρύθμιση). Ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τα χέρια σας, δώστε το κατάλληλο σχήμα στο λάστιχο ώστε να πατάει καλά στο πλαίσιο της πόρτας.
Ασυνήθιστοι ήχοι	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Παρακαλούμε ρυθμίστε ξανά τα πόδια της συσκευής.
	Η συσκευή αγγίζει σε τοίχο ή σε άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.
	Κάποιο εξάρτημα (π.χ. σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει κάποιο άλλο εξάρτημα της συσκευής ή τον τοίχο).	Λυγίστε με προσοχή το εξάρτημα ώστε να μην αγγίζει το άλλο εξάρτημα ή τον τοίχο.

- Σε περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις (βλ. πληροφορίες εγγύησης στο τέλος).
- Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία (μοντέλο, σειριακός αριθμός) της συσκευής για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και σωστά από την τεχνική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην πινακίδα που υπάρχει στον καταψύκτη.

Αντικατάσταση της λάμπας

Αν η λάμπα LED δεν λειτουργεί ενώ είναι ανοιχτή η πόρτα, παρακαλούμε να κάνετε τα ακόλουθα βήματα για εντοπισμό και αντιμετώπιση του προβλήματος:

- Πρώτον, ξεσφίξτε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα της λάμπας.
- Δεύτερον, ξεσφίξτε τις βίδες που συγκρατούν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της λάμπας.
- Τρίτον, ελέγξτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τις υποδοχές των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τυχόν σημεία χαλάρωσης όπου να μη γίνεται καλή επαφή. Αν εντοπίσετε πρόβλημα, διορθώστε το και ελέγξτε ξανά αν λειτουργεί η λάμπα. Αν λειτουργεί, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα. Αν δεν λειτουργεί, ελέγξτε ξανά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα για φθορές. Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε ξανά αν λειτουργεί η λάμπα. Αν δεν λειτουργεί αντικαταστήστε την. Αν και πάλι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα, τοποθετήστε ξανά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το κάλυμμα της λάμπας χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες βίδες.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή , βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας , για 5 χρόνια , σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιασθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα , παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης :

MANOLOPOULOS SERVICE

Αγορακρίτου 29-35 Πλατεία Αττικής

Τηλ: (210)8836512-8213542

Email: info@manolopoulos-service.com

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για πέντε (5) έτη οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής που οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό εξάρτημα.
2. Η εγγύηση ισχύει με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι της.
3. Η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην απλή επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος, καθορίζοντας μόνη αυτή τον τρόπο και τον τόπο επισκευής και όχι αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής.
4. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται σε κακή εγκατάσταση, παράλειψη, αμέλεια, κακή χρήση της συσκευής καθώς επίσης και από σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στη συσκευή, σε εξωγενής παράγοντες που μπορεί να αλλοιώσουν την επιφάνεια της συσκευής (π.χ. τοξικά, άλατα, χημικά κ.λ.π.).
5. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που μπορεί να προκληθεί από μεταβολή της τάσης της ΔΕΗ ή από σύνδεση σε μη γειωμένο ρευματοδότη.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν κατά τη διάρκειά της, υπάρξει επέμβαση στη συσκευή από άτομο ή τεχνικό ή συνεργείο μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία.
7. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο λιανικής πώλησης, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς.
8. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή επίδειξη λειτουργίας ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
9. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού του τόπου και του τρόπου επισκευής των βλαβών.
10. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά την μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
11. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συνδέσεις σε δίκτυα ενέργειας και τροφοδοσίας (ΔΕΗ ή Δίκτυο Φυσικού Αερίου) και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας.
12. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής δεν παρατείνει την διάρκεια εγγύησης.
13. Το παρόν έγγραφο εγγύησης δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

Εισαγωγέας :

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Α.Φ.Μ. ΕΛ 999645171

Διεύθυνση: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 8 & ΣΦΙΓΓΟΣ , ΘΕΣΗ: ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ

Τ.Κ. 14564 , Κηφισιά, Αττική