



Πλυντήριο Ρούχων

WFE-6B10SWBX

WFE-7B12SWBX

WFE-8B12SWBX

WFE-8B12SGGG

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν, εκτός κι αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Σε περίπτωση απώλειας των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Πίεση νερού: 0,03- 1Μpa.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)

- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.



Προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10Α. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φιν και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φιν του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φιν ρεύματος από την πρίζα.
4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φιν ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.

- Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας

1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί αυτόματα.

- Κίνδυνος τραυματισμού

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

- Κίνδυνος έκρηξης

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.

- Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος

1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.

- Κίνδυνος τραυματισμού

1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβαίνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.



- Κίνδυνος φθοράς των ρούχων

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσκαους.
2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.


- Όταν αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

Ονομασία εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Ονομασία εξαρτημάτων

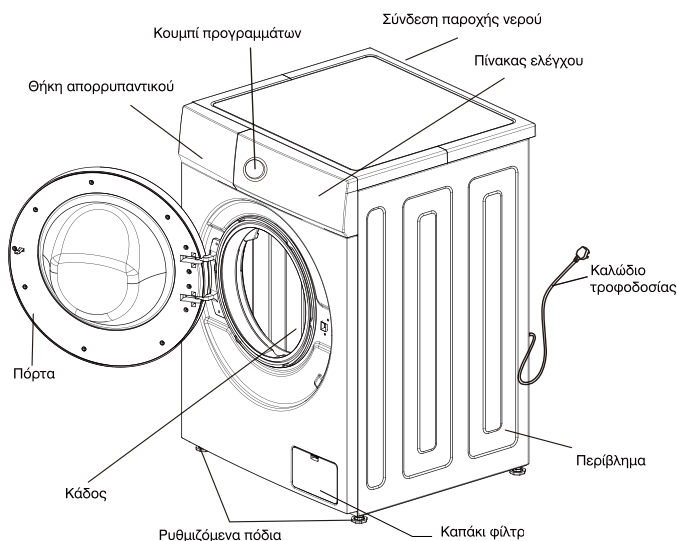

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρείτε το φιλτράκι ρεύματος από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Διατηρήστε καθαρό το περιβάλλον όπου βρίσκεται το πλυντήριο, επειδή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαρίδες ή άλλα έντομα δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένο.

Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μεταφορά.

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).


- **Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.**

2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες. (βλέπε Εικ. 2).

3. Ξεβιδώστε και περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο της κάθε βίδας και μετά βγάλτε τις μία - μία. Φυλάξτε τις βίδες και το κλειδί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε – αν χρειαστεί - μελλοντικά (βλ. Εικ. 3).

- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς.

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια για να σφραγίσετε τις τρύπες όπου υπήρχαν οι βίδες μεταφοράς (βλ. Εικ. 4).

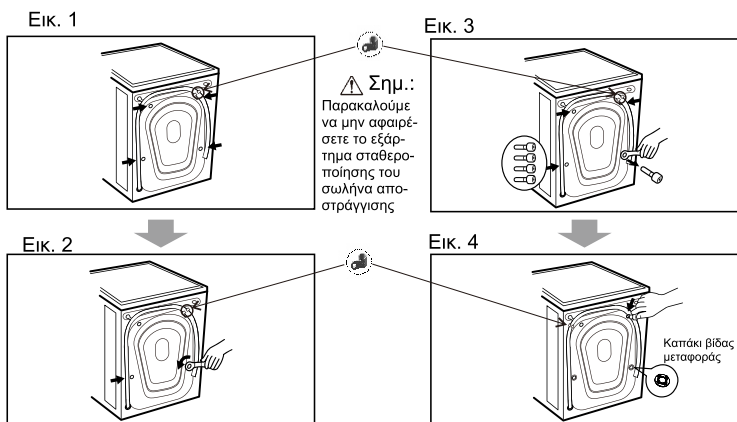

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):


- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος που να έχει κάποια κλίση ώστε να αποστραγγίζουν τυχόν νερά. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

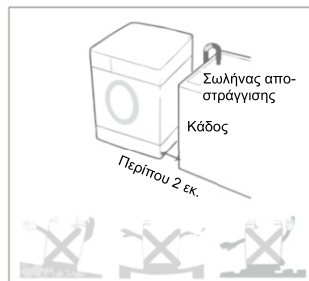

Προειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιήσετε τερματικό καλωδίωσης κ.ά.τ.
 2. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
 3. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
 4. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
 5. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση που χαλάσει.
 - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
 - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο ρεύματος (που περιλαμβάνει φισ με ακίδα γείωσης). Το φισ αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φισ δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φισ αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Θα πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων με παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε τους καινούριους, παρεχόμενους σωλήνες και όχι τους παλιούς που τυχόν είχατε από προηγούμενο πλυντήριο ρούχων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, διεξάγονται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια ποσότητα νερού μέσα στον κάδο, στα λάστιχα της πόρτας και στο σώμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30kPa και 1000kPa.

2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.

3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.

- Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
- Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.




Λαστιχένιες τσιμούχες στο σωλήνα σύνδεσης νερού

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων

- 1** Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε το φλόν στο εσωτερικό του σπειρώματος για να αποφύγετε διαρροές.



- 2** Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στην βρύση παροχής νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

- 3** Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, άμμος ή πριονίδι) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



- 4** Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα.

Υποδοχή εισόδου νερού



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαλβίδα και θα υπάρχει διαρροή νερού.

- 5** Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.



- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, σε φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Αποσυνδέστε το φινιρίσμα μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή:

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργοί θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

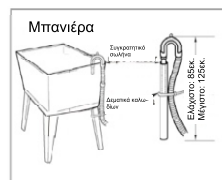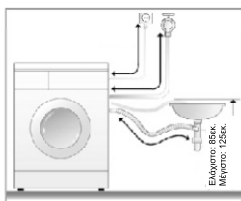

Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης


Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και – καλό είναι – να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελείως επίπεδο.



- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου σε περίπτωση ατυχήματος.

- Διαγώνιος έλεγχος
Δοκιμάστε να σπρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και – αν ανακινείται – θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

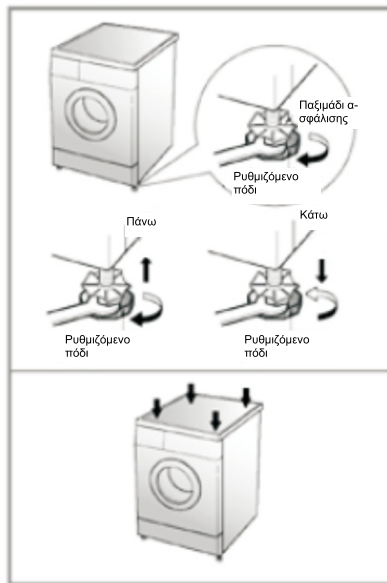

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κλείδωμα

Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και στην οθόνη ανάβει η ένδειξη κλειδώματος .


Αφαίρεση κλειδώματος

Όταν η ένδειξη  είναι αναμμένη, πατάμε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ και περιμένουμε περίπου 2 λεπτά. Το κλείδωμα πόρτας απενεργοποιείται η ένδειξη  σβήνει και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

Σημείωση:

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή υπάρχει πολύ νερό στον κάδο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

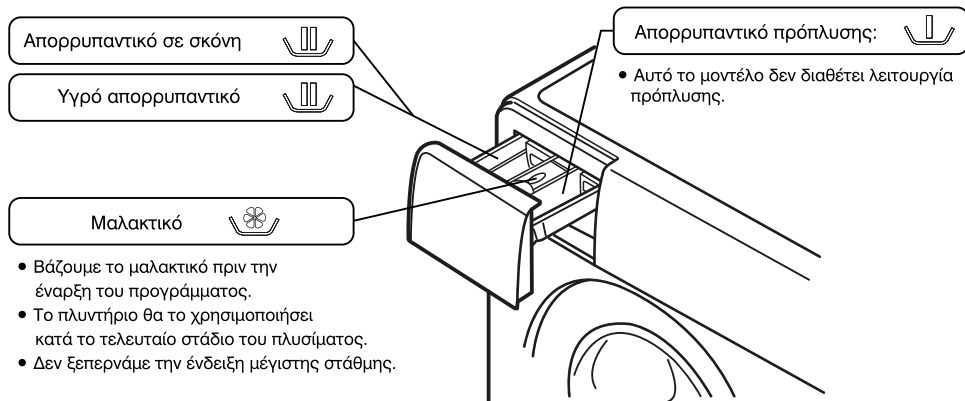


- Χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο απορρυπαντικό σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και τον βαθμό ρύπανσης.
- Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη ποσότητα αφρού που πιθανώς θα επηρεάσει την ποιότητα της πλύσης ή και θα προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά μέτριας δράσης για να προστατεύουμε τα ρούχα και το περιβάλλον.

Συστάσεις για τη χρήση απορρυπαντικών σε διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένουμε πολύ λερωμένα λευκά, συνιστάται να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BAMBAKEPA με θερμοκρασία 60 °C ή μεγαλύτερη και σκόνης πλυσίματος ισχυρής δράσης που περιέχουν λευκαντικές ουσίες οι οποίες σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για τις πλύσεις μεταξύ 40 °C και 60 °C, ο τύπος του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο του υφάσματος και τον βαθμό ρύπανσης. Για λευκά ή χρωματιστά υφάσματα με υψηλό βαθμό ρύπανσης χρησιμοποιούμε συνηθισμένες σκόνης, ενώ για χρωματιστά υφάσματα με χαμηλή ρύπανση χρησιμοποιούμε υγρά απορρυπαντικά ή σκόνης "προστασίας χρωματιστών".
- Για πλύσιμο κάτω από 40 °C, συνιστάται η χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών με ειδική σήμανση ως κατάλληλα για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

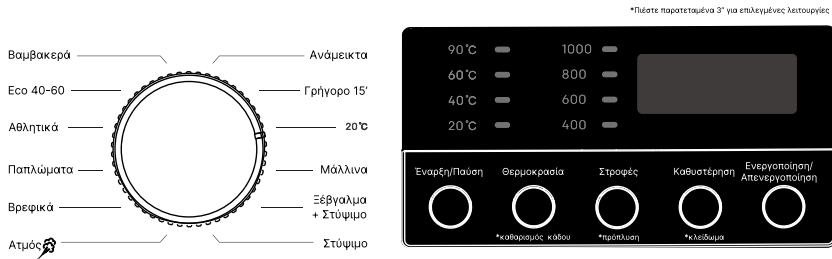

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το προϊόν που έχετε μπορεί να διαφέρει.

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης

- Για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του πλυντηρίου.
- Όταν τελειώσει η πλύση, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να διακόψετε την τροφοδοσία και να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.

2. Πλήκτρο Καθυστέρησης

- Αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η πλύση.
- Πιέστε το πλήκτρο αυτό, εάν επιθυμείτε να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα σε μεταγενέστερο χρόνο.

3. Πλήκτρο Στροφών (ταχύτητα)

- Επιλέξτε ταχύτητα περιστροφής του κάδου ανάλογα με τη χωρητικότητα και το είδος των ρούχων.
- Μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα σε κάποια προγράμματα, αλλά σε άλλα όχι.

4. Πλήκτρο Θερμοκρασίας

- Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιλογή της θερμοκρασίας πλύσης ανάλογα με το είδος των ρούχων και το πόσο λερωμένα είναι.
- Μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία σε κάποια προγράμματα, αλλά σε άλλα όχι.

5. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης

- Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.
- Πιέστε το πλήκτρο αυτό για παύση κατά τη διάρκεια της πλύσης. Πιέστε ξανά για συνέχεια.

6. Περιστροφικός επιλογέας προγράμματος

- Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε πρόγραμμα πλύσης, ανάλογα με το είδος και το επίπεδο λερώματος των υφασμάτων.

7. Καθαρισμός Κάδου

- Για καθαρισμό του κάδου πλύσης από κατάλοιπα, για αποστείρωση και απολύμανση.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Θερμοκρασίας για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου.

8. Πλήκτρο Κλειδώματος για τα παιδιά

- Πιέστε το για κλείδωμα των πλήκτρων ώστε να αποφευχθεί ακούσιο πάτημα από τα παιδιά.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, δεν θα μπορείτε να πιέσετε κανένα πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Καθυστέρησης για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

9. Πρόπλυση

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Στροφών για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόπλυσης.

Εισαγωγή στις λειτουργίες και στα προγράμματα πλύσης

Για χρήση με συνήθη ρούχα

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.

- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

2. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης.

3. Μπορείτε να επιλέξετε προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας:

- Βαμβακερά- Ανάμεικτα- Συνθετικά- Γρήγορη πλύση 15- Ξέβγαλμα +Στύψιμο- Στύψιμο- Παλώματα- Μάλλινα- Βρεφικά- Αθλητικά- Eco 40-60- Ατμός.

4. Πιέστε το πλήκτρο Εναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε την πλύση.

5. Όταν ολοκληρωθεί η πλύση, η οθόνη δείχνει END και ο βομβητής παράγει θόρυβο.

- Ανοίξε την πόρτα για να βγάλετε τα ρούχα.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

Προσαρμοσμένο πρόγραμμα

Χρησιμοποιήστε το αν θέλετε να ρυθμίσετε εσείς τη θερμοκρασία, τις φορές ξεβγάλματος και την ταχύτητα στύψιματος.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.

- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.

2. Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης

3. Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας:

4. Πιέστε τα πλήκτρα Θερμοκρασία/ Στροφές / Καθυστέρηση για να ρυθμίσετε αντίστοιχα τη θερμοκρασία, την ταχύτητα και το χρόνο καθυστέρησης έναρξης.

5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε την πλύση.

6. Όταν ολοκληρωθεί η πλύση, ο οθόνη δείχνει END και ο βομβητής παράγει θόρυβο.

- Ανοίξε την πόρτα για να βγάλετε τα ρούχα.
- Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και βγάλτε το από την πρίζα. Κλείστε τη βρύση παροχής νερού.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Μάλλινα

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μάλλινα ρούχα και ρούχα με ινώδη υφή. Συμβουλευτείτε τις ετικέτες τους πριν τα πλύνετε.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε το επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Μάλλινα.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

- Η μέγιστη ποσότητα ρούχων για αυτό το πρόγραμμα είναι 2 κιλά.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πλύσιμο, βγάλτε γρήγορα έξω τα ρούχα για να μην αλλοιωθούν. Για να μην υποστούν φθορές τα ρούχα, η θερμοκρασία του νερού θα πρέπει να είναι κάτω από 40°C.
- Παρακαλούμε να πλένετε ξεχωριστά τα λευκά από τα σκούρα.
- Για να μην υποστούν φθορές τα ρούχα, χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Eco 40-60

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα που είναι λίγο λερωμένα. Επίσης εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε τη πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Eco 40-60.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

- Εάν θέλετε να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις κατά τη διαδικασία της πλύσης, πιέστε πρώτα το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να σταματήσετε την πλύση, κάντε τις επιθυμητές αλλαγές και μετά πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για επαναφορά.

Εισαγωγή στο πρόγραμμα για Βρεφικά

Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βρεφικά ρούχα, καθώς χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες για να αποστειρώνει τα ρούχα και να σκοτώνει τα ακάρεα.

1. Προετοιμασία για πλύση:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού, προσθέστε απορρυπαντικό και στη συνέχεια σπρώξτε την για να κλείσει.
- Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή και λειτουργεί.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Βρεφικά.

- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία νερού και ταχύτητα στύψιματος.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το πλύσιμο.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

Εισαγωγή στο Στύψιμο

1. Προετοιμασία για στύψιμο:

- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, βάλτε ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα.

2. Συνδέστε το πλυντήριο στο ρεύμα και πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης.

3. Περιστρέψτε τον επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα Στύψιμο.

- Πιέστε το πλήκτρο Στροφές για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα.

4. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης για να ξεκινήσετε το στύψιμο.

- Το πλυντήριο ρούχων θα ξεκινήσει να αντλεί το νερό και να στύβει τα ρούχα.

5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στύψιματος, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης.

- Πριν το στύψιμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν καρφιά, κλειδιά ή άλλα ξένα αντικείμενα μέσα στον κάδο για να αποφύγετε πιθανή βλάβη.

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στύψιματος, η πραγματική ταχύτητα περιστροφής μπορεί να μην είναι ίδια με την ταχύτητα του προγράμματος, γεγονός που οφείλεται στο ότι το πλυντήριο ρούχων ρυθμίζει την ταχύτητα σύμφωνα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.

- Μπορεί να ακούγεται ήχος ρυθμικής περιστροφής. Αυτό είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια του στύψιματος και δεν αποτελεί βλάβη του πλυντηρίου.

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ατμού

Η λειτουργία ατμού χρησιμοποιείται για απολύμανση των ρούχων, μεγαλύτερη αποδοτικότητα πλυσίματος και ελάττωση τσαλακώματος. Η διάρκειά του είναι περίπου 1,5 ώρα, κατά την οποία η κατεργασία με ατμό διαρκεί περίπου 35 λεπτά, μετά από αυτή ακολουθεί κανονικό πλύσιμο με απορρυπαντικό. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη θερμοκρασία του κανονικού πλυσίματος που επιθυμεί από τον πίνακα ελέγχου.

Λειτουργία	Περιγραφή	
Κλείδωμα για τα παιδιά	Χρήση	Για να μην παίζουν τα παιδιά με το πλυντήριο
	Τρόπος απενεργοποίησης	Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Καθυστέρησης για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση της.
Έξυπνο κλείδωμα - αποστράγγιση	Χρήση	Όταν τελειώσει η πλύση, εάν το νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου είναι σε υψηλά επίπεδα, η αντλία αποστράγγισης ενεργοποιείται αυτόματα για να απομακρύνει το νερό μέχρι το επίπεδο που να μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
Συνέχιση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	Χρήση	Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ λειτουργεί το πλυντήριο, όταν επανέλθει το ρεύμα, το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που διακόπηκε.
Αυτόματο κλείδωμα πόρτας	Χρήση	Αφού επιλέξετε πρόγραμμα, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα. 2 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πλύσης, η πόρτα ξεκλειδώνει.
Καθαρισμός του κάδου	Χρήση	Για να αφαιρέσετε σκουπίδια και μικρόβια και να απολυμάνετε τον κάδο. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Θερμοκρασίας για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού κάδου.
Καθυστέρηση	Χρήση	Πιέστε το πλήκτρο Καθυστέρηση για να επιλέξετε χρόνο πλύσης σε μεταγενέστερη ώρα. Επιλέξτε την επιθυμητή χρονική καθυστέρηση (από 1 έως 24 ώρες). Κρατήστε το πατημένο για γρήγορη εναλλαγή των ωρών.
Πρόπλυση	Χρήση	Για χρήση σε πολύ λερωμένα ρούχα. Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Στροφών για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης πριν από την πρόπλυση, στην περίπτωση αυτή το κυρίως πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το τέλος της πρόπλυσης. Η χρονική διάρκεια της πρόπλυσης είναι περίπου 10 λεπτά.

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

WFE-6B10SWBX

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στύψιματος (Σ.α.λ)	Χρόνος (λεπτά)
Βαμβακερά	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800(0/400/600/1000)	88
Μάλλινα	0°C, 20°C, 40°C	600(0/400)	56
Αθλητικά	0°C, 20°C, 40°C	800 (0/400/600)	79
Ανάμικτα	0°C, 20°C, 40°C	800 (0/400/600)	66
Eco 40-60	40°C	1000	198
Βρεφικά	40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/600)	109
Γρήγορη Πλύση 15'	0°C, 20°C, 40°C	600(0/400/800)	15
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	-	800(0/400/600/1000)	20
Στύψιμο	-	800(0/400/600/1000)	14
Παπλώματα	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0/400/600/800)	118
20°C	20°C	1000 (0/400/600/800)	63
Ατμός 	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800(0/400/600/1000)	83

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

WFE-7B12SWBX

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στυψίματος (Σ.α.λ)	Χρόνος (λεπτά)
Βαμβακερά	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0,400,800,1200)	88
Μάλλινα	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	56
Αθλητικά	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	79
Ανάμικτα	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	66
Eco 40-60	0°C, 20°C, 40°C, 60°C	1200 (0,400,800,1000)	208
Βρεφικά	40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400,1000)	109
Γρήγορη Πλύση 15'	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	15
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	-	1000 (0,400,800,1200)	20
Στύψιμο	-	1000 (0,400,800,1200)	14
Παπλώματα	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400)	118
20°C	20°C	1000 (0,400,800,1200)	63
Ατμός 	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400,1000)	83

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

WFE-8B12SWBX

WFE-8B12SGGG

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στυψίματος (Σ.α.λ)	Χρόνος (λεπτά)
Βαμβακερά	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0,400,800,1200)	88
Μάλλινα	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	56
Αθλητικά	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	79
Ανάμικτα	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	66
Eco 40-60	0°C, 20°C, 40°C, 60°C	1200 (0,400,800,1000)	218
Βρεφικά	40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400,1000)	109
Γρήγορη Πλύση 15'	0°C, 20°C, 40°C	800 (0,400)	15
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	-	1000 (0,400,800,1200)	20
Στύψιμο	-	1000 (0,400,800,1200)	14
Παπλώματα	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400)	118
20°C	20°C	1000 (0,400,800,1200)	63
Ατμός 	0°C, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0,400,1000)	83

- Σημειώσεις:

1. Η απαιτούμενη ώρα ποικίλλει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και τη θερμοκρασία νερού.
 2. Ενδέχεται να υπάρξει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη) και του πραγματικού χρόνου.
 3. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, θα υπάρξει χαμηλή απόδοση πλυσίματος. Προσθέστε χρόνο ξεβγάλματος.
 4. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι πλύσης.
 5. Αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο πρόγραμμα, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται αυτόματα.
- Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που γράφουν στις ετικέτες τους ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, στον ίδιο κύκλο πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον οικολογικό κανονισμό της ΕΕ.
 - Τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
 - Να γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων έως τη χωρητικότητα (σε κιλά) που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
 - Ο θόρυβος και το επίπεδο υγρασίας που απομένει στα ρούχα επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής (στυψίματος): όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία που απομένει στα ρούχα.
 - Πως μπορώ να βρω τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/12014; Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω ενός συνδέσμου Internet που αφορά τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή ένα σύνδεσμο Internet προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν.
 - Μπορείτε να δείτε τον κώδικα QR που υπάρχει στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

Συντήρηση

- Να συντηρείτε το πλυντήριο ρούχων για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του.
- Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Σώμα του πλυντηρίου ρούχων

Μετά το πλύσιμο, καθαρίστε το σώμα του πλυντηρίου ρούχων με μαλακό πανί. Εάν είναι λερωμένο, παρακαλούμε να το καθαρίσετε χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μαλακό καθαριστικό ή σαπούνι.


- Μην ρίχνετε νερό απευθείας στο σώμα του πλυντηρίου και στον πίνακα ελέγχου.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα για να καθαρίζετε το σώμα του πλυντηρίου και τον πίνακα ελέγχου.

Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας

Μετά το πλύσιμο, αφαιρέστε τυχόν λεκέδες, σκουπιδάκια κ.λ.π. για να μην υπάρξει πρόβλημα στη σωστή στεγανοποίηση της πόρτας.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Παρακαλούμε να καθαρίζετε τακτικά τη θήκη του απορρυπαντικού. Τραβήξτε την έξω και πλύντε την με καθαρό νερό. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά.

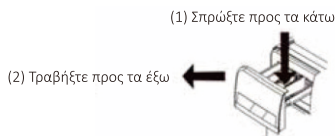

Καθαρισμός των συνδέσεων παροχής νερού (Προτείνεται: Μία φορά / εξάμηνο)

- Εάν συσσωρευτούν σκουπιδάκια, θα επηρεαστεί αρνητικά η ταχύτητα εισόδου του νερού.
1. Αποσυνδέστε τον μαλακό σωλήνα από τον σύνδεσμο.
 2. Ξεβιδώστε το σωλήνα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
 3. Πλύντε το εσωτερικό του συνδέσμου του σωλήνα.
 4. Βιδώστε ξανά το σύνδεσμο στη βρύση.



Καθαρισμός της βαλβίδας εισαγωγής νερού (Προτείνεται: Μία φορά / εξάμηνο)


1. Αφαιρέστε το μαλακό σωλήνα από το πλάι του πλυντηρίου.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη βαλβίδα εισαγωγής νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας οδοντόβουρτσα.
4. Συνδέστε ξανά τον μαλακό σωλήνα παροχής νερού.



Βαλβίδα εισαγωγής νερού

Σε περίπτωση που έχει παγώσει το πλυντήριο λόγω θερμοκρασιών παγετού:

1. Καλύψτε τη βάνα του νερού και τους σωλήνες με μια ζεστή πετσέτα.
2. Αποσυνδέστε το σωλήνα παροχής νερού και τοποθετήστε τον μέσα σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου.
3. Ρίξτε 2-3 λίτρα ζεστό νερό θερμοκρασίας 50 βαθμών Κελσίου στον κάδο.
4. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίξτε τη βάνα και ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν είναι εντάξει οι είσοδοι και έξοδοι νερού.

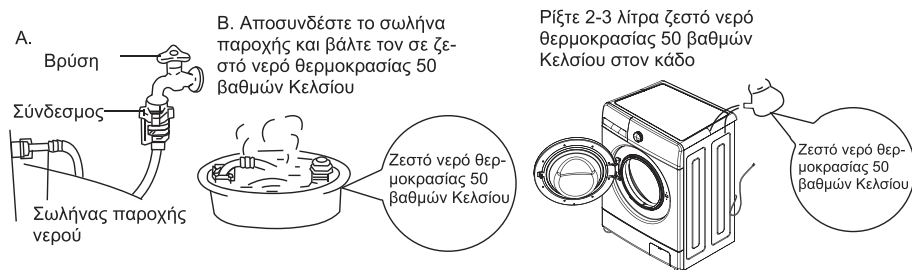

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας νερού (Προτείνεται: Μία φορά / μήνα)

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, ξεκλειδώστε το κάλυμμα της υποδοχής του φίλτρου της αντλίας νερού και ανοίξτε το (Προσοχή: αν υπάρχει ζεστό νερό στο εσωτερικό, περιμένετε να κρυώσει πρώτα και στη συνέχεια συνεχίστε τη διαδικασία).
2. Αφαιρέστε το φίλτρο περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
3. Ξεπλύνετε το φίλτρο.
4. Βιδώστε το ξανά στη θέση του στην υποδοχή της αντλίας νερού και σφίξτε το περιστρέφοντάς δεξιόστροφα.

Προσοχή: Α) Παρακαλούμε να σφίξετε το φίλτρο ώστε να αποφύγετε διαρροές.

Β) Παρακαλούμε να μην πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό του φίλτρου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποιο πρόγραμμα πλύσης.

Καθαρισμός του κάδου (Προτείνεται: Μία φορά / μήνα)

Αφού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να συσσωρευθούν κάποια σκουπίδια στο εσωτερικό του. Μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου ακολουθώντας το πρόγραμμα "Καθαρισμός Κάδου". Προσοχή: μην βάζετε ρούχα και απορρυπαντικό όταν καθαρίζετε τον κάδο.

Περιστάσεις που δεν αποτελούν βλάβη

Η πόρτα δεν ανοίγει	• Υπάρχει πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη. • Υπάρχουν ρούχα πιασμένα μεταξύ της πόρτας και του λάστιχου στεγανοποίησης της πόρτας.
Παρατηρείται οσμή λάστιχου	• Μπορεί να υπάρχει οσμή λάστιχου επειδή κάποια εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από λάστιχο.
Υπάρχει πολύ νερό κατά τη διάρκεια της πλύσης και του ξεβγάλματος	• Αυτό το είδος πλυντηρίου ρούχων δεν απαιτεί πολύ νερό κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Το πλυντήριο δε τροφοδοτείται με νερό	• Έχετε ανοίξει τη βάνα παροχής νερού; • Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού; • Μήπως είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;
Το πλυντήριο είναι γεμάτο με νερό μέχρι τη μέση	• Αν μειωθεί το επίπεδο του νερού, το πλυντήριο θα παρέχει αυτόματα νερό όπως απαιτείται.
Το νερό ρέει προς την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης	• Ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό που προκαλεί υπερβολικό αφρισμό.
Ο χρόνος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το αναμενόμενο	• Αν τα ρούχα δεν είναι σωστά μοιρασμένα κατά τη διάρκεια του συψίματος, ο χρόνος συψίματος θα είναι μεγαλύτερος ώστε να διορθωθεί η απόκλιση.
Ακούγεται αφύσικος ήχος ενώ περιστρέφεται ο κάδος	• Ελέγξτε μήπως το καλώδιο ρεύματος αγγίζει το σώμα του πλυντηρίου ρούχων. • Έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς; • Μήπως υπάρχουν ξένα σώματα στον κάδο;
Το πλυντήριο δε λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος	• Το πλυντήριο ρούχων σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύμα. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Παρακαλούμε να πιέσετε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης και να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.

Σημειώσεις για την πλύση

1. Αναγνώριση ετικέτας πλύσης






Δείτε τις ετικέτες πλυσίματος που υπάρχουν σε όλα τα ρούχα, οι οποίες δείχνουν το είδος και τη μέθοδο πλυσίματός τους.

2. Ταξινόμηση πριν από το πλύσιμο

- Να βάζετε στην ίδια πλύση υφάσματα ίδιας υφής. Διαχωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την υφή, τη διαφορετική θερμοκρασία νερού, την ταχύτητα και το πρόγραμμα πλύσης. Διαχωρίστε τα χρωματιστά υφάσματα από τα λευκά υφάσματα. Διαχωρίστε τα χρωματιστά βαμβακερά υφάσματα, διαφορετικά τα λευκά υφάσματα θα αποχρωματιστούν. Εάν είναι δυνατόν, παρακαλούμε να μην πλένετε πολύ λερωμένα υφάσματα μαζί με καθαρά. Πόσο λερωμένα είναι; (πολύ, μέτρια, λίγο): ταξινομήστε τα και πλύντε τα ανάλογα.
- Χρώμα (λευκά, ανοιχτόχρωμα, σκουρόχρωμα): ταξινομήστε τα και πλύντε τα ανάλογα.

3. Για να αποφύγετε προβλήματα κατά την πλύση:

- Όταν τοποθετείτε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, βάλτε πρώτα τα μεγάλα. Επίσης, πρέπει να είναι λιγότερο από το ήμισυ των συνολικών ρούχων. Μην πλένετε μόνο ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκληθούν προβλήματα κακής ισορροπίας. Βάλτε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Τα μικρά ρούχα, όπως μεταξωτές κάλτσες και μαντήλια, πρέπει να τοποθετούνται για πλύσιμο σε ειδικούς σάκους από δίχτυ για να αποφευχθεί εγκλωβισμός στο κενό μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κάδου.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο μέσα σε αυτές. Αν υπάρχουν στο εσωτερικό τους καρφιά, τσιμπιδάκια μαλλιών, στυλό, σπέρτα, νομίσματα, κλειδιά, θα καταστρέψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Κλείστε τα φερμουάρ σε όλα τα ρούχα, κλείστε τα κουμπιά τους και δέστε χαλαρά τις ζώνες τους. Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να υποστούν ζημιά άλλα ρούχα λόγω αυτών των ρούχων.
- Πρώτα χρησιμοποιήστε νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε κομμάτια των ρούχων που έχουν πάρα πολλούς λεκέδες, ώστε τα ρούχα να βγουν καθαρότερα.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα από πίσω του.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στο εσωτερικό του κάδου πριν από το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο πιασμένο ύφασμα στο λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στα ρούχα και στο λάστιχο αυτό.

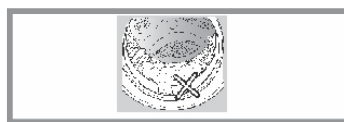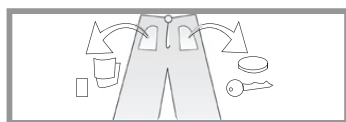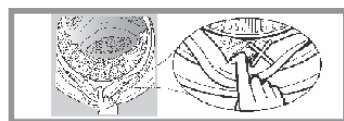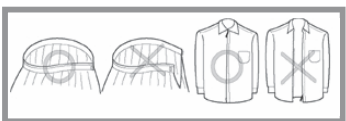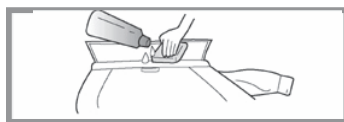

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πράγματα που πρέπει να ελέγξετε	Λύσεις
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	- Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση - Μήπως έχει αποσυνδεθεί το φινις ρεύματος από την πρίζα; - Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; - Μήπως υπάρχει διαρροή ρεύματος;	Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης ή Έναρξη / Πάυση. Συνδέστε το φινις στην πρίζα. Περιμένετε να έρθει το ρεύμα. Απευθυνθείτε σε τεχνικό για έλεγχο.
Πρόβλημα στο στύψιμο. Η οθόνη δείχνει “ΙΕ”	- Ελέγξτε μήπως δεν έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς - Έχετε τοποθετήσει το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα; - Μήπως τα ρούχα είναι πολύ μικρά ή ελαφριά; - Έχετε ρυθμίσει σωστά τα ρυθμιζόμενα πόδια;	Αφαιρέστε τις βίδες μεταφοράς. Τοποθετήστε το πλυντήριο σε σταθερό πάτωμα. Προσθέστε περισσότερα ρούχα. Σφίξτε τα παξιμάδια.
Δεν υπάρχει νερό. Η οθόνη δείχνει “ΙΕ”	- Μήπως είναι κλειστή η βάνα παροχής νερού; - Μήπως υπάρχει διακοπή νερού ή το νερό δεν έχει πίεση; - Μήπως έχουν παγώσει οι σωλήνες παροχής νερού; - Μήπως έχουν βουλώσει τα φίλτρα;	Ανοίξτε τη βάνα. Περιμένετε. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Βγάλτε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.
Το νερό δεν αποστραγγίζει. Η οθόνη δείχνει “ΟΕ”	- Μήπως έχετε βάλει πολύ ψηλά το σωλήνα αποστράγγισης; - Μήπως έχει παγώσει ο σωλήνας αποστράγγισης; - Μήπως είναι βουλωμένος ο σωλήνας αποστράγγισης; - Μήπως είναι βουλωμένη η αποχέτευση στο χώρο σας;	Αποσυνδέστε το σωλήνα και δρομολογήστε τον έτσι ώστε να μην ξεπερνά το 1 μέτρο ύψος. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. Καθαρίστε την αποχέτευση.
Πρόβλημα στην πόρτα. Η οθόνη δείχνει “ΔΕ”	Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει το πλυντήριο με ανοιχτή πόρτα.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.

Το νερό δεν ζεσταίνεται. Η οθόνη δείχνει “tE”	Παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φινιρίσμα και να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.	
Συνεχές νερό. Η οθόνη δείχνει “FE”	Κλείστε τη βάννα, αποσυνδέστε το φινιρίσμα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.	
Ο κάδος δε περιστρέφεται. Η οθόνη δείχνει “LE” ή “CE”	Κλείστε τη βάννα, αποσυνδέστε το φινιρίσμα και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.	
Υπερβολική ποσότητα αφρού	Μήπως βάλατε πολύ απορρυπαντικό;	Χρησιμοποιήστε σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

WFE-6B10SWBX

Ονομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	6,0 κιλά
Ονομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	6,0 κιλά
Ονομαστική τάση	220-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Ονομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	1600W
Μέγιστη ισχύς	1700W

WFE-7B12SWBX

Ονομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	7,0 κιλά
Ονομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	7,0 κιλά
Ονομαστική τάση	220-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Ονομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	1600W
Μέγιστη ισχύς	1700W

WFE-8B12SWBX WFE-8B12SGGG

Ονομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	8,0 κιλά
Ονομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	8,0 κιλά
Ονομαστική τάση	220-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Ονομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	1600W
Μέγιστη ισχύς	1700W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omny είναι κατασκευασμένα για συνθήκη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382



Front Loading Washing Machine

WFE-6B10SWBX

WFE-7B12SWBX

WFE-8B12SWBX

WFE-8B12SGGG

User Manual

Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss, Call our service number.
- Water pressure: 0.03-1MPa
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

- In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.



- The risk of electric shock.

1. Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth in time.
3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

- The danger of fire and current leakage

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of washing machine.
3. Please do not put the washing machine in the place of wet and outside place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperature, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature cooled down to a safe level and the door will unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children enter into the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the cloths

1. Please do not wash the cloths which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the cloths which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.


- The danger of explosion

1. Please do not washing the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not washing when gas leakage.


- When pull out the plug, the lock can be unlock even if there is lot of water inside. So please check the water level inside before unlock the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

user manual	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

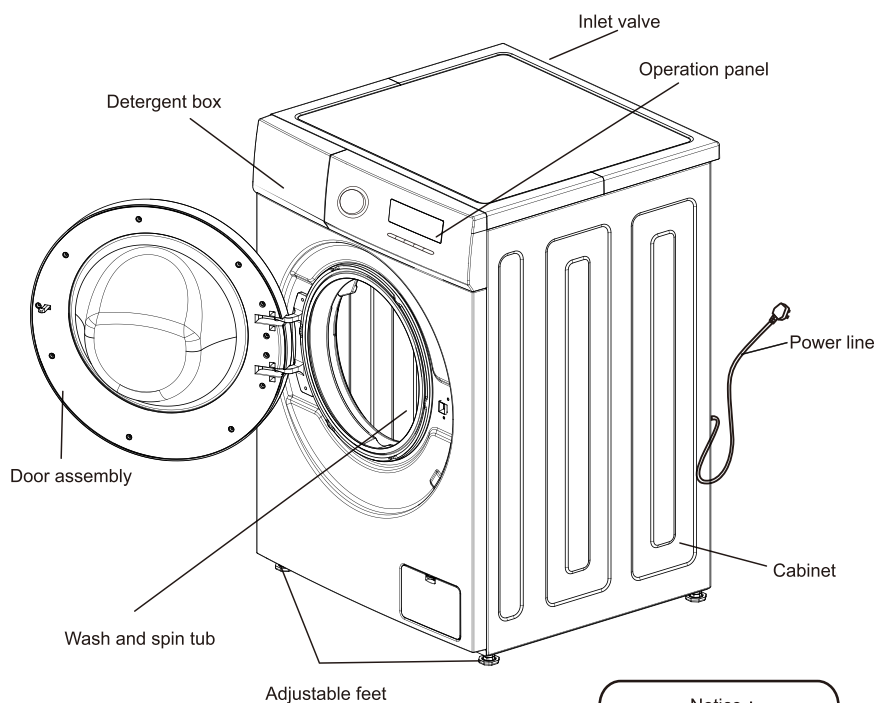

Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test, etc.

Notice :

- 1.the first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
- 2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation instruction


- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transportation bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transportation bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt. (see chart 1)
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts. (see chart 2)
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby. (see chart 3)
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes. (see chart 4)

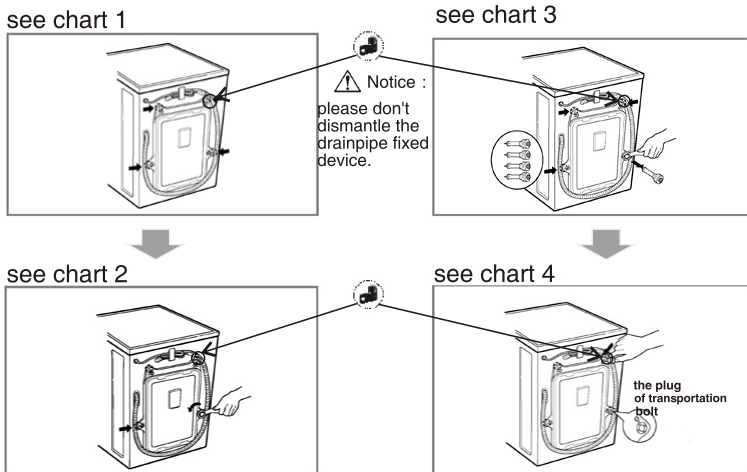

Requires for positions

Horizontal adjustment:

- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.


⚠ Notice

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
 - Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
 - If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.

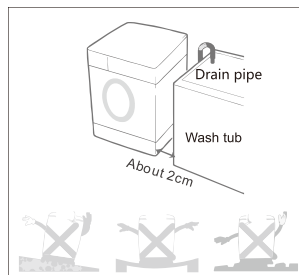


Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.


Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
 2. Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
 3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.
- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
 - Turn on the tap and check if the connectors leak.
 - Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
 - Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

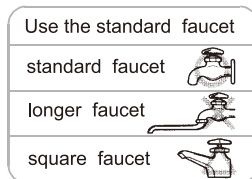


The connection of inlet pipes and taps

- 1** Check the rubber seals on both sides of the hose. Insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

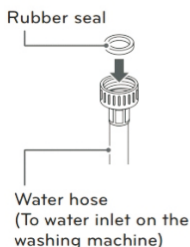


- 2** Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.




⚠ WARNING

- Do not overtighten. Damage to the coupling can result.

- 3** After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.

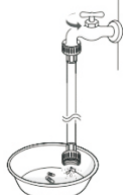

- 4** Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



⚠ WARNING




- Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5** Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship,traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use.
(e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage or ground leakage,please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should be between (0.85m-1.25m),moreover,the terminal of drain-pipe should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noises.
(Please check sketch map next page)

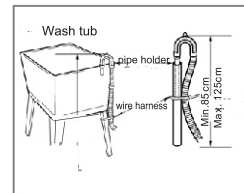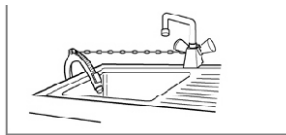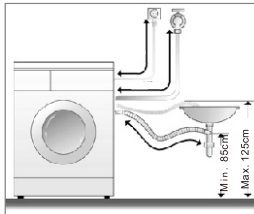

the instruction of installation of pipe


Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins.(Do not put wood pieces or something like), please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.



- **Adjust adjustable feet**

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine is in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine on the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

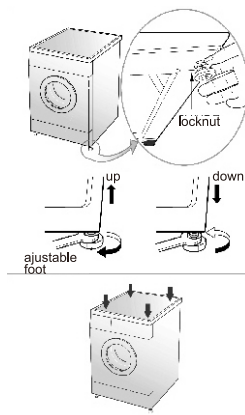

- **The diagonal check**

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, the washing machine should not shake. (both diagonals need to be checked, if the washing machine shakes, must readjust the adjustable foot.)

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking

- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- Foam overflowing if open the door during operating, please catch foam with towel.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder

- Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach


- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener

- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last patch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Prewashing Detergent

- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

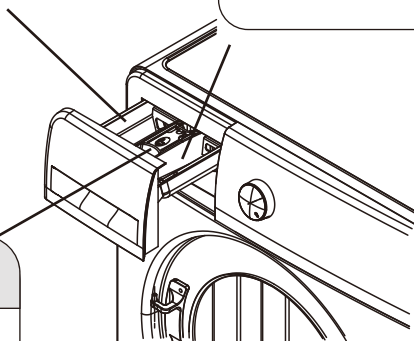

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

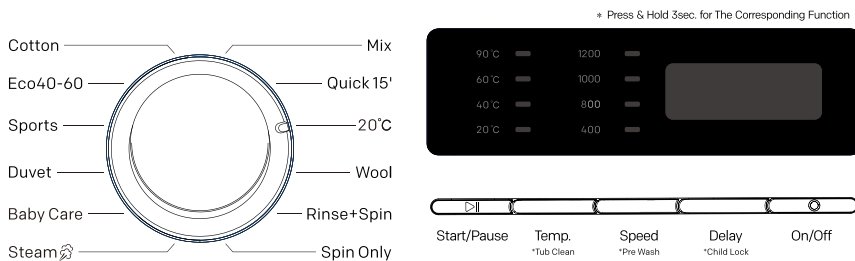


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button

- Turn on or turn off power.
- When procedure finish, press On/Off to cut off power.

2. Delay Button

- Delay Time
- Delay time refers to the period from appoint to end .

3. Speed Button

- Select the Speed according to the capacity and variety of cloths.
- Different procedure, different speed select range, but the speed of drum clearance no choice.

4. Temp. Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

5. Start/Pause Button

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

6. Program Button

- Select program according to variety and contamination of cloths.

7. Tub Clean

- For the sake of clearing the scouring remained, and completing sterilization&disinfection
- Press Temp. for more than 3 seconds to start tub clean program.

8. Pre Wash Button

- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.
- Press Speed for more than 3 seconds to start pre wash program.

9. Child-Lock Button

- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except On/Off.
- Press Delay for more than 3 seconds to ON/OFF Child-Lock function.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, spin speed, delay time.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

- If you want to change the current setting during the process of washing, please push "Start/Pause" button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program Introduction

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...

Eco Program

Wash the clothes lightly polluted can save time and energy.

Sports Program Introduction

Used for washing sports clothes, can wash the sweat and dirt on the clothes

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, big towels and so on

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make clothes cleaner.

Steam Program

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

Mix Program Introduction

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and so on (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

Quick 15' Program Introduction

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics marked "machine washable"

Rinse + Spin Program Introduction

The machine will not wash, only rinse and spin.

Spin Only Program

The machine will not wash and rinse, only spin.

- During the process of spinning, the actual spinning speed may be inconsistent with the program speed, which is because the washer adjust the speed according to the balance between clothes.

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label.

The introduction of washing programs

WFE-6B10SWBX

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800(0/400/600/1000)	88
Eco40-60	40°C	1000	198
Sports	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400/600)	79
Duvet	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0/400/600/800)	118
Baby Care	40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/600)	109
Steam	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/600/1000)	83
Mix	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400/600)	66
Quick 15'	cold water, 20°C, 40°C	600(0/400/800)	15
20°C	20°C	1000 (0/400/600/800)	63
Wool	cold water, 20°C, 40°C	600(0/400)	56
Rinse+Spin	—	800 (0/400/600/1000)	20
Spin Only	—	800 (0/400/600/1000)	14

• Remarks:

- 1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
- 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
- 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
- 4.Different parameters, different models.
- 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

The introduction of washing programs

WFE-7B12SWBX

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0/400/800/1200)	88
Eco40-60	cold water, 20°C, 40°C, 60°C	1200 (0/400/800/1000)	208
Sports	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	79
Duvet	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400)	118
Baby Care	40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/1000)	109
Steam	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/1000)	83
Mix	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	66
Quick 15'	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	15
20°C	20°C	1000 (0/400/800/1200)	63
Wool	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	56
Rinse+Spin	—	1000 (0/400/800/1200)	20
Spin Only	—	1000 (0/400/800/1200)	14

• Remarks:

- 1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
- 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
- 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
- 4.Different parameters, different models.
- 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

The introduction of washing programs

WFE-8B12SWBX

WFE-8B12SGGG

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)
Cotton	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	1000 (0/400/800/1200)	88
Eco40-60	cold water, 20°C, 40°C, 60°C	1200 (0/400/800/1000)	218
Sports	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	79
Duvet	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400)	118
Baby Care	40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/1000)	109
Steam	cold water, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C	800 (0/400/1000)	83
Mix	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	66
Quick 15'	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	15
20°C	20°C	1000 (0/400/800/1200)	63
Wool	cold water, 20°C, 40°C	800 (0/400)	56
Rinse+Spin	—	1000 (0/400/800/1200)	20
Spin Only	—	1000 (0/400/800/1200)	14


• Remarks:

- 1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
- 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
- 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
- 4.Different parameters, different models.
- 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.

Maintenance

When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

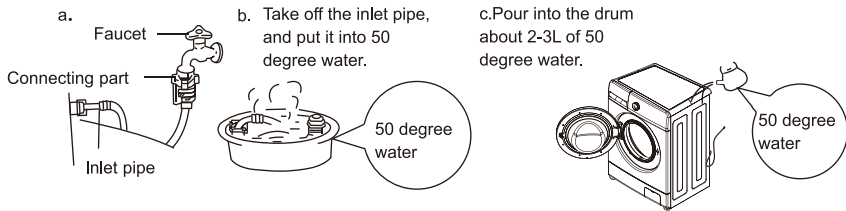

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2. Take off the filter anti-anticlockwise.
3. Wash the filter.
4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid. Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak. b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.
Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.

The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

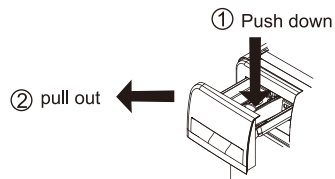


The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.
 - 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
 - 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
 - 3.Wash the inside of the screwing device.
 - 4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.



The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)

- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

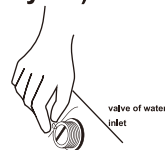

Varieties of Functions

Function	Description	
Child lock	Statement	In order to avoid child misplay
	Setup to remove	During operation, press DELAY for more than 3 seconds, please unplug and or press DELAY to remove Child Lock
Intellectual lock-remove	Statement	When operation is over, if water insie is higher, the Drain water pump is be on to drain to the open lock water level and stop.
compensation of power-off	Statement	when power is connected after power off, the time point will continue from the previous stop time point.
Door self-lock	Statement	After selecting procedure, the door locked automatically, a few seconds after operation over, lock removed.
Clearance of the drum	Statement	To remove wasted and germ, please sterilize to clean the drum.
	Setup to remove	Press Temp. for more than 3 seconds to select tub clean.
Delay	Statement	Press DELAY to select time of washing , Display screen shows 24 hours level, one hour/one level . press it for long time, time shows circular.

Notice before Washing

1.Washing guide identification

- Please check cloths washing guide identification,which shows cloths texture and washing method.







2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton,otherwise the white cloths would be discolored.If possible, please do not wash high contaminated cloths with clean ones together.

- The degree of pollution (serious, moderate, slight) classify clothes and wash according to the degree.
- color (white, light color, deep color) classify them and wash.
- velveteen (easy to fall off, easy to be adhered) classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.
- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- To make sure there is cloth caught in the door sealing ring, in order to avoid the cloths and door seal ring from damaging.

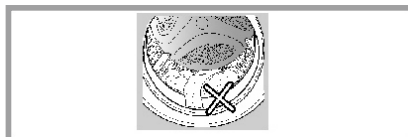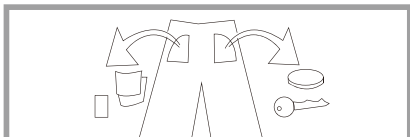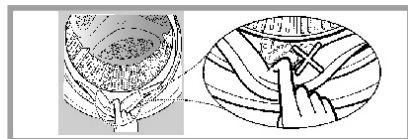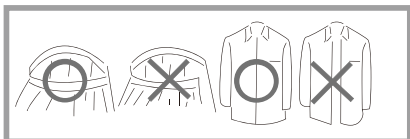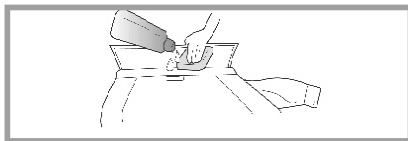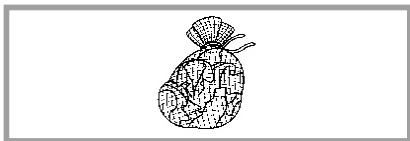

Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.
There is abnormal noise when spin.	● Check if the power line touches with cabinet. ● Have the transport bolts been dismantled? ● Are there some hairpins or coins in the roller?
The washer can't work after the failure of electricity.	● The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting guide

Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows "UE"	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows "IE"	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows "OE"	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows "DE"	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
No heating screen shows "LE"	Please pull the plug and entrust the after-sales service	
Continuous water inflow screen shows "FE"	Close the stopcock, pull the plug and entrust the after-sales service.	
The screen shows "LE" or "CE" when wash tub doesn't rotate.	Close the stopcock, pull the plug and entrust the after-sales service.	
Too much foam	● Check if add too much detergent? ● If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?	Add reasonable amount of detergent. Use the detergent correctly.

Specification

WFE-6B10SWBX

Rated washing capacity	6.0kg
Rated spinning capacity	6.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

WFE-7B12SWBX

Rated washing capacity	7.0kg
Rated spinning capacity	7.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

WFE-8B12SWBX

WFE-8B12SGGG


Rated washing capacity	8.0kg
Rated spinning capacity	8.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1600W
Maximum power	1700W

Specification and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement .

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

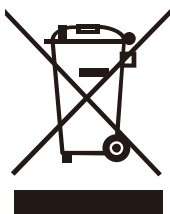

 We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382



XXX-XXX-XXX