



Πλυντήριο Ρούχων

WNM-10IN25BST

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν, εκτός κι αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Σε περίπτωση απώλειας των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Πίεση νερού: 0,03- 1Mpa.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)

- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.



Προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10Α. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φισ και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φισ του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φισ ρεύματος από την πρίζα.
4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φισ ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.

- Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας

1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί αυτόματα.

- Κίνδυνος τραυματισμού

1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.

- Κίνδυνος έκρηξης

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.

- Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος

1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.

- Κίνδυνος τραυματισμού

1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβαίνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.



- Κίνδυνος φθοράς των ρούχων

1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσακους.
2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.


- Όταν αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

Ονομασία εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Ονομασία εξαρτημάτων

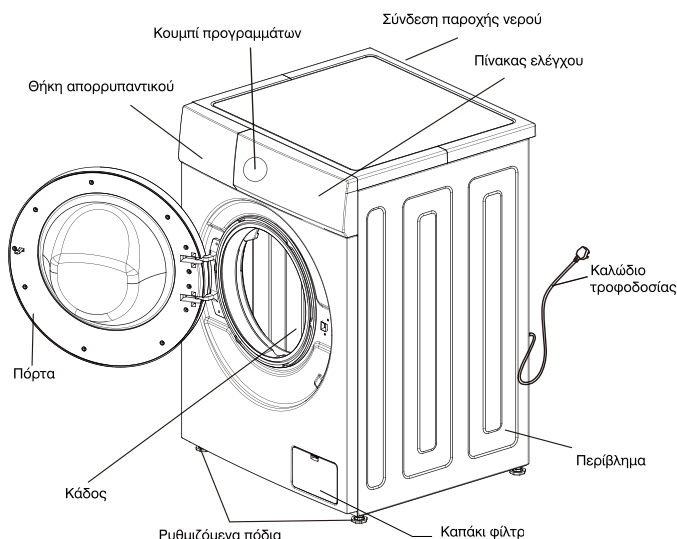

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρείτε το φιλτράκι ρεύματος από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Διατηρήστε καθαρό το περιβάλλον όπου βρίσκεται το πλυντήριο, επειδή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαρίδες ή άλλα έντομα δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένο.

Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μεταφορά.

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).


- **Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.**

2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες. (βλέπε Εικ. 2).

3. Ξεβιδώστε και περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο της κάθε βίδας και μετά βγάλτε τις μία - μία. Φυλάξτε τις βίδες και το κλειδί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε – αν χρειαστεί - μελλοντικά (βλ. Εικ. 3).

- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς.

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια για να σφραγίσετε τις τρύπες όπου υπήρχαν οι βίδες μεταφοράς (βλ. Εικ. 4).

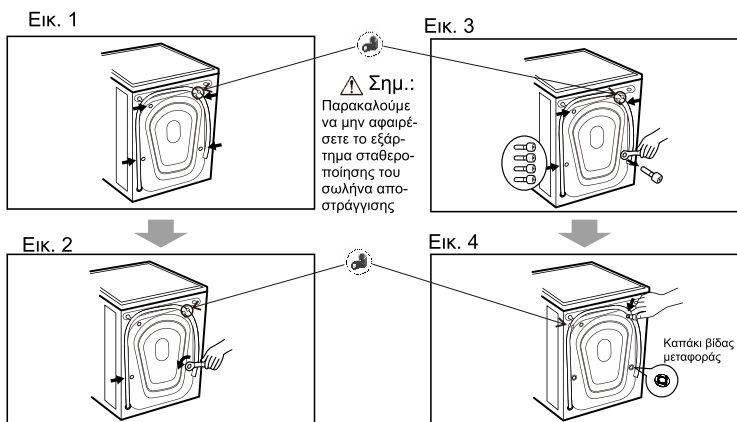

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):


- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος που να έχει κάποια κλίση ώστε να αποστραγγίζουν τυχόν νερά. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

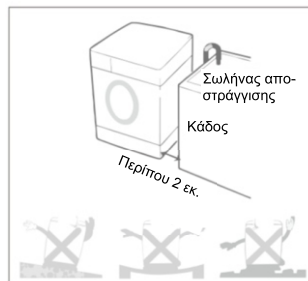

Προειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιήσετε τερματικό καλωδίωσης κ.ά.τ.
 2. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
 3. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
 4. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
 5. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση που χαλάσει.
 - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
 - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο ρεύματος (που περιλαμβάνει φισ με ακίδα γείωσης). Το φισ αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φισ δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φισ αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Θα πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων με παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε τους καινούριους, παρεχόμενους σωλήνες και όχι τους παλιούς που τυχόν είχατε από προηγούμενο πλυντήριο ρούχων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, διεξάγονται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια ποσότητα νερού μέσα στον κάδο, στα λάστιχα της πόρτας και στο σώμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό.


Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30kPa και 1000kPa.

2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.

3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.

- Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
- Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.

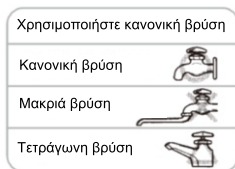


Λαστιχένιες τσιμούχες στο σωλήνα σύνδεσης νερού

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων

- 1** Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε το φλόν στο εσωτερικό του σπειρώματος για να αποφύγετε διαρροές.



- 2** Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στην βρύση παροχής νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

- 3** Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, άμμος ή πριονίδι) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



- 4** Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαλβίδα και θα υπάρχει διαρροή νερού.

- 5** Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.



- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, σε φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Αποσυνδέστε το φινις μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή:

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργοί θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

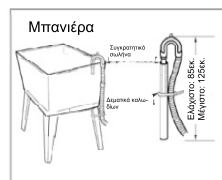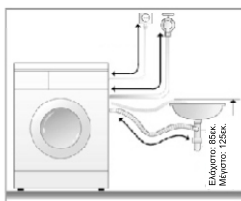

Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης


Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και – καλό είναι – να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελείως επίπεδο.



- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου σε περίπτωση ατυχήματος.

- Διαγώνιος έλεγχος
Δοκιμάστε να σπρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και – αν ανακινείται – θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

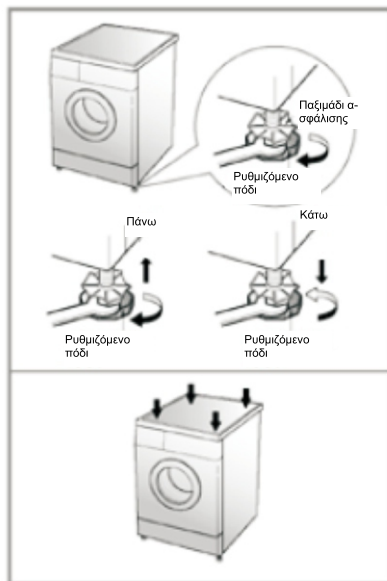

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κλείδωμα

Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και στην οθόνη ανάβει η ένδειξη κλειδώματος .


Αφαίρεση κλειδώματος

Όταν η ένδειξη  είναι αναμμένη, πατάμε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ και περιμένουμε περίπου 2 λεπτά. Το κλείδωμα πόρτας απενεργοποιείται η ένδειξη  σβήνει και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

Σημείωση:

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή υπάρχει πολύ νερό στον κάδο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

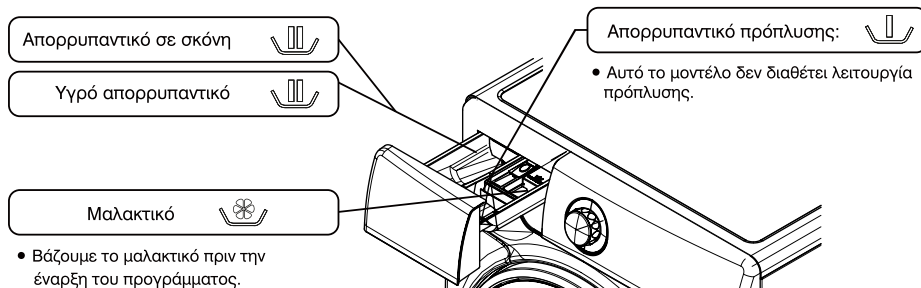

- Βάζουμε το μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος.
- Το πλυντήριο θα το χρησιμοποιήσει κατά το τελευταίο στάδιο του πλυσίματος.
- Δεν ξεπερνάμε την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

- Χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο απορρυπαντικό σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και τον βαθμό ρύπανσης.
- Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη ποσότητα αφρού που πιθανώς θα επηρεάσει την ποιότητα της πλύσης ή και θα προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά μέτριας δράσης για να προστατεύουμε τα ρούχα και το περιβάλλον.

Συστάσεις για τη χρήση απορρυπαντικών σε διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένουμε πολύ λερωμένα λευκά, συνιστάται να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BAMBAKEPA με θερμοκρασία 60 °C ή μεγαλύτερη και σκόνης πλυσίματος ισχυρής δράσης που περιέχουν λευκαντικές ουσίες οι οποίες σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για τις πλύσεις μεταξύ 40 °C και 60 °C, ο τύπος του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο του υφάσματος και τον βαθμό ρύπανσης. Για λευκά ή χρωματιστά υφάσματα με υψηλό βαθμό ρύπανσης χρησιμοποιούμε συνηθισμένες σκόνες, ενώ για χρωματιστά υφάσματα με χαμηλή ρύπανση χρησιμοποιούμε υγρά απορρυπαντικά ή σκόνες “προστασίας χρωματιστών”.
- Για πλύσιμο κάτω από 40 °C, συνιστάται η χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών με ειδική σήμανση ως κατάλληλα για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες του Πάνελ Ελέγχου

Πάνελ Οθόνης

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο, τον χρόνο κράτησης και τον κωδικό σφάλματος κατά τη λειτουργία

Εμφανίζει τη θερμοκρασία νερού, τον αριθμό ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στύψιματος και τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης κατά την προσαρμογή της επιλογής.

Περιστροφικός Επιλογέας

Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από 14 προγράμματα πλύσης (ή πατήστε το εικονίδιο του προγράμματος για εκκίνηση), με το επιλεγμένο πρόγραμμα να ανάβει και να αναβοσβήνει. Οι αριστερές και δεξιές πλευρές του επιλογέα είναι πλήκτρα λειτουργίας. Μετά την επιλογή ενός προγράμματος (π.χ. έξυπνη πλύση), πατήστε τη θερμοκρασία νερού (ξέβγαλμα / ταχύτητα) για να εμφανιστούν τα τρέχοντα δεδομένα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας εντός 2 δευτερολέπτων για να αλλάξετε τα δεδομένα στο πρόγραμμα

2 — Χρονακαθυστέρηση 

3 — Πρόπλυση 

4 — Φωτισμός 

5 — Ατμός 



 Θερμοκρασία — 6

 Στύψιμο — 7

 Στροφές — 8

 Αγαπημένα — 9

 Χρονακαθυστέρηση	 Ατμός	 Στύψιμο	 Αγαπημένα
 Πρόπλυση	 Θερμοκρασία	 Στροφές	 Door lock icon
 Φωτισμός			

Σημείωση:

Τα πλήκτρα λειτουργίας (λυχνίες) και στις δύο πλευρές του κουμπιού είναι πάντα αναμμένα κατά την αναμονή και σβηστά κατά τη λειτουργία.

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, κάντε κλικ στα απαιτούμενα πλήκτρα λειτουργιών για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους λειτουργίας σ' αυτό το πρόγραμμα.

12—



⏻ — 10

▶ || — 11

(10) ⏻

Πατήστε το πλήκτρο «power» για εκκίνηση και πατήστε ξανά το πλήκτρο «power» για να τερματιστεί η λειτουργία.

(11) ▶ ||

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις παραμέτρους, πατήστε αυτό το πλήκτρο για έναρξη. Κατά τη λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για παύση. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε κατάσταση παύσης.

(12) Επιλογή προγράμματος

Smart/Quick 15'Duvet /Wool/ Eco40-60/Baby Care/20°C/

Super Spa/Soft Wash/Sports/Shirts/Rinse+Spin/Spin Only/Tub Clean

Πατήστε το πλήκτρο αφής ή περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα εμφανιστεί με τις λυχνίες του αναμμένες και αναβοσβήνοντας, ενώ οι λυχνίες των άλλων προγραμμάτων θα ανάψουν.

Μετά την επιλογή του "Έναρξη", οι λυχνίες του επιλεγμένου προγράμματος θα παραμείνουν αναμμένες, ενώ οι λυχνίες των υπόλοιπων προγραμμάτων θα σβήσουν, όπως και οι λυχνίες λειτουργιών στις δύο πλευρές του επιλογέα (στήλες θερμοκρασίας νερού / κράτησης).

Οι αντίστοιχες λυχνίες λειτουργιών στον επιλογέα θα ανάψουν και ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας θα εμφανιστεί ως 8:88.

(2) Καθυστέρηση (Delay)

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, ρυθμίστε τον χρόνο κράτησης, που είναι ο χρόνος λήξης του προγράμματος πλύσης. Στην οθόνη υπολειπόμενου χρόνου εμφανίζεται ο τρέχων χρόνος κράτησης. Ακυρώστε την κράτηση για να επιστρέψετε στην εμφάνιση του τρέχοντος υπολειπόμενου χρόνου.

(3) Πρόπλυση (Pre Wash)

Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα πριν από την πλύση.

(4) Λυχνία (Light)

Αυτή είναι μια λυχνία για τον κάδο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να φωτιστεί κατά τη διάρκεια της εισαγωγής νερού και της αφύγρανσης

(5) Ατμός (Steam)

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Η λειτουργία ατμού θερμαίνει το περιβάλλον του κάδου, βελτιώνοντας την απόδοση της πλύσης και μειώνοντας τους λεκέδες.

(6) Θερμ. (Temp.)

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, η οθόνη ώρας εμφανίζει την τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία.

(7) Ξέβγαλμα (Rinse)

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τους χρόνους ξεβγάλματος.

(8) Ταχύτητα (Speed)

Μ' ένα πρόγραμμα και σε κατάσταση παύσης, κάντε κλικ στο πλήκτρο ταχύτητας για να εμφανιστεί η τρέχουσα καθορισμένη ταχύτητα στην οθόνη του χρόνου που απομένει.

(9) Ο κύκλος μου (My Cycle)

Ρυθμίστε ή καλέστε κοινά προγράμματα και παραμέτρους

1. Αποθήκευση μνήμης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "μνήμη" μετά την εκκίνηση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων.
2. Ανάκληση μνήμης: Πατήστε το κουμπί "μνήμη" μετά την επόμενη εκκίνηση για να ανακαλέσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις για γρήγορη χρήση.

3. Μετά την αποθήκευση ή την ανάκληση μνήμης, θα ανάψει το εικονίδιο μνήμης (εικονίδιο σε σχήμα καρδιάς ) πάνω από το κουμπί μνήμης κάτω από την οθόνη.
4. Ένα ηχητικό σήμα εκπέμπεται δύο φορές για αποθήκευση, και τρεις φορές για ανάκληση.
5. Η λειτουργία αποθήκευσης μνήμης αποθηκεύει μόνο μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ή προτιμώμενες ρυθμίσεις και δεν μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από μία παραμετροποιήσεις.

Εισαγωγή στα Προγράμματα Πλυντηρίου

Cotton	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για: Ρούχα που είναι μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα, όπως βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα
Quick 15'	Μικρή ποσότητα λεπτών ρούχων ελαφρώς λερωμένων
Duvet	Σεντόνια, κουρτίνες και άλλα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο
Wool	Μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο
Eco40-60	Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που πλένονται στους 40°C ή 60°C
BabyCare	Βρεφικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο
20°C	Κατάλληλο για τον καθαρισμό ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
Super Spa	Σημαίνει πλούσιο μακράς διάρκειας σε υψηλή θερμοκρασία και είναι κατάλληλο για ρούχα, κλινοσκεπάσματα και βελούδινα παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις αποστείρωσης και ευαισθητα στα ακάρεα και τη γύρη
Soft Wash	Ευαίσθητα ρούχα, όπως πουλόβερ και φορέματα έως 2 κιλά
Sports	Αθλητικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο
Shirts	Πουκάμισα
Rinse+Spin	Ξεχωριστό ξεβγαλμα και στύψιμο
Spin Only	Ξεχωριστό στύψιμο
Tub Clean	Καθαρισμός κάδου, χωρίς ρούχα

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στυψίματος (στροφές ανά λεπτό)	Χρόνος (min)
Βαμβακερά	40°C(κρύο νερό,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800,1200,1400)	75
Εco40-60	40°C(κρύο νερό,20°C,60°C)	1400(0,400,800,1000,1200)	147
Αθλητικά	κρύο νερό (20°C,40°C)	800(0,400)	44
Παπλώματα	40°C(κρύο νερό,20°C)	800(0,400)	88
Ευαίσθητα	20°C(κρύο νερό,40°C)	800(0,400)	48
Μωρουδιακά	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142
Ατμός 	60°C(κρύο νερό,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	162
Στύψιμο	——	1000(0,400,800,1200,1400)	11
Ξέβγαλμα +Στύψιμο	——	1000(0,400,800,1200,1400)	17
Μάλλινα	40°C(κρύο νερό,20°C)	800(0,400)	47
20°C	20°C	1000(0,400,800,1200,1400)	63
Γρήγορο 42'	20°C(κρύο νερό,40°C)	800(0,400)	42
Γρήγορο 15'	κρύο νερό (20°C,40°C)	800(0,400)	15
Ανάμεικτα	κρύο νερό (20°C,40°C)	800(0,400)	76

- Σημειώσεις:
- 1. Η απαιτούμενη ώρα ποικίλλει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και τη θερμοκρασία νερού.
- 2. Ενδέχεται να υπάρξει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη) και του πραγματικού χρόνου.
- 3. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, θα υπάρξει χαμηλή απόδοση πλυσίματος. Προσθέστε χρόνο ξεβγάλματος.
- 4. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι πλύσης.
- 5. Αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο πρόγραμμα, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται αυτόματα.
- Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που γράφουν στις ετικέτες τους ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, στον ίδιο κύκλο πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον οικολογικό κανονισμό της ΕΕ.
- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
- Να γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων έως τη χωρητικότητα (σε κιλά) που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ο θόρυβος και το επίπεδο υγρασίας που απομένει στα ρούχα επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής (στυψίματος): όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία που απομένει στα ρούχα.
- Πως μπορώ να βρω τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/12014; Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω ενός συνδέσμου Internet που αφορά τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή ένα σύνδεσμο Internet προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν.
- Μπορείτε να δείτε τον κώδικα QR που υπάρχει στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης προκειμένου να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και να εξασφαλίσουμε την ομαλή του λειτουργία. Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέουμε το πλυντήριο από την πρίζα.


Καθαρισμός του περιβλήματος

Καθαρίζουμε το περίβλημα με μαλακό πανί. Αν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούμε κατάλληλο απορρυπαντικό ή σαπούνι.

- Δεν το πλένουμε απευθείας με νερό.
- Δεν χρησιμοποιούμε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζουμε τη θήκη απορρυπαντικού τακτικά. Για να την αφαιρέσουμε από το πλυντήριο, την τραβάμε έξω πιέζοντας προς τα κάτω (βλ. εικόνα), την πλένουμε με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια την ξαναβάζουμε στη θέση της.

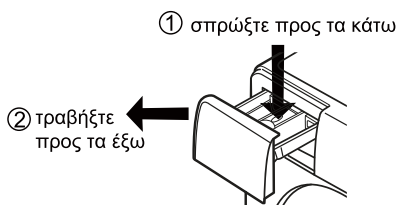

Δακτύλιος στεγανοποίησης πόρτας

Μετά από κάθε πλύσιμο καθαρίζουμε τον δακτύλιο στεγανοποίησης της πόρτας από τυχόν υπολείμματα.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποχέτευσης

- Απενεργοποιούμε τη συσκευή, την αποσυνδέουμε από την πρίζα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο.
Προσοχή! Εάν έχει προηγηθεί πρόγραμμα πλυσίματος, περιμένουμε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Τοποθετούμε ένα δοχείο κάτω από το καπάκι του φίλτρου της αντλίας ώστε να μαζέψουμε το νερό που θα χυθεί.
- Αφαιρούμε το καπάκι του φίλτρου.
- Ξεβιδώνουμε το φίλτρο ώστε να το αφαιρέσουμε.
- Καθαρίζουμε το φίλτρο από τα ξένα υλικά και το πλένουμε με νερό.
- Επανατοποθετούμε το φίλτρο (βιδώνοντάς το καλά).
- Τοποθετούμε το καπάκι πίσω στη θέση του.

Καθαρισμός του κάδου

Με την πάροδο του χρόνου και τη συχνή χρήση μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα και βρωμιά στον κάδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ για να τον καθαρίσουμε.

1. Προετοιμασία
 - Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο πριν τον καθαρισμό.
 - Τραβάμε τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέτουμε χλωρίνη. Δεν προσθέτουμε απορρυπαντικό, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία υπερβολικού αφρού.
 - Κλείνουμε τη θήκη του απορρυπαντικού και την πόρτα του πλυντηρίου.
2. Πατάμε το κουμπί ON/OFF.
3. Πατάμε τα κουμπιά “ΤΑΧΥΤΗΤΑ” και “ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ” για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ.
4. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει END (τέλος), και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
6. Μετά το τέλος του προγράμματος, σκουπίζουμε τον κάδο με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή! Κατά το πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό και δεν βάζουμε ρούχα για πλύσιμο.

Όταν το πλυντήριο ρούχων είναι παγωμένο

- Καλύπτουμε τη βάνα παροχής νερού και τη σύνδεση του σωλήνα με μία καυτή πετσέτα.
- Αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής νερού και τον βυθίζουμε σε νερό με θερμοκρασία 50 °C.
- Ρίχνουμε στον κάδο 2 έως 3 λίτρα νερό θερμοκρασίας 50 °C
- Συνδέουμε τον σωλήνα ξανά, ανοίγουμε τη βάνα και ενεργοποιούμε το πλυντήριο.
- Ελέγχουμε εάν η παροχή του νερού και η αποχέτευση λειτουργούν κανονικά.



Σημείωση: πριν από το πλύσιμο

1. Οδηγός πλύσης ρούχων






- Ελέγξτε την ταυτότητα του οδηγού πλύσης ρούχων, η οποία δείχνει την υφή των υφασμάτων και τη μέθοδο πλυσίματος.

2. Διαχωρισμός ρούχων

- Παρακαλούμε πλύνετε υφάσματα της ίδιας υφής σε κάθε πλύση. Ρούχα διαφορετικής υφής, διαφορετικού χρώματος πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους (λευκά-χρωματιστά) για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Μην πλένετε καθαρά με πολύ λερωμένα ρούχα μαζί.

3. Σημειώσεις

- Όταν βάζετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, τοποθετήστε τα μεγάλα πρώτα, τα οποία πρέπει να είναι λιγότερα από το μισό των συνολικών ενδυμάτων. Μην πλένετε ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ζυγίσματος του κάδου. Προσθέστε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Μικρά ρούχα όπως κάλτσες και μαντίλια πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους με πλέγμα για να πλυθούν. Πριν πλύνετε το σουτιέν με μπανέλες, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε. Εάν δεν είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το βάλετε σε τσάντες με πλέγμα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Φουρκέτες, στυλό, νομίσματα και κλειδιά θα βλάψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Όλα τα ρούχα με φερμουάρ θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να διαβεβαιώσετε ότι άλλα ρούχα δεν θα καταστραφούν από αυτά.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε και τα μέρη με πολλούς λεκέδες, όπως κολάρα και μανσέτες.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο του πλυντηρίου πριν το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο πανί στο λάστιχο της πόρτας, για να αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί.

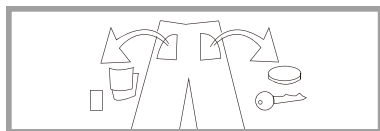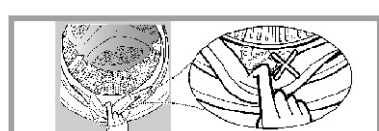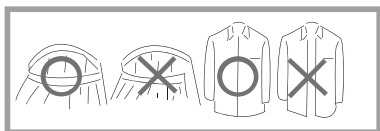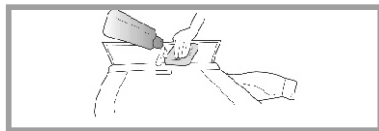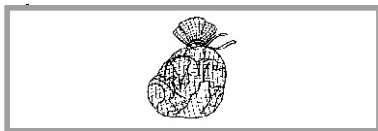

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Σημεία που πρέπει να ελέγξετε	Επίλυση
Το πλυντήριο δεν ξεκινάει.	-Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. -Είναι η πρίζα βγαλμένη; -Υπάρχει διακοπή ρεύματος; -Ελέγξτε αν έχει διαρροή το προστατευτικό.	Πιέστε το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Περιμένετε. Ανοίξτε το προστατευτικό.
Η οθόνη έχει την ένδειξη UE.	-Ελέγξτε μήπως δεν έχει αποσυναρμολογηθεί η βίδα μεταφοράς. -Είναι τοποθετημένη η συσκευή σταθερά; -Είναι τα ρούχα πολύ λίγα ή πολύ ελαφριά; -Είναι τα ποδαράκια σωστά ρυθμισμένα;	-Αποσυναρμολογήστε την βίδα μεταφοράς. -Τοποθετήστε την συσκευή σε στερεό έδαφος. -Προσθέστε περισσότερα ρούχα. -Ρυθμίστε τα ποδαράκια.
Η οθόνη έχει την ένδειξη IE.	-Ελέγξτε αν είναι κλειστή η βρύση. -Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η παροχή νερού ή αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. -Είναι παγωμένοι οι σωλήνες; -Είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;	-Ανοίξτε την στρόφιγγα. -Περιμένετε. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέσετε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.
Η οθόνη έχει την ένδειξη OE."	-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες τοποθετημένοι πολύ ψηλά; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες παγωμένοι; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες μπλοκαρισμένοι; -Είναι τα δοχεία αποστράγγισης μπλοκαρισμένα;	-Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι μέχρι 1 μέτρο ψηλά. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το δοχείο αποστράγγισης/
Η οθόνη υπόδειξης προβλημάτων για την πόρτα δείχνει την ένδειξη DE.	Ελέγξτε μήπως ξεκινήσατε την πλύση χωρίς να κλείσετε την πόρτα καλά.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Η οθόνη έχει την ένδειξη FE.	Λόγω μη φυσιολογικής βαλβίδας εισαγωγής νερού και αισθητήρα στάθμης νερού	Κλείστε την παροχή νερού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE ή CE όταν ο κάδος δεν περιστρέφεται.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Μεγάλη ποσότητα αφρού	Προσθέσατε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού;	Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα και το σωστό τύπο απορρυπαντικού.
Το σφάλμα του αισθητήρα στάθμης νερού, εμφανίζεται στην οθόνη PE	-Αν υπάρχει μεγάλη πίεση	Χαμηλώστε την πίεση Αν δεν διορθωθεί καλέστε την ServiceWorld
Απενεργοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη PF	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε, πιέστε το κουμπί on/off, εμφανίζεται στην οθόνη PF για να δείξει ότι είχε απενεργοποιηθεί πριν. Το πλυντήριο μπορεί να είναι σε κανονική λειτουργία.	Πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία που είχε πριν την απενεργοποίηση. Και οι άλλες λειτουργίες μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΒΛΑΒΗΣ

Φαινόμενο	Αιτία
Η πόρτα δεν ανοίγει.	- Εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. - Υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας στεγανοποίησης της πόρτας.
Μυρωδιά από λάστιχο.	Μπορεί να υπάρχει μια μυρωδιά από λάστιχο, διότι ορισμένα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ.
Υπάρχει πολύ λίγο νερό κατά το πλύσιμο ή το ξέβγαλμα.	Το πλυντήριο απλώς χρειάζεται μικρότερη ποσότητα νερού για συγκεκριμένες λειτουργίες.
Δεν υπάρχει παροχή νερού.	- Η βάνα της παροχής νερού είναι κλειστή. - Ο σωλήνας παροχής νερού είναι παγωμένος. - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
Το νερό φτάνει μέχρι τη μέση του κάδου.	Εάν η στάθμη του νερού μειωθεί, το πλυντήριο αντλεί νερό αυτόματα.
Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, βγαίνει νερό από την πόρτα.	Ελέγχουμε αν το απορρυπαντικό δημιουργεί πολύ αφρό.
Αλλάζει ο υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος κατά τη λειτουργία.	Αν τα ρούχα είναι ανισοκατανεμημένα, ο χρόνος στυψίματος παρατείνεται.
Ακούγεται περίεργος θόρυβος κατά τη διάρκεια της περιστροφής του κάδου.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας έρχεται σε επαφή με το περίβλημα του πλυντηρίου. - Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. - Υπάρχουν κέρματα, ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στον κάδο.
Το πλυντήριο δεν λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος.	Κατά την επαναφορά του ρεύματος, εάν το πλυντήριο δεν μπορεί να συνεχίσει, ρυθμίζουμε το πρόγραμμα από την αρχή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	10,0 κιλά
Ονομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	10,0 κιλά
Ονομαστική τάση	220-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Ονομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	1800W
Μέγιστη ισχύς	1850W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.

Δελτία πληροφοριών προϊόντος

Παράμετρος	Τιμή		Παράμετρος	Τιμή	
Ονομαστική χωρητικότητα (a) (kg)	10.0		Διαστάσεις σε cm	Ύψος	85
				Πλάτος	60
				Βάθος	60
ΕΕΙW (a)	52.0		Τάξη ενεργειακής απόδοσης (a)	A	
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος (a)	1.031		Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) (a)	5.0	
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0.514		Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, με βάση το πρόγραμμα «eco 40-60». Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	51	
Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα (a) (°C)	Ονομαστική χωρητικότητα	33	Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (a) (%)	53.9	
	στο ήμισυ	29			
	στο ένα τέταρτο	20			
Ταχύτητα περιστροφής (a) (ΣΑΛ)	Ονομαστική χωρητικότητα	1400	Τάξεις απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος (a)	B	
	στο ήμισυ	1400			
	στο ένα τέταρτο	1400			
Διάρκεια προγράμματος (a) (ω: λλ)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:59	Τύπος	Ελεύθερο	
	στο ήμισυ	3:00			
	στο ένα τέταρτο	3:00			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου κατά την περιστροφή (a) (dB (A) re 1 pW)	76		Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (a) (φάση περιστροφής)	B	
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W)	0.50		Κατάσταση αναμονής (W)	N/A	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4.00		Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)	N/A	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (b): 24 μήνες					
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος			OXI		
Πρόσθετες πληροφορίες:					
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 στοιχείο α) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής (1) (b): www.jurowpro.gr					
(a) για το πρόγραμμα «eco 40-60».					
(b) αλλαγές των στοιχείων αυτών δεν θεωρούνται σημαντικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.					
(c) εάν η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του τετραγωνιδίου, ο προμηθευτής δεν εισάγει τα στοιχεία αυτά.					

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Ονομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα ECO 40-60, σε διαστήματα των 0,5 κιλών (c)	Κιλά	10.0
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (Ew, full)	kWh / κύκλος	0.900
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (Ew, 1/2)	kWh / κύκλος	0.535
Κατανάλωση ενέργειας για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας Ew, 1/4	kWh / κύκλος	0.245
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO 40-60 (Ew)	kWh / κύκλος	0.514
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO 40-60 (SCEw)	kWh / κύκλος	0.988
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEIw)	-	52.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (Ww, full)	Λίτρα / κύκλος	65.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (Ww, 1/2)	Λίτρα / κύκλος	55.0
Κατανάλωση νερού για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (Ww, 1/4)	Λίτρα / κύκλος	40.0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (Ww)	Λίτρα / κύκλος	51
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (Iw)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (Iw)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (Iw)	-	1.031
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (IR)	Γραμμ. / κιλά	5.0
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (IR)	Γραμμ. / κιλά	5.0
Δείκτης απόδοσης ξεβγάλματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (IR)	Γραμμ. / κιλά	5.0

Παράμετρος	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (tw)	Ώρες: Λεπτά	3:59
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (tw)	Ώρες: Λεπτά	3:00
Χρονική διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (tw)	Ώρες: Λεπτά	3:00
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	33
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	29
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στο φορτίο κατά τη διάρκεια το προγράμματος ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (T)	°C	20
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση στυψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (S)	Σ.α.λ.	1400
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση στυψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στην μισή από την ονομαστική χωρητικότητα (S)	Σ.α.λ.	1400
Ταχύτητα περιστροφής στη φάση στυψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60 στο ¼ της ονομαστικής χωρητικότητας (S)	Σ.α.λ.	1400
Σταθμισμένο ποσοστό εναπομένουσας υγρασίας (D)	%	53.9
Πραγωγή θορύβου στη φάση στυψίματος για το πρόγραμμα ECO 40-60	dB(A) re 1 pW	76
Κατανάλωση ενέργειας όταν το πλυντήριο είναι απενεργοποιημένο (off) (Po)	W	0.50
Κατανάλωση ενέργειας όταν το πλυντήριο είναι σε αναμονή (Psm)	W	N/A
Εμφανίζονται πληροφορίες στον πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναμονής;	-	OXI
Υπάρχει κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Psm) και ενώ το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο (μόνο για πλυντήρια που έχουν τέτοια λειτουργία);	W	N/A
Κατανάλωση ενέργειας σε περίπτωση καθυστερημένης έναρξης πλύσης (με χρονοδιακόπτη) Pds (μόνο για πλυντήρια που έχουν τέτοια λειτουργία);	W	4.00



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omny είναι κατασκευασμένα για συνθήκη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

