



Φούρνος Μικροκυμάτων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: MWN-MM72021W

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων και φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Αν ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες, αυτή η συσκευή θα λειτουργεί απρόσκοπτα για πολλά χρόνια.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

- (Α) Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοικτή, γιατί θα εκτεθείτε σε επιβλαβή ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην παραβιάσετε ή σπάσετε τα συστήματα κλειδώματος.
- (Β) Μην τοποθετήσετε κανένα αντικείμενο μεταξύ της πρόσοψης του φούρνου μικροκυμάτων και της πόρτας και μην αφήσετε να συσσωρευθεί σκόνη ή υπολείμματα καθαριστικών στις επιφάνειες ή τα εξαρτήματα μόνωσης (λάστιχα).
- (Γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν υποστεί φθορά η πόρτα ή τα εξαρτήματα μόνωσης (λάστιχα), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο πριν επισκευαστούν από εξειδικευμένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν διατηρείτε καθαρή τη συσκευή η επιφάνειά της μπορεί να παρουσιάσει φθορές, να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της και να εκτεθείτε σε κινδύνους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο:	MWN-MM72021W
Ονομαστική Τάση:	230V~ 50Hz
Ονομαστική τάση εισόδου (Μικροκύματα)	1050W
Ονομαστική τάση εξόδου (Μικροκύματα):	700 W
Χωρητικότητα φούρνου:	20 Λίτρα
Διάμετρος δίσκου περιστροφής:	Ø 255 χιλ.
Εξωτερικές διαστάσεις:	439,5x357,5x258,2χιλ.
Καθαρό βάρος:	Περίπου 10,7 κιλά

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο χρόνο για να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Απενεργοποιημένη λειτουργία	0,3 W
-----------------------------	-------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια φούρνου μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

1. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας : " ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ".

2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπάρχει επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να μην αγγίζουν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

4. Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό ώστε ν' αποφευχθούν κίνδυνοι.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την αντικατάσταση της λάμπας της συσκευής, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε ώστε ν' αποφευχθεί η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνη η πραγματοποίηση επισκευών που ενέχουν αφαίρεση καλυμμάτων της συσκευής, εκτός κι αν τις κάνει εξειδικευμένος τεχνικός.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν θα πρέπει να ζεσταίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία, καθώς μπορεί να εκραγούν.
8. Όταν θερμαίνετε τα τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να είστε προσεκτικοί γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
9. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
10. Αν παράγεται καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.
11. Η θέρμανση υγρών με μικροκύματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιβραδυμένο, εκρηκτικό βρασμό, επομένως πρέπει να προσέχετε όταν πιάνετε το αντίστοιχο δοχείο.
12. Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και των δοχείων βρεφικών τροφών πρέπει να αναδεύονται ή να ανακινούνται και η θερμοκρασία πρέπει να ελέγχεται πριν την κατανάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.
13. Ολόκληρα αυγά με το τσόφλι και βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς ενδέχεται να εκραγούν, ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης από μικροκύματα.
14. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
15. Αν δεν κρατάτε τη συσκευή καθαρή, μπορεί να

παρουσιαστεί φθορά στην επιφάνειά της και να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις.

16. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από διακοσμητική πόρτα, για να αποφευχθεί υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές που διαθέτουν διακοσμητική πόρτα.)

17. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο (για τους φούρνους που διαθέτουν υποδοχή για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας).

18. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε ντουλάπια, εκτός κι αν έχει γίνει σχετική δοκιμή και έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης.

19. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ανοιχτή τη διακοσμητική πόρτα (για φούρνους που διαθέτουν διακοσμητική πόρτα).

20. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα. - Εξοχικά σπίτια. - Περιβάλλοντα τύπου Bed and breakfast.

21. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ποτών. Η χρήση του για στέγνωμα τροφίμων ή ενδυμάτων, θέρμανση μαξιλαριών, παπουτσιών, σφουγγαριών, υγρών ρούχων και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.

22. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία για το μαγείρεμα τροφίμων και υγρών σ' αυτό το φούρνο μικροκυμάτων.

23. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.

24. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εντοιχιστεί.

25. Η πίσω πλευρά της συσκευής δεν θα πρέπει να ακουμπά στον τοίχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗ-
ΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Εγκατάσταση γείωσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν αγγίξετε κάποια από τα εσωτερικά εξαρτήματα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος. Μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή αν δεν έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο με φως που διαθέτει γείωση. Το φως πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα σωστά τοποθετημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή αν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη σωστή γείωση της συσκευής.

Εάν απαιτείται να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα, χρησιμοποιήστε μόνο μπαλαντέζα που έχει 3 καλώδια (ουδέτερο- φάση- γείωση).

1. Η συσκευή διαθέτει μικρό καλώδιο ρεύματος για να μειώνεται ο κίνδυνος να σκοντάψετε σ' αυτό.
2. Αν χρησιμοποιήσετε μακρύ καλώδιο ή μπαλαντέζα:
 - 1) Η ονομαστική ισχύς που μπορεί να δεχτεί η μπαλαντέζα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ισχύ της συσκευής.
 - 2) Η μπαλαντέζα θα πρέπει να διαθέτει 3 καλώδια (ουδέτερο- φάση- γείωση)
 - 3) Το καλώδιο θα πρέπει να δρομολογείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τραπεζία ή πάγκους ώστε να μην σκοντάψει κάποιος σ' αυτό, ιδιαίτερα τα παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα.

1. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί.
2. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με σαπουνόνερο.
3. Το πλαίσιο της πόρτας και τα γειτονικά εξαρτήματα θα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νοτισμένο πανί.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά μέταλλα για να καθαρίζετε το γυαλί της πόρτας του φούρνου, γιατί μπορεί να γδαρθεί η επιφάνεια και να θρυμματιστεί το τζάμι.
5. Συμβουλή για τον καθαρισμό---Για πιο εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού του φούρνου: Βάλτε μισό λεμόνι σε ένα μπολ, προσθέστε 300ml νερό και ζεστάνετε με ισχύ 100% στο φούρνο μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε το φούρνο χρησιμοποιώντας ένα απαλό, στεγνό πανί.

ΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Είναι επικίνδυνη η πραγματοποίηση επισκευών που ενέχουν αφαίρεση καλυμμάτων της συσκευής (καθώς παρέχουν προστασία από την ακτινοβολία μικροκυμάτων), εκτός κι αν τις κάνει εξειδικευμένος τεχνικός.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Υλικά που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων." Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα μη μεταλλικά σκεύη που να μην είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Αν δεν είστε βέβαιοι, μπορείτε να δοκιμάσετε το επιθυμητό σκεύος ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

Δοκιμή σκεύους:

1. Γεμίστε ένα δοχείο που είναι ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με 1 φλιτζάνι κρύο νερό (250ml) και βάλτε μέσα το σκεύος που θέλετε να δοκιμάσετε.
2. Ενεργοποιήστε το φούρνο για 1 λεπτό.
3. Με προσοχή, αγγίξτε το σκεύος. Αν είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.
4. Μην υπερβαίνετε το χρόνο μαγειρέματος του 1 λεπτού.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Σημειώσεις
Πυρέξ	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το κάτω μέρος του πυρέξ θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5χιλ. πάνω από τον δίσκο περιστροφής. Λανθασμένη χρήση μπορεί να σπάσει το δίσκο περιστροφής.
Σερβίτσια	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα σερβίτσια.
Γυάλινα βάζα	Πάντα να αφαιρείτε το καπάκι. Χρησιμοποιήστε μόνο για ζεστάνετε το φαγητό. Τα περισσότερα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και θα σπάσουν.
Υαλικά	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων, ανθεκτικά στη θερμότητα, χωρίς μεταλλική διακόσμηση. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή σπασμένα.
Σακούλες για φούρνο	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικά πιαστράκια. Κάντε τρυπούλες για να διαφεύγει ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Χρησιμοποιήστε μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ ζέσταμα. Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιήστε για να καλύψετε το φαγητό που θέλετε να ξαναζεστάνετε και για να απορροφούν τα λίπη. Μόνο για σύντομο μαγείρεμα (με επίβλεψη).
Λαδό-κολλα	Χρησιμοποιήστε ως κάλυμμα για ν' αποφευχθούν πιτσιλιές ή ως περιτύλιγμα για να συγκρατεί τμήμα του ατμού.
Πλαστικό	Μόνο ειδικό για φούρνους μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να υπάρχει επιγραφή «Ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία μαλακώνουν όταν ζεσταίνονται. Οι «Σακούλες φούρνου» και οι πλαστικές σακούλες θα πρέπει να έχουν τρυπούλες, όπως εικονίζεται στη συσκευασία τους.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο ειδική για φούρνο μικροκυμάτων. Για κάλυψη του φαγητού κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ώστε να διατηρεί την υγρασία. Μην την αφήνετε να αγγίζει το φαγητό.
Θερμόμετρα	Μόνο ειδικά για φούρνους μικροκυμάτων (Για κρέας και γλυκά).
Κηρόχαρτο	Χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για ν' αποφεύγονται πιτσιλιές και να διατηρείται η υγρασία.

Υλικά που δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύος	Σημειώσεις
Αλουμινόχαρτο	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο. Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύη που είναι ασφαλή για φούρνους μικροκυμάτων.
Σκεύος τροφίμων με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο. Τοποθετήστε το φαγητό σε σκεύη που είναι ασφαλή για φούρνους μικροκυμάτων.
Μέταλλο ή σκεύη με μεταλλική διακόσμηση	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια μικροκυμάτων. Η μεταλλική διακόσμηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό τόξο.
Πλαστικοποιημένο σύρμα – μεταλλικά πιαστράκια	Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο και φωτιά στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.
Πλαστικό	Μπορεί να προκληθεί φωτιά στο φούρνο μικροκυμάτων.
Αφρολέξ	Το αφρολέξ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει τα υγρά όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία
Ξύλο	Το ξύλο θα ξεραθεί αν χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ


Εξαρτήματα του φούρνου μικροκυμάτων και ονομασία τους

Αφαιρέστε το φούρνο μικροκυμάτων και όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία τους και από το εσωτερικό του φούρνου. Ο φούρνος σας παρέχεται μαζί με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος 1

Δακτύλιος 1

Οδηγίες χρήσης 1

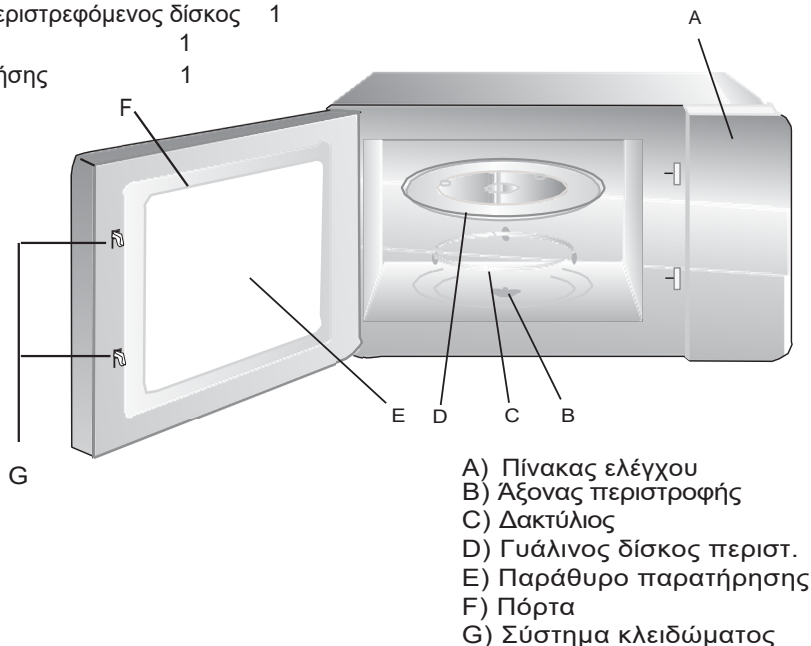

Εγκατάσταση του δίσκου

Σύνδεσμος (κάτω μέρος)



- Ποτέ να μην τοποθετήσετε ανάποδα τον γυάλινο δίσκο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η περιστροφή του.
- Θα πρέπει πάντα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος να χρησιμοποιείτε και τον γυάλινο δίσκο περιστροφής και τον δακτύλιο.
- Το φαγητό και τα δοχεία που περιέχουν φαγητό θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα στον γυάλινο δίσκο περιστροφής κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Αν ο γυάλινος δίσκος περιστροφής ή ο δακτύλιος σπάσουν ή ραγίσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Εγκατάσταση


Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα. Εξετάστε το φούρνο για πιθανές φθορές όπως π.χ. βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Αν έχει φθορές, μην τον εγκαταστήσετε.

Εσωτερικό φούρνου: Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες από το εσωτερικό του φούρνου.

Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα Mica (ανοιχτού καφέ χρώματος) που είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του φούρνου για να προστατεύει το μάγνητρο.

Εγκατάσταση

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που παρέχει αρκετό ελεύθερο χώρο για τις οπές εξαερισμού.

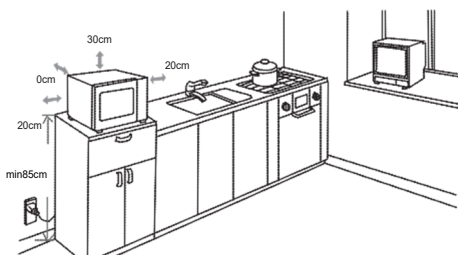

(1) Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85εκ.

(2) Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να αντικρίξει (όχι να ακουμπά) τοίχο.

Αφήστε τουλάχιστον 30 εκ. ελεύθερο χώρο από το πάνω μέρος του φούρνου και 20 εκ. γύρω από το φούρνο.

(3) Μην αφαιρέσετε τα πόδια από το κάτω μέρος του φούρνου.

(4) Αν φράξετε τις οπές εξαερισμού του φούρνου

μπορεί να προκληθεί βλάβη.

(5) Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα. Η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων.

2. Συνδέστε τον φούρνο σε πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα παροχής ρεύματος ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του φούρνου που αναγράφονται στην ετικέτα ηλεκτρικών δεδομένων του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαταστήσετε τον φούρνο πάνω σε μάτι κουζίνας ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υποστεί βλάβη και να ακυρωθεί η εγγύηση.




Οι επιφάνειες ζεσταίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης.

ΧΡΗΣΗ

Πίνακας ελέγχου και χαρακτηριστικά

Οδηγίες σχετικά με τη χρήση

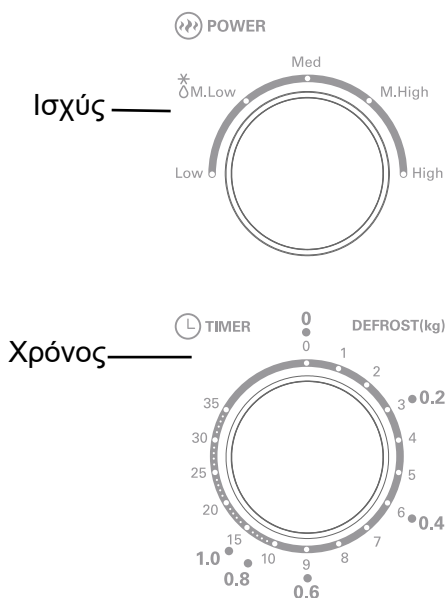

1. Για να ρυθμίσετε την ισχύ μαγειρέματος, περιστρέψτε το ροδάκι ισχύος στο επιθυμητό επίπεδο.

2. Για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος, περιστρέψτε το διακόπτη χρόνου για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος σύμφωνα με τη συνταγή.

3. Ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόματα το μαγείρεμα μόλις ρυθμίσετε το χρόνο και το επίπεδο ισχύος.

4. Μόλις περάσει ο χρόνος που επιλέξατε, η συσκευή θα παράγει ήχο «Ντιτ» και το μαγείρεμα θα σταματήσει.

5. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θέστε το ροδάκι χρόνου στο «0».

Ισχύς/	Έξοδος	Εφαρμογή
(Low) Χαμηλή	17% micro.	Λιώσιμο παγωτού
(Med. Low) (Defrost) Χαμηλή/ Μεσαία (Απόψυξη)	33% micro.	Βράσιμο, λιώσιμο βουτύρου ή απόψυξη
(Med.) Μεσαία	55% micro.	Βράσιμο, ψάρι
(Med. High) Μεσαία/ Υψηλή	77% micro.	Ρύζι, ψάρι, κοτόπουλο, κιμάς
(High) Υψηλή	100% micro.	Ζέσταμα, γάλα, βράσιμο νερού, λαχανικά, ροφήματα

Σημείωση: Μόλις αφαιρείτε το φαγητό από το φούρνο, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος (περιστρέψτε το ροδάκι χρόνου στο 0). Αν δεν το κάνετε και χρησιμοποιήσετε το φούρνο χωρίς να υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και βλάβη στο μάγνητρο του φούρνου μικροκυμάτων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Φυσιολογικές καταστάσεις	
Ο φούρνος μικροκυμάτων παρεμβάλλει την λήψη τηλεοπτικών σημάτων	Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου μπορεί να υπάρξουν παρεμβολές στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σήματα. Οι παρεμβολές είναι παρόμοιες με τις παρεμβολές που παράγουν οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές όπως μίξερ, ηλεκτρικές σκούπες και ηλεκτρικοί ανεμιστήρες. Είναι φυσιολογικό.
Το φως του φούρνου είναι ασθενικό	Σε μαγείρεμα στα μικροκύματα σε χαμηλή ισχύ, το φως του φούρνου μπορεί να γίνει ασθενικό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Συσσωρεύεται ατμός στην πόρτα, βγαίνει ζεστός αέρας από τις εξόδους αέρα.	Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορεί να παραχθεί ατμός από το φαγητό. Η μεγαλύτερη ποσότητα ατμού θα βγει έξω από τις εξόδους αέρα. Κάποια μικρή ποσότητα μπορεί να συσσωρευτεί στα πιο κρύα σημεία, όπως η πόρτα του φούρνου. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ο φούρνος ξεκίνησε να λειτουργεί ακούσια, χωρίς να υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό του.	Ο φούρνος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί χωρίς φαγητό στο εσωτερικό του. Είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Ο φούρνος δεν ξεκινά	(1) Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο καλά.	Αποσυνδέθηκε το καλώδιο ρεύματος. Συνδέστε το ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2) Έχει καεί η ασφάλεια ή έχει πέσει το ρελέ.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή σηκώστε το ρελέ (για επισκευές επικοινωνήστε με εξειδικευμένο προσωπικό).
	(3) Πρόβλημα με την πρίζα	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν ζεσταίνει	(4) Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα	Κλείστε καλά την πόρτα



Σύμφωνα με την Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα αλλά να ακολουθηθούν οι κανονισμοί περί ανακύκλωσης. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του, παρακαλούμε να στείλετε αυτό το προϊόν στα ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δήμο της περιοχής σας.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας.



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382



Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

Model: MWN-MM72021W

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model:	MWVN-MM72021W
Rated Voltage/Frequency:	230 V~ 50 Hz
Rated Input Power(Microwave):	1050W
Rated Output Power(Microwave):	700 W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	Ø 255 mm
External Dimensions:	439.5X357.5X258.2mm
Net Weight:	Approx. 10.7 kg

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.3 W
----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with type Y attachment)
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

6. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.

25.The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard
Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


Names of Oven Parts and Accessories

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

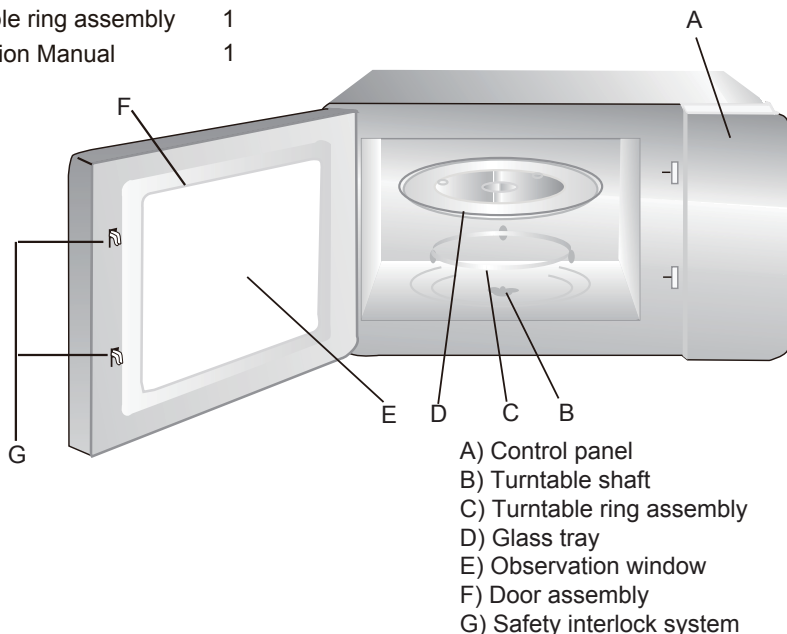

Turntable Installation

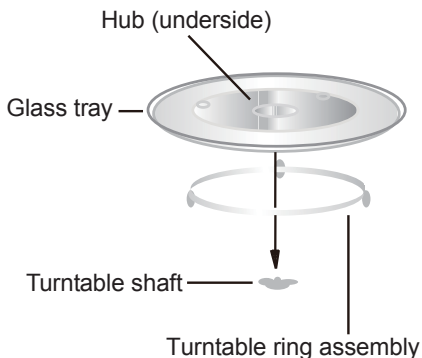

- a. Never place the glass tray upside down.
The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

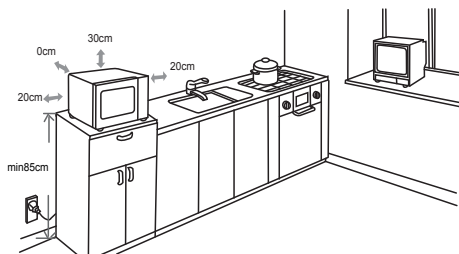

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.



WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION

Control Panel and Features Operation Instructions

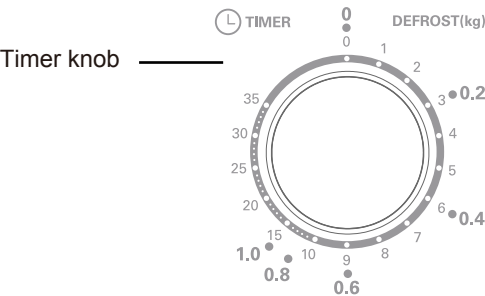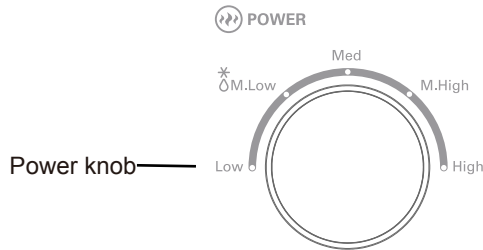

- 1.To set cooking power by turning the power knob to desired level.
- 2.To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
- 3.The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
- 4.When the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
- 5.If the unit is not in use, always set time to "0".

Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
M . Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro.	Stew, fish
M . High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382