



Φούρνος μικροκυμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Μοντέλα:

MWN-MM720C2BW & MWN-MM720C2WW

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και φυλάξτε τις προσεκτικά.

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ο φούρνος σας θα σας προσφέρει πολλά χρόνια καλής λειτουργίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

(α) Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το φούρνο με το πορτάκι ανοιχτό, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή παραβιάσετε τα προστατευτικά μάνδαλα.

(β) Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μεταξύ της μπροστινής όψης του φούρνου και του πορτακίου και μην αφήνετε ακαθαρσίες ή υπολείμματα καθαριστικού να συσσωρευτούν στις επιφάνειες σφράγισης.

(γ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το πορτάκι ή τα σφραγιστικά από το πορτάκι έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Εάν η συσκευή δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση ως προς την καθαριότητα, η επιφάνειά της μπορεί να υποβαθμιστεί και να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Προδιαγραφές

Μοντέλο:	MWN-MM720C2BW / MWN-MM720C2WW
Ονομαστική Τάση:	230-240V~ 50Hz
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου (Μικροκύματα):	1100-1150W
Ονομαστική Ισχύς Εξόδου (Μικροκύματα):	650-700W

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο χρόνο για να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Απενεργοποιημένη λειτουργία

0,3 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων του φούρνου όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ακολουθήστε τις βασικές οδηγίες προφύλαξης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Διαβάστε και ακολουθήστε το παρακάτω: «ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
3. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. (Για συσκευή με εξάρτημα τύπου Υ)
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση μη λειτουργίας (OFF) πριν προχωρήσετε στην αντικατάσταση της λάμπας για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός τα αρμόδια άτομα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή που περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία έναντι της έκθεσης σε ενέργεια μικροκυμάτων.
7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει πιθανότητα έκρηξης.
8. Όταν θερμαίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, παρακαλούμε να παρακολουθείτε το φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
9. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
10. Εάν βγαίνει καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κρατήστε το πορτάκι κλειστό για να καταπνίξετε τυχόν φλόγες.

11. Η θέρμανση των ροφημάτων με φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, επομένως πρέπει να δοθεί προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου.
12. Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων παιδικής τροφής πρέπει να αναδεύεται ή ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά εγκαύματα.
13. Τα αυγά στο κέλυφος τους και ολόκληρα τα σφιχτά βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται στους φούρνους μικροκυμάτων, καθώς υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί έκρηξη, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θέρμανσης με μικροκύματα.
14. Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
15. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
16. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από ένα διακοσμητικό πορτάκι για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. (Δεν ισχύει για συσκευές με διακοσμητικό πορτάκι.)
17. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτόν τον φούρνο (ισχύει για φούρνους που διαθέτουν δυνατότητα χρήσης αισθητήρα θερμοκρασίας.)
18. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι, εκτός αν έχει δοκιμαστεί ειδικά για χρήση σε ντουλάπι.
19. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με το διακοσμητικό πορτάκι ανοιχτό. (για φούρνους με διακοσμητικό πορτάκι)

20. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου τουριστικής κατοικίας
 - αγροικίες
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
21. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για τη θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων. Το στέγνωμα τροφίμων ή ιματισμού και η θέρμανση θερμαντικών επιθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, νωπών πανιών και άλλων παρομοίων, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
22. Δεν επιτρέπονται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ροφήματα κατά το μαγείρεμα με φούρνο μικροκυμάτων.
23. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
24. Η συσκευή προορίζεται για αυτόνομη χρήση ως ελεύθερη συσκευή (όχι εντοιχιζόμενη).
25. Η πίσω επιφάνεια των συσκευών πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Αγγίζοντας μερικά από τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή θάνατος. Μην αποσυναρμολογείτε αυτή τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην συνδέετε την πρίζα έως ότου η συσκευή εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά.

Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής ρεύματος.

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα καλώδιο με αγωγό γείωσης και βύσμα γείωσης.

Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που είναι κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό, εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως

κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθή γείωση της συσκευής.

Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου προέκτασης, χρησιμοποιείτε μόνο τρίκλωνα καλώδια προέκτασης.

1. Παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας μικρού μεγέθους για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν σε περίπτωση που κάποιος σκοντάψει ή παραπατήσει λόγω μακρύτερου καλωδίου.

2. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο ή καλώδιο προέκτασης:

1) Το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής.

2) Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο 3 συρμάτων τύπου γείωσης.

3) Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται με τρόπο που να μην εφάπτεται στον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού, σε σημείο που θα μπορεί να παρασυρθεί από παιδιά ή να προκαλέσει τυχαίο παραπάτημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

1. Καθαρίζετε την κοιλότητα του φούρνου μετά τη χρήση μ' ένα ελαφρώς νωπό πανί.
2. Καθαρίζετε τα εξαρτήματα όπως συνήθως με σαπουνάδα.
3. Το πλαίσιο και το σφραγιστικό από το πορτάκι και τα γειτονικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί όταν είναι βρώμικα.
4. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρά μεταλλικά ξέστρα για να καθαρίσετε το τζάμι από το πορτάκι του φούρνου, καθώς μπορεί να γδάρουν την επιφάνεια, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
5. Συμβουλή Καθαρισμού---Για πιο εύκολο καθάρισμα των τοιχωμάτων της κοιλότητας που μπορεί να αγγίξει το φαγητό που μαγειρεύεται: Τοποθετήστε μισό λεμόνι σ' ένα μπολ, προσθέστε 300ml (1/2 πρέζα) νερού και θερμάνετε στο 100% της ισχύος των μικροκυμάτων για 10 λεπτά. Σκουπίστε το φούρνο χρησιμοποιώντας ένα απαλό στεγνό πανί.

ΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος Προσωπικού Τραυματισμού

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από ένα καταρτισμένο άτομο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία από έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας «Σκεύη που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στο φούρνο μικροκυμάτων ή που πρέπει να αποφεύγετε στο φούρνο μικροκυμάτων». Ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένα μη μεταλλικά σκεύη τα οποία δεν είναι ασφαλή για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων. Αν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να δοκιμάσετε το σκεύος σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Δοκιμή σκευών:

1. Γεμίστε ένα δοχείο που γνωρίζετε ότι προορίζεται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων με 1 φλιτζάνι κρύο νερό (250ml) μαζί με το σκεύος για το οποίο έχετε αμφιβολίες.
2. Τοποθετήστε τα στο φούρνο μικροκυμάτων και θέστε τον σε λειτουργία στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
3. Αγγίξτε με προσοχή το σκεύος. Αν το άδαιο σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα με μικροκύματα.
4. Μην υπερβείτε το χρόνο του 1 λεπτού.

Σκεύη που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στο φούρνο μικροκυμάτων

Μαγειρικά σκεύη Παρατηρήσεις

Αλουμινόχαρτο	Μόνο για κάλυψη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρά λεία τεμάχια για να καλύψετε λεπτά κομμάτια κρέατος ή πουλερικού για να τα προστατεύσετε από το κάψιμο. Μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός, αν το αλουμινόχαρτο είναι πολύ κοντά στα τοιχώματα του φούρνου. Το αλουμινόχαρτο πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2,5cm από τα τοιχώματα του φούρνου.
Ταψάκι για δημιουργία κρούστας	Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πυθμένας του ταψιού πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5mm. πάνω από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σερβίτσια	Μόνο αυτές που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για χρήση σε μικροκύματα. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε πιάτα που είναι ραγισμένα ή έχουν σπάσει στα άκρα τους.
Γυάλινα δοχεία	Αφαιρείτε πάντα το καπάκι. Χρησιμοποιήστε τα μόνο για ελαφρύ ζέσταμα φαγητού. Τα περισσότερα γυάλινα δοχεία δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να σπάσουν.
Γυάλινα серβίτσια	Μόνο γυάλινα серβίτσια ανθεκτικά στη θερμότητα. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχει μεταλλική διακόσμηση. Μη χρησιμοποιείτε πιάτα που είναι ραγισμένα ή έχουν σπάσει στα άκρα τους.
Σακούλες για μαγειρέμα σε φούρνο	Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε με μεταλλικά συρματάκια. Κάντε σχισμές για να μπορέσει να διαφύγει ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Να τα χρησιμοποιείτε μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ζέσταμα. Μην αφήνετε το φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιήστε τις για κάλυψη φαγητού για ζέσταμα και για απορρόφηση λίπους. Χρησιμοποιήστε τις με επίβλεψη μόνο για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Λαδόκολλα	Να το χρησιμοποιείτε ως κάλυμμα για να αποτραπούν πιτσιλιές ή ως τύλιγμα για τους ατμούς.
Πλαστικό	Μόνο αυτές που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για χρήση σε μικροκύματα. Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Ασφαλές για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων». Μερικά πλαστικά δοχεία μαλακώνουν καθώς ζεσταίνονται το φαγητό στο εσωτερικό τους. Πρέπει να δημιουργούνται σχισμές, τρύπες ή ανοίγματα εξαιρισμού στις «σακούλες βρασμού» και σε στεγανά κλεισμένες πλαστικές σακούλες όπως αναφέρεται στη συσκευασία.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο αυτές που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες για χρήση σε μικροκύματα. Να την χρησιμοποιείτε για να καλύψετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ώστε να συγκρατείται η υγρασία. Μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό.
Θερμόμετρα	Μόνο αυτά που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για χρήση σε μικροκύματα (θερμόμετρα για κρέας και ζαχαρωτά).
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιείτε το ως κάλυμμα για να αποφευχθούν οι πιτσιλιές και για να Διατηρηθεί υγρασία.

Σκεύη που πρέπει να αποφεύγετε στο φούρνο μικροκυμάτων

Μαγειρικά σκεύη Παρατηρήσεις

Δίσκοι αλουμινίου	Μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός. Μεταφέρετε το φαγητό σε δίσκο που είναι ασφαλής για χρήση σε μικροκύματα.
Χαρτόνι φαγητού με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός. Μεταφέρετε το φαγητό σε δίσκο που είναι ασφαλής για χρήση σε μικροκύματα.
Μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλική διακόσμηση	Το μέταλλο θωρακίζει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Η μεταλλική διακόσμηση μπορεί να προκαλέσει σπινθηρισμό.
Μεταλλικά εξαρτήματα	Μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο φούρνο.
Χάρτινες σακούλες	Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο φούρνο.
Αφρώδες πλαστικό	Το αφρώδες πλαστικό μπορεί να λιώσει και να μολύνει το υγρό που βρίσκεται μέσα σε αυτό όταν εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες.
Ξύλο	Τα ξύλα θα ξεραθεί όταν χρησιμοποιηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει στα δύο.

Ονόματα Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ Φούρνου

Αφαιρέστε το φούρνο και όλα τα υλικά από το κιβώτιο και το κοιλία φούρνου.

Ο φούρνος σας έρχεται με τα παρακάτω αξεσουάρ:


Πιατάκι γυαλιού

1

Συναρμολόγηση δακτυλίου περιστροφής

1

Εγχειρίδιο οδηγιών

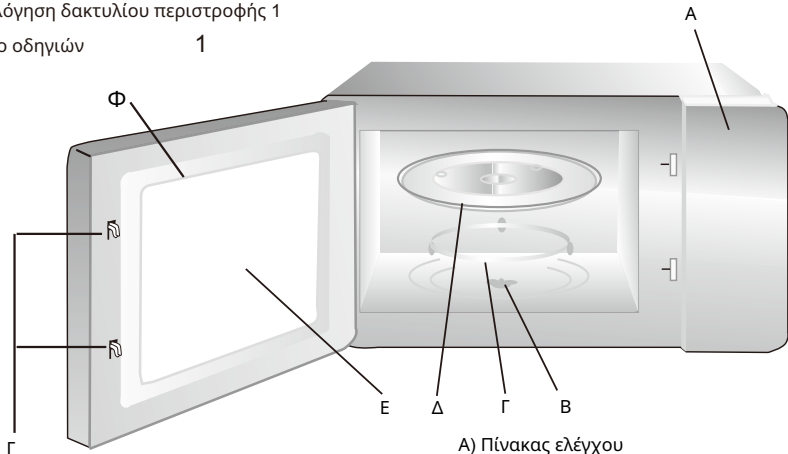

Α) Πίνακας ελέγχου

Β) Άξονας περιστροφής

Γ) Σύνολο δακτυλίου περιστροφής

Δ) Ταψί γυαλιού

Ε) Παράθυρο παρατήρησης

Φ) Σύνολο πόρτας

Γ) Σύστημα ασφαλείας αλληλεπίδρασης

Εγκατάσταση δίσκου περιστροφής



α. Ποτέ μην τοποθετείτε το πιατάκι γυαλιού με την ανάποδη πλευρά προς τα κάτω.

Το πιατάκι γυαλιού δεν πρέπει ποτέ να περιορίζεται.

β. Και το πιατάκι γυαλιού και η συναρμολόγηση δακτυλίου περιστροφής πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατά την μαγειρική.

γ. Όλοι οι τρόφοι και οι δοχεία τροφίμων τοποθετούνται πάντα στο πιατάκι γυαλιού για μαγείρεμα.


δ. Εάν ο δίσκος από γυαλί ή η συναρμολόγηση του δακτυλίου περιστροφής σπάσει ή σπάσει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΚΟΥ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα παρελκόμενα. Εξετάστε το φούρνο για τυχόν ζημιές, όπως βαθουλώματα ή σπασμένη πόρτα. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά. Ντουλάπι: Αφαιρέστε τυχόν προστατευτική μεμβράνη από την εξωτερική επιφάνεια του φούρνου μικροκυμάτων. Μην αφαιρείτε το ανοιχτό καφέ κάλυμμα Mica που είναι προσαρτημένο στην κοιλότητα του φούρνου για την προστασία του μαγνητρονίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια που προσφέρει αρκετό ελεύθερο χώρο για τους αεραγωγούς εισόδου και/ή εξόδου.

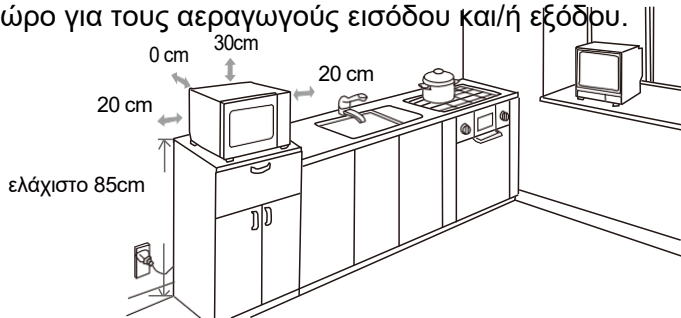

- 1) Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85cm.
 - 2) Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετείται πάνω σε τοίχο. Αφήστε ελάχιστη απόσταση 30cm από την επάνω πλευρά του φούρνου και τουλάχιστον 20cm από οποιοδήποτε πλευρικό τοίχο.
 - 3) Μην αφαιρείτε τα ποδαράκια από τη βάση του φούρνου.
 - 4) Το φράξιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής ή εξαγωγής αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
 - 5) Τοποθετήστε τον φούρνο όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, καθώς η λειτουργία του μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη τους.
2. Συνδέστε τον φούρνο σας σε μια τυπική οικιακή πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι ίδιες με την τάση και τη συχνότητα που αναγράφονται στην ετικέτα ονομαστικών τιμών.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τον φούρνο πάνω από εστία μαγειρέματος ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα. Εάν εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας, ο φούρνος μπορεί να υποστεί βλάβη και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Η προσβάσιμη επιφάνεια ενδέχεται να είναι ζεστή κατά τη λειτουργία.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πίνακας Ελέγχου και Χαρακτηριστικά
Οδηγίες Λειτουργίας

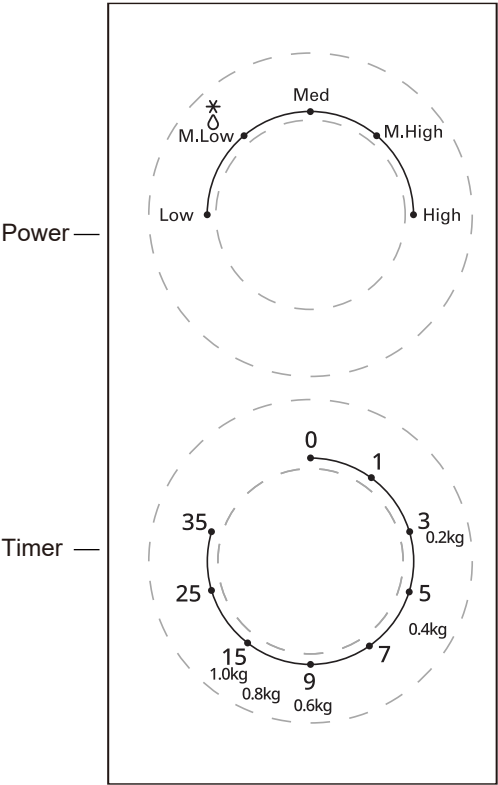

Για να ρυθμίσετε την ισχύ μαγειρέματος, επιθυμητό επίπεδο.

- 1. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας τον διακόπτη χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο σύμφωνα με τη συνταγή.
- 2. Ο φούρνος μικροκυμάτων θα
- 3. ξεκινήσει αυτόματα το μαγείρεμα μόλις ρυθμιστούν η ισχύς και ο χρόνος.
- 4. Όταν λήξει ο χρόνος μαγειρέματος, η μονάδα θα ηχήσει ένα "Ντιν" για να σταματήσει.
- 5. Εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται, ρυθμίστε πάντα το χρόνο στο

Λειτουργία/Ισχύς	Έξοδος	Εφαρμογή
Low	17% μικροκύματα	Μαλάκωμα παγωτού
M.Low (Defrost)	33% μικροκύματα	Σούπες, μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά, μαλάκωμα βουτύρου ή απόψυξη
Med	55% μικροκύματα	Μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά, ψάρι
M.High	77% μικροκύματα	Ρύζι, ψάρι, κοτόπουλο, κιμάς
High	100% μικροκύματα	Ζέσταμα, γάλα, βράσιμο νερού, λαχανικά, ροφήματα

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το φαγητό από τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του φούρνου έχει απενεργοποιηθεί, περιστρέφοντας τον διακόπτη χρονοδιακόπτη στο 0 (μηδέν). Η αποτυχία να το κάνετε αυτό και η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς φαγητό μέσα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και βλάβη στο μαγνητρόν

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Φυσιολογικό		
Φούρνος μικροκυμάτων που παρεμβαίνει στη λήψη σήματος της τηλεόρασης	Η λήψη ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος ενδέχεται να επηρεαστεί κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Είναι παρόμοιο με την παρεμβολή μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως μίξερ, ηλεκτρική σκούπα και ανεμιστήρα. Είναι φυσιολογικό.	
Χαμηλός φωτισμός φούρνου	Σε χαμηλής ισχύος μαγείρεμα με φούρνο μικροκυμάτων, το φως του φούρνου μπορεί να έχει χαμηλή ένταση. Είναι φυσιολογικό.	
Ατμός που συσσωρεύεται στο πορτάκι, θερμός αέρας που εξέρχεται από τους αεραγωγούς	Κατά το μαγείρεμα, μπορεί να βγαίνει ατμός από το φαγητό. Το μεγαλύτερο μέρος του ατμού θα εξέλθει από τους αεραγωγούς. Αλλά ένα μέρος μπορεί να συσσωρευτεί σε δροσερό μέρος όπως το πορτάκι του φούρνου. Είναι φυσιολογικό.	
Κατά λάθος ενεργοποίηση του φούρνου χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του.	Απαγορεύεται η λειτουργία της μονάδας χωρίς τρόφιμα εντός αυτής. Είναι πολύ επικίνδυνο.	
Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του φούρνου.	(1) Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.	Αποσυνδέστε το φούρνο. Στη συνέχεια, συνδέστε τον εκ νέου μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2) Έχει καεί η ασφάλεια ή λειτουργεί ο διακόπτης ισχύος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη ισχύος (επισκευή που πραγματοποιείται από επαγγελματικό προσωπικό της εταιρείας μας)
	(3) Πρόβλημα με την πρίζα.	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	(4) Το πορτάκι δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά το πορτάκι.



Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται ξεχωριστά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ΜΗΝ πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε στείλτε αυτό το προϊόν στα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου είναι διαθέσιμα.



Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας.



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επεμβαθεί για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382



Microwave Oven
INSTRUCTION MANUAL

Model:

MWN-MM720C2BW & MWN-MM720C2WW

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- (b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

Model:	MWN-MM720C2BW / MWN-MM720C2WW
Rated Voltage:	230-240V~ 50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1100-1150W
Rated Output Power (Microwave):	650-700W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.3 W
----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
7. **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
19. The microwave oven must be operated with the

- decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - 3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Names of Oven Parts and Accessories


Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

Your oven comes with the following accessories:

Glass tray 1


Turntable ring assembly 1

Instruction Manual 1

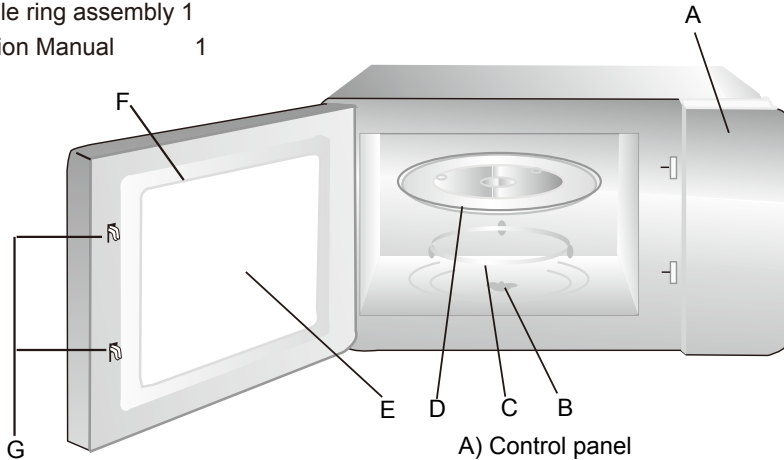

- A) Control panel
- B) Turntable shaft
- C) Turntable ring assembly
- D) Glass tray
- E) Observation window
- F) Door assembly
- G) Safety interlock system

Turntable Installation

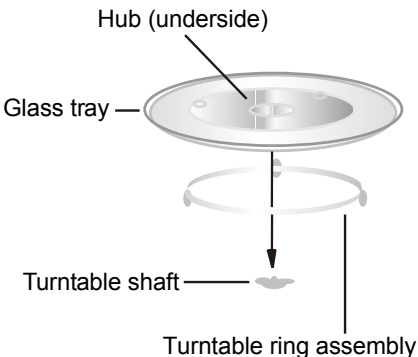

- a. Never place the glass tray upside down.
The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

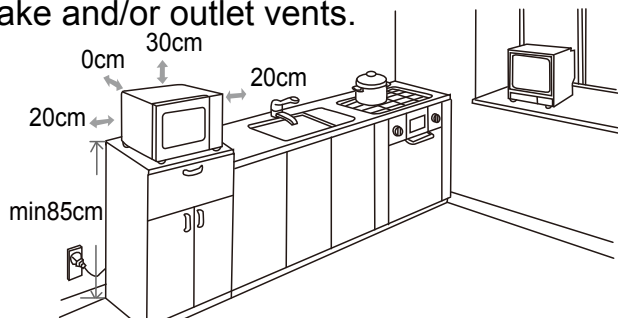

- (1) The minimum installation height is 85cm.
 - (2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven. A minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.
 - (3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - (4) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.


The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION

Control Panel and Features

Operation Instructions

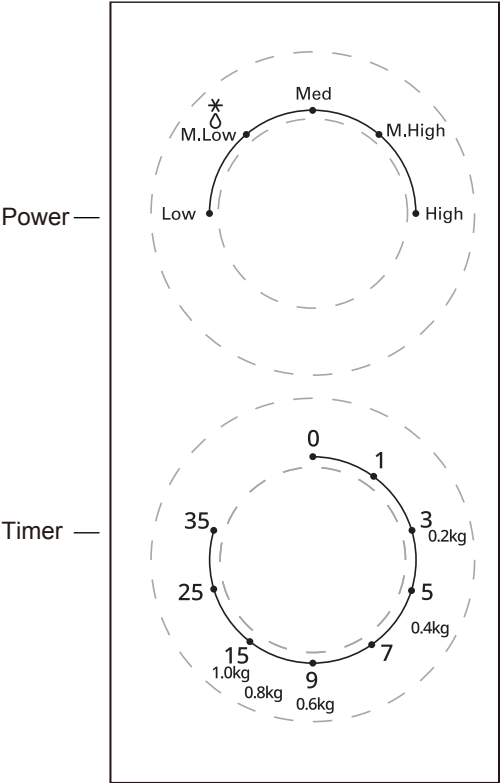

- 1.To set cooking power by turning the power knob to desired level.
- 2.To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.
- 3.The microwave oven will automatically start cooking after power level and time are set.
- 4.When the cooking time is up, the unit will "Dong" to stop.
- 5.If the unit is not in use, always set time to "0".


Function/Power	Output	Application
Low	17% micro.	Soften ice cream
M.Low (Defrost)	33% micro.	Soup stew, soften butter or defrost
Med	55% micro.	Stew, fish
M.High	77% micro.	Rice, fish, chicken, ground meat
High	100% micro.	Reheat, milk, boil water, vegetables, beverage

Notice: When removing food from the oven, please ensure that the oven power is switched off by turning the timer switch to 0 (zero). Failure to do so, and operating the microwave oven without food in it, can result in overheating and damage to the magnetron.

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

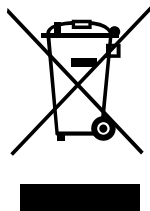

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382