



Πλυντήριο Ρούχων

WFP-12D14STXBX

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν, εκτός κι αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Σε περίπτωση απώλειας των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Πίεση νερού: 0,03- 1Μpa.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)

- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.





Προειδοποιήσεις


- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10Α. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
 2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φισ και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φισ του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
 3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φισ ρεύματος από την πρίζα. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φισ ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.
- Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος
 1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
 4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.
- Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας
 1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
 2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδωθεί αυτόματα.
- Κίνδυνος τραυματισμού
 1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
 2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβαίνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Κίνδυνος φθοράς των ρούχων
 1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσακους.
 2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.
- Κίνδυνος έκρηξης
 1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.
- Όταν αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

Ονομασία εξαρτημάτων

Περιγραφή παρεχόμενων αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης	Σωλήνας παροχής νερού	Κλειδί	Καπάκια βιδών μεταφοράς
			

Ονομασία εξαρτημάτων

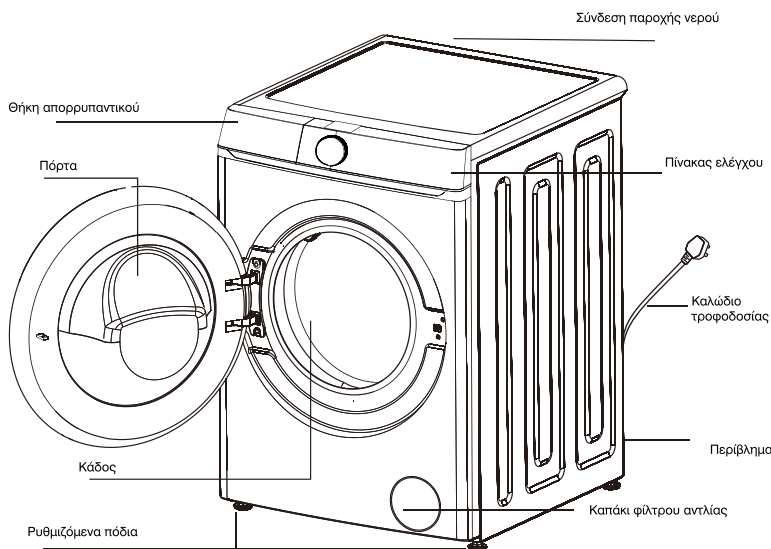

Σημαντικές σημειώσεις:

1. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση των επιδόσεων και της ποιότητας του προϊόντος.
2. Η εμφάνιση του προϊόντος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

Σημείωση:

1. Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να παρατηρήσετε ότι αποστραγγίζει λίγο νερό. Αυτό το νερό που έχει απομείνει εντός του πλυντηρίου είναι από τη διαδικασία δοκιμής. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.
2. Μετά από κάθε χρήση, παρακαλούμε να αφαιρείτε το φιλτράκι ρεύματος από την πρίζα και να κλείνετε τη βρύση παροχής νερού για να μην υπάρχει πιθανότητα πλημμύρας ή φωτιάς.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του σημείου όπου θα εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί το πλυντήριο ρούχων δεν πέφτει κάτω από τους 0°C. Μην το τοποθετήσετε σε εξωτερικό χώρο.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σωστά, σύμφωνα με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει επαρκής εξαερισμός στο κάτω μέρος του πλυντηρίου σε περίπτωση που το τοποθετήσετε πάνω σε χαλί.
- Σε εξοχικές κατοικίες θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Διατηρήστε καθαρό το περιβάλλον όπου βρίσκεται το πλυντήριο, επειδή τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαρίδες ή άλλα έντομα δεν εμπίπτουν στην εγγύηση του πλυντηρίου.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένο.

Βίδες μεταφοράς

Τα πλυντήρια διαθέτουν βίδες μεταφοράς, οι οποίες είναι τοποθετημένες πριν τη μεταφορά για την αποφυγή εσωτερικών ζημιών στον κάδο, οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη μεταφορά.

Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!)

1. Για να μην προκληθούν ζημιές στο πλυντήριο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, έχουν τοποθετηθεί 4 βίδες. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, αφαιρέστε αυτές τις βίδες (βλ. Εικ. 1).


- **Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, θα προκληθούν βίαιοι κραδασμοί, θόρυβος και προβλήματα.**

2. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να χαλαρώσετε τις 4 βίδες. (βλέπε Εικ. 2).

3. Ξεβιδώστε και περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο της κάθε βίδας και μετά βγάλτε τις μία - μία. Φυλάξτε τις βίδες και το κλειδί ώστε να τα χρησιμοποιήσετε – αν χρειαστεί - μελλοντικά (βλ. Εικ. 3).

- Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το πλυντήριο ρούχων, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τις βίδες μεταφοράς.

4. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα προστατευτικά καπάκια για να σφραγίσετε τις τρύπες όπου υπήρχαν οι βίδες μεταφοράς (βλ. Εικ. 4).

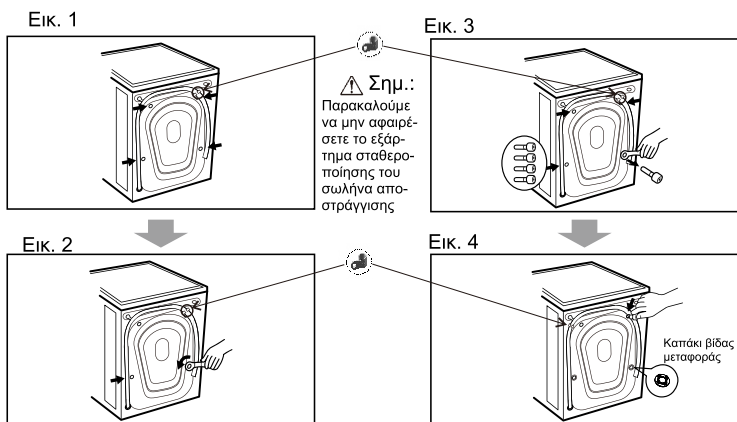

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

Ρύθμιση γωνίας κλίσης (οριζόντιο επίπεδο):


- Η γωνία κλίσης του πλυντηρίου πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος:

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να το πολύ 1,5 μέτρα.
- Μην συνδέσετε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.

Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου:

- Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τον τοίχο, τις πόρτες και το πάτωμα.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο ρούχων σε σκληρό και σταθερό έδαφος που να έχει κάποια κλίση ώστε να αποστραγγίζουν τυχόν νερά. Δεν συνιστάται η εγκατάσταση σε μαλακά χαλιά ή ξύλινα πατώματα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η κανονική λειτουργία του.

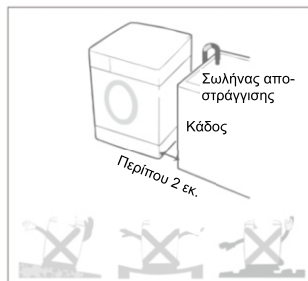

Προειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιήσετε τερματικό καλωδίωσης κ.ά.τ.
 2. Εάν είναι κατεστραμμένο το καλώδιο ρεύματος, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
 3. Μετά τη χρήση του πλυντηρίου ρούχων αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα ρεύματος και κλείστε την βρύση παροχής νερού.
 4. Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων με γειωμένη πρίζα, ώστε η σύνδεση να συμμορφώνεται με τα σωστά πρότυπα καλωδίωσης.
 5. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου να είναι εύκολο να συνδέετε και να αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα ρεύματος.
- Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήστε από τους επαγγελματίες τεχνικούς να επισκευάσουν το πλυντήριο σε περίπτωση που χαλάσει.
 - Μην τοποθετείτε το πλυντήριο ρούχων σε σημείο όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα καταστρέψει τον ελεγκτή προγραμμάτων.
 - Αν μετακινήσετε το πλυντήριο ρούχων σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν, αφήστε το στη συνέχεια σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.

Πληροφορίες σχετικά με τη γείωση

- Το πλυντήριο ρούχων θα πρέπει να είναι γειωμένο σωστά. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι γειωμένο, μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλώδιο ρεύματος (που περιλαμβάνει φισ με ακίδα γείωσης). Το φισ αυτό θα πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο σωστά, επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό. Εάν το φισ δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην αλλάξετε μόνοι σας το φισ αλλά επικοινωνήστε με επαγγελματία τεχνικό.
- Αν το πλυντήριο ρούχων σας βγάζει καπνό ή άσχημη μυρωδιά, παρακαλούμε να διακόψετε την τροφοδοσία (δηλ. να αποσυνδέσετε το πλυντήριο ρούχων από το ρεύμα) και να επικοινωνήσετε με επαγγελματία τεχνικό.

Θα πρέπει να συνδέσετε το πλυντήριο ρούχων με παροχή νερού. Χρησιμοποιήστε τους καινούριους, παρεχόμενους σωλήνες και όχι τους παλιούς που τυχόν είχατε από προηγούμενο πλυντήριο ρούχων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, διεξάγονται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια ποσότητα νερού μέσα στον κάδο, στα λάστιχα της πόρτας και στο σώμα της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σύνδεση παροχής νερού

1. Η πίεση της παροχής νερού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30kPa και 1000kPa.

2. Μην φθείρετε το βιδωτό σπείρωμα όταν συνδέετε τους σωλήνες εισόδου με τις υποδοχές.

3. Αν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 1000kPa, θα πρέπει να συνδέσετε στο κύκλωμα μειωτή πίεσης.

- Στις δύο άκρες του σωλήνα είναι ενσωματωμένες δύο τσιμούχες για αποφυγή διαρροής νερού.
- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε μήπως υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις.
- Να ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε να τους αλλάξετε σε περίπτωση που απαιτείται.
- Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί φθορά και δεν έχουν συστραφεί.




Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και στην υποδοχή εισόδου νερού στο πλυντήριο ρούχων

- 1** Ελέγξτε ότι υπάρχουν οι τσιμούχες και στις δύο πλευρές του σωλήνα. Βάλτε το φλόνι στο εσωτερικό του σπειρώματος για να αποφύγετε διαρροές.



- 2** Συνδέστε τους σωλήνες παροχής νερού στις βρύσες σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα. - Συνδέστε τον μπλε σωλήνα στην βρύση παροχής νερού.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο σπείρωμα.

- 3** Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στις βρύσες, ανοίξτε για λίγο τις βρύσες ώστε να απομακρυνθούν τυχόν ξένα αντικείμενα (π.χ. σκόνη, άμμος ή πριονίδι) που ενδέχεται να υπάρχουν μέσα στους σωλήνες νερού. Αφήστε το νερό να τρέξει σε μια λεκάνη και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



- 4** Συνδέστε τους σωλήνες στην υποδοχή εισόδου νερού σφίγγοντας καλά με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε κατά 2/3 της στροφής χρησιμοποιώντας πένσα.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη σφίξετε υπερβολικά γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στη βαλβίδα και θα υπάρχει διαρροή νερού.

- 5** Ελέγξτε για διαρροές ανοίγοντας τις βρύσες. Αν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.



- Αυτό το πλυντήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, σε φορτηγό ή σε αεροπλάνο.
- Κλείστε την κεντρική βάνα παροχής νερού αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. διακοπές).
- Αποσυνδέστε το φινιρίσμα μετά τη χρήση ώστε να ξεκλειδώσει η ασφάλεια της πόρτας για να αποφύγετε την περίπτωση να κλειδωθεί κάποιο παιδί στο εσωτερικό του κάδου πλύσης.
- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικό φιλμ, αφρός) είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία!

Προσοχή:

ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε το σωλήνα αποστράγγισης χρησιμοποιώντας σχοινί.
- Για να μην υπάρξουν βλάβες ή διαρροή στο έδαφος, τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να αποφευχθεί το φαινόμενο σιφονιού με αποτέλεσμα να μη γίνεται αποστράγγιση, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι από 0,85 έως 1,25 μέτρα. Επιπλέον, η άκρη του σωλήνα αποστράγγισης δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον πιέζετε για να τον τοποθετήσετε στο πλυντήριο, γιατί θα προκληθούν περιεργοί θόρυβοι. (Δείτε τις παρακάτω εικόνες).

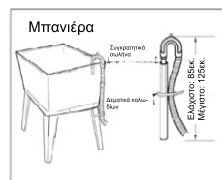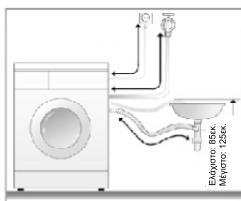

Οδηγίες τοποθέτησης του σωλήνα αποστράγγισης


Οριζόντια ρύθμιση

- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων, θα πρέπει να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων ώστε να είναι σε επίπεδη θέση και – καλό είναι – να το τοποθετήσετε σε κάποια γωνία του δωματίου.
- Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο, προσαρμόστε τους πείρους ευθυγράμμισης. (Μην τοποθετείτε τάκους ξύλου ή παρόμοια υλικά). Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις πείροι ευθυγράμμισης αγγίζουν το πάτωμα καλά και ότι το πλυντήριο είναι τελείως επίπεδο.



- Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια
Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σε ισορροπία, έτσι ώστε να πατάει σταθερά στο έδαφος. Μόλις πατήσει καλά, βιδώστε το παξιμάδι ασφάλισης για ακινητοποίηση. Μην τοποθετείτε το πλυντήριο σε πλατφόρμα η οποία να είναι υψηλότερα από το έδαφος, ώστε να αποφευχθεί πιθανή πτώση του πλυντηρίου σε περίπτωση ατυχήματος.

- Διαγώνιος έλεγχος
Δοκιμάστε να σπρώξετε δυνατά προς τα κάτω μία από τις γωνίες του πλυντηρίου ρούχων. Το πλυντήριο δεν πρέπει να ανακινείται. (ελέγξτε όλες τις γωνίες και – αν ανακινείται – θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τα ρυθμιζόμενα πόδια).

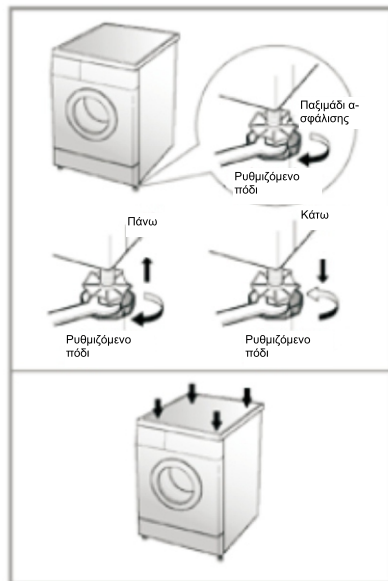

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Κλείδωμα

Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα και στην οθόνη ανάβει η ένδειξη κλειδώματος .


Αφαίρεση κλειδώματος

Όταν η ένδειξη  είναι αναμμένη, πατάμε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ και περιμένουμε περίπου 2 λεπτά. Το κλείδωμα πόρτας απενεργοποιείται η ένδειξη  σβήνει και η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

Σημείωση:

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή υπάρχει πολύ νερό στον κάδο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

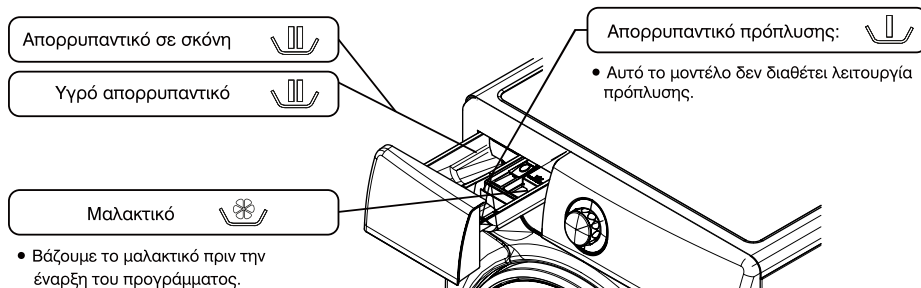

- Βάζουμε το μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος.
- Το πλυντήριο θα το χρησιμοποιήσει κατά το τελευταίο στάδιο του πλυσίματος.
- Δεν ξεπερνάμε την ένδειξη μέγιστης στάθμης.

- Χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο απορρυπαντικό σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και τον βαθμό ρύπανσης.
- Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη ποσότητα αφρού που πιθανώς θα επηρεάσει την ποιότητα της πλύσης ή και θα προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά μέτριας δράσης για να προστατεύουμε τα ρούχα και το περιβάλλον.

Συστάσεις για τη χρήση απορρυπαντικών σε διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένουμε πολύ λερωμένα λευκά, συνιστάται να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BAMBAKEPA με θερμοκρασία 60 °C ή μεγαλύτερη και σκόνη πλυσίματος ισχυρής δράσης που περιέχουν λευκαντικές ουσίες οι οποίες σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για τις πλύσεις μεταξύ 40 °C και 60 °C, ο τύπος του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο του υφάσματος και τον βαθμό ρύπανσης. Για λευκά ή χρωματιστά υφάσματα με υψηλό βαθμό ρύπανσης χρησιμοποιούμε συνηθισμένες σκόνη, ενώ για χρωματιστά υφάσματα με χαμηλή ρύπανση χρησιμοποιούμε υγρά απορρυπαντικά ή σκόνη "προστασίας χρωματιστών".
- Για πλύσιμο κάτω από 40 °C, συνιστάται η χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών με ειδική σήμανση ως κατάλληλα για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Εισαγωγή στις Λειτουργίες του Πάνελ Ελέγχου

Πάνελ Οθόνης

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο, τον χρόνο κράτησης και τον κωδικό σφάλματος κατά τη λειτουργία

Εμφανίζει τη θερμοκρασία νερού, τον αριθμό ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και τον προκαθορισμένο χρόνο καθυστέρησης κατά την προσαρμογή της επιλογής.

Περιστροφικός Επιλογέας

Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε από 14 προγράμματα πλύσης (ή πατήστε το εικονίδιο του προγράμματος για εκκίνηση), με το επιλεγμένο πρόγραμμα να ανάβει και να αναβοσβήνει. Οι αριστερές και δεξιές πλευρές του επιλογέα είναι πλήκτρα λειτουργίας. Μετά την επιλογή ενός προγράμματος (π.χ. έξυπνη πλύση), πατήστε τη θερμοκρασία νερού (ξέβγαλμα / ταχύτητα) για να εμφανιστούν τα τρέχοντα δεδομένα. Πατήστε ξανά το πλήκτρο λειτουργίας εντός 2 δευτερολέπτων για να αλλάξετε τα δεδομένα στο πρόγραμμα

2 — Χρονακαθυστέρηση 

3 — Πρόπλυση 

4 — Φωτισμός 

5 — Ατμός 



 Θερμοκρασία — 6

 Στύψιμο — 7

 Στροφές — 8

 Αγαπημένα — 9

 Χρονακαθυστέρηση	 Ατμός	 Στύψιμο	 Αγαπημένα
 Πρόπλυση	 Θερμοκρασία	 Στροφές	 Door lock icon
 Φωτισμός			

Σημείωση:

Τα πλήκτρα λειτουργίας (λυχνίες) και στις δύο πλευρές του κουμπιού είναι πάντα αναμμένα κατά την αναμονή και σβηστά κατά τη λειτουργία.

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, κάντε κλικ στα απαιτούμενα πλήκτρα λειτουργιών για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους λειτουργίας σ' αυτό το πρόγραμμα.

(2) Χρονοκαθυστέρηση (Delay)

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, ρυθμίστε τον χρόνο κράτησης, που είναι ο χρόνος λήξης του προγράμματος πλύσης. Στην οθόνη υπολειπόμενου χρόνου εμφανίζεται ο τρέχων χρόνος κράτησης. Ακυρώστε την κράτηση για να επιστρέψετε στην εμφάνιση του τρέχοντος υπολειπόμενου χρόνου.

(3) Πρόπλυση (Pre Wash)

Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα πριν από την πλύση.

(4) Φωτισμός (Light)

Αυτή είναι μια λυχνία για τον κάδο. Πατήστε αυτό το κουμπί για να φωτιστεί κατά τη διάρκεια της εισαγωγής νερού και της αφύγρανσης

(5) Ατμός (Steam)

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Η λειτουργία ατμού θερμαίνει το περιβάλλον του κάδου, βελτιώνοντας την απόδοση της πλύσης και μειώνοντας τους λεκέδες.

(6) Θερμ. (Temp.)

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, η οθόνη ώρας εμφανίζει την τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία.

(7) Ξέβγαλμα (Rinse)

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τους χρόνους ξεβγάλματος.

(8) Ταχύτητα (Speed)

Μ' ένα πρόγραμμα και σε κατάσταση παύσης, κάντε κλικ στο πλήκτρο ταχύτητας για να εμφανιστεί η τρέχουσα καθορισμένη ταχύτητα στην οθόνη του χρόνου που απομένει.

(9) Ο κύκλος μου (My Cycle)

Ρυθμίστε ή καλέστε κοινά προγράμματα και παραμέτρους

1. Αποθήκευση μνήμης: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "μνήμη" μετά την εκκίνηση για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση των παραμέτρων.
2. Ανάκληση μνήμης: Πατήστε το κουμπί "μνήμη" μετά την επόμενη εκκίνηση για να ανακαλέσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις για γρήγορη χρήση.

12—



⏻ — 10

▶ || — 11

(10) ⏻

Πατήστε το πλήκτρο «power» για εκκίνηση και πατήστε ξανά το πλήκτρο «power» για να τερματιστεί η λειτουργία.

(11) ▶ ||

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τις παραμέτρους, πατήστε αυτό το πλήκτρο για έναρξη. Κατά τη λειτουργία, πατήστε αυτό το πλήκτρο για παύση. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε κατάσταση παύσης.

(12) Επιλογή προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο αφής ή περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα εμφανιστεί με τις λυχνίες του αναμμένες και αναβοσβήνοντας, ενώ οι λυχνίες των άλλων προγραμμάτων θα ανάψουν.

Μετά την επιλογή του "Έναρξη", οι λυχνίες του επιλεγμένου προγράμματος θα παραμείνουν αναμμένες, ενώ οι λυχνίες των υπόλοιπων προγραμμάτων θα σβήσουν, όπως και οι λυχνίες λειτουργιών στις δύο πλευρές του επιλογέα (στήλες θερμοκρασίας νερού / κράτησης).

Οι αντίστοιχες λυχνίες λειτουργιών στον επιλογέα θα ανάψουν και ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας θα εμφανιστεί ως 8:88.

- Μετά την αποθήκευση ή την ανάκληση μνήμης, θα ανάψει το εικονίδιο μνήμης (εικονίδιο σε σχήμα καρδιάς ) πάνω από το κουμπί μνήμης κάτω από την οθόνη.
- Ένα ηχητικό σήμα εκπέμπεται δύο φορές για αποθήκευση, και τρεις φορές για ανάκληση.
- Η λειτουργία αποθήκευσης μνήμης αποθηκεύει μόνο μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ή προτιμώμενες ρυθμίσεις και δεν μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από μία παραμετροποιήσεις.

Εισαγωγή στα Προγράμματα Πλυντηρίου

Βαμβακερά	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για: Ρούχα που είναι μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα, όπως βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα
Γρήγορο 15'	Μικρή ποσότητα λεπτών ρούχων ελαφρώς λερωμένων
Πατλώματα	Σεντόνια, κουρτίνες και άλλα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο
Μάλλινα	Μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο
Eco 40-60	Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που πλένονται στους 40°C ή 60°C
Βρεφικά	Βρεφικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο
20°C	Κατάλληλο για τον καθαρισμό ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
Super Spa	Σημαίνει πλούσιο μακράς διάρκειας σε υψηλή θερμοκρασία και είναι κατάλληλο για ρούχα, κλινοσκεπάσματα και βελούδινα παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις αποστείρωσης και ευαισθητα στα ακάρεα και τη γύρη
Soft Wash	Ευαίσθητα ρούχα, όπως πουλόβερ και φορέματα έως 2 κιλά
Αθλητικά	Αθλητικά ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο
Πουκάμισα	Πουκάμισα
Ξέπλυμα+ Στύψιμο	Ξεχωριστό ξέβγαλμα και στύψιμο
Στύψιμο	Ξεχωριστό στύψιμο
Καθαρισμός κάδου	Καθαρισμός κάδου, χωρίς ρούχα

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στρώματος (στροφές ανά λεπτό)	Χρόνος (min)
Βαμβακερά	20 °C(κρύο νερό, 40°C, 60°C, 90°C)	800 (0/400/1000/1200/1400)	48
Γρήγορο 15'	κρύο νερό (20°C, 40°C)	800 (0/400)	15
Παπλώματα	40°C(κρύο νερό, 20°C, 60°C)	800 (0/400/1000)	88
Μάλλινα	40°C(κρύο νερό, 20°C)	800 (0/400)	47
Eco 40-60	40°C(κρύο νερό, 20°C, 60°C)	1400 (0/400/800/1000/1200)	240
Βρεφικά	60°C(40°C, 90°C)	800 (0/400/1000)	142
20°C	20°C	1000 (0/400/800/1200/1400)	63
Super Spa	60°C	800 (0/400/1000)	130
Soft Wash	20°C(κρύο νερό, 40°C)	800 (0/400)	44
Αθλητικά	κρύο νερό (20°C, 40°C)	800 (0/400)	44
Πουκάμισα	20°C(κρύο νερό, 40°C)	800 (0/400)	28
Ξέπλυμα+ Στύψιμο	—	800 (0/400/1000/1200/1400)	16
Στύψιμο	—	800 (0/400/1000/1200/1400)	10
Καθαρισμός κάδου	60°C(90°C)	800	75

- Σημειώσεις:
- 1. Η απαιτούμενη ώρα ποικίλλει ανάλογα με την πίεση του νερού, το είδος των υφασμάτων, την ποσότητα και τη θερμοκρασία νερού.
- 2. Ενδέχεται να υπάρξει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου χρόνου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη) και του πραγματικού χρόνου.
- 3. Αν η ταχύτητα είναι πολύ χαμηλή, θα υπάρξει χαμηλή απόδοση πλυσίματος. Προσθέστε χρόνο ξεβγάλματος.
- 4. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι πλύσης.
- 5. Αν έχετε επιλέξει προσαρμοσμένο πρόγραμμα, ο χρόνος πλύσης αυξάνεται αυτόματα.
- Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που γράφουν στις ετικέτες τους ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, στον ίδιο κύκλο πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση συμμόρφωσης με τον οικολογικό κανονισμό της ΕΕ.
- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς την κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά εκείνα που αποδίδουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.
- Να γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων έως τη χωρητικότητα (σε κιλά) που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα, ώστε να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ο θόρυβος και το επίπεδο υγρασίας που απομένει στα ρούχα επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής (στυψίματος): όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα περιστροφής, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη θα είναι η υγρασία που απομένει στα ρούχα.
- Πως μπορώ να βρω τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/12014; Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω ενός συνδέσμου Internet που αφορά τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή ένα σύνδεσμο Internet προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν.
- Μπορείτε να δείτε τον κώδικα QR που υπάρχει στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης προκειμένου να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και να εξασφαλίσουμε την ομαλή του λειτουργία.

Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέουμε το πλυντήριο από την πρίζα.

Καθαρισμός του περιβλήματος


Καθαρίζουμε το περίβλημα με μαλακό πανί. Αν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούμε κατάλληλο απορρυπαντικό ή σαπούνι.

- Δεν το πλένουμε απευθείας με νερό.
- Δεν χρησιμοποιούμε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζουμε τη θήκη απορρυπαντικού τακτικά.

Για να την αφαιρέσουμε από το πλυντήριο, την τραβάμε έξω πιέζοντας προς τα κάτω (βλ. εικόνα), την πλένουμε με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια την ξαναβάζουμε στη θέση της.

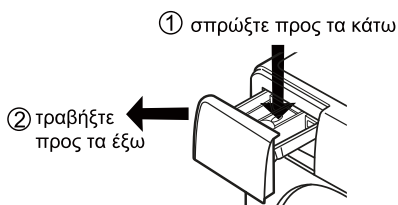

Δακτύλιος στεγανοποίησης πόρτας

Μετά από κάθε πλύσιμο καθαρίζουμε τον δακτύλιο στεγανοποίησης της πόρτας από τυχόν υπολείμματα.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποχέτευσης

- Απενεργοποιούμε τη συσκευή, την αποσυνδέουμε από την πρίζα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο.
Προσοχή! Εάν έχει προηγηθεί πρόγραμμα πλυσίματος, περιμένουμε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Τοποθετούμε ένα δοχείο κάτω από το καπάκι του φίλτρου της αντλίας ώστε να μαζέψουμε το νερό που θα χυθεί.
- Αφαιρούμε το καπάκι του φίλτρου.
- Ξεβιδώνουμε το φίλτρο ώστε να το αφαιρέσουμε.
- Καθαρίζουμε το φίλτρο από τα ξένα υλικά και το πλένουμε με νερό.
- Επανατοποθετούμε το φίλτρο (βιδώνοντάς το καλά).
- Τοποθετούμε το καπάκι πίσω στη θέση του.

Καθαρισμός του κάδου

Με την πάροδο του χρόνου και τη συχνή χρήση μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα και βρωμιά στον κάδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ για να τον καθαρίσουμε.

1. Προετοιμασία
 - Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο πριν τον καθαρισμό.
 - Τραβάμε τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέτουμε χλωρίνη. Δεν προσθέτουμε απορρυπαντικό, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία υπερβολικού αφρού.
 - Κλείνουμε τη θήκη του απορρυπαντικού και την πόρτα του πλυντηρίου.
2. Πατάμε το κουμπί ON/OFF.
3. Πατάμε τα κουμπιά “ΤΑΧΥΤΗΤΑ” και “ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ” για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ.
4. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει END (τέλος), και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
6. Μετά το τέλος του προγράμματος, σκουπίζουμε τον κάδο με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή! Κατά το πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό και δεν βάζουμε ρούχα για πλύσιμο.

Όταν το πλυντήριο ρούχων είναι παγωμένο

- Καλύπτουμε τη βάνα παροχής νερού και τη σύνδεση του σωλήνα με μία καυτή πετσέτα.
- Αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής νερού και τον βυθίζουμε σε νερό με θερμοκρασία 50 °C.
- Ρίχνουμε στον κάδο 2 έως 3 λίτρα νερό θερμοκρασίας 50 °C
- Συνδέουμε τον σωλήνα ξανά, ανοίγουμε τη βάνα και ενεργοποιούμε το πλυντήριο.
- Ελέγχουμε εάν η παροχή του νερού και η αποχέτευση λειτουργούν κανονικά.



Σημείωση: πριν από το πλύσιμο

1. Οδηγός πλύσης ρούχων





- Ελέγξτε την ταυτότητα του οδηγού πλύσης ρούχων, η οποία δείχνει την υφή των υφασμάτων και τη μέθοδο πλυσίματος.

2. Διαχωρισμός ρούχων

- Παρακαλούμε πλύνετε υφάσματα της ίδιας υφής σε κάθε πλύση. Ρούχα διαφορετικής υφής, διαφορετικού χρώματος πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους (λευκά-χρωματιστά) για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Μην πλένετε καθαρά με πολύ λερωμένα ρούχα μαζί.

3. Σημειώσεις

- Όταν βάζετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, τοποθετήστε τα μεγάλα πρώτα, τα οποία πρέπει να είναι λιγότερα από το μισό των συνολικών ενδυμάτων. Μην πλένετε ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ζυγίσματος του κάδου. Προσθέστε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Μικρά ρούχα όπως κάλτσες και μαντίλια πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους με πλέγμα για να πλυθούν. Πριν πλύνετε το σουτιέν με μπανέλες, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε. Εάν δεν είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το βάλετε σε τσάντες με πλέγμα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Φουρκέτες, στυλό, νομίσματα και κλειδιά θα βλάψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Όλα τα ρούχα με φερμουάρ θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να διαβεβαιώσετε ότι άλλα ρούχα δεν θα καταστραφούν από αυτά.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε και τα μέρη με πολλούς λεκέδες, όπως κολάρα και μανσέτες.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο του πλυντηρίου πριν το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο πανί στο λάστιχο της πόρτας, για να αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί.

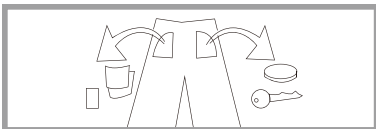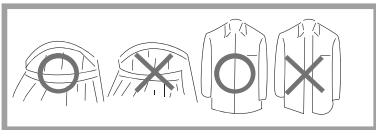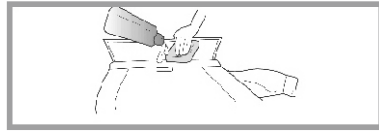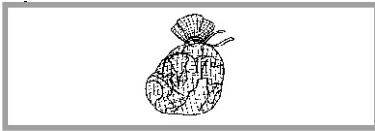

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Σημεία που πρέπει να ελέγξετε	Επίλυση
Το πλυντήριο δεν ξεκινάει.	-Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. -Είναι η πρίζα βγαλμένη; -Υπάρχει διακοπή ρεύματος; -Ελέγξτε αν έχει διαρροή το προστατευτικό.	Πιέστε το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Περιμένετε. Ανοίξτε το προστατευτικό.
Η οθόνη έχει την ένδειξη UE.	-Ελέγξτε μήπως δεν έχει αποσυναρμολογηθεί η βίδα μεταφοράς. -Είναι τοποθετημένη η συσκευή σταθερά; -Είναι τα ρούχα πολύ λίγα ή πολύ ελαφριά; -Είναι τα ποδαράκια σωστά ρυθμισμένα;	-Αποσυναρμολογήστε την βίδα μεταφοράς. -Τοποθετήστε την συσκευή σε στερεό έδαφος. -Προσθέστε περισσότερα ρούχα. -Ρυθμίστε τα ποδαράκια.
Η οθόνη έχει την ένδειξη IE.	-Ελέγξτε αν είναι κλειστή η βρύση. -Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η παροχή νερού ή αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. -Είναι παγωμένοι οι σωλήνες; -Είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;	-Ανοίξτε την στρόφιγγα. -Περιμένετε. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέσετε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.
Η οθόνη έχει την ένδειξη OE."	-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες τοποθετημένοι πολύ ψηλά; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες παγωμένοι; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες μπλοκαρισμένοι; -Είναι τα δοχεία αποστράγγισης μπλοκαρισμένα;	-Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι μέχρι 1 μέτρο ψηλά. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το δοχείο αποστράγγισης/
Η οθόνη υπόδειξης προβλημάτων για την πόρτα δείχνει την ένδειξη DE.	Ελέγξτε μήπως ξεκινήσατε την πλύση χωρίς να κλείσετε την πόρτα καλά.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Η οθόνη έχει την ένδειξη FE.	Λόγω μη φυσιολογικής βαλβίδας εισαγωγής νερού και αισθητήρα στάθμης νερού	Κλείστε την παροχή νερού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE ή CE όταν ο κάδος δεν περιστρέφεται.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Μεγάλη ποσότητα αφρού	Προσθέσατε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού;	Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα και το σωστό τύπο απορρυπαντικού.
Το σφάλμα του αισθητήρα στάθμης νερού, εμφανίζεται στην οθόνη PE	-Αν υπάρχει μεγάλη πίεση	Χαμηλώστε την πίεση Αν δεν διορθωθεί καλέστε την ServiceWorld
Απενεργοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη PF	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε, πιέστε το κουμπί on/off, εμφανίζεται στην οθόνη PF για να δείξει ότι είχε απενεργοποιηθεί πριν. Το πλυντήριο μπορεί να είναι σε κανονική λειτουργία.	Πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Πάυση μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία που είχε πριν την απενεργοποίηση. Και οι άλλες λειτουργίες μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΒΛΑΒΗΣ

Φαινόμενο	Αιτία
Η πόρτα δεν ανοίγει.	- Εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. - Υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας στεγανοποίησης της πόρτας.
Μυρωδιά από λάστιχο.	Μπορεί να υπάρχει μια μυρωδιά από λάστιχο, διότι ορισμένα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ.
Υπάρχει πολύ λίγο νερό κατά το πλύσιμο ή το ξέβγαλμα.	Το πλυντήριο απλώς χρειάζεται μικρότερη ποσότητα νερού για συγκεκριμένες λειτουργίες.
Δεν υπάρχει παροχή νερού.	- Η βάνα της παροχής νερού είναι κλειστή. - Ο σωλήνας παροχής νερού είναι παγωμένος. - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
Το νερό φτάνει μέχρι τη μέση του κάδου.	Εάν η στάθμη του νερού μειωθεί, το πλυντήριο αντλεί νερό αυτόματα.
Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, βγαίνει νερό από την πόρτα.	Ελέγχουμε αν το απορρυπαντικό δημιουργεί πολύ αφρό.
Αλλάζει ο υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος κατά τη λειτουργία.	Αν τα ρούχα είναι ανισοκατανεμημένα, ο χρόνος στυψίματος παρατείνεται.
Ακούγεται περίεργος θόρυβος κατά τη διάρκεια της περιστροφής του κάδου.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας έρχεται σε επαφή με το περίβλημα του πλυντηρίου. - Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. - Υπάρχουν κέρματα, ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στον κάδο.
Το πλυντήριο δεν λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος.	Κατά την επαναφορά του ρεύματος, εάν το πλυντήριο δεν μπορεί να συνεχίσει, ρυθμίζουμε το πρόγραμμα από την αρχή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστικό φορτίο ρούχων σε κάθε πλύση	12,0κιλά
Ονομαστικό φορτίο ρούχων στύψιμο	12,0κιλά
Ονομαστική τάση	220-240V~50Hz
Ονομαστική ισχύς πλυσίματος	200W
Ονομαστική ισχύς στύψιματος	500W
Ονομαστική ισχύς θέρμανσης	1800W
Μέγιστη ισχύς	1850W

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση του προϊόντος.



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omny είναι κατασκευασμένα για συνθήκη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382



Front Loading Washing Machine

WFP-12D14STXBX

User Manual

Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

Safety Precautions

Tips:

This manual contains important information about installation, use and maintenance of the washing machine. Please read this manual carefully to use the washing machine correctly and prolong its service life. The manufacturer is not responsible for any fault and loss incurred by non-compliance with the precautions specified in the installation and operation instructions, which are not within the scope of the manufacturer's warranty.

Warning

- Caution! The power socket must be reliably grounded;
- Children are prohibited to operate or climb on the washing machine or play in the washing / dewatering tub;
- Do not spill water directly on the panel during washing;
- Do not put the washing machine in a place with rain or heavy humidity;
- Please fix the drain hose before use and make sure no clogged drain;
- Never insert and unplug power plug with wet hands;
- Do not touch the door glass since it will warm up during high heat washing;
- Please timely dispose the removed packaging to avoid touching or swallowing by children;
- Keep the washing machine away from fire, and do not place any live cigarette, candles and volatile materials on the washing machine;
- After use, please close the door of the washing machine to prevent children from entering the washing / dewatering drum;
- Do not place any heavy objects on the washing machine;
- Do not repair or transform the washing machine randomly;
- Do not wash or dehydrate the clothes stained with kerosene, gasoline, diluent and other inflammables;



- Do not operate the washing machine in case of gas leakage;
- Do not use clothes dryer if chemicals are applied to clean clothes;
- Clean the waste collector frequently to avoid accumulation around the tumble dryer;
- Make sure adequate ventilation. In case of vent at the bottom of the washing machine, the installation instructions should state:
- The vent must not be blocked by blanket;
- Do not exhaust into the flue of burning gas or other materials.

Preparations Before Washing


- Before washing, please check the washing guide logo on the clothes, which shows the fabric and the appropriate washing method;
- For good washing effect, please rinse the same kind of clothes in one washing cycle. For clothes of different colors, please wash them separately to avoid dyeing;
- When washing large clothes, please put two or three small clothes together to avoid dewatering fault caused by weight imbalance;
- Before washing, please check all pockets for any hairpins, coins and keys to avoid damage;
- In case of heavy stains, it is proper to scrub the stains with a small amount of detergent first, and then put clothes into the washing machine for washing, which is helpful to improve the washing performance;
- Before washing, please ensure that no clothes are clamped on the gasket to prevent damage to clothes and door gasket;
- Please fasten the belt or buttons and zip up before washing;
- For clothes prone to intertwining, wearing or knotting, please put them into laundry bag for washing;
- For clothes with easy pilling on the surface, please turn the surface over for washing;
- The rated washing capacity refers to the maximum weight limit of clothes. Please rinse clothes with less than the rated washing capacity to get good washing effect.

Component Name

Attachment specification

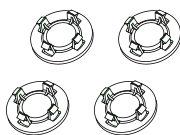instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

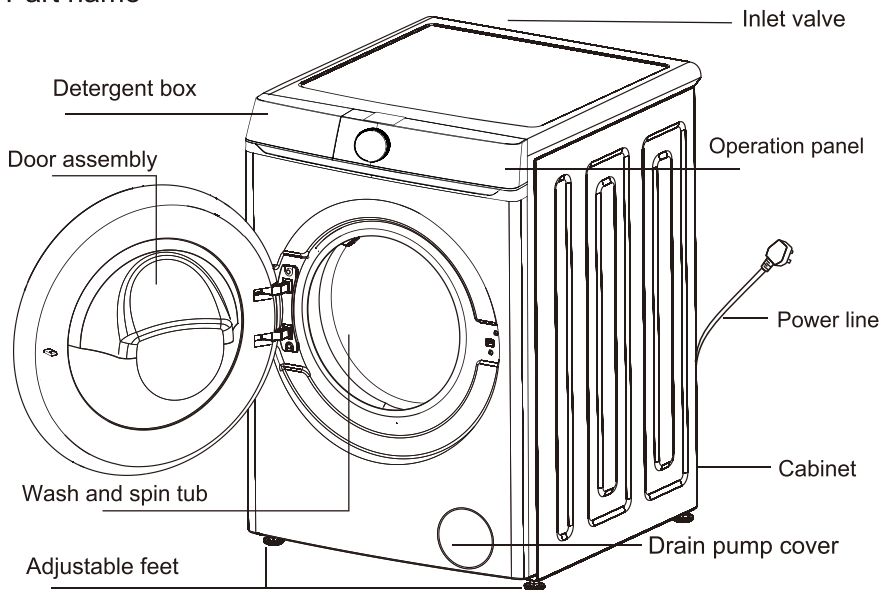


Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Notice :

- 1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
- 2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation Instructions

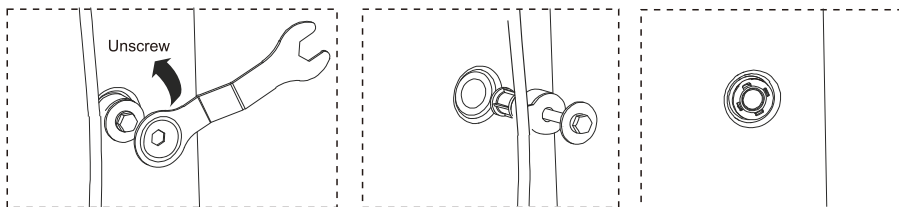

❶ Loosen the transportation bolts counterclockwise with a wrench until it is removed

❷ Pull out transportation bolt

❸ Take the bolt cover and cover the bolt hole

Contact the supplier for on-site service.

Note:

• Unpacking

Fully remove the outer package of the washing machine, including carton, foam mat, etc.


Please check the accessories according to the “product introduction” in the manual. In case of any discrepancy, please contact the supplier in time.


• Transportation bolts removal

To prevent internal damage during transport, four transportation bolts are installed, which must be removed before use of the washing machine. If such bolts are not removed, strong vibration, noise and failure may occur. Whenever the washing machine needs to be transported, please reinstall such bolts to prevent damage to the interior of the washing machine during transport. Cover the bolt holes, level the adjustable feet and fasten them.


• Placement position

Do not place the washing machine outdoors or any place with the temperature lower than 0°C. The washing machine should be placed on a solid and flat ground with an inclination of less than 1°. If the washing machine is off balance due to uneven ground, the adjustable feet at the bottom of the washing machine can be adjusted to keep the washing machine stable. If the washing machine shakes after pressure is applied on the diagonal of the top cover, the adjustable feet must be readjusted.

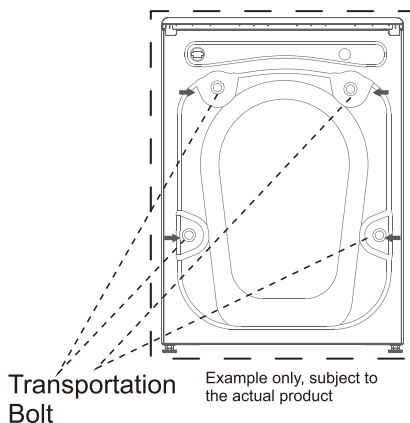


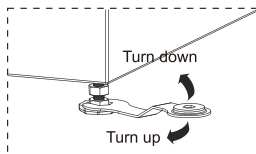

- 1 Adjust the nuts under the four adjustable feet with a wrench to adjust the height of the four adjustable feet to keep the washing machine stable

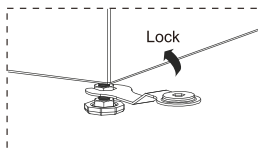


- 2 After leveling, use a wrench to adjust the nuts above the adjustable feet to lock the four adjustable feet

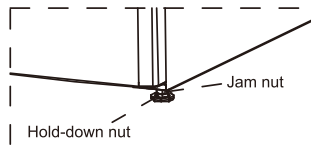


• Inlet hose connection


The connection method varies from the attached inlet hose, as shown on the right

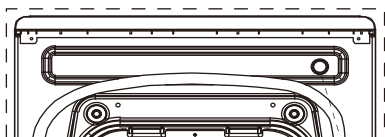

Water Inlet

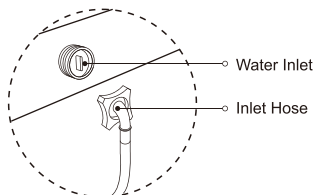


- 1 Align and tighten the inlet hose with the water inlet

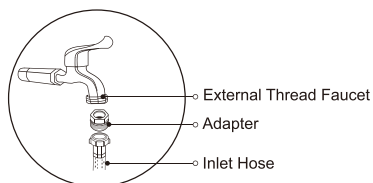

- 2 For 4" (1/2-inch) external thread faucet, screw the adapter to ensure sealing, and then mount the inlet hose; for 6" (3/4-inch) external thread faucet, screw on the inlet hose directly.

The washing machine needs to be connected to the water inlet hose as provided. In order to ensure the quality, the washing machine has carried out water injection test before leaving the factory. So, residual water may exist in inner tub, door gasket and door glass, which is normal.

• Drain hose installation

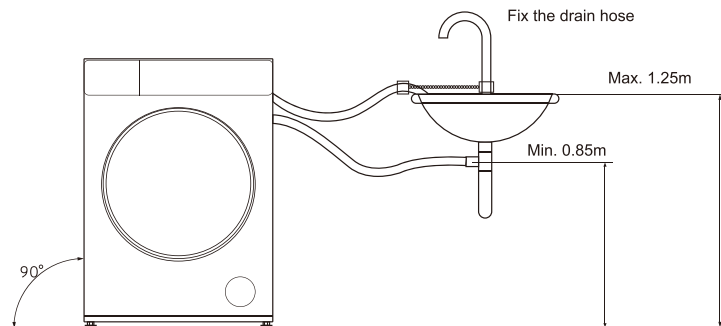

The drain hose is fixed with a lifting rope. To prevent siphon, the installation height of the drainage pipe should be between 0.85m and 1.25m, and the end of the drain hose should not be immersed in water. In case of long drain hose, it is allowed to cut off a part and do not forcibly put it into the washing machine, which will cause abnormal noise.

• Power on

After the washing machine is placed steadily, please connect the power socket for power supply, with power board prohibited for use. If the power cord is damaged, it must be replaced and repaired by the manufacturer, professional maintenance department or similar qualified department to avoid danger. If the washing machine is handled in the environment with the temperature lower than 0°C in winter, please put the washing machine at room temperature for 3 hours before use.

Introduction to Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



- Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach



- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener




- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

Pre-wash Detergent



- If the clothes is very dirty, please choose pre-wash function, add proper amount detergent.

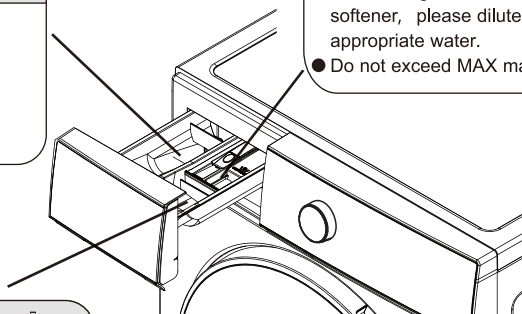

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety,color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.


Introduction to Operation Panel Functions

Display panel

Show the remaining time, reservation time and fault code during operation;
Show the water temperature, rinse times, spin speed and pre delay time when the option is adjusted.

Knob key

Rotate the knob to select 14 laundry programs (or click the program icon for start), with the selected program bright + flashing; the left and right sides of the knob are function keys. After a program is selected (e.g. intelligent washing), click the water temperature (rinse / speed) to display the current data. Click the function key again within 2s to change the data in the program

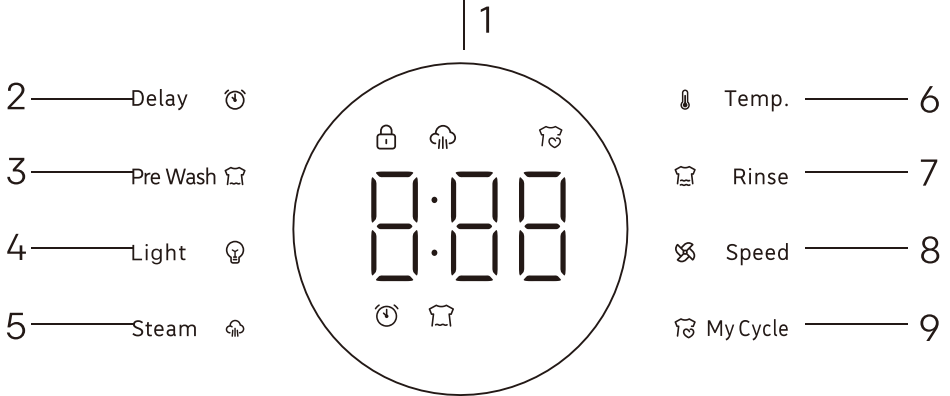

Delay icon	Steam icon	Rinse icon	My Cycle icon
Pre Wash icon	Temp icon	Speed icon	Door lock icon
Light icon			

Note:

The function keys (lights) on both sides of the knob are always on during standby and off during operation;
After a washing program is selected, click the required function keys to adjust the function parameters under this program;

(2) Delay

After a program is selected, set the reservation time, which is the end time of the washing program. Display the current reservation time in the remaining time screen, cancel the reservation and return to the current remaining time display.

(3) PreWash

If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

(4) Light

This is a tub light. Select this button, and the light will illuminate during water intake and dehydration

(5) Steam

After a program is selected, press this key to turn on the function. The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

(6) Temp.

When a program is selected, the time screen displays the current set temperature.

(7) Rinse

After a program is selected, press this key to set the rinsing times.

(8) Speed

Under a program and in the pause state, click the speed key to display the current set speed in the remaining time screen.

(9) My Cycle

Set or call up common programs and parameters

(1)Memory saving: long press the “My Cycle” after startup to save the parameter configuration.

(2)Memory call out: press the “My Cycle” after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.

(3)After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon ) above the memory key under the nixie tube will light up.

(4)In case of memory saving, issue “Ding Dong” sound twice; In case of memory call out, make three “Ding Ding Dong” sound in triple.

(5)Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.



(10)

Press the “power” key to start up and press the “power” key again to shut down.

(11)

After the program and parameters are selected, press this key for start. During operation, press this key to pause; and press this key to continue operation in the pause state.

(12) Program selection

Click the touch key or rotate the knob to select a program, with the selected program lights all on + flashing, and other programs colored lights all on; after clicking start, the selected program lights are all on, while other program lights are all off, as well as all the function lights on both sides of the knob (water temperature / reservation columns); the corresponding function lights on the knob are on, and the remaining operation time is displayed at 8:88.

Introduction to Laundry Programs

Cotton	This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...
Quick 15'	A small amount of thin clothes with slight contamination
Duvet	Machine washable sheets / curtains, etc.
Wool	Machine washable wool fabrics
Eco40-60	The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60 °C
BabyCare	Machine washable baby clothes
20°C	Suitable for cleaning lightly stained clothing.
Super Spa	It means long-time washing at high temperature, and is suitable for the clothes, bedding and plush toys with high sterilization requirements and sensitive to mites and pollen
Soft Wash	Easily deformable clothes such as sweaters and dresses of 2kg and below
Sports	Machine washable sportswear
Shirts	Shirt clothes
Rinse+Spin	Separate rinsing and dewatering
Spin Only	Separate dewatering
Tub Clean	Tub self-cleaning, with no clothes

Introduction to Other Functions

• Door locking / unlocking

The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on. Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off. The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing. When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

• Add clothes halfway

Press the “start / pause” key during washing and wait for a few seconds. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically to add clothes. Adding clothes halfway is only allowed when the door unlocking conditions are met, which is not applicable under high temperature state or high water level.

• Reservation

Reservation is to select the end time of laundry program, which is between 3 and 24 hours. After the reservation starts, the reservation light on the screen flashes. The reservation time refers to the end time of laundry rather than the washing time.

• Program change halfway

Program change is allowed during operation: Press the “pause” key to select a new laundry program for re-washing according to the new parameters.

Care and Maintenance

Note: It is necessary to maintain the washing machine after long-term use. Good maintenance habit is conducive to prolonging the service life of the washing machine. Please unplug the power socket before maintenance to avoid danger. Before cleaning the detergent box, please confirm whether any residual detergent and softener exists, and carefully take out the detergent box, wash and insert it back into place. After each use, please close the door of the washing machine to prevent children from getting pinched.

• Tub clean

The tub may be contaminated after the washing machine is used for a period of time. The tub clean function can realize the cleaning of inner and outer cylinders. (Note: special tub detergent can be added for cleaning)

• Door gasket and body cleaning

After each washing, please remove dirt and debris with a towel. In case of pins and other foreign matters in the groove of the door gasket, make sure to take them out.

• Detergent box cleaning

To prevent detergent mildew in the detergent box, please clean the detergent box regularly. Take out the detergent box and insert it back in place after cleaning.

• Inlet valve cleaning

01 Remove the water inlet hose at the back and take out the filter screen at the port of inlet valve with nipper pliers;

02 Clean the filter screen with toothbrush, and then install it at the port of inlet valve;

03 Reconnect the water inlet hose.

• Drain pump filter cleaning (once a month as recommended)

01 After water drainage, press the drain pump cover under power failure and open the drain pump cover; (Note: in case of hot water in the machine, please cool it firstly)


(1) Opening method of push-pull type drain pump cover:

Press the top of the circular drain pump cover by hand to pop it up. (as shown in Figure 1)


(2) Opening method of coin type drain pump cover:

Insert a tool into the square hole on the top of the drain pump cover, and press it down and open it outward.

(as shown in Figure 2)

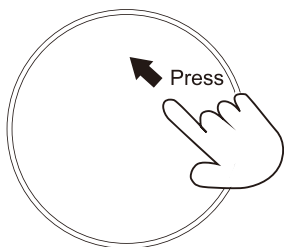

(Figure 1)

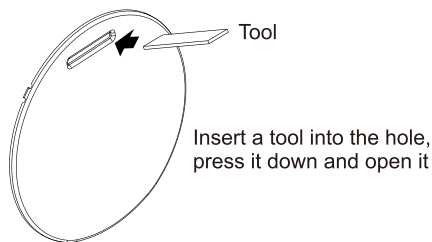


(Figure 2)

- 02 Remove the emergency drain plug to drain the residual water in the tub, and screw on the plug again;
- 03 Rotate counterclockwise to take out the filter;
- 04 Rinse the filter with water;
- 05 Align the drain pump for insertion, then tighten it clockwise, and fasten the drain pump cover.

• Emergency door opening

In case of emergency, open the emergency door pull ring, and reset it after door opening.

(Note: It is forbidden to use the emergency door pull ring during the normal washing process. Before door opening, please take out the emergency drain hose and pull out the plug until the water in the washing machine is discharged. Be careful of heat with high-temperature water.)

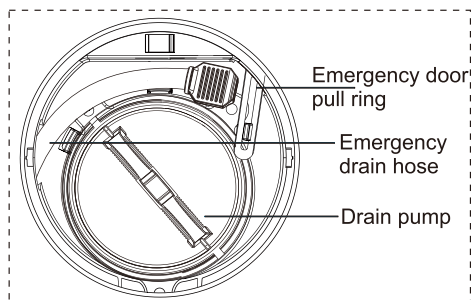

Example only, subject to the actual product

Non-abnormal Phenomena

Status	Phenomena	Causes
Before operation	Residual water in the washing machine	The washing machine undergoes quality inspection before delivery, so it is normal to have a small amount of residual water in the tub.
	"Tub clean" after startup	In case of clothes washing with temperature lower than 60°C for a long time, the washing machine will automatically remind to run the tub clean program until the high temperature washing program has been performed. It is permitted to ignore the reminder and select another program.
During washing	Rustle sound in the tub	Silver ion sterilization tablets exist in the tub
	No water during washing	For water-saving washing machine, the washing water level under some program is below the door glass.
	Not add clothes halfway	Only some low water washing programs permit clothes adding during washing. Door opening must meet the conditions of safe water level and temperature, which is also related to the number of clothes and water absorption performance.
	Pause during laundry	Verify that the "pause" key is not pressed.
During rinsing	Undesirable cleaning effect	Less washing time and less detergent (many dirty clothes).
	White spots on clothes after washing	Washing powder is used. Water insoluble components of phosphorus-free detergent could adhere to clothes and generate spots. Select "rinsing + dewatering" for rinsing, or remove spots with brush after drying. In addition, please wash dark clothes and light clothes separately.
During dewatering	Poor dewatering effect	Single heavy clothes cause excessive eccentricity. Please wash large and small clothes together, and don't wash single heavy clothes.
	Large vibration	Confirm that the washing machine is placed at a hard horizontal ground, with the adjustable feet leveled and locked; the rear 4 bolts have been completely removed.
Other	Peculiar smell	It is the gasket rubber smell of the new washing machine. Run the "tub clean" program in accordance with instructions. After washing, the door must be opened to keep the tub ventilated and eliminate moisture in the tub. Besides, clean the door gasket regularly.
	Program operation longer than usual	The eccentric sensing function is to achieve balance by distributing clothes in the tub for a long time; in case of too much foam, enter the de-foaming process; low water pressure and large water absorption in clothes for long water inflow time.

Exception Handling

Exception code	Hints/ Symptoms	Causes	Solutions
IE	Water inlet fault	- Is the faucet closed, is water not supplied (low water pressure), and is water inlet hose frozen? - Is the filter screen of inlet valve blocked?	- Turn on the faucet, etc. - Clean the inlet valve filter screen (pull out the filter screen with nipper pliers and reinstall after cleaning).
OE	Drain fault	- Is drain hose blocked by foreign matters? - Is drain valve blocked by clothing debris? - Is the orifice position of drain hose too high?	- Foreign matters at the outlet of the drain hose. - Open the drain valve knob to remove debris. - Reduce the height of drain hose orifice.
DE	Door locking fault	Door not closed in place	Reclose the door.
UE	Dewatering fault	- Bolts not removed? - Washing machine off balance? - Small amount of clothes? - Excessive clothes or large clothes in groups?	- Remove bolts. - Keep the washing machine flat. - Add 1-2 clothes. - Sort out clothes and restart.
PF	Power outage tip (only DD motor)	Power outage during operation?	- Directly press the "start / pause" key to continue the operation before power outage. - Reset the washing machine.
No display	Water leakage	- Wrong connection of water inlet hose? - Improper size of faucet?	- Connect the water inlet hose correctly; - Use the faucet with qualified dimension.
	Water supply and drain at the same time	- Incorrect height of drain hose? - Drain hose and sewer unblocked? - Drain hose buckle removed?	- Confirm that the lowest point of the drain hose is higher than the internal water level of the washing machine; - Siphonage arise in case of clogged drain hose and sewer; - Remove the drain hose buckle.
	Foam overflows from the detergent box	- Excess detergent? - Low foam detergent not used?	- Add a spoonful of softener to the powder synthetic detergent, and then inject 500ml of clean water; - Reduce the amount of detergent in next washing;
	Abnormal sound	- Any coin, zipper, metal buttons? - Slender matters, such as bra bracket in inner and outer cylinders;	The sound when the inlet valve works and the sound of air-water mixing when the drain pump works are normal phenomena.
After troubleshooting, please press the "start / pause" key for re-operation. In case of any faults not eliminated (codes not included in the exception code), please turn off the water and power supply and call the national service hotline for repair.			

The introduction of washing programs

program	temperature (°C)	revolution (rpm)	time (m)
Cotton	20 (0/40/60/90)	800 (0/400/1000/1200/1400)	48
Quick 15'	0 (20/40)	800 (0/400)	15
Duvet	40 (0/20/60)	800 (0/400/1000)	88
Wool	40 (0/20)	800 (0/400)	47
Eco40-60	40 (0/20/60)	1400 (0/400/800/1000/1200)	240
BabyCare	60 (40/90)	800 (0/400/1000)	142
20°C	20	1000 (0/400/800/1200/1400)	63
Super Spa	60	800 (0/400/1000)	130
Soft Wash	20 (0/40)	800 (0/400)	44
Sports	0 (20/40)	800 (0/400)	44
Shirts	20 (0/40)	800 (0/400)	28
Rinse+Spin	—	800 (0/400/1000/1200/1400)	16
Spin Only	—	800 (0/400/1000/1200/1400)	10
Tub Clean	60 (90)	800	75

- **Remarks:**
 - 1.The time consumption will be changed according to the water pressure, cloths variety, quantity, water temperature.
 - 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
 - 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
 - 4.Different parameters, different models.
 - 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.
- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Specification Chart

Rated washing capacity	12.0kg
Rated spinning capacity	12.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1800W
Maximum power	1850W

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



 We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

