


[illegible]

OMNYS

AIR FRYER

Εγχειρίδιο Οδηγιών

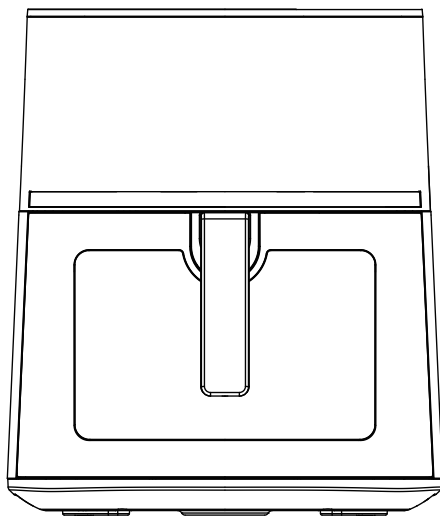

AF-7D

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας. Κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Οδηγίες Ασφαλείας

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή από εξίσου καταρτισμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος.
2. Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
3. Προειδοποίηση: Αποφύγετε την έκχυση υγρών στον σύνδεσμο.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
5. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - Περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα.
 - Αγροικίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - Σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
6. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν επιβλέψει ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός αν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και επιβλέπονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
7. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.


IMPORTANT SAFEGUARDS

8. Προειδοποίηση: Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει πιθανό τραυματισμό.
9. Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια έχει ρωγμές, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
11. Πάντα βάζετε τα υλικά που θα τηγανιστούν στο καλάθι για να μην έρθουν σε επαφή με τα στοιχεία θέρμανσης.
12. Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής.
13. Μην γεμίζετε την κατσαρόλα με λάδι καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
14. Μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής κατά τη λειτουργία.
15. Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα, βγαίνει ζεστός ατμός από τις εξόδους αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τις εξόδους αέρα. Επίσης, προσέξτε τον ζεστό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε την κατσαρόλα από τη συσκευή.
16. Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού πριν αφαιρέσετε την κατσαρόλα από τη συσκευή.
17. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
18.  Η επιφάνεια μπορεί να γίνει ζεστή κατά τη χρήση.


Product components

The product is subject to the actual product and configuration.


Κύρια
Συσσκευή

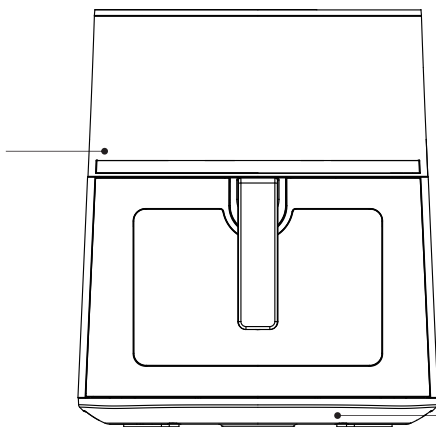

Base assembly

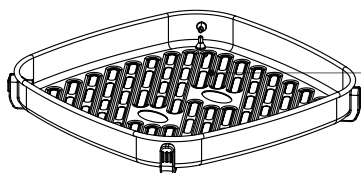

Bakeware

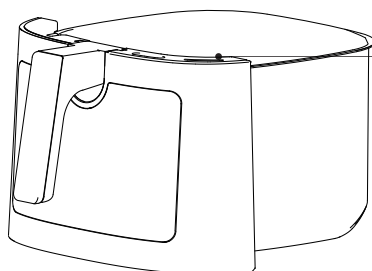


Fried barrel

Electrical parameters

Model	Voltage	Frequency	Power
AF-7D	220-240V~	50/60Hz	1500-1800W

Instructions for use

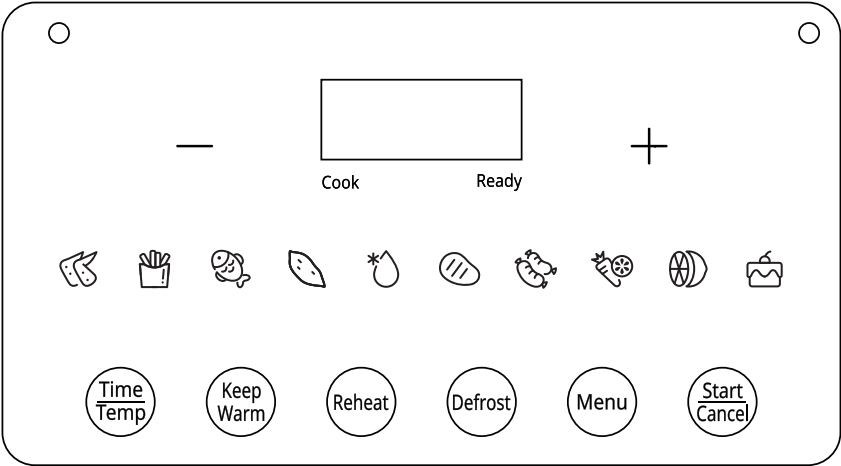

Instructions for use

Διαδικασία λειτουργίας του πάνελ: ενεργοποίηση της μηχανής, αγγίξτε το κουμπί "Menu" (η μηχανή εισέρχεται σε κατάσταση επιλογής λειτουργίας) – αγγίξτε το κουμπί "Menu" για να επιλέξετε λειτουργίες (μετά την επιλογή μενού, αγγίξτε το κουμπί "Time Temp" για να επιλέξετε αν θα εισέλθετε σε ρύθμιση χρόνου ή θερμοκρασίας, πατήστε το πλήκτρο " + / – " για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τον χρόνο και τη θερμοκρασία) - αγγίξτε το κουμπί "Start Cancel", η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας - αγγίξτε ξανά το κουμπί "Start Cancel", η συσκευή σταματά να λειτουργεί.

Σημείωση:

Επιλογή μενού

- Ο σωλήνας εμφανίζει εναλλάξ τον προεπιλεγμένο χρόνο και τη θερμοκρασία του τρέχοντος μενού (η συχνότητα αλλαγής της εμφάνισης είναι δύο δευτερόλεπτα κάθε φορά).
- Το φως ένδειξης του επιλεγμένου μενού λειτουργίας αναβοσβήνει, το φως ένδειξης του μη επιλεγμένου μενού λειτουργίας παραμένει αναμμένο, το φως ένδειξης του κουμπιού "START/CANCEL" αναβοσβήνει, το φως ένδειξης του κουμπιού MENU παραμένει αναμμένο, το φως ένδειξης του κουμπιού TIME/TEMP παραμένει αναμμένο και άλλα φώτα ένδειξης σβήνουν.
- Πατήστε το πλήκτρο MENU για να επιλέξετε το μενού με τη σειρά, πατήστε τα πλήκτρα TIME/TEMP για να εισέλθετε στην επιλογή παραμέτρων μενού, και πατήστε το μενού push-to-talk (KEEP WARM, REHEAT, DEFROST) για να επιλέξετε το αντίστοιχο μενού push-to-talk.
- Περιμένετε 2 λεπτά χωρίς να πατήσετε κουμπί και η διεπαφή θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής.

Κατάσταση λειτουργίας: Το φως ένδειξης της επιλεγμένης λειτουργίας είναι αναμμένο, ενώ τα φώτα άλλων λειτουργιών είναι σβηστά. Τα φώτα των κουμπιών είναι αναμμένα. Ο ψηφιακός σωλήνας εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση.

Menu Functions

Name	Menu function	Temperature (°C)		Time (Min)		Turn	Reheat
		Default	Adjustment range	Default	Adjustment range		
Chicken wing		180	40-200	15	1-60/1-720	NO	NO
French fries		190	40-200	19	1-60/1-720	NO	NO
Fish		180	40-200	16	1-60/1-720	NO	NO
Sweet potato		200	40-200	35	1-60/1-720	NO	NO
Frozen food		180	40-200	12	1-60/1-720	NO	NO
Meat		200	40-200	11	1-60/1-720	NO	NO
Sausage		180	40-200	10	1-60/1-720	NO	NO
Vegetable		180	40-200	15	1-60/1-720	NO	NO
Fruits		100	40-200	120	1-60/1-720	NO	NO
Cake		170	40-200	14	1-60/1-720	NO	NO
Keep Warm		65	40-100	20	1-240	NO	NO
Reheat		200	40-200	6	1-60/1-720	NO	NO
Defrost		70	40-200	10	1-60/1-720	NO	NO

Instructions for use

Προετοιμασία

1.1. Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά σε μια επίπεδη επιφάνεια (Εικόνα 1), ώστε το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει επαρκές μήκος για να συνδεθεί στην πρίζα, και ο αέρας γύρω από το προϊόν να κυκλοφορεί ελεύθερα, και να μην είναι κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα.

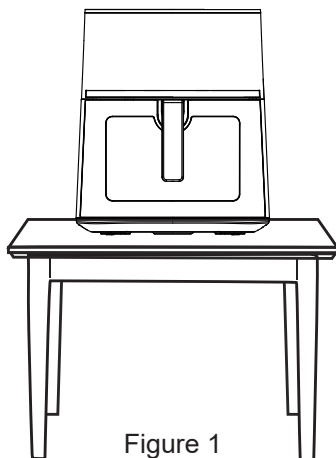


Figure 1

Instructions for use

2.Ανάλογα με τις διαφορετικές διαμορφώσεις, εγκαταστήστε το συγκρότημα του κυλίνδρου (Εικόνα 2) και στη συνέχεια σπρώξτε το στην Κύρια μονάδα (Εικόνα 3).

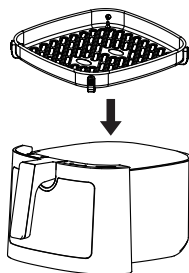


Figure 2

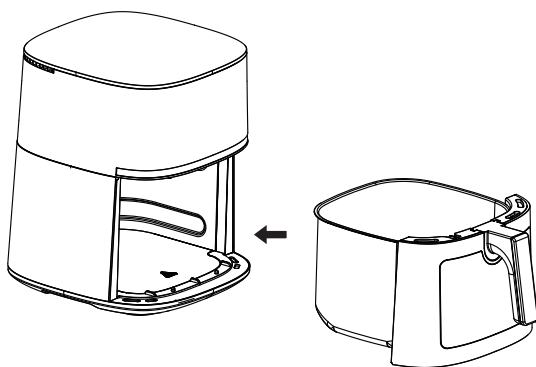


Figure 3


3.Πριν τοποθετήσετε τα υλικά, προθερμάνετε τη μηχανή για 3-5 λεπτά, το αποτέλεσμα του μαγειρέματος θα είναι καλύτερο.

Instructions for use

Οδηγίες

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί “Menu” για να επιλέξετε τη αντίστοιχη λειτουργία και πατήστε το κουμπί “Start/Cancel” για να αφήσετε τη μηχανή να λειτουργήσει για προθέρμανση.


2. Αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η μηχανή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα και η οθόνη θα εμφανίσει “End”. Κρατήστε την επάνω πλευρά της μηχανής με το ένα χέρι και τραβήξτε τον κύλινδρο έξω κρατώντας τη λαβή του κυλίνδρου με το άλλο χέρι. Ο κύλινδρος πρέπει να τοποθετηθεί σε μια σταθερή επιφάνεια.

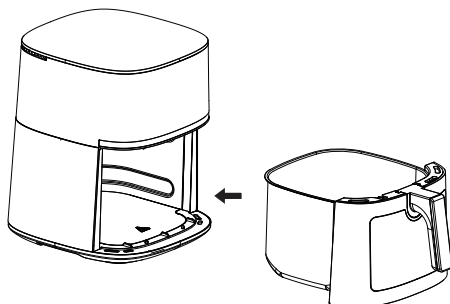

3. Τοποθετήστε τα υλικά στη σχάρα του τηγανιστή.

4. Σπρώξτε τον τηγανιστή πίσω στη μηχανή. Αφού ενεργοποιηθεί η μηχανή, θα συνεχίσει να λειτουργεί και η οθόνη θα δείχνει τον ρυθμισμένο χρόνο ή DIY μέσω του πίνακα ελέγχου για να ρυθμίσετε τη συγκεκριμένη θερμοκρασία και το χρόνο. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “Start/Cancel” για να ξεκινήσετε. Η μηχανή θα εισέλθει στην κατάσταση θέρμανσης, θα μαγειρεύει και θα θερμαίνει τα υλικά τροφίμων.

Σημείωση: Όταν ο τηγανιστής δεν είναι σωστά τοποθετημένος, ο μικροδιακόπτης δεν ενεργοποιείται. Η οθόνη εμφανίζει “OPEN” και δεν λειτουργεί. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς σπρώξτε εντελώς τον τηγανιστή στη μηχανή. Η μηχανή διαθέτει λειτουργία μνήμης 10 λεπτών απενεργοποίησης. Μετά την αφαίρεση του τηγανιστή και την ανακάτεμα των τροφίμων κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, σπρώξτε πλήρως τον τηγανιστή στη μηχανή και η μηχανή θα επαναφέρει την κατάσταση λειτουργίας όταν ο τηγανιστής δεν έχει αφαιρεθεί, συνεχίζοντας να μαγειρεύει και να θερμαίνει τα υλικά τροφίμων.

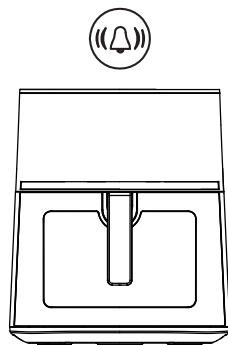

5. Η μηχανή θα εκπέμψει ηχητικό σήμα όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αφαιρέστε το από την πρίζα, τοποθετήστε το στη σταθερή επιφάνεια και βγάλτε το μαγειρεμένο φαγητό με το βοηθητικό εργαλείο (όπως ξυλάκια ή τσιμπίδα).
6. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού στη λειτουργία αναμονής και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί "Time/Temp + Keep Warm" για να εναλλάσσετε μεταξύ της τρέχουσας μονάδας εμφάνισης θερμοκρασίας σε Κελσίου ή Φαρενάιτ.
7. Αφού επιλέξετε το μενού στη λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί "Keep Warm + Reheat" και επιλέξτε αν η σειρήνα θα είναι σε λειτουργία σίγασης ή μη σίγασης.
8. Αυτόματη Μνήμη Ρυθμίσεων: Η συσκευή αποθηκεύει αυτόματα την τελευταία χρήση του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου μαγειρέματος, της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων για το αντίστοιχο μενού (οι ρυθμίσεις χρόνου που είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 5 λεπτά μπορούν να αποθηκευτούν). Όταν ο χρήστης επαναχρησιμοποιεί τη συσκευή, προτεραιότητα δίνεται στη σύσταση του χρόνου και της θερμοκρασίας του μενού βάσει των προηγούμενων ρυθμίσεων. Μετά την επιλογή του μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Menu" για να επαναφέρετε τον χρόνο και τη θερμοκρασία του μενού στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες παραμέτρους. Ο ηχητικός προειδοποιητής θα εκπέμψει δύο φορές για να σας ειδοποιήσει.
- 4ο mini.



Παρακαλώ αφαιρέστε το προσεκτικά. Τοποθετήστε το επίπεδα στο γραφείο για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμό ή την ανατροπή του τηγανιστή, η οποία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα από λάδι ή τρόφιμα υψηλής θερμοκρασίας. Επιπλέον, συνιστάται η χρήση βοηθητικών εργαλείων (όπως ξυλάκια) κατά τη διαδικασία αφαίρεσης του φαγητού.

Θερμή Υπενθύμιση

- Η πρώτη χρήση απαιτεί 10 λεπτά ξηρής θέρμανσης. Μια μικρή ποσότητα λευκού καπνού ή οσμής μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ξηρής θέρμανσης, το οποίο είναι φυσιολογικό. Μην ανησυχείτε.
- Πριν από την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος, ελέγξτε εάν η σχάρα ψησίματος είναι στη θέση της για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.
- Αν παρατηρήσετε ότι το προϊόν παρουσιάζει βλάβη, σταματήστε τη χρήση του αμέσως και επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Χρησιμοποιήστε τη σχάρα ψησίματος και τον τηγανιστή ταυτόχρονα στη συνολική μηχανή και αποφύγετε τη χρήση τους ξεχωριστά.
- Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και αφήστε τον αερόφριχτη να κρυώσει εντελώς πριν τον μετακινήσετε.

Καθαρισμός και Συντήρηση

- Μετά τη χρήση, παρακαλώ καθαρίστε τη σχάρα ψησίματος και τον τηγανιστή εντός της κατάλληλης χρονικής περιόδου για να αποφύγετε τη ζημιά από την εναπόθεση υπολειμμάτων τροφίμων και λαδιού.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς καθαριστικούς παράγοντες, ώστε να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή και να προστατεύσετε την υγεία σας.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί για να σκουπίσετε τον αερόφριχτη. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του αερόφριχτη, για να αποφύγετε την είσοδο νερού στη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά μηχανήματα, όπως πλυντήριο πιάτων, για τον καθαρισμό του αερόφριχτη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές και να επηρεάσει τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε ουδέτερο απορρυπαντικό ή καθαρό νερό για να καθαρίσετε τις σχάρες ψησίματος και τους κυλίνδρους.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα (όπως συρματόβουρτσες, λεπίδες κ.λπ.) για τον καθαρισμό της σχάρας ψησίματος και του τηγανιστή, για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές Οδηγίες για το Περιβάλλον

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία WEEE της ΕΕ (2012/19/EU). Το προϊόν φέρει σύμβολο κατηγοριοποίησης για απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε τα συστήματα συλλογής, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανακύκλωση και αποκατάσταση των παλιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Σημαντικές Οδηγίες για το Περιβάλλον

Το προϊόν που έχετε αγοράσει συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/EU). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες Συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τις Εθνικές Περιβαλλοντικές Κανονιστικές Διατάξεις. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα σε σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.

