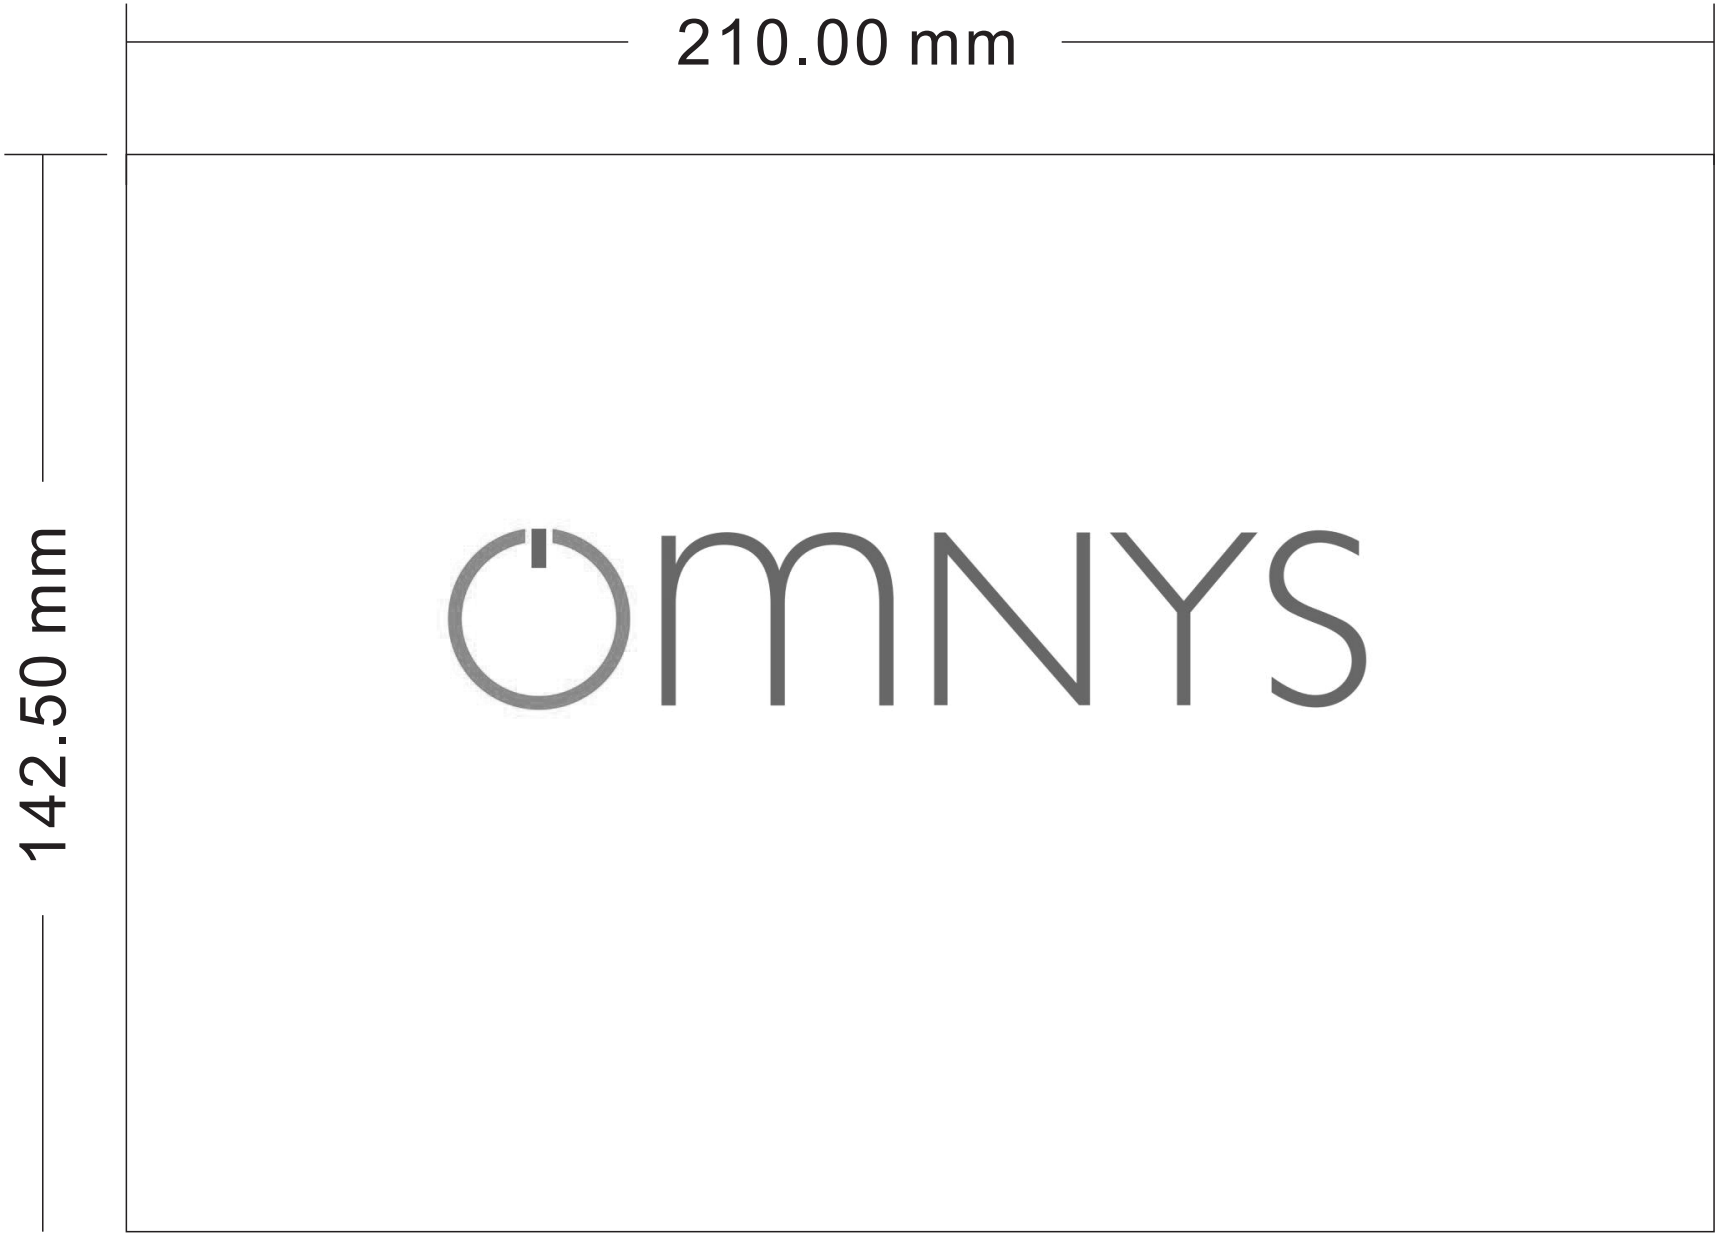
210.00 mm
142.50 mm
OMNYS

Nutripower

Εγχειρίδιο Οδηγιών BLW560

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας Nutripower.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους έχουν δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
4. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

5. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους έχουν δοθεί επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται.
6. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
7. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο βύσμα (η μία λεπίδα είναι πιο φαρδιά από την άλλη). Αυτό το βύσμα θα ταιριάζει σε πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει την κατάλληλη πρίζα. ΜΗΝ τροποποιήσετε το βύσμα με κανέναν τρόπο.
8. Δεν συνιστώνται προεκτάσεις για χρήση με αυτό το προϊόν.
9. Αφαιρέστε τα σκεύη πριν από την επεξεργασία. Η αποτυχία να τα αφαιρέσετε μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή σπάσιμο του δοχείου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
10. Η λεπίδα συναρμολόγησης είναι αιχμηρή, χειριστείτε με προσοχή. Όταν χειρίζεστε τη λεπίδα συναρμολόγησης, πάντα να την κρατάτε από τη βάση.
11. ΜΗΝ αναμειγνύετε ζεστά υγρά, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση και να υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
12. Δεν συνιστούμε άλεση σε κανένα από τα ποτήρια μας.
13. Αφαιρέστε τη συναρμολόγηση λεπίδας από το ποτήρι μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης. Μην αποθηκεύετε συστατικά πριν ή μετά

την ανάμειξή τους στο ποτήρι με τη λεπίδα συναρμολόγησης συνδεδεμένη. Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα επεκταθούν αν παραμείνουν σε κλειστό δοχείο, με αποτέλεσμα την υπερβολική πίεση που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού. Για την αποθήκευση συστατικών στο ποτήρι, χρησιμοποιήστε μόνο το καπάκι με στόμιο.

14. ΜΗΝ επεξεργάζεστε ξηρά συστατικά χωρίς να προσθέσετε υγρό στο ποτήρι. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για ξηρή ανάμειξη.
15. Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
16. ΜΗΝ επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά. Η στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Αυτό δεν είναι παιχνίδι.
17. Ποτέ μην αφήνετε μια συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση.
18. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν από τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το από την ηλεκτρική πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας.
19. ΜΗΝ κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή μην το τραβάτε για να αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική πρίζα. Αντίθετα, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε για να αποσυνδέσετε.
20. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, ή μετά από βλάβη της συσκευής, ή αν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Αυτή η συσκευή δεν έχει μέρη που μπορούν να επισκευαστούν. ΜΗΝ αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας

να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες όπως η κουζίνα.

21. Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε ξηρή και επίπεδη επιφάνεια.
22. Κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα, καθώς και τα σκεύη έξω από το δοχείο κατά την επεξεργασία για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ατόμων ή ζημιάς στη συσκευή. Ένας ξύστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
23. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.
24. ΜΗΝ επιχειρείτε να ακονίσετε τις λεπίδες.
25. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η συναρμολόγηση των λεπίδων είναι στραβή ή κατεστραμμένη.
26. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ποτέ μην τοποθετείτε τη συναρμολόγηση των λεπίδων στη βάση χωρίς το ποτήρι να είναι σωστά προσαρμοσμένο.
27. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε οποιεσδήποτε ζεστές επιφάνειες (όπως αέριο ή ηλεκτρική κουζίνα ή σε θερμαινόμενο φούρνο).
28. Η χρήση προσαρτημάτων ή αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων βάζων κονσερβοποίησης, που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροπληξία ή προσωπικό τραυματισμό.
29. ΜΗΝ αφαιρείτε το ποτήρι από τη βάση του κινητήρα ενώ η συσκευή λειτουργεί.
30. Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ΠΟΤΕ μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη συναρμολόγηση των λεπίδων στη θέση της. ΜΗΝ προσπαθήσετε να παρακάμψετε τον μηχανισμό ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι η προσαρμογή είναι σωστά εγκατεστημένη πριν τη χρήση της συσκευής.

31. ΜΗΝ εκθέτετε τα ποτήρια σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.
32. ΜΗΝ γεμίζετε υπερβολικά.
33. ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή άδεια.
34. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, ένας θερμικός διακόπτης θα ενεργοποιηθεί και θα διακόψει τη λειτουργία του κινητήρα. Για επαναφορά, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
35. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για τίποτα άλλο εκτός από τον προορισμένο σκοπό της. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
36. Τα αξεσουάρ της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το ποτήρι ή το καπάκι στο φούρνο μικροκυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα αξεσουάρ.
37. Η συναρμολόγηση των λεπίδων πρέπει να εγκαθίσταται με αδιάβροχο λάστιχο και να στρίβεται στο μπουκάλι πριν τοποθετηθεί στη βάση τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε τη συναρμολόγηση των λεπίδων μόνη της στη βάση τροφοδοσίας για να αποφύγετε ατυχήματα ή τραυματισμούς. (Δείτε τις εικόνες)
38. Χρησιμοποιήστε το Nutripower Grinder για να αλέσετε αμύγδαλα, κόκκους καφέ ή οποιοδήποτε σκληρό ξηρό καρπό και μπαχαρικά.

1. Καπάκι
2. Μπουκάλι
3. Λεπίδες
4. Λάστιχο Καπακιού
5. Βάση Συσκευής

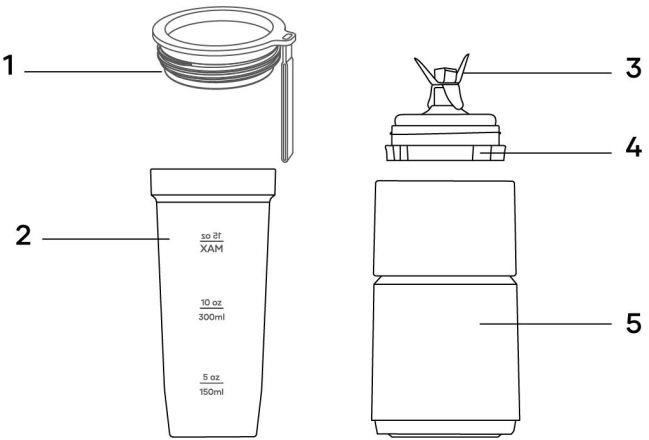

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Φτιάξτε Ένα Smoothie

Για Καλύτερα Αποτελέσματα: Υγρά μέχρι τη γραμμή MAX

Προσθέστε Πάγο (Προαιρετικό—μόνο έως και 25% των συνολικών συστατικών του smoothie σας) *Για τα πιο θρεπτικά και παγωμένα smoothies, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα και/ή λαχανικά.

Ενισχύσεις

Υγιεινά Λιπαρά

Φρούτα

Φυλλώδη Λαχανικά

*Μην γεμίζετε υπερβολικά το ποτήρι σας! Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να προσθέσετε υγρό στα υλικά του smoothie σας και να μην υπερβείτε τα 15 oz (ΜΕΓ.). Η κυκλωνική δράση της συσκευής NutriPower απαιτεί τη χρήση υγρών για να φτιάξετε smoothies και άλλα θρεπτικά ροφήματα. Δεν προορίζεται για χρήση χωρίς υγρά. Για να φτιάξετε ένα νόστιμο κρύο smoothie, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φρούτα και παγωμένα υγρά. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε θρυμματισμένο πάγο, έως και 25% του συνολικού όγκου του ποτηριού, με νερό ή άλλο υγρό μέχρι τη γραμμή των 15 oz (ΜΕΓ.). Μην αναμειγνύετε ζεστά υγρά. Μην αναμειγνύετε σκληρά αντικείμενα χωρίς υγρό, καθώς η παρατεταμένη χρήση μπορεί να αμβλύνει ή να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες σας. Πάντα να επιθεωρείτε τις λεπίδες σας πριν από κάθε χρήση.

Πώς Λειτουργεί

BLEND MODE

1. **Προσθέστε Συστατικά:** Γεμίστε το δοχείο με υλικά σε ψυχρή ή θερμοκρασία δωματίου (20°C ή πιο κρύα) χωρίς να υπερβείτε τη γραμμή των 15 oz (ΜΕΓ.)
2. **Προσαρμόστε τη Λεπίδα:** Στρίψτε τη λεπίδα και σφίξτε με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σφραγισμένο.



3. **Σπρώξτε**: Πιέστε τη συναρμολόγηση προς τα Κάτω.
4. **Αναμείξτε**: Πιέστε για όχι περισσότερο από 1 λεπτό. Εάν χρειάζεται περαιτέρω πίεση, περιμένετε 1 λεπτό και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία σε διαστήματα του 1 λεπτού, έως και 3 φορές αν χρειαστεί.

5. **Έτοιμο για Απόλαυση**: Το τέλεια αναμεμειγμένο δροσερό γλύκισμά σας σας περιμένει!

ΠΡΟΣΟΧΗ:

· Μην λειτουργείτε τη Βάση Ισχύος για περισσότερο από 1 λεπτό ανά διάστημα. Μην λειτουργείτε τη Βάση Ισχύος για περισσότερα από τρία διαστήματα του 1 λεπτού χωρίς να την αφήνετε να κρυώσει για 2-3 λεπτά μετά την τρίτη εξαγωγή. Η συνεχής λειτουργία του κινητήρα για περισσότερο από 1 λεπτό σε οποιοδήποτε διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη Βάση Ισχύος. Η τριβή από την περιστρεφόμενη λεπίδα κατά την εξαγωγή μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των συστατικών και δημιουργία εσωτερικής πίεσης στο κλειστό δοχείο. Αν το δοχείο είναι ζεστό στην αφή, αφήστε το να κρυώσει πριν το ανοίξετε προσεκτικά, στρέφοντας το μακριά από το σώμα σας

Σημειώσεις για τη Χρήση του NutriPower μας

ΤΕΧΝΙΚΗ PULSE

Δεδομένου ότι το μοτέρ του NutriPower είναι πολύ ισχυρό, ομογενοποιεί τα υλικά όταν τα αναμειγνύετε. Αυτός είναι ο λόγος που, όταν θέλετε να φτιάξετε τρόφιμα όπως χοντρή σάλσα ή χοντροκομμένα κρεμμύδια, η τεχνική Pulse είναι το κλειδί. Η τεχνική του Pulse χρειάζεται λίγο εξοικείωση, αλλά μόλις κατανοήσετε πώς λειτουργεί, θα γίνετε ειδικός σε ελάχιστο χρόνο!

Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική Pulse, απλώς πιέστε προς τα κάτω το μπουκάλι πολύ γρήγορα και απελευθερώστε αμέσως. Για τρόφιμα που θέλετε να είναι χοντροκομμένα, ένα γρήγορο χτύπημα στο επάνω μέρος του μπουκαλιού είναι ό,τι χρειάζεστε. Στη συνέχεια, αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν εντελώς και χτυπήστε ξανά μέχρι να αποκτήσετε την επιθυμητή υφή.

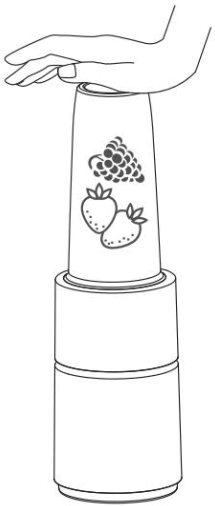

ΤΕΧΝΙΚΗ SHAKE

Εάν συμπιέσετε τα υλικά μέσα στο μπουκάλι ή δεν προσθέσετε αρκετό νερό, το αποτέλεσμα μπορεί να αυξήσει τη πυκνότητα του μείγματος. Αυτό καθιστά δύσκολη την κάθοδο των υλικών που βρίσκονται στο επάνω μέρος του μπουκαλιού προς τις λεπίδες. Εάν κάποια από τα υλικά σας δυσκολεύονται να φτάσουν στις λεπίδες, απλώς χρησιμοποιήστε την Τεχνική SHAKE

1 Αφαιρέστε το μπουκάλι και τις λεπίδες από τη βάση.

2 Κουνήστε το σαν shaker κοκτέιλ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά στη βάση ισχύος και λειτουργήστε όπως συνήθως

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ

Για πολύ επίμονα υλικά που κολλούν στις πλευρές του ποτηριού, χρησιμοποιήστε απλώς την τεχνική του χτυπήματος.

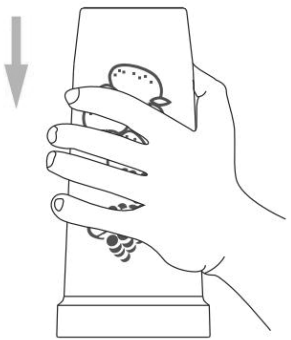

1 Αφαιρέστε το ποτήρι και τη συναρμολόγηση λεπίδων από τη βάση ισχύος

2 Χτυπήστε την πλευρά με τις λεπίδες της συναρμολόγησης ποτηριού/λεπίδων πάνω στον πάγκο με την απαραίτητη δύναμη για να αποσπάσετε τα υλικά από τις πλευρές του ποτηριού.

3 Προσοχή να μην χτυπήσετε πολύ δυνατά για να αποφύγετε την ζημιά στο ποτήρι. Επανατοποθετήστε το ποτήρι και τη συναρμολόγηση λεπίδων στη βάση ισχύος και συνεχίστε την ανάμειξη. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΜΟΤΕΡ

Το μπλέντερ διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει τη ζημιά στον κινητήρα και το σύστημα μετάδοσης της συσκευής σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Αν η συσκευή υπερφορτωθεί, ο κινητήρας θα σταματήσει.

Για να επαναφέρετε τη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα.
2. Αφαιρέστε και αδειάστε το ποτήρι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που να εμποδίζουν τις λεπίδες.
3. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
4. Επανατοποθετήστε το ποτήρι στη βάση και συνδέστε ξανά τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα.
5. Συνεχίστε τη χρήση της συσκευής όπως πριν, φροντίζοντας να μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα των 450ml.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ
Το μοτέρ δεν ξεκινάει ή ο μηχανισμός των λεπίδων δεν περιστρέφεται	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Τοποθετήστε το ποτήρι στη βάση του μοτέρ, ευθυγραμμίζοντας τα κλίπς του ποτηριού με τη βάση του μοτέρ.
Το μπλέντερ απενεργοποιείται ξαφνικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Αποσυνδέστε το μπλέντερ και αφήστε το να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά.
Η τροφή κόβεται ανομοιόμορφα	Είτε κόβετε πάρα πολύ φαγητό ταυτόχρονα, είτε δεν χρησιμοποιείτε σωστά τη λειτουργία παλμών. Μειώστε την ποσότητα του φαγητού στο ποτήρι.
Η συσκευή παράγει μυρωδιά καμένου	Μπορεί να υπάρχει μυρωδιά καμένου κατά τη χρήση του μπλέντερ για τις πρώτες φορές. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η τροφή είναι πολύ ψιλοκομμένη ή πολύ υγρή	Η τροφή έχει υποστεί υπερβολική επεξεργασία. Χρησιμοποιήστε σύντομους παλμούς για καλύτερα αποτελέσματα. Πατήστε το ποτήρι σε σύντομα διαστήματα.
Το ποτήρι διαρρέει	Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ή η συναρμολόγηση λεπίδων είναι σωστά συναρμολογημένα στο ποτήρι. Ελέγξτε ότι η σφραγίδα είναι σωστά τοποθετημένη στη συναρμολόγηση λεπίδων. Γυρίστε το καπάκι σφιχτά δεξιόστροφα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η Συναρμολόγηση Λεπίδων είναι σωστά τοποθετημένη στο ποτήρι και ότι δεν είναι στραβή.
Η συσκευή δεν απενεργοποιείται	Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα και καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών για υποστήριξη.
Δεν αναμειγνύει καλά	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παλμών για καλύτερα αποτελέσματα. Πατήστε το ποτήρι σε σύντομα διαστήματα για ομοιόμορφο ανακάτεμα και ψιλόκομμα. Για κατεψυγμένα υλικά, κάντε παλμούς σε σύντομα διαστήματα των 2-5 δευτερολέπτων και επαναλάβετε.
Το καπάκι/η συναρμολόγηση λεπίδων δεν ευθυγραμμίζεται σωστά με το ποτήρι	Τοποθετήστε το ποτήρι σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το καπάκι ή τη Συναρμολόγηση Λεπίδων πάνω από το ποτήρι και ευθυγραμμίστε τις σπείρες έτσι ώστε το καπάκι/οι λεπίδες να εφαρμόζουν σωστά στο ποτήρι. Γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι να έχετε σφιχτό κλείσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο καθαρισμός του NutriPower είναι εύκολος. Απλώς τοποθετήστε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα (εκτός από τη Βάση Ισχύος και τη Λεπίδα Εξαγωγής) στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων ή πλύνετε τα με το χέρι με ζεστό σαπουνόνερο και ξεπλύνετε.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

HERE'S HOW TO CLEAN THE GOPOWER:

ΒΗΜΑ 1: Το πιο σημαντικό — ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ και ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ όταν το μηχάνημα μένει αφύλακτο, πριν την συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αλλαγή εξαρτημάτων ή προσέγγιση κινούμενων μερών κατά τη χρήση ή κατά τον καθαρισμό. Μην προσπαθήσετε να χειριστείτε τη συσκευή μέχρι να έχουν σταματήσει όλα τα μέρη να κινούνται!

ΒΗΜΑ 2: Βεβαιωθείτε ότι το μπουκάλι/η λεπίδα εξαγωγής δεν είναι συνδεδεμένα με τη βάση ισχύος.

ΒΗΜΑ 3: Καθαρίστε τα επιμέρους εξαρτήματα (Βάση Ισχύος, Λεπίδες Εξαγωγής, Μπουκάλι Άθλησης) ως εξής:

WATERPROOF RUBBER RING

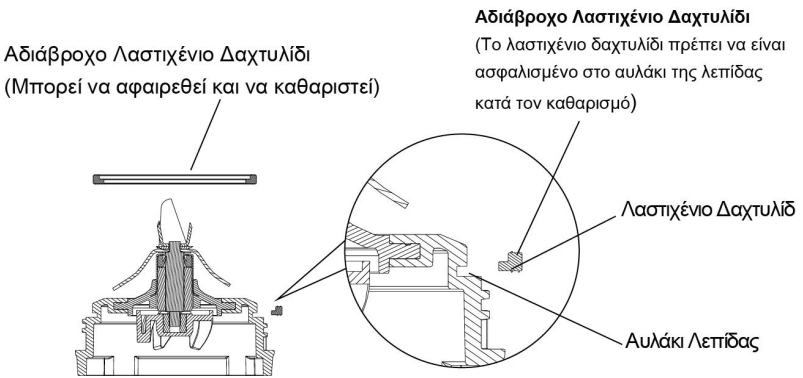

ΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ:

Κατά κύριο λόγο, η βάση ισχύος δεν λερώνεται πολύ, αλλά αν παραλείψετε να σφίξετε καλά τη Λεπίδα Εξαγωγής στο μπουκάλι, τα υγρά μπορεί να διαρρεύσουν και να μπλέκονται στη βάση, κολλώντας στα κουμπιά ενεργοποίησης.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τα χέρια σας ή εργαλεία για να καθαρίσετε τις λευκές καρτέλες ενεργοποίησης ενώ το NutriPower είναι συνδεδεμένο.
- Μην αφαιρείτε τις εσωτερικές λαστιχένιες ή πλαστικές επενδύσεις της βάσης ισχύος.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή πανί πιάτων ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό σαπουνόνερο για να σκουπίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της βάσης ισχύος μέχρι να καθαρίσει.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις λευκές καρτέλες ενεργοποίησης στο εσωτερικό της βάσης ισχύος για να αφαιρέσετε τυχόν κολλημένα υπολείμματα από διαρροές και χυσίματα. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την περιοχή ώστε να διατηρηθεί καθαρή.

ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ:

- ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, καθώς αυτό θα προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη Λεπίδα Εξαγωγής και θα προκαλέσει διαρροές.
- Εάν μετά τον καθαρισμό όπως αναφέρεται παραπάνω, επιθυμείτε επιπλέον απολύμανση, μπορείτε να ξεπλύνετε με διάλυμα 10% ξυδιού/νερού ή με χυμό λεμονιού. Αν, με την πάροδο του χρόνου, η σφραγίδα γίνει χαλαρή ή φθαρμένη, μπορείτε να παραγγείλετε μια νέα Λεπίδα Εξαγωγής στο www.mywestnet.com ή να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο info@manolopoulos-service.com

- Στεγνώστε πλήρως τη Λεπίδα Εξαγωγής. Είναι χρήσιμο να γυρίσετε τη λεπίδα στο πλάι στον αποστραγγιστή πιάτων σας για να διασφαλίσετε ότι ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ της Λεπίδας Εξαγωγής είναι εντελώς στεγνές

ΜΠΟΥΚΑΛΙ NUTRIPOWER SPORT, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ:

- Το ποτήρι και τα καπάκια είναι ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μόνο στο ΑΝΩ ΡΑΚΟ. Συνιστάται να τα ξεπλένετε και να τα βουρτσίζετε γρήγορα με μια βούρτσα πιάτων για να αφαιρέσετε τυχόν ξηρά υπολείμματα πριν τα πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την κύκλωση απολύμανσης για το πλύσιμο του μπουκαλιού, καθώς μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.
- Ελέγχετε τακτικά τις 3 καρτέλες στο πλάι του μπουκαλιού (ρωγμές, παραμόρφωση, θραύση ή φθορά). Εάν είναι κατεστραμμένες, αντικαταστήστε τις αμέσως για να αποτρέψετε πιθανές προσωπικές βλάβες.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΑΡΤΕΛΑ, ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΠΙΔΩΝ!

ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΛΕΚΕΔΕΣ

Εάν έχουν μείνει ξηρά υλικά μέσα στο μπουκάλι Nutripower Sport, διευκολύνετε την καθαριότητα γεμίζοντας το μπουκάλι περίπου 2/3 με νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21°C ή λιγότερο) και βιδώστε τη Λεπίδα Εξαγωγής. Τοποθετήστε τη συναρμολόγηση του ποτηριού/λεπίδας εξαγωγής στη βάση ισχύος Nutripower για περίπου 20-30 δευτερόλεπτα. Αυτό θα χαλαρώσει τα κολλημένα υλικά και με μια ελαφριά βούρτσισμα και ξέπλυμα, θα έχετε τελειώσει.

OMNYS

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκεύες)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης:

Μανολόπουλος Service

Αμφιαράου 147, Σεπόλια Αθήνα, Αττική
Τ.Κ. 104 43
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 8213 542/ +30 210 8836 512
Email: info@manolopoulos-service.com

Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382