


设计 DESIGN	韩文静 2025. 01. 10	图纸名称 PART NAME Omny's 冷柜通用说明书				图号/物料编码 PART NO. (16132000A31440)
校对 CO.BY	金盼敏					
标准化 STANDARD						材料 MATERIAL 80g双胶纸
业务 seller	赵康卓	图样标记 REL	版本号 REV.NO.	重量(g) WEIGHT	比例 scale	
批准 APPROVAL			1		1:1	美的冰箱事业部 MIDEA REFRIGERATION DIVISION
		共 页 TOTAL SHEETS		第 页 NO. OF SHEETS		

技术要求						
尺寸/size: 32k 印刷颜色/printing Color: 单黑色						
1. 材质、性能必须符合QMB-J036.1008规定的产品说明书及其它类似印刷件技术规范 1. The material and performance shall meet the requirements of QMB-J036.1008 Technical Specification for Instructions and other similar printed copies; 2. 标贴表面应平整、厚薄均匀、切边整齐，无破损等不合格; 2. The surface of parts shall be flat, uniform in thickness, neat in cutting edge, and free of damage and other nonconformities; 3. 表面不能有凹坑、划伤、雾状、黑点、白点或其他杂质; 3. The surface shall be free of pits, scratches, fogs, black spots, white spots or other impurities; 4. 除客户特别要求外均参照美的冰箱最新版相关企业标准执行; 4. In addition to the special requirements of customers, all refer to the latest version of the relevant enterprise standards of Midea refrigerator;						

标记 MARKER	变更内容	修改日期	签名
1	自 订单MO-U19518开始更新整体版面	2025. 01. 14	韩文静
2	自 订单MO-XXXXXX开始更新整体版面	2025. 02. 06	韩文静

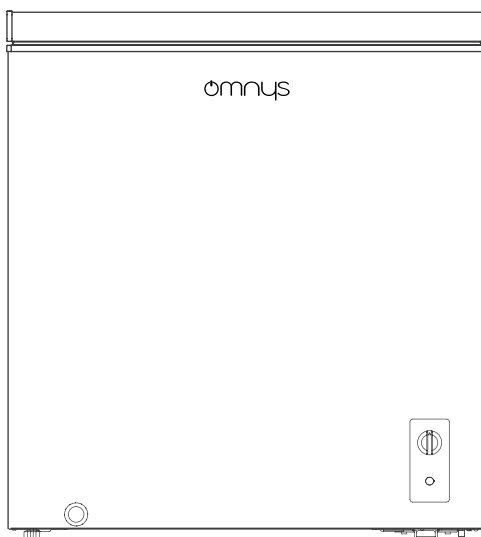

Εγχειρίδιο οδηγιών για καταψύκτη

WNCF-100EMD/WNCF-100EMD-CY

WNCF-150EMD/WNCF-150EMD-CY

WNCF-200EMD/WNCF-200EMD-CY

WNCF-300EMD/WNCF-300EMD-CY



- > Ειδοποιήσεις προειδοποίησης: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες. Το παραπάνω διάγραμμα είναι μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ως το πρότυπο.

Περιεχόμενα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.....	2
Προστασία του περιβάλλοντος.....	5
Οδηγίες εγκατάστασης.....	6
Αφαιρέστε το καλώδιο από το εσωτερικό του θαλάμου.....	7
Αφαιρέστε το καλώδιο από το εσωτερικό του θαλάμου.....	7
Αλλαγή του φωτός (προαιρετικό).....	8
Επισκόπηση προϊόντος	9
Μέρη και λειτουργίες.....	9
Μέρη και λειτουργίες.....	10
Οδηγίες λειτουργίας.....	11
Χρήση και λειτουργίες.....	11
Αποθήκευση τροφίμων.....	12
Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.....	12
Συντήρηση και καθαρισμός.....	13
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	15
Παράρτημα.....	16
Ειδικό για νέο ευρωπαϊκό πρότυπο.....	16

Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως οι κουζίνες του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροτικά σπίτια και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα τύπου κατοικίας, καταλύματα πρωινού και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Εξήγηση όρων/συμβόλων

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω ακατάλληλου αερίου.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λέξη σήμανσης υποδεικνύει έναν κίνδυνο με μέτριο επίπεδο κινδύνου που, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η λέξη σήμανσης υποδεικνύει έναν κίνδυνο με χαμηλό βαθμό κινδύνου που, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μικρούς ή μέτριους τραυματισμούς.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η λέξη σήμανσης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά στην ιδιοκτησία), αλλά όχι κίνδυνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας ειδοποιήσουν για ένα δυνητικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε εσάς και σε άλλους. Οι οδηγίες θα σας πουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και θα σας ενημερώσουν για το τι μπορεί να συμβεί αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για το ψυγείο / καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι. Εργαζόμαστε συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και των μοντέλων μας. Για τον λόγο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε αλλαγές στο σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και τα αξεσουάρ όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτο υλικό

Ό Το ψυκτικό και το υλικό αφρολέξ που χρησιμοποιούνται για τη συσκευή είναι εύφλεκτα. Συνεπώς, όταν ο συγκεκριμένος εξοπλισμός απορρίπτεται, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτός και να ανακτηθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη προσόντα, αντί να απορριφθεί με καύση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική ασφάλεια

- > Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τον εξοπλισμό.
- > Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προπελαίο, σε αυτόν τον εξοπλισμό.
- > Ο εξοπλισμός πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση συντηρητικών εργασιών από τον χρήστη στον εξοπλισμό.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τις αεραγωγούς ανοίξεις, στην θήκη του εξοπλισμού ή στην ενσωματωμένη δομή, ελεύθερες από εμπόδια.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού αερίου.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε εγκαταλείψτε τον καταψύκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καθώς χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο φυσαλίδωσης και ψυκτικό αέριο.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη θέση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή ζημιωθεί.
- > ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές πηγές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου ή αντάπτορες χωρίς γείωση (δύο πόλων).
- > Για να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Ο καταψύκτης πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από την εγκατάσταση του αξεσουάρ.
- > Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παγιδεύεται από τον καταψύκτη.
Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- > Για μια ανεξάρτητη συσκευή: Αυτή η ψυγείοκαταψύκτης δεν προορίζεται για χρήση ως εντοχιζόμενη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ημερήσια χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την αφαίρεση του φις τροφοδοσίας του καταψύκτη. Παρακαλούμε να κρατάτε σφιχτά το φις και να το αφαιρείτε απευθείας από την πρίζα.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην βλάπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.
- > Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μια αποκλειστική πρίζα και η πρίζα δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- > Το φις τροφοδοσίας πρέπει να είναι στερεά συνδεδεμένο με την πρίζα αλλιώς μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές.
- > Παρακαλούμε διασφαλίστε ότι ο γείωσης της πρίζας τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένος με αξιόπιστη γείωση.
- > Παρακαλούμε να κλείσετε τη βαλβίδα του διαρρέοντος αερίου και να ανοίξετε τις πύλες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων.
- > Μην αποσυνδέετε τον καταψύκτη και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεδομένου ότι η σπίθα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- > Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στην κορυφή της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- > Οι εσοχές μεταξύ των πόρτων του καταψύκτη και μεταξύ των πορτών και του σώματος του καταψύκτη είναι μικρές, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι δεν πρέπει να βάζετε το χέρι σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε το συμπίεσμα του δακτύλου. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν κλείνετε την πόρτα του καταψύκτη για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με βρεγμένα χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν ο καταψύκτης λειτουργεί, ειδικά μεταλλικά δοχεία, προκειμένου να αποφύγετε τον παγετό.
- > Μην επιτρέπετε σε κανένα παιδί να μπει ή να ανεβεί στον καταψύκτη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή πτώση του παιδιού.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή του καταψύκτη, δεδομένου ότι τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείνετε ή ανοίγετε την πόρτα, και μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ατμοσφαιρικά και υψηλά διαβρωτικά αντικείμενα στον καταψύκτη για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή πυρκαγιές.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε πυρκαγιές.
- > Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κλπ.
- > Να μην αποθηκεύετε μύρτα, ποτό ή άλλο υγρό που περιέχεται σε μπουκάλια ή κλειστούς δοχείους στο καταψύκτη, διαφορετικά τα μπουκάλια ή οι κλειστοί δοχείοι μπορεί να σπάσουν λόγω παγετού και να προκαλέσουν ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να κρατούνται μακριά από τα παιδιά και όχι στην περιοχή του καταψύκτη στήθους (ή του ψυγείου) (κατάλληλο για προϊόντα με κλειδαριές). (*)

(*): Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράστηκε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το Ευρωπαϊκό πρότυπο:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η καθαριότητα και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε σεβαστείτε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Η ανοιχτή πόρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Αποθηκεύετε το κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν σε άλλα τρόφιμα.
- Οι διαμερίσματα κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων. **(Note1)(*)**
- Τα διαμερίσματα με 1, 2 και 3 αστέρια δεν είναι κατάλληλα για τον καταψύκτη φρέσκων τροφίμων. **(note 2)(**)**
- Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα 4 αστέρων: αυτή η ψυγειακή συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων. **(note 3)(**)**
- Σημείωση: Εάν η ψυκτική συσκευή αφεθεί άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε τη, αποψύξτε τη, καθαρίστε τη, στεγνώστε τη και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν είναι εφαρμοστό σύμφωνα με τον τύπο του διαμερίσματος του προϊόντος σας.

(*): Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράστηκε.



Σύμβολο "4 αστέρων": Καταψύκτης στους -18 °C ή χαμηλότερα, και έχει τη δυνατότητα γρήγορης κατάψυξης μιας συγκεκριμένης ποσότητας τροφίμων



Σύμβολο "3 αστέρων": Διαμέρισμα καταψύκτη στους -18 °C ή χαμηλότερα



Σύμβολο "2 αστέρων": Διαμέρισμα καταψύκτη στους -12 °C ή χαμηλότερα



Σύμβολο "1 αστέρων": Διαμέρισμα καταψύκτη με στόχο τη θερμοκρασία και τις συνθήκες αποθήκευσης των -6 °C



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή κύριο διακόπτη με λειτουργία AFCI / GFCI, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ψευδή τριβή.

1. Δεν αποτελεί κίνδυνο ασφαλείας όταν γίνεται η τριβή.
2. Εάν η ασφάλεια συνεχίζει να πέφτει, συνιστάται η αντικατάσταση των πριζών ή του κύριου διακόπτη χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- > Αφαιρέστε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να μπουν μέσα εύκολα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη παλιών ηλεκτρικών συσκευών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο



Αυτό το σύμβολο με τον διαγραφμένο τροχαλία δείχνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τη δημοτική ροή απορριμμάτων.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορούν να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οπότε η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει ανακυκλώσιμα μέρη που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων και άλλα αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για τη διατήρηση περιορισμένων πόρων.

Πληροφορίες συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περιβάλλοντος μας. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Πάρτε τα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό και το υλικό αφρολέξ που χρησιμοποιούνται για τον καταψύκτη είναι εύφλεκτα. Για τον λόγο αυτό, όταν ο καταψύκτης απορρίπτεται, πρέπει να απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακτηθεί από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη προσόντα αντί να απορριφθεί με καύση, ώστε να αποτραπεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση

Αφαιρέστε την εξωτερική και εσωτερική συσκευασία, σκουπίστε καλά το εξωτερικό με ένα μαλακό στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό, ζεστό πανί.


Αποφύγετε την τοποθέτηση της ντουλάπας σε ένα στενό χώρο ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως ή υγρασία.

Απαιτείται επαρκής κυκλοφορία αέρα για αποτελεσματική λειτουργία. Διατηρήστε τη συνιστώμενη απόσταση για να διασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα.

Πριν συνδέσετε τον καταψύκτη σας στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής σας αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας. Μια διαφορετική τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση χωρίς γείωση.

Συνιστώμενο κενό

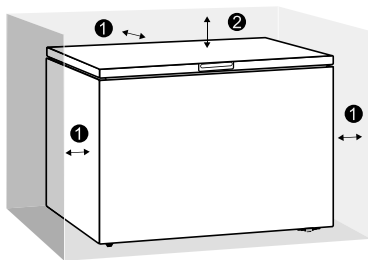

① : 20 εκ. Μεταξύ πλευρών και πίσω μέρους της ντουλάπας και των τοίχων

② : 70 εκ. Πάνω από τον καταψύκτη




ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τοποθέτηση σε μαλακές, ανεπίπεδες ή ασταθείς επιφάνειες μπορεί να μειώσει την απόδοση του καταψύκτη, να αυξήσει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας και να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα ή στη γύρω περιουσία.

Σύνδεση της συσκευής Μετά την εγκατάσταση

του προϊόντος, αφήστε το να παραμείνει για περισσότερο από 2 ώρες πριν ανοίξετε το ρεψώμα, διαφορετικά θα οδηγήσει σε μείωση της ψύξης ή ζημιά στο προϊόν.

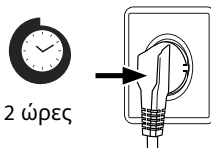

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή για 24 ώρες, ώστε ο χώρος να κρυώσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο καταψύκτης πρέπει πάντα να συνδέεται σε μια ξεχωριστή ηλεκτρική πρίζα που έχει μια τάση που ταιριάζει με την πινακίδα αξιολόγησης. Κατά τη θέση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή έχει υποστεί ζημιά.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανάλογα με την κλάση κλίματος, αυτός ο καταψύκτης προορίζεται να χρησιμοποιείται σε ένα εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος όπως καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του συγκεκριμένου εύρους.


Μπορείτε να βρείτε την κλάση κλίματος στην ετικέτα του προϊόντος.

Κλάση κλίματος	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10 °C έως +32 °C
N	+16 °C έως +32 °C
ST	+16 °C έως +38 °C
T	+16 °C έως +43 °C

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή, στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Αφαιρέστε το καλώδιο από μέσα στο διαμέρισμα


1. Έλεγχος εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σε καλή κατάσταση.
2. Χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο (κατσαβίδι με εγκοπή ή εργαλείο με κωνικό σχήμα), εισαγάγετέ το στο κενό όπου δείχνει η βέλος ΑΝΟΙΓΜΑ και απαλά το ανοίγετε προς τα έξω για να ανοίξετε το κάλυμμα.
3. Μετά το άνοιγμα του καλύμματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την τρύπα και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα.
4. Απαλά αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το άγκιστρο στην κορυφή.

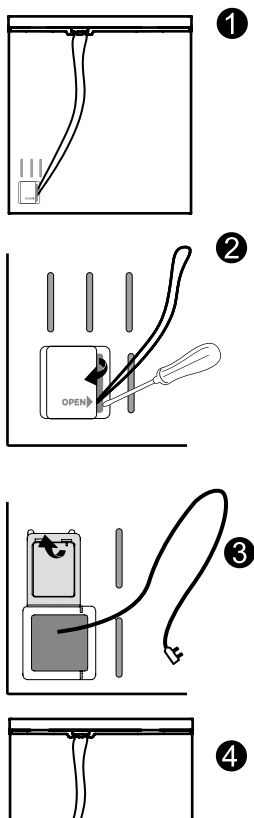

για WNCF-100EMD / WNCF-150EMD / WNCF-200EM
D / WNCF-100EMD-CY / WNCF-150EMD-CY / WNCF-
200EMD-CY

Αφαιρέστε το καλώδιο από μέσα στο διαμέρισμα

1. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο (επίπεδο κατσαβίδι ή κωνικό), εισαγάγετέ το στο κενό στη θέση της βέλους στην εικόνα και απαλά το ανοίγετε προς τα έξω για να ανοίξετε το καπάκι.
2. Μετά το άνοιγμα της εικόνας όπως φαίνεται παρακάτω, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την τρύπα.
3. Μετά την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας, το κάλυμμα θα κλείσει στη στροφή αντίθετη με το αρχικό άνοιγμα.

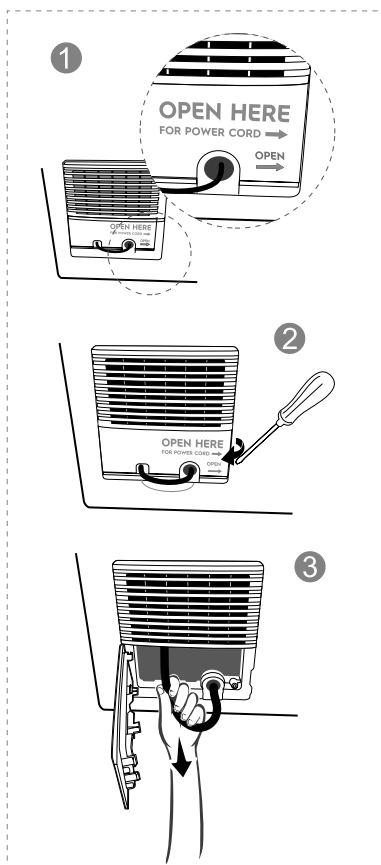


για WNCF-300EMD / WNCF-300EMD-CY

Αλλαγή του φωτός (προαιρετικό)

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των LED λαμπτήρων πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή από κατάλληλο προσωπικό.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέρη και λειτουργίες

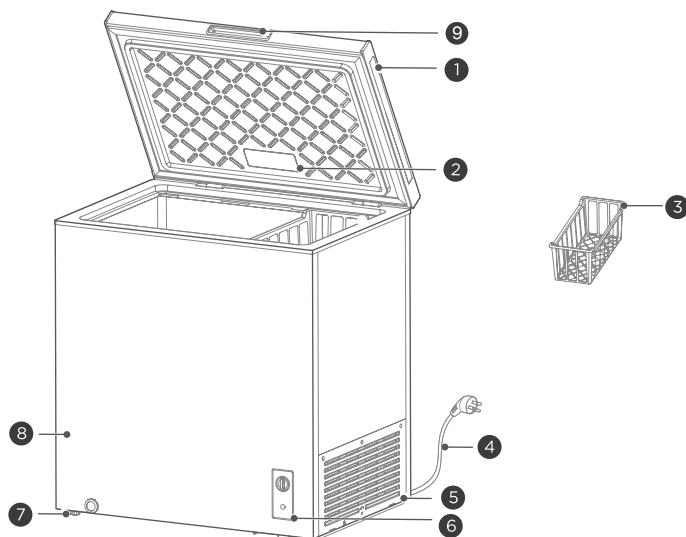


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Χειρολαβή πόρτας | 2 Λάμπα (προαιρετική) |
| 3 Καλάθι ραφιού | 4 Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 5 Παραθυράκι | 6 Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας |
| 7 Ποδαράκι επίπεδωσης | 8 Ντουλάπα |
| 9 Εμπρόσθια κρυφή χειρολαβή (προαιρετική) | |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, μερικές από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

(για WNCF-100EMD/WNCF-150EMD/WNCF-200EMD/WNCF-100EMD-CY/WNCF-150EMD-CY/WNCF-200EMD-CY)

Μέρη και λειτουργίες

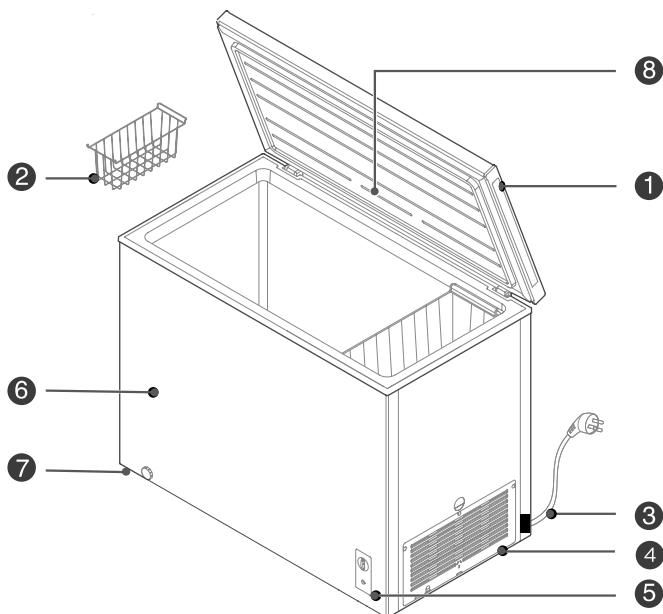

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Χειρολαβή πόρτας | 2 | Καλάθι ραφιού |
| 3 | Καλώδιο τροφοδοσίας | 4 | Παραθυράκι |
| 5 | Πίνακας ελέγχου θερμοκρασίας | 6 | Ντουλάπα |
| 7 | Ποδαράκι επίπεδωσης (προαιρετικό) | 8 | Λάμπα (προαιρετική) |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, μερικές από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

(για WNCF-300EMD/WNCF-300EMD-CY)


- > Αυτή η ψυγειακή συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί ανεξάρτητα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχισμένη. Διαφορετικά, θα προκαλέσει προβλήματα όπως η μείωση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής της συσκευής. Και ο κατασκευαστής δεν παρέχει βασική εγγύηση για τη συσκευή.
- > Η ταχύτητα κατάψυξης του προϊόντος σχετίζεται με την ποσότητα τροφίμων που αποθηκεύονται και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν τοποθετηθούν πολλά τρόφιμα κανονικής θερμοκρασίας ταυτόχρονα, ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμιστεί στο μέγιστο επίπεδο 24 ώρες πριν ή να προετοιμαστεί πάγος για την κρύα αποθήκευση, και τα μεγάλα τρόφιμα πρέπει να διαιρεθούν σε μικρά κομμάτια και να τοποθετηθούν αρκετές φορές, διαφορετικά τα μεγάλα τρόφιμα δεν μπορούν να καταψυχθούν τοπικά και τα τρόφιμα μπορεί να υποβαθμιστούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποθηκεύετε υγρά σε μπουκαλισμένους ή κλειστούς δοχείους. Αντικείμενα όπως μπουκάλια μπίρας, ποτά κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

χρήση και λειτουργίες

Έλεγχος θερμοκρασίας

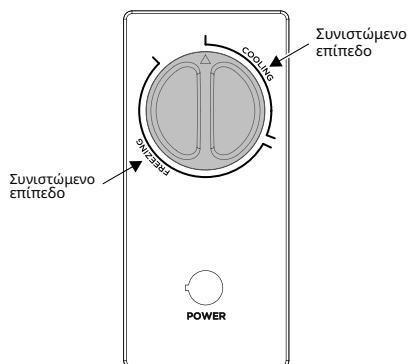

Μετά την ενεργοποίηση, το φως ενδείξεων **“POWER”** θα ανάψει (πράσινο).

- > Η περιοχή στην οποία δείχνει το περιστρεφόμενο κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας **“COOLING”** είναι η περιοχή ψύξης και **“FREEZING”** είναι η περιοχή κατάψυξης.
- > Όταν ο περιστροφικός επιλογέας θερμοκρασίας στραφεί δεξιόστροφα, η θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη μειώνεται.
- > Όταν ο περιστροφικός επιλογέας θερμοκρασίας στραφεί αριστερόστροφα, η θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη αυξάνεται.
- > Παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχηματικό διάγραμμα για να αναγνωρίσετε την «Συνιστώμενη στάθμη».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην αποθηκεύετε υγρά σε μπουκαλιστά ή κλειστά δοχεία. Αντικείμενα όπως μπουκάλια μπύρας, αναψυκτικά κλπ.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το πραγματικό πίνακα ελέγχου μπορεί να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Αποθήκευση τροφίμων

Θάλαμος καταψύκτη

Ο θάλαμος καταψύκτη είναι σχεδιασμένος για το χαμηλής θερμοκρασίας κατάψυξη τροφίμων, μακροπρόθεσμη αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και για την παραγωγή παγάκια.

Όταν καταψύχετε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων (όπως κρέας, ψάρια ή ψυλοκομμένο κρέας), παρακαλούμε να τα διαιρέσετε σε μικρότερα κομμάτια πριν τα βάλετε, ώστε να καταψυχθούν γρήγορα και να παραληφθούν εύκολα.

Τηρήστε τους χρόνους αποθήκευσης που συνιστούν οι κατασκευαστές τροφίμων στις συσκευασίες, αν δεν υπάρχουν πληροφορίες στη συσκευασία, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κατεψυγμένα για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι καταψύχθηκαν σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία δεν έχει υποστεί ζημιά.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλες μεμονωμένες συσκευασίες για να διασφαλιστεί ότι τα γειτονικά τρόφιμα δεν μπορούν να μολυνθούν. Καταναλώστε αμέσως τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί, μην τα ξανακατεψυχθείτε.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας διακοπής ρεύματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και ελέγξτε εάν είναι ακόμα κατάλληλα για κατανάλωση, στη συνέχεια αποθηκεύστε τα σε επαρκώς δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή.

Για να αποψύξετε τρόφιμα, αφαιρέστε τα από τον καταψύκτη και αφήστε τα να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου ή στον καταψύκτη. Για να αποψύξετε τρόφιμα γρήγορα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης στο φούρνο μικροκυμάτων σας, για παράδειγμα.

Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο μέρος ενός πακέτου, αφαιρέστε το μέρος που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο του πακέτου. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποψύξετε το "καψίματα" του καταψύκτη και θα μειώσετε το σχηματισμό πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων κατά τη λειτουργία μετά την αρχική σύνδεση στο ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κατάψυξη του καταψύκτη.

Χρόνοι αποθήκευσης και θερμοκρασία Σημείωση: Η υπερβολικά μακρά

αποθήκευση ή η αποθήκευση σε ακατάλληλη θερμοκρασία κατά ψυξης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ποιότητας ή χαλάσει τα τρόφιμα, τα οποία προκαλούν απώλεια τροφίμων, είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση τροφίμων. Η ελάχιστη θερμοκρασία στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να είναι -18°C ή χαμηλότερη.

Ακολουθήστε τους μέγιστους συνιστώμενους χρόνους αποθήκευσης παρακάτω:

- > Στιφάδο, παγωτό, λουκάνικα, ψωμί: 2-6 μήνες.
- > Ψάρι, καραβίδες, αρνί, κρέας: 4-8 μήνες.
- > κοτόπουλο, βοδινό: 6-12 μήνες.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στη βάση της συσκευής, στις πλευρές της συσκευής και στο πίσω μέρος της συσκευής.

Για να αποκτήσετε μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης (π.χ. για μεγάλα ψυγιοθήκες / καταψύκτες), οι μεσαίοι συρτάριοι και ράφια μπορούν να αφαιρεθούν. Τα επάνω και κάτω συρτάρια και ράφια πρέπει να αφαιρεθούν και τελευταία αν είναι απαραίτητα.

Μια ομοιόμορφα γεμάτη ψυγιοθήκη / καταψύκτης συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση ενέργειας.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη ψυγιοθήκη / καταψύκτη. Τα τρόφιμα που έχουν ήδη κρυώσει αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.

Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο είναι απαραίτητο για να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια κρύου. Η ανοιχτή πόρτα για λίγο και η σωστή κλείσιμο μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Οι στεγανοποιητικές ταινίες της συσκευής σας πρέπει να είναι απόλυτα ακεραιες, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά και η κατανάλωση ενέργειας να μην αυξάνεται αδικαιολόγητα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε τακτικής συντήρησης. Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να βλάψει το συμπιεστή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

Απομακρύνετε τη σκόνη από το πίσω μέρος της συσκευής τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ελέγξτε το στεγανωτικό της πόρτας τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κατάρυα. Καθαρίστε το στεγανωτικό της πόρτας με ένα μαλακό πανί που έχει εμποτιστεί με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό του προϊόντος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται ο οσμή.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος, με δύο κουταλιές της σούδας μαγειρικής σόδας και ένα τέταρτο ζεστού νερού.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε καθαρά.

Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο προϊόν (όπως στενά σάντουιτς, κενά ή γωνίες), συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κλπ. και όταν χρειάζεται, σε συνδυασμό με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά κοντάρια) για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει συσσώρευση ρύπων ή βακτηριών σε αυτές τις περιοχές.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με μαλακό πανί που έχει εμποτιστεί με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό κλπ. και στεγνώστε το στη συνέχεια. Μην

χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, καθαριστικά από ατσάλι, σύρματα, απορρυπαντικά (όπως οδοντόκρεμες), οργανικά διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, οξικό ισοαμυλικό κλπ.), βραστό νερό, οξέα ή αλκαλικά αντικείμενα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου.

Βραστό νερό και οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν πλαστικά μέρη.



Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού για να αποφεύγετε βραχυκυκλώματα ή να επηρεάσετε την ηλεκτρική μόνωση μετά την εμβάθυνση.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς αφού ξεκινάει. Συνήθως, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακοπεί, διαφορετικά η διάρκεια ζωής της μπορεί να πάθει ζημιά.

Απόψυξη

Ο καταψύκτης σας είναι σχεδιασμένος για χρήση όλο το χρόνο με ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση. Σας συνιστούμε να κάνετε τα ακόλουθα κάθε φορά που το καθαρίζετε για να διατηρήσετε τον καταψύκτη σας χωρίς οσμές και αποτελεσματικά:

1. Απενεργοποιήστε τον καταψύκτη.
2. Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη και τοποθετήστε τα σωστά για να αποτρέψετε τη λήψη τροφίμων.
3. Καθαρίστε το σωλήνα απορροής (χρησιμοποιήστε μαλακά υλικά για να αποφύγετε τη βλάβη του επενδύματος), Προετοιμάστε τα δοχεία νερού για απόψυξη. (Προσέξτε να καθαρίζετε το δίσκο απορροής νερού του συμπιεστή, αποφεύγοντας τη διαρροή στο έδαφος).
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φυσική θερμοκρασία για τη φυσική απόψυξη, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το σκαπτικό πάγου για να εξαλείψετε τον πάγο (χρησιμοποιήστε πλαστικό ή ξύλινο σκαπτικό πάγου, για να αποφύγετε τη βλάβη του επενδύματος ή του σωλήνα)
5. Τραβήξτε το βύσμα απορρόφησης μέσα στη συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την εξωτερική αποψύξη. Το νερό από την απόψυξη θα απορροφηθεί. Ελέγξτε το δοχείο περιοδικά ώστε το νερό να μην υπερχειλίζει. Αντικαταστήστε τα βύσματα απορρόφησης όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη.
6. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ποσότητα ζεστού νερού για να επιταχύνετε την απόψυξη, με ένα στεγνό πετσάκι για να στεγνώσετε το νερό μετά την απόψυξη.
7. Μετά την απόψυξη, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στη ντουλάπα και ενεργοποιήστε τον καταψύκτη.

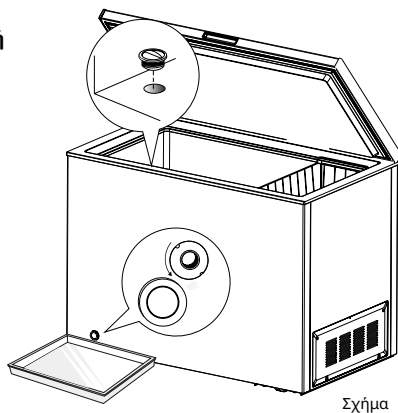

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς αφού ξεκινάει. Συνήθως, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακοπεί, διαφορετικά η διάρκεια ζωής της μπορεί να πάθει ζημιά.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά ζητήματα μπορούν να χειριστούν από τον χρήστη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα μεταπωλήσεων αν τα ζητήματα δεν λυθούν.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν λειτουργεί	- Η παροχή ισχύος δεν είναι ενεργοποιημένη και το βύσμα δεν είναι καλά εισαγμένο. - Χαμηλή τάση, διακοπή ρεύματος ή τμήμα του κυκλώματος έχει πυροδοτηθεί.	- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σταθερά. - Ελέγξτε την τροφοδοσία ισχύος στο σπίτι.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγ αλο χρονικό διάστημα	- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος που προκαλεί μακρά χρονική διάρκεια λειτουργίας. - Τοποθετώντας πολλά τρόφιμα μαζί. - Τα τρόφιμα τοποθετούνται πριν κρυώσουν. - Άνοιγμα της πόρτας πολύ συχνά. - Η στρώση πάγου μέσα είναι πολύ παχιά.	- Αυτό είναι φυσιολογικό. - Μην βάζετε πολλή τροφή μαζί τη φορά . - Περιμένετε μέχρι η τροφή να κρυώσει πριν τη βάλετε μέσα. - Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά. - Χρειάζεται απόψυξη.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	- Η πόρτα κολλάει με αντικείμενα. - Πολλή τροφή μέσα. - Η ελαστική ταινία της πόρτας είναι παραμορφωμένη.	- Μη βάζετε πολλή τροφή μέσα. - Τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά. - Θερμάνετε την ελαστική ταινία της πόρτας, και στη συνέχεια κρυώστε την για αποκατάσταση (με ηλεκτρικό στεγνωτήρα ή ζεστό νερό για θέρμανση).
Η εξωτερική επιφάνεια είναι ζεστή	- Κατά τη λειτουργία της συσκευής, η θερμότητα διαχέεται προς τα έξω μέσω των μεταλλικών σωλήνων μέσα στο ντουλάπι. - Υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας της εξωτερικής επιφάνειας.	- Υψηλότερη θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια είναι φυσιολογική. - Αυξήστε τον χώρο διάχυσης θερμότητας ή τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν εξαεριζόμενο και δροσερό χώρο.
Οσμές	- Χαλασμένα τρόφιμα - Τρόφιμα με έντονες οσμές - Ο εσωτερικός χώρος είναι βρώμικος.	- Καθαρίστε και αφαιρέστε οποιοδήποτε χαλασμένο τρόφιμο. - Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα με έντονη οσμή είναι σφραγισμένα αεροστεγώς. - Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο.
Σχηματίζεται συμπύκνωση στο εξωτερικό	- Η συμπύκνωση μπορεί να σχηματιστεί όταν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή. - Η διαφορά στην ατμοσφαιρική πίεση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού τμήματος μπορεί να κάνει μερικές φορές δύσκολο το άνοιγμα της πόρτας του καταψύκτη.	- Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε τη συμπύκνωση με ένα στεγνό πανί. - Περιμένετε λίγο και στη συνέχεια προσπαθήστε να ανοίξετε αργά την πόρτα.
Δύσκολο να ανοίξει η πόρτα		

Ορισμένοι ήχοι μπορούν να ακουστούν κατά την κανονική χρήση του καταψύκτη, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη σωστή του λειτουργία.

Ήχοι, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αποτραπούν:

- > Θόρυβος που προκαλείται από τη συσκευή που δεν είναι επίπεδη - ρυθμίστε τη θέση με τα ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά. Εναλλακτικά, τοποθετήστε μαξιλαράκια από μαλακό υλικό κάτω από τους πίσω τροχούς, ειδικά όταν η συσκευή τοποθετείται σε πλακάκια.
- > Αγγίζοντας το παρακείμενο έπιπλο - μετακινήστε τον καταψύκτη μακριά.

Οι ήχοι που ακούγονται κατά την κανονική χρήση οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του συμπιεστή (ενεργοποίηση) και του συστήματος ψύξης (θερμική διαστολή και συστολή του ανταλλακτήρα που προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού αερίου).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικό για νέο ευρωπαϊκό πρότυπο

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

Παραγγελλθέντες ανταλλακτικοί	Παρέχονται από	Ελάχιστος χρόνος απαιτούμενος για παροχή
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Αισθητήρες θερμοκρασίας	Επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Πλακέτες κυκλώματος	Επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Πηγές φωτός	Επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Χειρολαβές πόρτας	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Συνδέσεις πόρτας	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Δίσκοι	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Καλάθια	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του μοντέλου στην αγορά
Στεγανωτήρες πόρτας	Επαγγελματίες επισκευαστές και τελικοί χρήστες	Τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την τελευταία μοντέλο που κυκλοφόρησε στην αγορά

Αγαπητέ πελάτη

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για διάρκεια το λιγότερο 7ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν. Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, μπορείτε να βρείτε σε ξεχωριστό φυλλάδιο που συνοδεύει την συσκευή αλλά και από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Westnet

Email: "mailto:service.ha@mywestnet.com"service.ha@mywestnet.com Τηλ: 211 3002190

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι πληροφορίες μοντέλου στη βάση δεδομένων του προϊόντος, καθώς και ο αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου, μπορούν να ληφθούν μέσω ενός συνδέσμου στο διαδίκτυο που σαρώνεται από έναν κωδικό QR, εάν υπάρχει, στην ετικέτα απόδοσης ενέργειας του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση της συσκευής, επισκεφθείτε το <https://ec.europa.eu> και αναζητήστε χρησιμοποιώντας το όνομα του μοντέλου. Το όνομα του μοντέλου μπορεί να βρεθεί στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.

 Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet


Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190 επιλογή 2
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

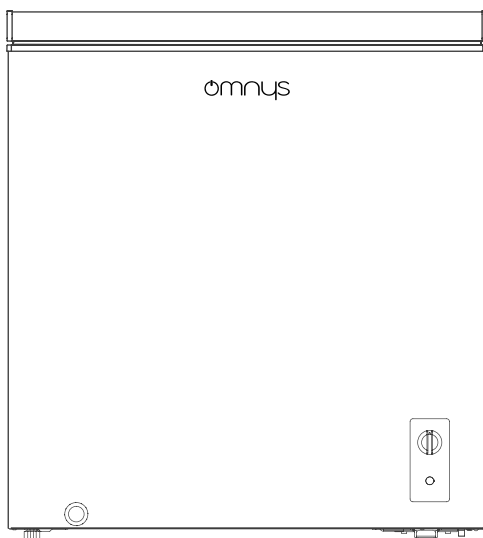

Chest-Freezer

Instruction Manual

WNCF-100EMD/WNCF-100EMD-CY

WNCF-150EMD/WNCF-150EMD-CY

WNCF-200EMD/WNCF-200EMD-CY

WNCF-300EMD/WNCF-300EMD-CY



> Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

Contents

- Important safety instructions 2**
- Environmental protection..... 5**
- Install Instruction..... 6**
 - Remove the cable from inside the compartment.....7
 - Remove the cable from inside the compartment.....7
 - Changing the light (optional)8
- Product overview 9**
 - Parts and functions9
 - Parts and functions10
- Operation Instructions 11**
 - Use and functions11
 - Storing food.....12
 - Tips for energy saving.....12
- Maintenance and cleaning..... 13**
- Troubleshooting..... 15**
- Appendix 16**
 - Special for new European standard16

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

- > This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- > This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Explanation of terms/symbols

	DANGER This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	WARNING The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	CAUTION The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	ATTENTION The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

IMPORTANT: Pay particular attention to messages that contain the words **DANGER**, **WARNING** or **CAUTION**. These words are used to alert you to a potential hazard that can seriously injure you and others.

The instructions will tell you how to reduce the chance of injury and let you know what can happen if the instructions are not followed.

ATTENTION: These operating instructions are general. This means that certain functions apply to your refrigerator/freezer, while others do not.

We are constantly working on the further development and improvement of our appliance types and models. Therefore, we reserve the right to make changes to the design, equipment and accessories of all types and models without prior notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!



WARNING: Risk of fire / flammable material

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm



WARNING

General Safety

- > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- > If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- > Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- > The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- > **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- > **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- > **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** Please abandon the freezer according to local regulators for it use flammable blowing gas and refrigerant.
- > **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- > **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- > Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- > To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- > The freezer must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory. Ensure that the power cable is not trapped by the freezer. Do not step on the power cable.
- > For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.



CAUTION

Daily use

- > Do not pull the power cord when pulling the power plug of the freezer. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- > To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- > Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- > The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- > Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- > Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
- > Do not unplug the freezer and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- > Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- > The gaps between freezer doors and between doors and freezer body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the freezer door to avoid falling articles.
- > Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the freezer is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- > Do not allow any child to get into or climb the freezer; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- > Do not place heavy objects on the top of the freezer considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- > Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the freezer to prevent damages to the product or fire accidents.
- > Do not place flammable items near the freezer to avoid fires.
- > The freezer is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- > Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the freezer; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.



WARNING

- > To prevent children from being entrapped, the keys must be kept out of reach of children and not in the vicinity of chest freezer (or refrigerator) (suitable for products with locks).(*)

(*): This feature varies depending on the model purchased.



WARNING

For EU standard:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. **(Note1)(*)**
- 1 star, 2 star and 3 star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. **(note 2)(*)**
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. **(note 3)(*)**
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

(*): This feature varies depending on the model purchased.



"4 star" symbol: Freezer at -18 °C or colder, and it has the ability of quick freezing a certain amount of food



"3 star" symbol: Freezer compartment at -18 °C or colder



"2 star" symbol: Freezer compartment at -12 °C or colder



"1 star" symbol: Freezer compartment with a target temperature and storage conditions of -6 °C



CAUTION

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the AFCI/GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. It's not pose a safety risk when tripped.
2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without AFCI/GFCI function.



WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- > Take off the doors.
- > Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.

Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.

Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

CAUTION

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the freezer are flammable. Therefore, when the freezer is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

INSTALL INSTRUCTION

Before first use

Remove the exterior and interior packing, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth.


Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture.

Adequate air circulation is required for efficient operation. Maintain the recommended clearance to ensure adequate air circulation.

Before connecting your freezer to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

Recommended clearance

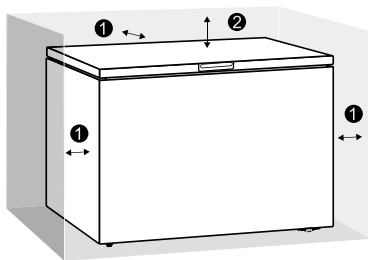

① : 20 cm Between sides and back of cabinet and walls


② : 70 cm Above the freezer

⚠ ATTENTION

Placement on soft, uneven, or unstable surfaces may reduce the freezer's efficiency, increase the risk of malfunction, and potentially result in damage to the unit or surrounding property.

Connecting the appliance

After installing the product, please let it stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.

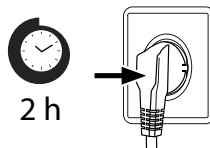

Allow the appliance to run empty for 24 hours so the compartment can cool to the appropriate temperature.

⚠ CAUTION

The freezer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Ambient Temperature

Depending on the climate class, this freezer is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.

The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.


You can find the climate class on the product label.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

If you have any doubts regarding installation, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.

Remove the cable from inside the compartment


1. Checking whether power cords is in good condition.
2. Using a tool (slotted screwdriver or coneshape tool), insert it into the gap where the OPEN-arrow points to and gently pry it outward to open the cover.
3. After opening the cover, take out the power cord plug from the hole, and then close the cover.
4. Gently take out the power cord from the top hook.

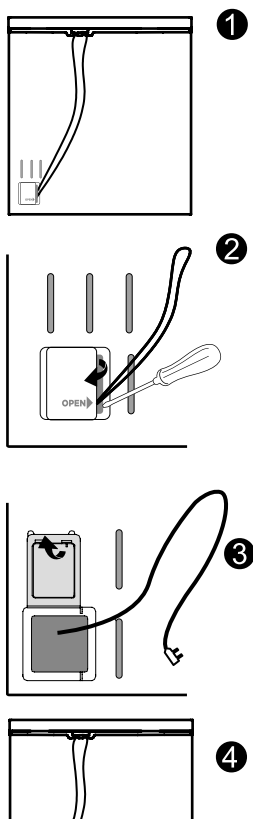

for WNCF-100EMD/WNCF-150EMD/WNCF-200EMD/WNCF-100EMD-CY/WNCF-150EMD-CY/WNCF-200EMD-CY

Remove the cable from inside the compartment

1. Use a tool (flat screwdriver or cone), insert it into the gap at the arrow position in the picture and gently pry it open to the outside so as to open the flap.
2. After opening the picture as shown below, remove the power cord from the hole.
3. After the power cord is removed, the cover will then be covered in the opposite direction of the original opening.

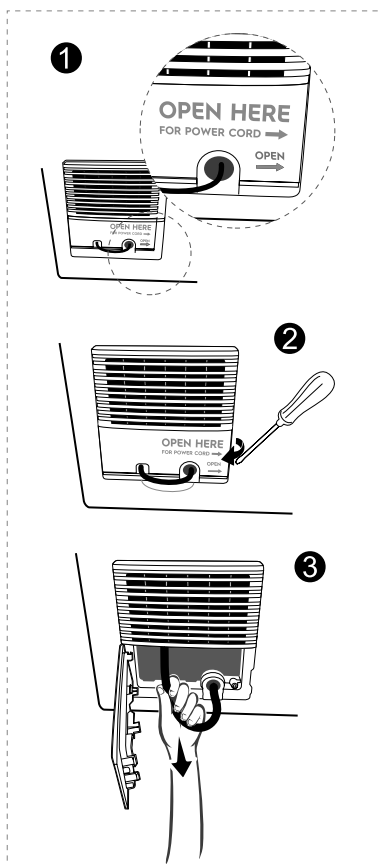


for WNCF-300EMD/WNCF-300EMD-CY

Changing the light (optional)

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

PRODUCT OVERVIEW

Parts and functions

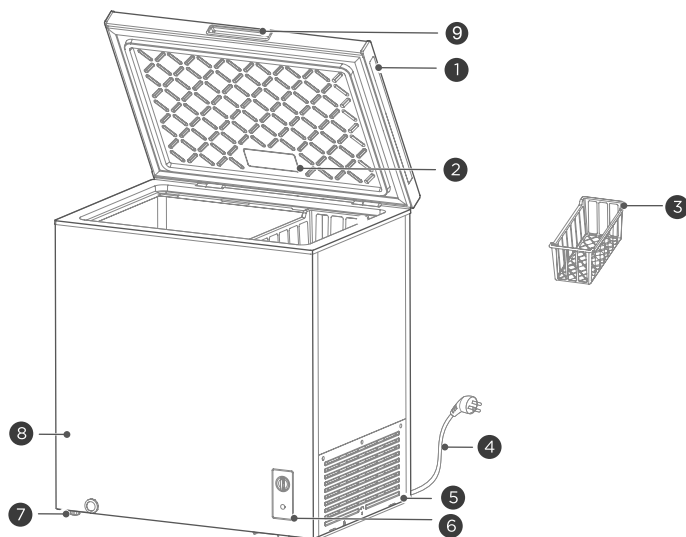


- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Door handle | 2 | Lamp (optional) |
| 3 | Shelving basket | 4 | Power cord |
| 5 | Shutter | 6 | Temperature control panel |
| 7 | Leveling foot | 8 | Cabinete |
| 9 | Front concealed handle (optional) | | |

ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

(for WNCF-100EMD/WNCF-150EMD/WNCF-200EMD/WNCF-100EMD-CY/WNCF-150EMD-CY/WNCF-200EMD-CY)

Parts and functions

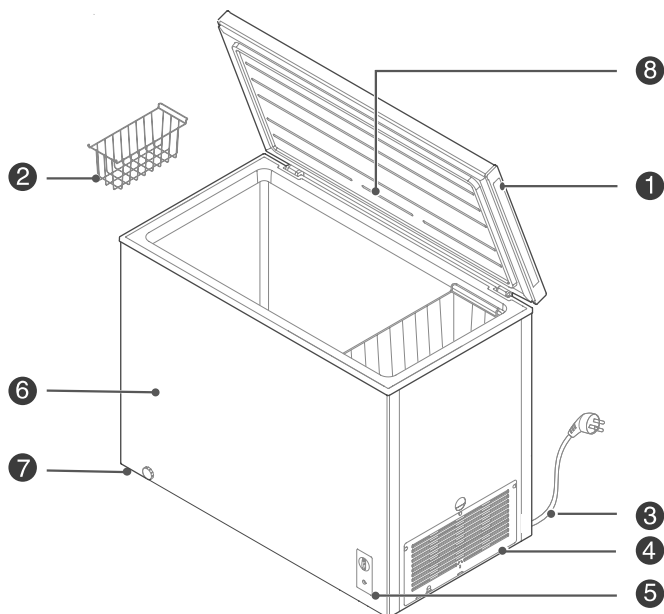

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Door handle | 2 | Shelving basket |
| 3 | Power cord | 4 | Shutter |
| 5 | Temperature control panel | 6 | Cabinet |
| 7 | Leveling foot (optional) | 8 | Lamp (optional) |

ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

(for WNCF-300EMD/WNCF-300EMD-CY)


- > This refrigerating appliance needs to be installed independently and cannot be used as a built-in. Otherwise, it will cause problems such the performance and life of the appliance are reduced. And the manufacturer does not provide basic appliance warrant.
- > The freezing speed of the product is related to the amount of food stored and the ambient temperature. If too much normal temperature food is put in at the same time, the thermostat shall be adjusted to the maximum gear 24 hours in advance or prepare ice ahead for cold storage, and the large food shall be divided into small pieces and put in several times, otherwise the large size or amount food cannot be frozen locally, and the food may deteriorate.

NOTE: Do not store fluids in bottled or closed containers Items such as bottled beer, beverages, etc.

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

Temperature control

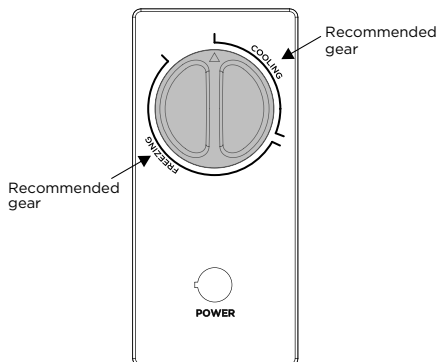

After power on the **“POWER”** indicator light will be light(green).

- > The area where the temperature controller knob points to **“COOLING”** is the refrigeration area, and **“FREEZING”** is the frozen area;
- > When the temperature controller knob is turned clockwise, the temperature inside the freezer decreases;
- > When the temperature controller knob is turned counterclockwise, the temperature inside the freezer increases;
- > Please refer to the schematic diagram to identify the **“Recommended gear”**.

NOTE:

Do not store fluids in bottled or closed containers Items such as bottled beer, beverages, etc.



ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Storing food

Freezer compartment

The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.

When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.

Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.

When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.

Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.

In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.

To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the freezer. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.

If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid "freezer burn" and will reduce ice formation on the remaining foods.

ATTENTION

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the freezer.

Storage times and temperature

Note: Overlong storage or storage at inappropriate freezing temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning. The minimum temperature in most cases should be -18°C or colder. Follow the maximum recommended storage times below:

- > Stew, ice cream, sausages, bread: 2-6 months.
- > Fish, shrimp, lamb, meat: 4-8 months.
- > poultry, beef: 6-12 months.

Tips for energy saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

MAINTENANCE AND CLEANING



CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, Isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.


● ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

Defrosting

Your freezer is designed for year-round use with only minimal cleaning and maintenance. We recommend that you do the following every time you clean it to keep your freezer running odor-free and efficiently:

1. Power off the freezer.
2. Remove the food from the freezer and place it properly to prevent food from melting.
3. Clear the drain pipe (to use soft materials to prevent damage to the liner), Prepare the water containers for defrosting. (pay attention to clean the compressor compartment water draining tray, Avoiding overflow to the ground).
4. You can use the natural temperature for the natural defrost, you can also use the ice shovel to eliminate the frost (to use plastic or wooden ice shovel, for avoiding damage to the liner or pipe)
5. Pull out the drain plug inside the appliance, and pull off the outside defrost drain plug. Defrost water will drain out. Check pan occasionally so water does not overflow. Replace the drain plugs when defrosting is completed.
6. You can also use the appropriate amount of hot water to speed up the defrost, with a dry towel to dry the water after defrosting.
7. After defrosting, put back the foods in cabinet, and power on the freezer.

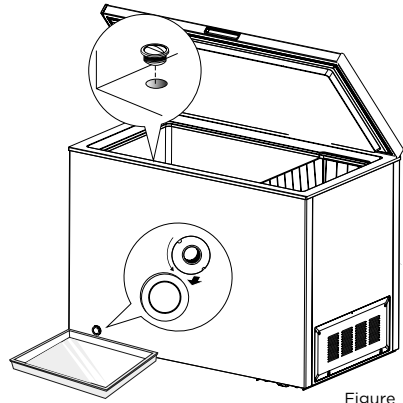

Figure

ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	- The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. - Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	- Insert the power cord plug firmly. - Check the power supply at home.
Compressor working for a long time	- High ambient temperature causing long working time. - Putting too much food in at one time. - Food is put in before it has cooled down. - Opening the door too often. - The frost layer inside is too thick.	- This is normal. - Do not put too much food in at one time. - Wait until the food has cooled down before putting it in. - Do not open the door too often. - Need to defrost.
Door does not close properly	- Door is stuck with objects. - Too much food in. - Door gasket deformed.	- Do not put in too much food. - Place the appliance stably. - Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	- When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. - Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	- Higher temperature on the outer wall is normal. - Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Odors	- Spoiled food - Food with strong odors - The interior compartment is dirty.	- Clean and remove any spoiled food. - Make sure strong smelling food is wrapped airtight. - Clean the interior compartment.
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.

Certain sounds can be heard during normal use of the freezer, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

- > Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- > Touching the adjacent piece of furniture - move the freezer away.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the compressor (switching on) and cooling, system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).

APPENDIX

Special for new European standard

Customer Service – Spare Parts Availability

Ordered part	Provided by	Minimum time required for Provision
Thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door handles	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door hinges	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Trays	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Baskets	Professional repairers and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
Door gaskets	Professional repairers and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.
Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms. Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

In case you wish to use the warranty or in the event of a malfunction, please contact:
Westnet Technical Support Department
Email: [HYPERLINK "mailto:service.ha@mywestnet.com"service.ha@mywestnet.com](mailto:HYPERLINKmailto:service.ha@mywestnet.comservice.ha@mywestnet.com)
Phone: 211 3002190
Please have the following available at all times:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- A description of the issue with as accurate a reference to the defect as possible



ATTENTION

The model information in the product database, as well as the model identifier, can be obtained through a weblink scanned by a QR code, if any, on the energy efficiency label of the product.
For more information about the energy efficiency of the appliance, visit <https://ec.europa.eu> and search using the model name.
The model name can be found on the rating label of the appliance.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382