

omNYS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ: CHGL-2

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ που χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές μας συσκευές (κόπτες). Για την ασφαλή χρήση και συντήρηση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ: CHGL-2


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2.0L Glass

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος: 220V-240V~ ,50Hz

Περιγραφή

1. Διακόπτης
2. Συσκευή (κύριο σώμα)
3. Καπάκι
4. Λεπίδα
5. Μπολ (καράφα)
6. Αντιολισθητικό μαξιλάρι
7. Βύσμα και καλώδιο ρεύματος

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά

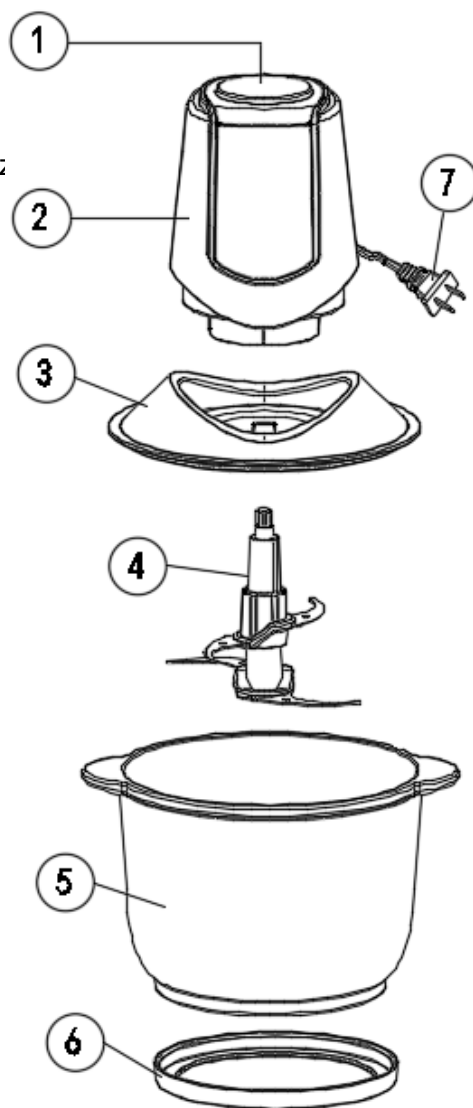

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΨΥΧΘΕΙ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ.
- Ελέγξτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην παροχή ρεύματος.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
- Πριν αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε μέχρι οι λεπίδες να έχουν σταματήσει εντελώς.
- Χειριστείτε τις λεπίδες προσεκτικά. Είναι εξαιρετικά αιχμηρές.
- Με τη χρήση, οι λεπίδες θα γίνουν αμβλείες και πρέπει να αντικατασταθούν.
- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΟΥΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Αν το καλώδιο ή ο βύσμα είναι κατεστραμμένα, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Οποιοδήποτε άλλο σέρβις θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ξεκουράζεται για περισσότερο από 2 λεπτά μεταξύ οποιωνδήποτε δύο λειτουργιών. Αν λειτουργήσει 3 φορές με μεσοδιάστημα 2 λεπτών, θα πρέπει να σταματήσει μετά από 15 λεπτά περιμένοντας να κρυώσει ο κύριος κινητήρας.
- Μην κακοποιείτε τον κόφτη. Χρειάζεται προσοχή όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το μπολ, αδειάζετε το μπολ και κατά τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εφόσον έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Το προϊόν δεν μπορεί να κόψει σκληρά υλικά, όπως: Κρέας με κόκκαλα, σόγια, πιπέρι, κόκκους καφέ, παγάκια και κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Το γυάλινο μπολ δεν μπορεί να θερμανθεί στον φούρνο μικροκυμάτων, και μην το πλένετε με ζεστό νερό πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου.
- Μην κόβετε τρόφιμα πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου.
- Μην ξεκινήσετε αν δεν υπάρχει τίποτα στο χορηγό. Αποφύγετε την τριβή των λεπίδων με το γυάλινο μπολ.
- Μην αναμειγνύετε υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΦΤΗ

- Τοποθετήστε τις λεπίδες στον άξονα του μπολ και βάλτε τα υλικά που θέλετε να κόψετε στο μπολ.
- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο μπολ.
- Τοποθετήστε τη μονάδα (κύριο σώμα) πάνω στο καπάκι και ευθυγραμμίστε τον άξονα των λεπίδων με τον

άξονα της μονάδας.

- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
- Πατήστε τον διακόπτη και κρατήστε τον πατημένο, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Σημείωση: Κρατήστε τον διακόπτη πατημένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μετά την τοποθέτηση των τροφίμων στον κόφτη, αν οι λεπίδες δεν μπορούν να επιταχυνθούν σε λίγα δευτερόλεπτα, παρακαλώ αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αφαιρέστε μέρος από τα τρόφιμα και συνεχίστε.
- Αφήστε την πίεση από το κουμπί ελέγχου και περιμένετε μέχρι οι λεπίδες να σταματήσουν.
- Αφαιρέστε τη μονάδα (κύριο σώμα) και το καπάκι.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις λεπίδες.

Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του κόφτη και να εξασφαλίσετε καλή κοπή, παρακαλώ ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό κοπής.

Τρόφιμα	Μέγιστη Ποσότητα	Μέγιστος Χρόνος
Μοσχαρίσιο κρέας (κομμένο σε 20mm x 20mm x 40mm)	600g	30secs
	300g	25 secs
Σκόρδο (κομμένο σε τέταρτα)	200g	25 secs
Ψωμί τριμμένο (κομμένο σε κομμάτια 20mm x 20mm)	300g	25 secs
	400g	20 secs
Τυρί (κομμένο σε κομμάτια 20mm x 20mm)	400g	25 secs
Σφιχτά βρασμένα αυγά (κομμένα σε τέταρτα)	600g	30 secs
Ζαμπόν (κομμένο σε κομμάτια 20mm x 20mm)		
Άπαχο κρέας (κομμένο σε 20mm x 20mm x 40mm)		

Σημείωση: Το βάρος καθοδήγησης παρέχεται μόνο για αναφορά. Μην κόβετε περισσότερα από το μέγιστο σημείο που αναγράφεται στο βάзо.

Καθαρισμός

- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή.
- Το κύριο σώμα της συσκευής πρέπει να σκουπίζεται μόνο με υγρό πανί. Ποτέ μην το τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην το βυθίζετε σε νερό ή το τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Το μπολ, η λεπίδα και το καπάκι μπορούν να πλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Κάποια τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό, αλλά αυτό δεν βλάπτει το πλαστικό ούτε επηρεάζει τη γεύση του φαγητού σας.

Αποθήκευση

- Μετά τον καθαρισμό, παρακαλώ σκουπίστε το ή αφήστε το να στεγνώσει με αερισμό. Συναρμολογήστε ξανά το προϊόν και αποθηκεύστε το.
- Παρακαλώ τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εξυπηρέτησης.
2. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ξεκουράζεται για περισσότερα από 2 λεπτά μεταξύ δύο λειτουργιών!
3. Ποτέ μην κακομεταχειρίζεστε αυτόν τον κόφτη. Χρειάζεται προσοχή κατά την επαφή με τις λεπίδες, ειδικά όταν αφαιρείτε τη λεπίδα από το μπολ, αδειάζετε το μπολ και κατά τον καθαρισμό.

Σωστή Απόρριψη αυτού του προϊόντος	
 	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί η πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκείνοι μπορούν να αναλάβουν την ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωση αυτού του προϊόντος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης:

Μανολόπουλος Service

Αμφιαράου 147,Σεπόλια

Αθήνα, Αττική

T.K. 104 43

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 8213 542/ +30 210 8836 512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – T.K. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382