


ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

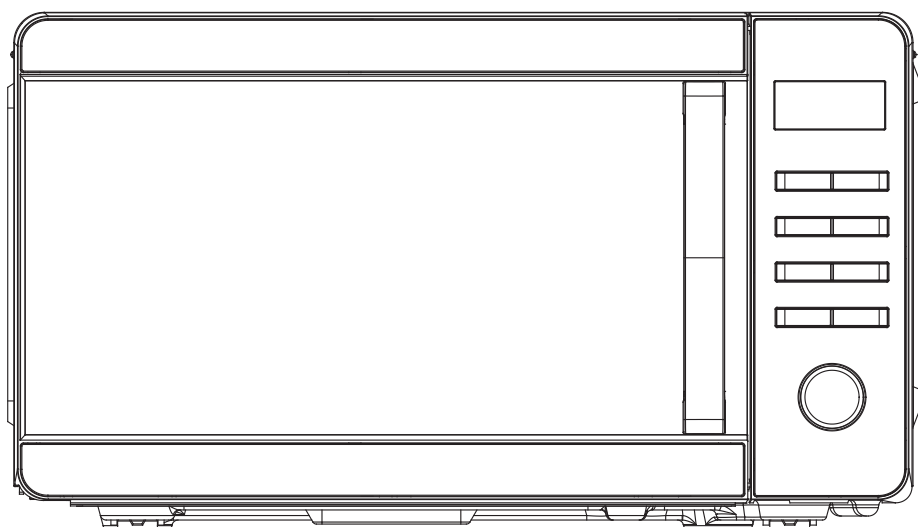

WNM-DG820GXB

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ**

**Μόνο για οικιακή χρήση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε μη εξειδικευμένο να εκτελεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση σε μικροκυματική ενέργεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
2. Μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά δεν επιτρέπονται κατά τη χρήση μικροκυμάτων.
3. Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, παρακολουθείτε τον φούρνο λόγω κινδύνου ανάφλεξης.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ποτών. Η ξήρανση τροφίμων ή ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών μαξιλαριών, παντοφλών, σφουγγαριών ή υγρών υφασμάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά.
5. Αν εμφανιστεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή. Η θέρμανση ποτών μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο βρασμό, γι' αυτό απαιτείται προσοχή.
6. Το περιεχόμενο μπιμπερό και παιδικών τροφών πρέπει να ανακινείται και να ελέγχεται πριν την κατανάλωση.
7. Αυγά με κέλυφος ή σφιχτά βρασμένα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε μικροκύματα.
8. Η μη καθαριότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να δημιουργήσει κινδύνους.
9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι.

10. Προσοχή να μη μετακινηθεί η περιστρεφόμενη πλάκα κατά την αφαίρεση δοχείων.
11. Μην καθαρίζετε με καθαριστή ατμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

12. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
13. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες ικανότητες μόνο υπό επίβλεψη.
14. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
15. Ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
16. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοια περιβάλλοντα (γραφεία, ξενοδοχεία, αγροικίες κ.λπ.).
17. Μην ρίχνετε κρύο νερό στο γυάλινο πιάτο αμέσως μετά τη χρήση. Περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά.
18. Συσκευή Ομάδας 2, Κλάσης B (σύμφωνα με πρότυπα EMC).
19. Εσωτερικός φωτισμός LED < 60 lm.
20. Μετά από 15 λεπτά αδράνειας, η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αναμνής (<0,8W).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες και ελέγξτε για ζημιές.
2. Τοποθετήστε σε ξηρό περιβάλλον, μακριά από θερμότητα και υγρασία.
3. Εξασφαλίστε καλό αερισμό (20 cm πίσω, 5 cm πλάγια, 20 cm επάνω, ύψος ≥ 85 cm).
4. Μακριά από τηλεόραση ή ραδιόφωνο (>5 m).
5. Βεβαιωθείτε για σωστή γείωση.
6. Να λειτουργεί πάντα με κλειστή πόρτα.
7. Μην τοποθετείται σε ντουλάπι – μόνο ελεύθερη τοποθέτηση.
8. Αρχικά μπορεί να υπάρχει οσμή ή ελαφρύς καπνός – είναι φυσιολογικό. Συνιστάται θέρμανση νερού για λίγες φορές πριν τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

α. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μετά την ψύξη του προϊόντος. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό.

β. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση.

γ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

δ. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

ε. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστούν κάποιες παράξενες οσμές μέσα στον φούρνο. Οι ακόλουθες 3 μέθοδοι μπορούν να τις απομακρύνουν:

1. Τοποθετήστε μερικές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 2-3 λεπτά.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στον φούρνο και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων.
3. Βάλτε μερικές φλούδες πορτοκαλιού στον φούρνο και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 1 λεπτό.

στ. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων και λίπη. Η συσσώρευση λίπους μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να προκαλεί καπνό ή να αναφλεγεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των λαστίχων της πόρτας, του θαλάμου και των παρακείμενων μερών:

Εξωτερικό:

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό μαλακό πανί.

Πόρτα:

Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό πανί, καθαρίστε την πόρτα και το παράθυρο.

Σκουπίστε τα λάστιχα της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές.

Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί.

Εσωτερικά τοιχώματα:

Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.


Σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλίσματα τροφών.

Περιστρεφόμενος δίσκος / Δακτύλιος περιστροφής / Άξονας περιστροφής:

Πλύνετε με ήπιο σαπουνόνερο.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

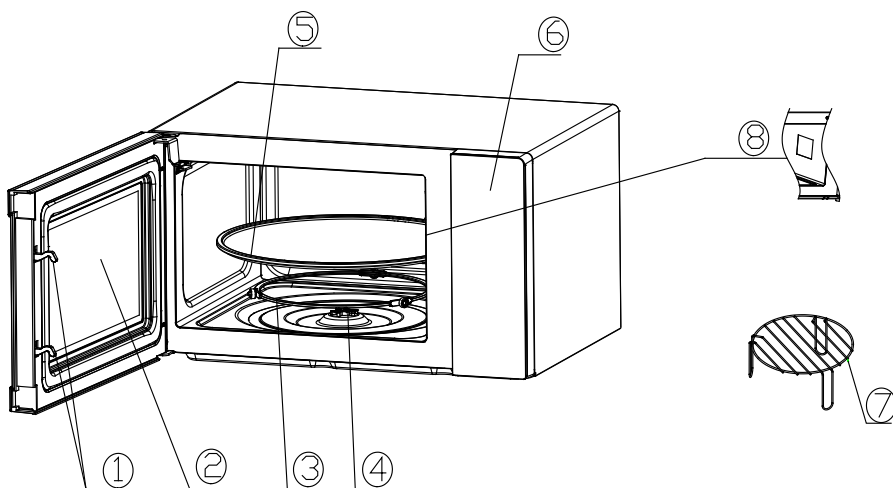

1) Κλείδωμα πόρτας

Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι σωστά κλειστή για να λειτουργήσει

2) Παράθυρο παρακολούθησης

Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει την κατάσταση μαγειρέματος

3) Περιστρεφόμενος δακτύλιος

Ο γυάλινος δίσκος τοποθετείται πάνω στους τροχούς του· υποστηρίζει τον δίσκο και βοηθά στη σωστή ισορροπία κατά την περιστροφή.

4) Άξονας Περιστροφής

Ο γυάλινος δίσκος τοποθετείται πάνω στον άξονα. Το μοτέρ που βρίσκεται από κάτω τον περιστρέφει.

5) Περιστρεφόμενος Δίσκος

Το φαγητό κάθεται πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο, η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα του φαγητού

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε πρώτα τον περιστρεφόμενο δακτύλιο -

Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη πλάκα στον άξονα περιστροφής και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά

6) Πίνακας ελέγχου

Δείτε παρακάτω λεπτομερώς (ο πίνακας ελέγχου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)

7) Σχάρα ψησίματος

Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε το ψητό φαγητό.


8) Κάλυμμα κυματοδηγού

Βρίσκεται μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του κυματοδηγού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

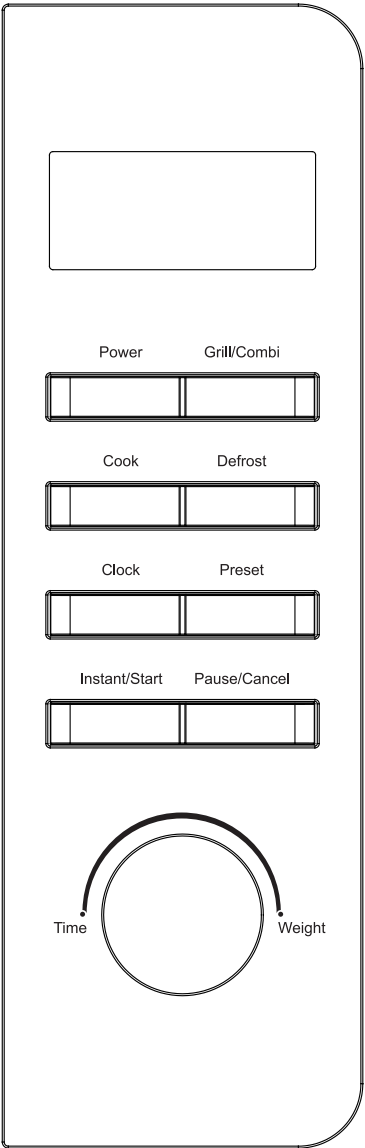

1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Η οθόνη ανάβει όταν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, στη συνέχεια εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «:».

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν πέντε επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων: 100P, 80P, 60P, 40P και 20P αντίστοιχα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «POWER» για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ μικροκυμάτων. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος· το εύρος χρόνου που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

ΥΨΗΛΗ	100% ισχύς εξόδου	(Κατάλληλο για γρήγορο και πλήρες μαγείρεμα)
Μ. ΥΨΗΛΗ	80% ισχύς εξόδου	(Κατάλληλο για μέτριο γρήγορο μαγείρεμα)
ΜΕΣΑΙΑ	60% ισχύς εξόδου	(Κατάλληλο για μαγείρεμα στον ατμό φαγητού)
Μ. ΧΑΜΗΛΗ	40% ισχύς εξόδου	(Κατάλληλο για την απόψυξη τροφίμων)
ΧΑΜΗΛΗ	20% ισχύς εξόδου	(Κατάλληλο για να διατηρείται ζεστό)

- α. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί είναι 60 λεπτά.
- β. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη σχάρα ψησίματος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος σε φούρνο μικροκυμάτων.
- γ. Ποτέ μην λειτουργείτε τον φούρνο άδειο.
- δ. Στη μέγιστη ισχύ μικροκυμάτων, ο φούρνος θα μειώσει αυτόματα την ισχύ μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μαγειρέματος για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.
- ε. Εάν γυρίσετε το φαγητό κατά τη λειτουργία, πατήστε το **Στιγμή/Αρχή** το κουμπί μία φορά και η προκαθορισμένη διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί.
- στ. Εάν σκοπεύετε να αφαιρέσετε το φαγητό πριν από τον

προκαθορισμένο χρόνο, πρέπει να πατήσετε το κουμπί PAUSE/CANCEL μία φορά για να διαγράψετε την προκαθορισμένη διαδικασία και να αποφύγετε τυχόν ακούσια λειτουργία την επόμενη φορά.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες γκριλ: G., C-1 και C-2. Αυτές είναι γκριλ, συνδυασμός 1 (γκριλ και μικροκύματα) και συνδυασμός 2 (γκριλ και μικροκύματα). Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί «Grill», επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία και στην οθόνη θα εμφανιστεί αντίστοιχα “G.”, “C-1” ή “C-2”. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος· το εύρος χρόνου που μπορεί να ρυθμιστεί είναι από 0:10 έως 60:00. Αφού επιλέξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

G.	Γκριλ, το θερμαντικό στοιχείο ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Είναι κατάλληλο για ψήσιμο λεπτών κομματιών κρέατος ή χοιρινού, λουκάνικων, φτερούγων κοτόπουλου, καθώς επιτυγχάνεται καλό ρόδισμα.
C-1	Συνδυασμός γκριλ και μαγειρέματος με μικροκύματα. 30% μικροκύματα και 70% γκριλ.
C-2	Συνδυασμός γκριλ και μαγειρέματος με μικροκύματα. 55% μικροκύματα και 45% γκριλ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη λειτουργία γκριλ, όλα τα μέρη του φούρνου, καθώς και η σχάρα και τα σκεύη μαγειρέματος, μπορεί να γίνουν πολύ ζεστά. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση οποιουδήποτε αντικειμένου από τον φούρνο. Χρησιμοποιείτε χοντρά γάντια φούρνου για να ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Υπάρχουν οκτώ αυτόματα μενού A.1~A.8, ποπ κορν, ποπ κορν, πίτσα, ρόφημα, ρόφημα, πατάτα, πατάτα και ψάρι αντίστοιχα.

Πατήστε το κουμπί «COOK» για να επιλέξετε το επιθυμητό αυτόματο μενού, η οθόνη θα εμφανίσει αντίστοιχα A.1 ~ A.8. Πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

Οθόνη	Είδος	Μέθοδος
A.1	Ποπ κορν	Το διαθέσιμο βάρος είναι 85g.
A.2	Ποπ κορν	Το διαθέσιμο βάρος είναι 100g.
A.3	Πίτσα	Το διαθέσιμο βάρος είναι 0,15kg.
A.4	Ρόφημα	Η διαθέσιμη ποσότητα είναι 1 φλιτζάνι, περίπου 250ml.
A.5	Ρόφημα	Η διαθέσιμη ποσότητα είναι 1 φλιτζάνι, περίπου 500ml.
A.6	Πατάτα	Το διαθέσιμο βάρος είναι 0,45 kg.
A.7	Πατάτα	Το διαθέσιμο βάρος είναι 0,65 kg.
A.8	Ψάρι	Το διαθέσιμο βάρος είναι 0,45 kg.



ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Η θερμοκρασία των τροφίμων πριν το μαγείρεμα πρέπει να είναι 20-25°C. Υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία απαιτεί προσαρμογή του χρόνου μαγειρέματος.

β. Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα των τροφίμων επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα. Αν υπάρχει απόκλιση από τα παραπάνω, ρυθμίστε τον χρόνο για καλύτερο αποτέλεσμα.

5. ΑΠΟΨΥΞΗ

Αυτό το κουμπί παρέχει τρεις λειτουργίες απόψυξης: απόψυξη ανά τύπο κρέατος, τύπο πουλερικών και τύπο θαλασσινών, που αντιστοιχούν σε "d.1", "d.2" και "d.3" αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες λειτουργίας έχουν ως εξής.

Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία απόψυξης, η

οθόνη θα εμφανίσει “d.1”, “d.2” ή “d.3”. Περιστρέψτε τον διακόπτη για να επιλέξετε το βάρος τροφίμων ή τον χρόνο απόψυξης. Αφού επιλέξετε, πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, θα ακούγεται ηχητικό σήμα για να γυρίσετε το φαγητό.

d.1	Για απόψυξη κρέατος, εύρος βάρους 0,1 έως 2,0kg.
d.2	Για απόψυξη πουλερικών, εύρος βάρους 0,2 έως 3,0kg.
d.3	Για απόψυξη θαλασσινών, εύρος βάρους 0,1 έως 0,9kg.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- α. Είναι απαραίτητο να γυρίζετε το φαγητό για ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- β. Η απόψυξη συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο από το μαγείρεμα.
- γ. Αν το φαγητό κόβεται με μαχαίρι, η απόψυξη έχει ολοκληρωθεί.
- δ. Τα μικροκύματα διεισδύουν περίπου 4cm στα περισσότερα τρόφιμα.
- ε. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα και δεν συνιστάται να επανακαταψύχονται.

6. ΡΟΛΟΙ (24ωρο ρολόι)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στη ρύθμιση ώρας. Η οθόνη αναβοσβήνει στις ώρες. Ρυθμίστε τις ώρες περιστρέφοντας τον διακόπτη. Πατήστε σύντομα το «CLOCK» για επιβεβαίωση και μετά ρυθμίστε τα λεπτά. Πατήστε ξανά «CLOCK» για επιβεβαίωση και έξοδο.

7. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «POWER» για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων και στη

συνέχεια περιστρέψτε τον διακόπτη για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη ρύθμιση προγράμματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να επιλέξετε επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων και χρόνο, έως και τέσσερις φορές, για να ολοκληρώσετε τέσσερις ρυθμίσεις προγράμματος. Πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

8. ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε πρώτα την ώρα ακολουθώντας τη διαδικασία ρύθμισης ρολογιού. Πατήστε το κουμπί «POWER» για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων και στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρόνο λειτουργίας περιστρέφοντας τον διακόπτη. Αφού προρυθμίσετε την ώρα έναρξης σύμφωνα με τα βήματα (1) και (2) της ρύθμισης ρολογιού και αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το κουμπί «PRESET» για να επιβεβαιώσετε το προγραμματισμένο μενού και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Όταν φτάσει η προρυθμισμένη ώρα, ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόματα τη λειτουργία. Επιπλέον, η προρυθμισμένη ώρα έναρξης μπορεί να ελεγχθεί πατώντας το κουμπί «PRESET». Αφού ολοκληρωθούν οι προρυθμίσεις, αν επιθυμείτε άμεση λειτουργία χωρίς αναμονή, πατήστε απλώς το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει η διαδικασία. Για ακύρωση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί «PAUSE/CANCEL».

9. ΠΑΥΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ

Κατά τη διαδικασία ρυθμίσεων μαγειρέματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «PAUSE/CANCEL» για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις και

να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «PAUSE/CANCEL» για παύση. Στην κατάσταση παύσης, μπορείτε να πατήσετε ξανά το κουμπί «PAUSE/CANCEL» για να ακυρώσετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

10. ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ

Αφού ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος ή το βάρος τροφίμων, πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για να ξεκινήσει αμέσως ο φούρνος μικροκυμάτων. Κατά τη λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «INSTANT/START» για να αυξήσετε τον χρόνο· κάθε πάτημα αυξάνει κατά 30 δευτερόλεπτα, αλλά στη λειτουργία μενού και στη λειτουργία απόψυξης κατά βάρος δεν μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος. Στην κατάσταση παύσης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «INSTANT/START» για να συνεχιστεί η λειτουργία πριν από το μαγείρεμα.

11.Λειτουργία γρήγορου μαγειρέματος

Σε κατάσταση αναμονής, αφού τοποθετήσετε το φαγητό και κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί «INSTANT/START» για γρήγορη έναρξη θέρμανσης με μικροκύματα, με προεπιλεγμένο χρόνο λειτουργίας ενός λεπτού. Κατά τη διάρκεια της γρήγορης εκκίνησης, ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον διακόπτη. Ένα ηχητικό σήμα ειδοποιεί για την ολοκλήρωση της λειτουργίας.

12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κλειδώσετε τον πίνακα

ελέγχου όταν καθαρίζετε ή ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον φούρνο χωρίς επίβλεψη. Όλα τα κουμπιά (εκτός από το κουμπί «PAUSE/CANCEL») καθίστανται ανενεργά σε αυτή τη λειτουργία.

1. Ρύθμιση κλειδώματος: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «PAUSE/CANCEL» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος παιδιών και όλα τα κουμπιά του φούρνου μικροκυμάτων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από το «PAUSE/CANCEL».
2. Ακύρωση κλειδώματος: Στην κατάσταση κλειδώματος παιδιών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «PAUSE/CANCEL» για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη λειτουργία. Όλα τα κουμπιά επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά, δοχεία κατασκευασμένα από ανθεκτικά στη θερμότητα κεραμικά, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε μικροκύματα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε μικροκύματα ή σε συνδυαστική λειτουργία, καθώς είναι πιθανό να προκληθούν σπινθήρες. Μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα.

Υλικό δοχείου	Φούρνος μικροκυμάτων	Γκρι λ	Συνδυασμός	Σημειώσεις
Κεραμικό ανθεκτικό θερμότητα στη	Ναι	Ναι	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά που είναι διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή με γυαλισμένο περίβλημα. Συνιστάται η χρήση κεραμικών, θερμοανθεκτικών γυαλιών και πλαστικών δοχείων που αντέχουν σε θερμοκρασίες άνω των 120°C.
Πλαστικό ανθεκτικό θερμότητα στη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Ναι	Ναι	

Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα κρέατος ή παϊδακιών, καθώς η υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μεμβράνη.
Σχάρα γκριλ	Όχι	Ναι	Ναι	Η σχάρα ψησίματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λειτουργία ψησίματος και συνδυασμένη λειτουργία.
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο.
Λάκα	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία.
Μπαμπού, ξύλο και χαρτί	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του μαγειρέματος:

Διάταξη τροφίμων

Τοποθετήστε τα πιο χοντρά μέρη προς το εξωτερικό του σκεύους, τα πιο λεπτά προς το κέντρο και απλώστε τα ομοιόμορφα. Μην τα επικαλύπτετε, εάν είναι δυνατόν.

Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με σύντομο χρόνο, αξιολογήστε το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση και επεκτείνετε τον χρόνο σύμφωνα με την πραγματική ανάγκη. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα.

Ομοιόμορφο μαγείρεμα τροφίμων

Τρόφιμα όπως κοτόπουλο, χάμπουργκερ ή μπριζόλα πρέπει να γυρίζονται μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, εάν είναι απαραίτητο, ανακατέψτε το από το εξωτερικό προς το κέντρο του σκεύους μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρόνος παραμονής

Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό μέσα στον φούρνο για επαρκές χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει την ολοκλήρωση του κύκλου μαγειρέματος και τη σταδιακή ψύξη.

Έλεγχος αν το φαγητό είναι έτοιμο

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού βοηθούν στον προσδιορισμό αν είναι έτοιμο, όπως:

- Ατμός που εξέρχεται από όλα τα μέρη του φαγητού, όχι μόνο από την επιφάνεια
- Οι αρθρώσεις των πουλερικών μπορούν να κινηθούν εύκολα
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν παρουσιάζουν ίχνη αίματος

- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί να κοπεί εύκολα με πιρούνι

Σκεύος ροδίσματος

Όταν χρησιμοποιείτε σκεύος ροδίσματος ή αυτοθερμαινόμενο δοχείο, τοποθετείτε πάντα έναν θερμοανθεκτικό μονωτή, όπως ένα πορσελάνινο πιάτο, από κάτω, ώστε να αποφεύγεται ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο και τον δακτύλιο περιστροφής.

Πλαστική μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα

Κατά το μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, μην αφήνετε τη μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό, καθώς μπορεί να λιώσει.

Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα

Ορισμένα πλαστικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. Επίσης, ο χρόνος προθέρμανσης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο του σκεύους δεν πρέπει να υπερβαίνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΕΡΒΙΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη.

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150ml) σε ένα γυάλινο δοχείο μέτρησης μέσα στον φούρνο και κλείστε καλά την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου πρέπει να σβήσει εάν η πόρτα είναι σωστά κλειστή. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Ανάβει η λάμπα του φούρνου;

3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης;
(Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού.)
4. Περιστρέφεται ο δίσκος;
(Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.)
5. Είναι το νερό μέσα στον φούρνο ζεστό;

Εάν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ελέγξτε την πρίζα τοίχου και την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Εάν τόσο η πρίζα όσο και η ασφάλεια λειτουργούν σωστά,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ

Προσοχή: **ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

1. Ο πυκνωτής υψηλής τάσης διατηρεί φορτίο μετά την αποσύνδεση· βραχυκυκλώστε τον αρνητικό ακροδέκτη του πυκνωτή υψηλής τάσης στο σασί του φούρνου (χρησιμοποιήστε κατσαβίδι) για εκφόρτιση πριν από οποιαδήποτε επαφή.
2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα παρακάτω εξαρτήματα ενδέχεται να αφαιρεθούν και να εκθέσουν σε τάσεις άνω των 250V προς γείωση:
 - Μαγνητρόνιο
 - Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
 - Πυκνωτής υψηλής τάσης
 - Δίοδος υψηλής τάσης
 - Ασφάλεια υψηλής τάσης

Η πραγματική διαμόρφωση υπερिशύει.

3. Οι ακόλουθες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερβολική έκθεση σε μικροκύματα κατά τη διάρκεια της συντήρησης:

- Εσφαλμένη τοποθέτηση του μαγνητρονίου
- Εσφαλμένη αντιστοίχιση του διακόπτη ασφάλειας πόρτας, του μεντεσέ και της πόρτας
- Εσφαλμένη τοποθέτηση της βάσης διακόπτη
- Ζημιά στην πόρτα, στο λάστιχο της πόρτας ή στο περίβλημα

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προωθώντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Οmny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Οmny είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:


- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

MICROWAVE OVEN

INSTRUCTION MANUAL

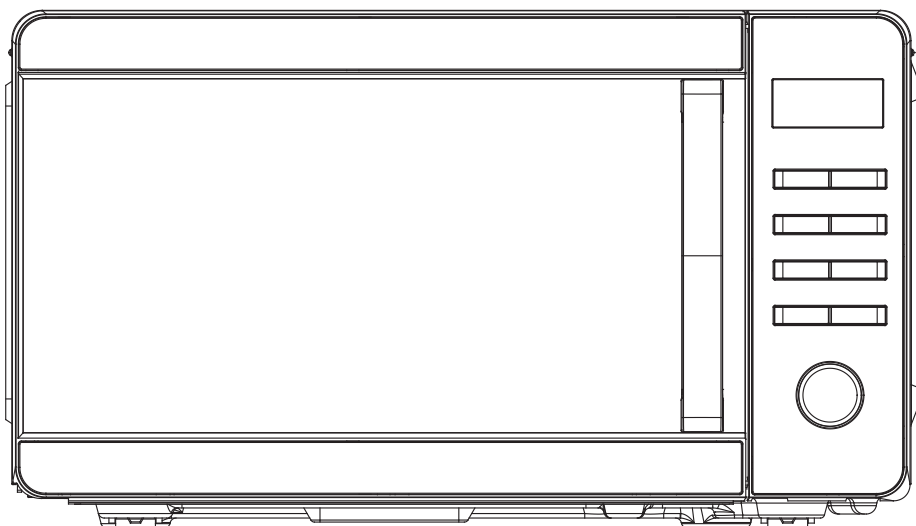

WNM-DG820GXB

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Household use only
SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Children shall not play with the appliance.
15. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and others working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
17. Do not directly put cold water into the glass plate after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
18. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment

of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

19. This product internal light source LED light on < 60lm.
20. 15 min after plug in and no further operate, or end the work, the appliance goes into standby mode, and power measurement of standby mode did not exceed 0.8W.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground

loop can be formed to avoid electric shock.

6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE



CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.

2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.

3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.

- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.



WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth.

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window.

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter.

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth.

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth.


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed.

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water.

Rinse with clean water and allow drying thoroughly.

PRODUCT INSTRUCTION

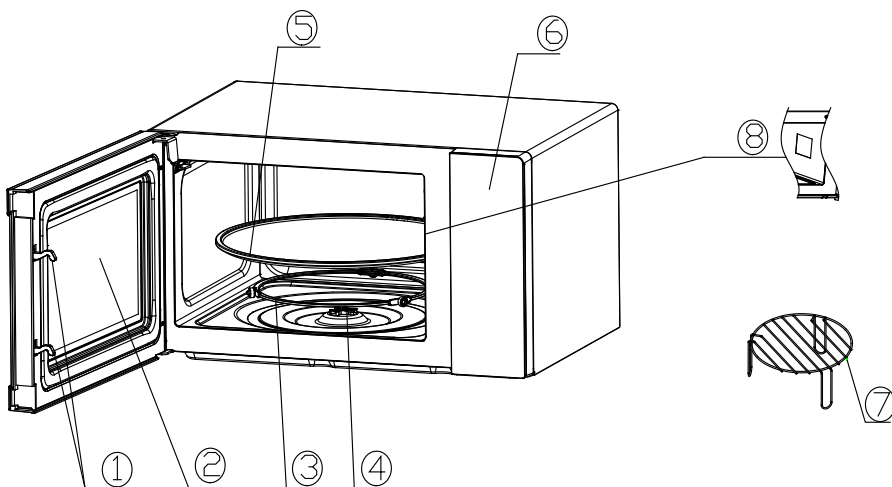

1) **Door lock**

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) **Viewing window**

Allow user to see the cooking status

3) **Rotating ring**

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

4) **Rotating axis**

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

5) **Turntable**

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

! CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is

geared in properly

6) **Control panel**

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) **Grill rack**

Use to place the roasting food.

8) **Waveguide cover**


It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.



WARNING

Never remove the waveguide cover.

OPERATION OF CONTROL PANEL

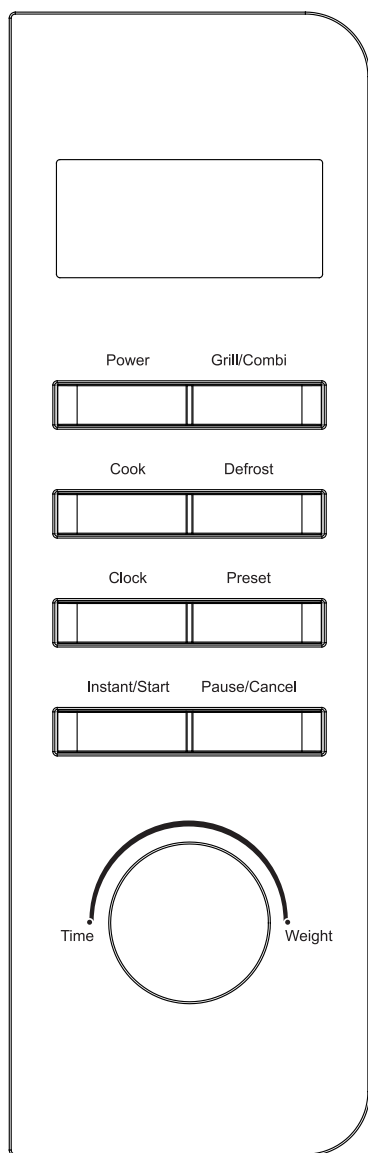

1. BEFORE COOKING

The display lights up when plugged in power supply, then enter the standby state and display shows “:”.

2. MICROWAVE FUNCTION

There are five microwave power levels, 100P, 80P, 60P, 40P and 20P, respectively. Press the “POWER” button continuously to select the desired microwave power. Turn the knob to select cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press “INSTANT/START” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

HIGH	100% power output	(Applicable for quick and thorough cooking)
M.High	80% power output	(Applicable for medium express cooking)
Med	60% power output	(Applicable for steaming food)
M.Low	40% power output	(Applicable for defrosting food)
LOW	20% power output	(Applicable for keeping warm)

CAUTION

- The max time which can be set is 60 minutes.
- Never use the grill rack during microwave cooking.
- Never operate the oven empty.
- At the maximum microwave power, the oven will automatically lower the power after a certain time of cooking to lengthen the service life.
- If you turn the food during operation, press the

INSTANT/START button once and the preset cooking procedure will continue.

- f. If you intend to remove the food before the preset time, you must press **PAUSE/CANCEL** button once to clear the preset procedure to avoid unintended operation of next time use.

3. GRILL/COMBI FUNCTION

There are three modes of Grill: G., C-1 and C-2. They are grill, combination 1 of grill and microwave cooking and combination 2 of grill and microwave cooking. Press the "Grill" button continuously, select the desired mode and the display screen will corresponding display "G.", "C-1" or "C-2". Turn the knob to select the cooking time, and the time range that can be regulated is from 0:10 to 60:00. After selecting the cooking time, press the "INSTANT/START" button to start the work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

G.	Grill, the heat element will be energized during operation time. Which is applicable for rolling thin meats or pork, sausage, chicken wing as good brown color can be obtained
C-1	Combination of grill and microwave cooking. 30% microwave and 70% grill.
C-2	Combination of grill and microwave cooking. 55% microwave and 45% grill.

CAUTION

In the mode of grill, all of the oven parts, as well as the rack and cooking containers, may become very hot. Use caution when removing any item from the oven. Use heavy potholders or oven mitts to PREVENT BURNS.

4. AUTO COOKING

There are eight automatic menus A.1~A.8, popcorn, popcorn, pizza, beverage, beverage, potato, potato and fish respectively. Press the “COOK” button to select the desired automatic menu, the display screen corresponds to A.1 ~ A.8. Press “INSTANT/START” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation.

Display	Kind	Method
A.1	Popcorn	The optional weight is 85g.
A.2	Popcorn	The optional weight is 100g.
A.3	Pizza	The optional weight is 0.15kg.
A.4	Beverage	The optional portion size is 1 cup, approximately 250ml.
A.5	Beverage	The optional portion size is 1 cup, approximately 500ml.
A.6	Potato	The optional weight is 0.45kg.
A.7	Potato	The optional weight is 0.65kg.
A.8	Fish	The optional weight is 0.45kg.

CAUTION

- The temperature of food before cooking would be 20-25°C. Higher or lower temperature of the food before cooking would require increase or decrease of cooking time.
- The temperature, weight and shape of food will largely influence the cooking effect. If any deviation has been found to the factor noted on above menu, you can adjust the cooking time for best result.

5. DEFROST

This button provides three defrosting functions: defrosting by meat

type, poultry type, and seafood type, corresponding to "d.1", "d.2", and "d.3" respectively. The specific operating procedures are as follows.

Press this button to select the desired defrosting mode, the display screen will then show the corresponding indicators "d.1", "d.2", or "d.3". Turn the knob to select the appropriate food weight or desired defrosting time. After selecting the defrost weight or time, press the “INSTANT/START” button to start work. An buzzing sound to notify completion of the operation. Additionally, the defrost mode will have beeping sound to prompt the food to be turned over during defrosting.

d.1	For meat defrosting, the applicable weight range from 0.1 to 2.0kg.
d.2	For poultry defrosting, the applicable weight range from 0.2 to 3.0kg.
d.3	For seafood defrosting, the applicable weight range from 0.1 to 0.9kg.

 CAUTION

- a. It is necessary to turn over the food during operation to obtain uniform effect.
- b. Usually defrosting will need longer time than that of cooking the food.
- c. If the food can be cut by knife, the defrosting process can be considered completed.
- d. Microwave penetrates around 4cm into most food
- e. Defrosted food should be consumed as soon as possible, it is not advised to put back to fridge and freeze again.

6. CLOCK (24-hour clock)

In standby mode, press this button to enter the clock setting

interface. At the same time, the display screen blinks in hours. The hour time can be set by turning the knob. After setting the hour, short press the "CLOCK" button to confirm and switch to the setting minute mode. The minutes can be set by turning the knob. After setting minutes, short press the "CLOCK" button again to confirm and exit the setting mode.

7. MULTI-SEQUENCE COOKING

In standby mode, press the "POWER" button to select the desired microwave power level, then turn the knob to set the operating time, thereby completing the first program configuration. Repeat the procedure to select microwave power level and time, up to a maximum of four times, to complete four program settings. Press the "INSTANT/START" button to initiate operation. An buzzing sound to notify completion of the operation.

8. PRESET

When in standby mode, set the time first by following the clock setting procedure. Press the "POWER" button to select the desired microwave power level, then adjust the operating time by turning the knob. After presetting the start time according to clock setting steps (1) and (2), and after adjusting the minutes, press the "PRESET" button to confirm the preset menu program and finalize the settings. When the preset time is reached, the oven will automatically begin operation. Additionally, the preset start time can be reviewed by pressing the "PRESET" button. After completing the presettings, if immediate operation is desired

without waiting, simply press the "Instant/Start" button to initiate the process. To cancel the operation, press the "Pause/Cancel" button.

9. PAUSE/CANCEL

In the process of cooking settings, can press "PAUSE/CANCEL" button to cancel the settings and return to standby mode. During the operation of the microwave oven, can press "PAUSE/CANCEL" button to pause it. In the paused state, can press "PAUSE/CANCEL" button again to cancel the function and return to standby mode.

10. INSTANT/START

After setting the cooking time or food weight, press the "INSTANT/START" button to start the microwave oven immediately. In working state, can press "INSTANT/START" button to increase time, press one time to increase 30 seconds, but the menu mode and weight defrosting mode cannot adjust time. In the paused state, can press "INSTANT/START" button to continue the microwave oven before cooking mode.

11. QUICK COOKING FUNCTION

In standby mode, after placing the food and closing the door, press the "INSTANT/START" button to quickly initiate microwave heating, with a default operating time of one minute. During the quick start process, the cooking time can be adjusted by turning the knob. An buzzing sound to notify completion of the operation.

12. CHILD LOCK FUNCTION

Use this feature to lock the control panel when you are cleaning or so that children cannot use the oven unsupervised. All the buttons (except the **"PAUSE/CANCEL"** button) are rendered inoperable in this mode.

1) Set lock: In standby mode, press and hold down the **"PAUSE/CANCEL"** button for more than 3 seconds, the child lock function is activated, and all buttons of the microwave oven cannot be operated except the **"PAUSE/CANCEL"** button.

2) Cancel lock: In the child lock state, press and hold down the **"PAUSE/CANCEL"** button for more than 3 seconds to cancel the child lock function. All the buttons on the microwave oven have been restored to normal functionality.

UTENSILS GUIDELINE

It is strongly recommended to use the containers which are suitable and safe for microwave cooking. Generally speaking, the containers which are made of heat-resistant ceramic, glass or plastic are suitable for microwave cooking. Never use the metal containers for microwave cooking and combination cooking as spark is likely to occur. You can take the reference of below table.

Material of container	Microwave	Grill	Combi	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Yes	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramic, heat-resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120°C.
Heat-resistant plastic	Yes	No	No	Can not be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	Yes	Yes	
Plastic film	Yes	No	No	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film
Grill rack	No	Yes	Yes	The grill rack can only be used in grill and combination mode.
Metal container	No	No	No	It should not be used in microwave oven. Microwave can not penetrate through metal.

lacquer	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking
Bamboo wood and paper	No	No	No	Poor heat-resistant. Can not be used for High-temperature cooking

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood

- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.

2. Does the oven lamp light?

3. Does the cooling fan work?

(Put your hand over the rear ventilation openings.)

4. Does the turntable rotate?

(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)

5. Is the water inside the oven hot?

If “NO” is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.

2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.

- Improper fitting of magnetron;
- Improper matching of door interlock, door hinge and door;
- Improper fitting of switch support;
- Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

