



ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



ΜΟΝΤΕΛΟ: FCM15LBL

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές προφυλάξεις:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της καφετιέρας.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ένα εξειδικευμένο άτομο.
4. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή τα κουμπιά.
5. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, μην βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα ή πριν τον καθαρισμό.
7. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
8. Το δοχείο έχει σχεδιαστεί για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εστία.
9. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, σφουγγάρια ατσαλιού ή άλλα λειαντικά υλικά.

10. Μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος στην άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και μην το αφήνετε να αγγίζει θερμές επιφάνειες.
11. Μην τοποθετείτε την καφετιέρα σε θερμές επιφάνειες ή κοντά σε φωτιά.
12. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Πάντα να κρατάτε το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλες χρήσεις εκτός από τις προοριζόμενες και τοποθετήστε τη σε ξηρό περιβάλλον.
14. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
15. Προσέχετε να μην καείτε από τον ατμό.
16. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε οποιονδήποτε διακόπτη στη θέση "Off" και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
17. Μην αφήνετε την καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.
18. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η κανάτα έχει ρωγμές. Χρησιμοποιήστε μόνο την κανάτα που παρέχεται με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την κανάτα με προσοχή καθώς είναι εύθραυστη.
19. Μην τοποθετείτε την καυτή κανάτα σε υγρή ή κρύα επιφάνεια.
20. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένο δοχείο ή δοχείο με χαλαρή ή εξασθενημένη λαβή.
21. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, σφουγγάρια ατσαλιού ή άλλα λειαντικά υλικά.
22. Κάψιμο μπορεί να προκληθεί αν αφαιρέσετε το καπάκι κατά τη διάρκεια των κύκλων βρασμού.
23. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι καυτά κατά τη λειτουργία, γι' αυτό μην τα αγγίζετε με τα χέρια. Χρησιμοποιήστε λαβές ή κουμπιά μόνο.
24. Ποτέ μην αφήνετε την άδεια κανάτα στην πλάκα θέρμανσης, διαφορετικά η κανάτα μπορεί να ραγίσει.
25. Μην τοποθετείτε το καυτό δοχείο σε καυτή ή κρύα επιφάνεια.
26. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
27. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
28. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής,
 - σε καταλύματα τύπου bed and breakfast.
29. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
30. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΣΑΣ

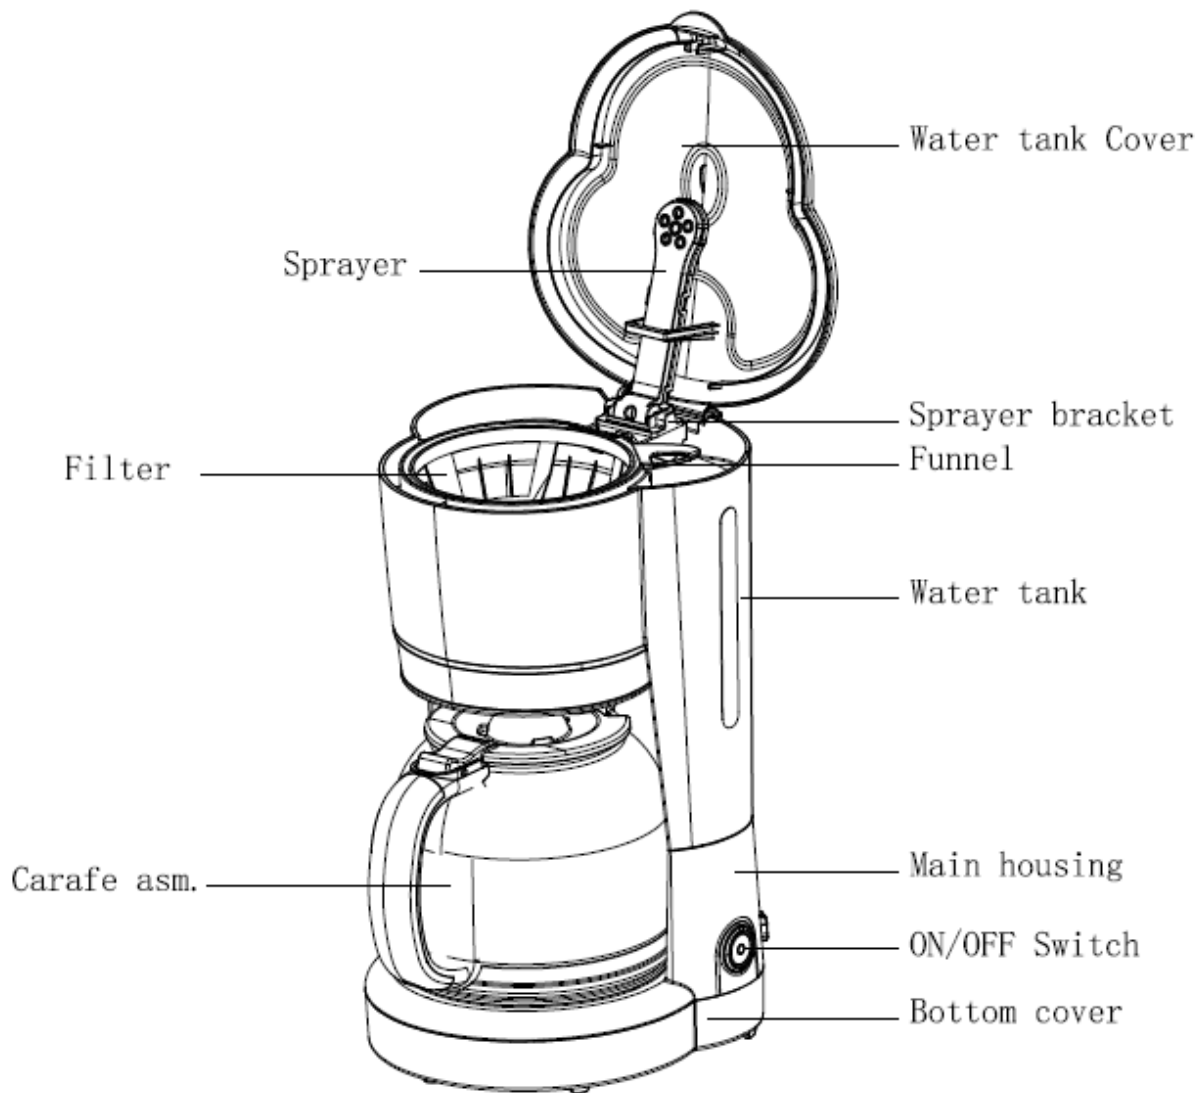

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι πλήρη και ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε καθαρό νερό μέχρι το μέγιστο επίπεδο και βράστε πολλές φορές χωρίς καφέ σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα και στη συνέχεια απορρίψτε το νερό. Πλύνετε τα αποσπώμενα μέρη καλά με ζεστό νερό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑΣ

1. Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού και γεμίστε τη δεξαμενή με κρύο πόσιμο νερό. Το επίπεδο νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο όπως υποδεικνύεται στο δείκτη νερού.
2. Περιστρέψτε τον κάτοχο του φίλτρου προς τα έξω, τοποθετήστε το φίλτρο στον κάτοχο, και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

3. Προσθέστε καφέ φίλτρου στο χάρτινο φίλτρο. Συνήθως, ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται μία κουταλιά καφέ φίλτρου, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε σύμφωνα με τη γεύση σας. Κλείστε τον κάτοχο φίλτρου, θα ακουστεί ένας ήχος κλικ όταν κλείσει εντελώς.
4. Τοποθετήστε την κανάτα στην πλάκα θέρμανσης οριζόντια.
5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
6. Πατήστε το διακόπτη κάτω, η ένδειξη θα ανάψει. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί. Σημείωση 1: Κατά τη διαδικασία βρασίματος μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα για εξυπηρέτηση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα και η καφετιέρα μπορεί να σταματήσει να στάζει αυτόματα. Αν ο χρόνος εξυπηρέτησης υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα, ο καφές θα ξεχειλίζει από το φίλτρο.
7. Μετά την ολοκλήρωση του βρασίματος του καφέ, δηλαδή ένα λεπτό μετά που θα σταματήσει να στάζει, μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα, να ρίξετε και να σερβίρετε. Σημείωση: Ο βρασμένος καφές που θα πάρετε θα είναι λίγο λιγότερος από το νερό που έχετε προσθέσει καθώς λίγο νερό απορροφάται από τον καφέ φίλτρου. ΜΗΝ αγγίζετε το καπάκι, την πλάκα θέρμανσης κλπ. κατά τη λειτουργία, καθώς είναι πολύ καυτά.
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν δεν θέλετε να σερβίρετε αμέσως, ο καφές μπορεί να διατηρηθεί ζεστός στην πλάκα θέρμανσης για περίπου 30 λεπτά και η συσκευή θα διακόψει αυτόματα μετά από 40 λεπτά. Για βέλτιστη γεύση του καφέ, σερβίρετε τον αμέσως μετά τον βρασμό.
9. Πάντα να απενεργοποιείτε την καφετιέρα και να αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση. Σημείωση: Προσέχετε όταν ρίχνετε τον καφέ, διαφορετικά μπορεί να καείτε καθώς η θερμοκρασία του φρεσκοβρασμένου καφέ είναι υψηλή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα και να αφήνετε την πλάκα θέρμανσης να κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα ή το καλώδιο σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για τον καθαρισμό.

1. Καθαρίζετε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση με ζεστό σαπουνόνερο.
2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό υγρό πανί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.
3. Σταγόνες νερού μπορεί να συσσωρεύονται στην περιοχή πάνω από το φίλτρο και να στάζουν στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια του βρασμού. Για να ελέγξετε τη

σταγονοποίηση, σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.

4. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά την πλάκα θέρμανσης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό της.
5. Αντικαταστήστε όλα τα μέρη και κρατήστε τα για την επόμενη χρήση.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Για να διατηρείτε την καφετιέρα σας σε άριστη λειτουργία, θα πρέπει περιοδικά να καθαρίζετε τα ανόργανα αποθέματα που αφήνει το νερό σύμφωνα με την ποιότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα χρήσης. Συνιστούμε την αφαλάτωση της καφετιέρας σας ως εξής, χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα λευκού ξιδιού και κρύου νερού. Ένα διάλυμα δύο κουταλιών της σούπας (30ml) λευκού ξιδιού σε μία κανάτα κρύου νερού λειτουργεί καλύτερα.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή με το διάλυμα ξιδιού μέχρι το μέγιστο επίπεδο όπως υποδεικνύεται στο δείκτη νερού.
2. Τοποθετήστε την κανάτα γυαλιού στην πλάκα θέρμανσης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το χάρτινο φίλτρο (χωρίς καφέ φίλτρου) και το φίλτρο είναι συναρμολογημένα στη θέση τους.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το διάλυμα να “βράσει”.
5. Μετά το βράσιμο ενός φλιτζανιού διαλύματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
6. Αφήστε το διάλυμα να παραμείνει για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3-5.
7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το διάλυμα να περάσει μέχρι να αδειάσει τελείως η δεξαμενή νερού.
8. Ξεπλύνετε τη συσκευή λειτουργώντας τη με νερό τουλάχιστον 3 φορές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΤΙΜΟ ΚΑΦΕ

Μια καθαρή καφετιέρα είναι απαραίτητη για την παρασκευή νόστιμου καφέ. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα όπως αναφέρεται στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ". Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα. Αποθηκεύστε τον αχρησιμοποίητο καφέ φίλτρου σε δροσερό, ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα μιας συσκευασίας καφέ φίλτρου, κλείστε την ερμητικά και αποθηκεύστε την στο ψυγείο για να διατηρηθεί η φρεσκάδα της. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε κόκκους καφέ και αλέστε τους αμέσως πριν τον βρασμό. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον καφέ

φίλτρου καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τη γεύση του καφέ. Δεν συνιστάται η αναθέρμανση του καφέ καθώς είναι στην κορυφαία γεύση του αμέσως μετά τον βρασμό. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εκχύλιση προκαλεί λιπαρότητα. Μικρές σταγόνες λαδιού στην επιφάνεια του βρασμένου μαύρου καφέ οφείλονται στην εκχύλιση του λαδιού από τον καφέ φίλτρου. Η λιπαρότητα μπορεί να συμβεί πιο συχνά αν χρησιμοποιούνται καφέδες με έντονο ψήσιμο.

ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος! Παρακαλούμε να θυμάστε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς: παραδώστε τον μη λειτουργικό ηλεκτρικό εξοπλισμό σε ένα κατάλληλο κέντρο απορριμμάτων.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής υποστήριξης:

Μανολόπουλος Service

Αμφιαράου 147, Σεπόλια

Αθήνα, Αττική

T.K. 104 43

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 8213 542/ +30 210 8836 512

Email: info@manolopoulos-service.com

Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 211 3002150 – FAX: 212 212 19382