

ΘΜΟΥΣ

Οδηγίες Χρήσης

Ψυγείοκαταψύκτης

ΜΟΝΤΕΛΑ

FCN-D6200IN

FCN-D6200INX

FCN-C6200IN

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας	1
Επισκόπηση	11
Εγκατάσταση	12
Διεπαφή χρήστη	20
Καθημερινή χρήση	24
Εγγύηση	28



Για λόγους δικής σας ασφάλειας και για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και των προειδοποιήσεων του. Προς αποφυγή μη απαραίτητων λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι τελείως εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι αυτές παραμένουν μαζί με τη συσκευή αν αυτή μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε καθένας που την χρησιμοποιεί για όλη τη διάρκεια ζωής της να είναι κατάλληλα ενημερωμένος σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής.

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σας, τηρήστε τις προφυλάξεις των παρόντων οδηγιών χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημίες που προκαλούνται από παράλειψη.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών προσώπων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα περιορισμένης σωματικής, αισθητηριακής ή νοητικής ικανότητας ή από άτομα που στερούνται κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν αυτή τη συσκευή.
- Επιβλέπετε πάντοτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.



- Εάν απορρίπτετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να προφυλάξετε τα παιδιά από ηλεκτροπληξία ή εγκλωβισμό κατά το παιχνίδι.
- Αν αυτή η συσκευή έχει ασφάλειες μαγνητικής πόρτας που προορίζονται για αντικατάσταση παλαιότερης συσκευής που έχει ροδέλα ασφάλισης (μοχλός ασφάλισης) πάνω στην πόρτα ή στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι αχρηστεύσατε αυτή τη ροδέλα ασφάλισης πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα εμποδίσει να καταστεί αυτή παγίδα θανάτου για ένα παιδί.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στο ενσωματωμένο πλαίσió της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως παγωτομηχανές) στο εσωτερικό των ψυγείων, εκτός αν ο κατασκευαστής τις εγκρίνει για αυτόν τον σκοπό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν είναι αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μπορεί να είναι πολύ ζεστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.
- Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται εντός του ψυκτικού κυκλώματος της συσκευής. Πρόκειται για ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο παρόλα αυτά είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του ψυκτικού κυκλώματος δεν υπέστη ζημία.
- Αποφεύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης
- Αερίστε τελείως τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
- Υπάρχουν κίνδυνοι από την αλλαγή των προδιαγραφών ή την τροποποίηση του εν λόγω προϊόντος καθ' οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ζημία στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά και/ή ηλεκτροσόκ.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - Αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας·
 - Χώρους τύπου ξενοδοχείου «bed and breakfast»·
 - Τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα (φίς, καλώδιο ρεύματος, συμπίεστής κ.λπ.) πρέπει να αντικαθίστανται από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι ειδικής χρήσης και χρησιμοποιείται μόνο με αυτή τη συσκευή. Αυτή η «λάμπα ειδικής χρήσης» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οικιακά φωτιστικά.

- Μην επιμηκύνετε το καλώδιο ηλεκτροδότησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν συμπιέζεται ούτε υφίσταται ζημία από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα συμπιεσμένο ή φθαρμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φίς. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία.
- Η παρούσα συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της.
- Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη αν τα χέρια σας είναι υγρά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές ή καψίματα από πάγο/καταψύκτη.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε απευθείας ηλιακό φως.

Καθημερινή χρήση

- Μην βάζετε καυτά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα έτσι ώστε να ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα.



- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά από τη στιγμή που έχουν αποψυχθεί.
- Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, διότι αυτό δημιουργεί πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα τη ζημία της συσκευής.1)
- Οι γρανίτες μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα από πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες
- Το άνοιγμα της πόρτας για πολλή ώρα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ωμά ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ούτε να στάζουν πάνω σε αυτά.



- Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του δικτύου τροφοδοσίας.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.
- Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για τυχόν αποψυγμένο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την αποστράγγιση.
- Εάν η αποστράγγιση φράξει, το νερό θα συλλεχθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.

Εγκατάσταση

Σημαντικό! Για ηλεκτρολογική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους.

- Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν φθορές σε αυτή. Μην συνδέετε τη συσκευή αν αυτή έχει φθορές. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στον τόπο που την αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συσκευασία.



- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τη σύνδεση της συσκευής για να επιτρέψετε τη ροή του λαδιού πίσω στον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Η έλλειψη αυτής οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για την επίτευξη επαρκούς αερισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Εφόσον είναι δυνατό, τα διαχωριστικά στηρίγματα θα πρέπει να ακουμπούν στο τοίχωμα για προστασία από τα θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Σέρβις

- Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία η οποία απαιτείται να γίνει κατά το σέρβις της συσκευής, θα πρέπει να εκτελείται από έναν πιστοποιημένο ηλεκτρικό ή αρμόδιο πρόσωπο.
- Το σέρβις αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή.
- Μην συσκευάζετε τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του(ων) διαμερίσματος(ων).



- Αν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί, μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες).
- Μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες) συχνά·
- Μην κρατάτε την(τις) πόρτα(ες) ανοιχτή(ές) για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα·
- Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά ψυχρές θερμοκρασίες.
- Όλα τα παρελκόμενα, όπως συρτάρια, ράφια, θα πρέπει να διατηρούνται εκεί για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Προστασία Περιβάλλοντος



Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια, είτε στο ψυκτικό κύκλωμά της είτε στα μονωτικά υλικά της, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο στρώμα του όζοντος. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της συσκευής, τους οποίους θα λάβετε από τις τοπικές αρχές σας. Αποφύγετε τη φθορά στη μονάδα ψύξης, ιδίως στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή και επισημαίνονται με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.



Η χρήση του συμβόλου επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών απορριμάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Φροντίζοντας για την ορθή απόρριψη του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες μπορεί να προκληθούν λόγω εσφαλμένου χειρισμού αυτού του προϊόντος.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο, με την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για ανακύκλωση.


Απόρριψη της συσκευής

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση, το σέρβις και την απόρριψη της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο που μοιάζει με αυτό αριστερά, το οποίο βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής (πίσω πλαίσιο ή συμπιεστής) και έχει κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. Είναι σύμβολο προειδοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους σωλήνες ψυκτικού μέσου και στον συμπιεστή. Κατά τη χρήση, το σέρβις και την απόρριψη, μείνετε μακριά από εστίες φωτιάς.

Επισκόπηση

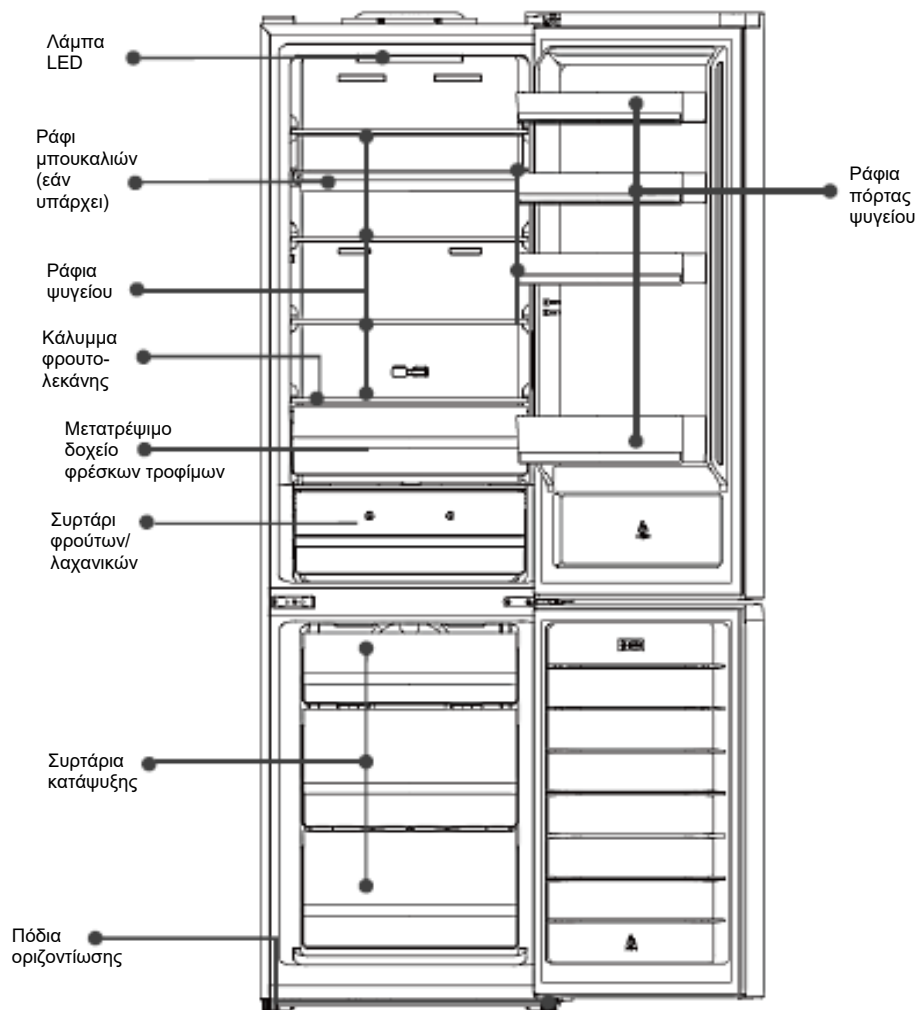

Σημείωση: Η ανωτέρω εικόνα είναι ενδεικτική. Η πραγματική συσκευή είναι πιθανό να διαφέρει.

Εγκατάσταση

Απαίτηση χώρου

- Επιλέξτε μια θέση χωρίς άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο για να ανοίγουν εύκολα οι πόρτες του ψυγείου.
- Επιλέξτε μια θέση με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
- Αφήστε επαρκή χώρο για να τοποθετηστεί το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Κατά την εγκατάσταση, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος στη δεξιά και αριστερή πλευρά, στο πίσω και στο πάνω μέρος. Έτσι, μειώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι λογαριασμοί ρεύματος.
- Διατηρήστε ένα κενό τουλάχιστον 50 mm αριστερά και δεξιά και στο πίσω μέρος.

Τοποθέτηση

Εγκαταστήστε αυτή τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανταποκρίνεται στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής: για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κλάση:

- εκτεταμένη εύκρατη: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C, (SN)
- εύκρατη: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C, (N)
- υποτροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C, (ST)
- τροπική: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C, (T)

Θέση

Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από πηγές θερμότητας όπως θερμαντικά σώματα, μπόιλερ, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος της συσκευής. Για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη πίσω από μια προεξέχουσα μονάδα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του ερμαρίου και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. Ιδανικά, ωστόσο, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται πίσω από αναρτημένες μονάδες τοίχου. Η ακριβής οριζοντίωση εξασφαλίζεται με μία ή περισσότερες βάσεις ρύθμισης ύψους που βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη μονάδα.



Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. Συνεπώς, το φως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.


Ηλεκτρολογική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών ανταποκρίνονται στην οικιακή τροφοδοσία σας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φως καλωδίου τροφοδοσίας είναι εφοδιασμένο με μια επαφή για τον σκοπό αυτόν. Αν η οικιακή υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευτείτε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης, εάν οι ανωτέρω προφυλάξεις ασφαλείας δεν τηρούνται. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Εγκατάσταση

Δυνατότητα αναστροφής της φοράς της πόρτας


Πριν αναστρέψετε τη φορά της πόρτας, ετοιμάστε τα παρακάτω εργαλεία και υλικά: επίπεδο κατασαβίδι, σταυροκατσάβιδο rhillips, κλειδί και εξαγωνικό κλειδί

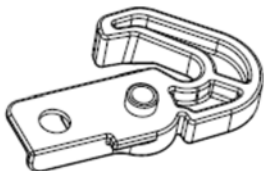


Αριστερό βοηθητικό κλειδί x2

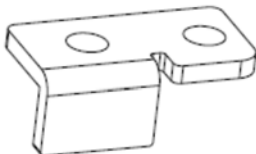

Αριστερός αναστολέας πόρτας x2

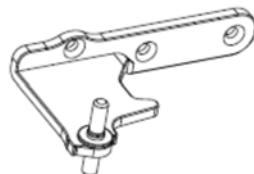


Αριστερός μεσαίος μεντεσές x1

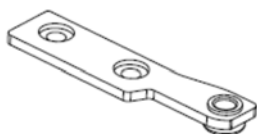


Αριστερός άνω αναστολέας x1



Άνω δεξιό κάλυμμα πόρτας

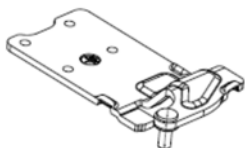


Άνω αριστερός μεντεσές x1

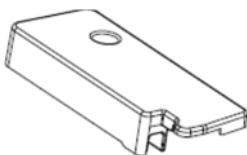


Κάλυμμα αριστερού μεντεσέ πόρτας x 1

Εγκατάσταση


1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα του άνω μεντεσέ και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε τον άνω μεντεσέ και αποσυνδέστε τους συνδέσμους

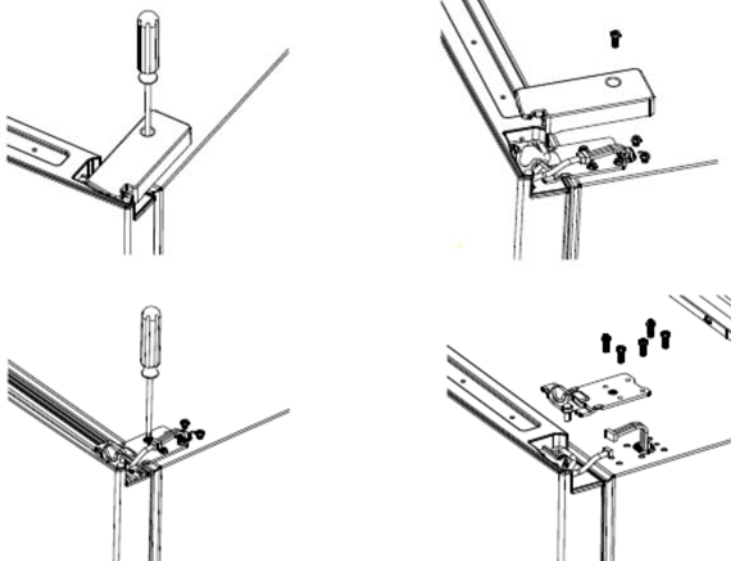

2. Αφαιρέστε την άνω πόρτα, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον δεξιό άνω αναστολέα, λυγίστε το καλώδιο, τοποθετήστε το κάλυμμα της άνω πόρτας με τη βίδα στη δεξιά πλευρά.

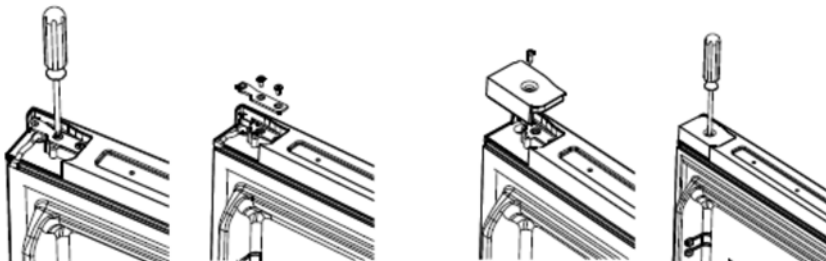

3. Ξεβιδώστε το αριστερό κάλυμμα της πόρτας, ξεδιπλώστε το καλώδιο, τοποθετήστε τον αριστερό άνω αναστολέα με τη βίδα στην αριστερή πλευρά.

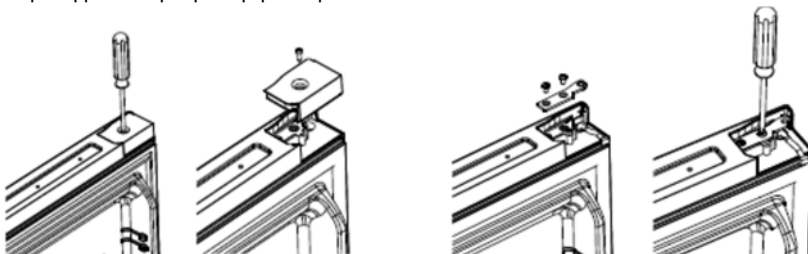


Εγκατάσταση


4. Αφαιρέστε το δεξί βοηθητικό κλειδί και τον δεξιό αναστολέα της πόρτας στην πόρτα, τοποθετήστε το αριστερό βοηθητικό κλειδί και τον αριστερό αναστολέα της πόρτας με βίδα στην αριστερή πλευρά της πόρτας.



5. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον δεξιό μεσαίο μεντεσέ, αφαιρέστε την πόρτα του καταψύκτη.

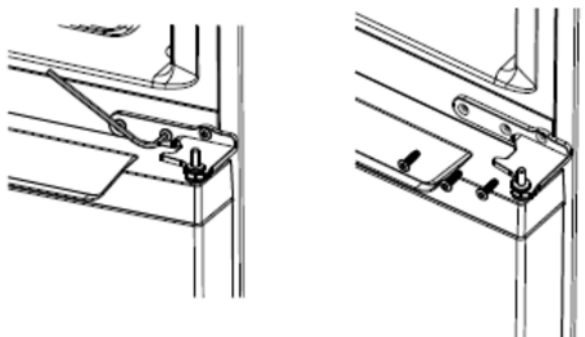

6. Μετακινήστε το κάλυμμα της οπής στη θέση της λαβής αριστερά στη δεξιά θέση

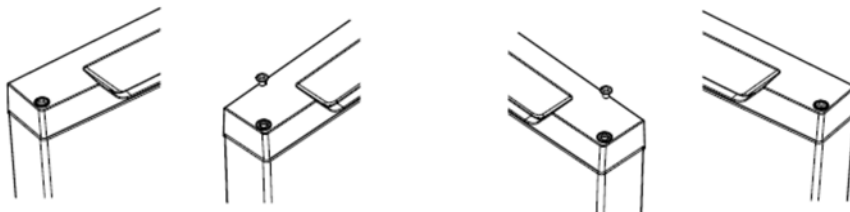


7. Αφαιρέστε το βοηθητικό κλειδί της πόρτας κάτω δεξιά και τον αναστολέα της κάτω πόρτας. Τοποθετήστε το βοηθητικό κλειδί της πόρτας κάτω αριστερά και τον κάτω αριστερό αναστολέα της πόρτας με βίδα στην αριστερή πλευρά.




Εγκατάσταση


8. Αφαιρέστε τα πόδια από τις δύο πλευρές και ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ από τη δεξιά πλευρά.

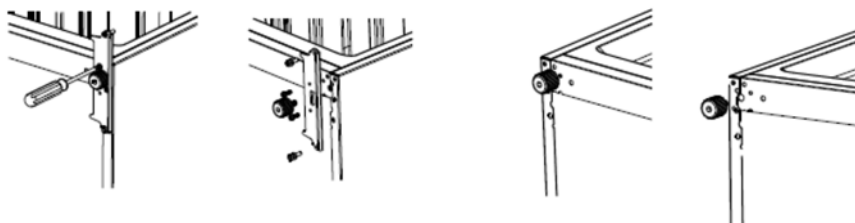


9. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, γυρίστε τη βάση και επανατοποθετήστε τον.

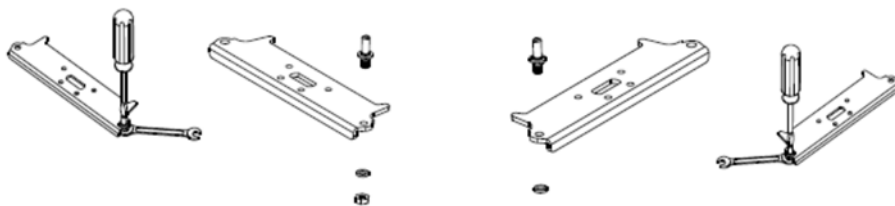

10. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ στην αριστερή πλευρά, επανατοποθετήστε και τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια

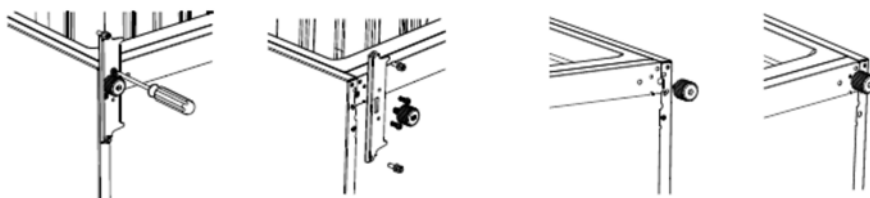


11. Αφαιρέστε το μεσαίο κάλυμμα, ξεβιδώστε το πλαίσιο του μεσαίου καλύμματος, τοποθετήστε και τα δύο μέρη στη δεξιά πλευρά.

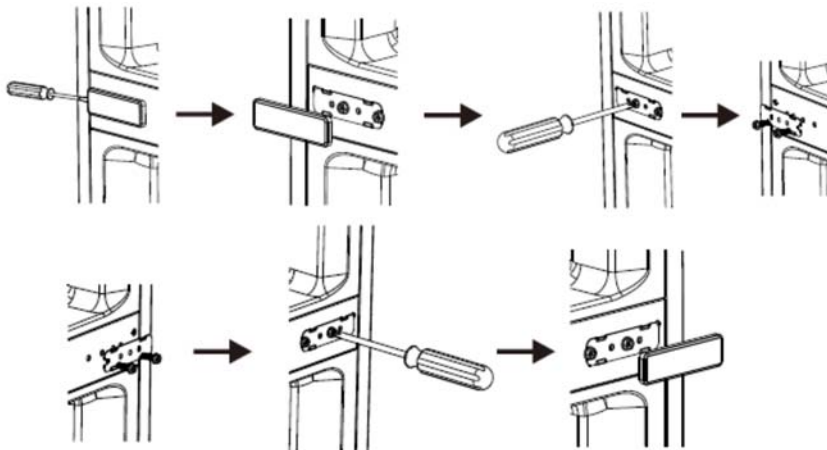


Εγκατάσταση


12. Ξεβιδώστε και μετακινήστε το κάλυμμα του καλωδίου στην αριστερή πλευρά, τοποθετήστε το κάλυμμα του καλωδίου στη δεξιά πλευρά.

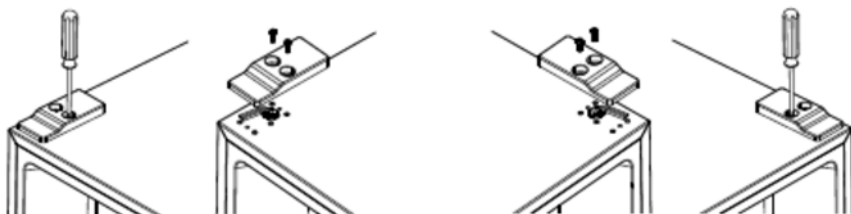


13. Τοποθετήστε την κάτω πόρτα και τον αριστερό μεσαίο μεντεσέ με βίδα.

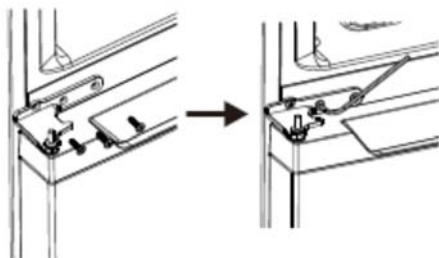

14. Τοποθετήστε την άνω πόρτα και τον αριστερό άνω μεντεσέ με βίδα, συνδέστε το καλώδιο.

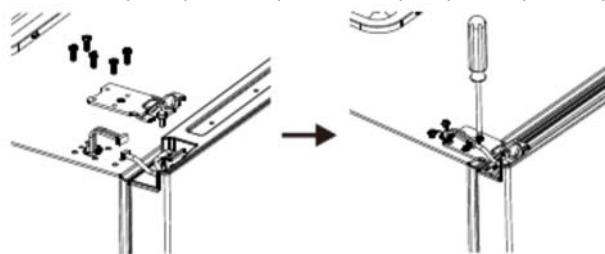


15. Τοποθετήστε το κάλυμμα του αριστερού μεντεσέ της πόρτας με βίδα.

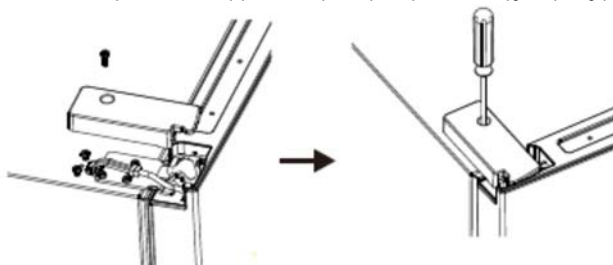



Εγκατάσταση

Τοποθετήστε το εξωτερικό χερούλι της πόρτας (εάν υπάρχει εξωτερικό χερούλι)

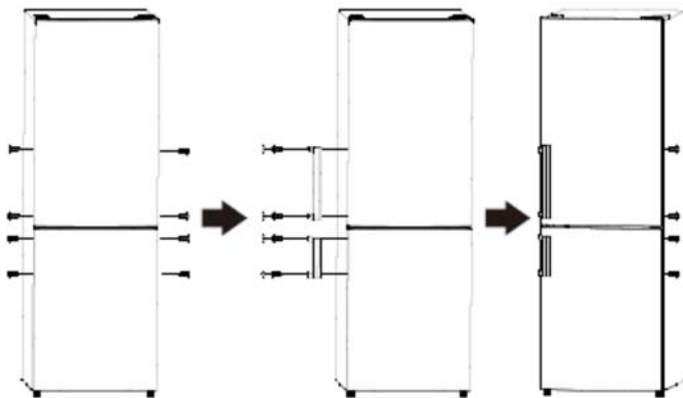


Απαίτηση χώρου

- Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο για το άνοιγμα της πόρτας.
- Διατηρήστε ένα κενό τουλάχιστον 50 mm αριστερά και δεξιά .

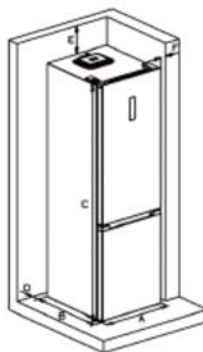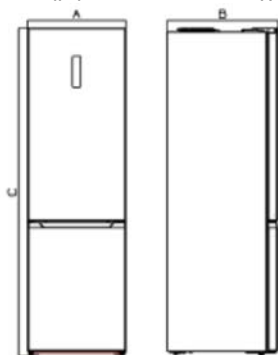

FCN-D6200IN / FCN-C6200IN	
A	595
B	680
C	2005
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	838
H	1241
I	115°

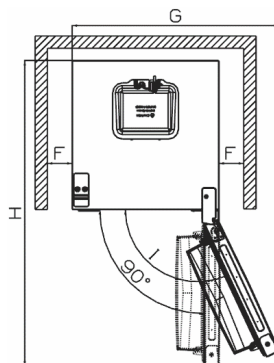


Εγκατάσταση

Οριζοντίωση της συσκευής


Για να το κάνετε αυτό, ρυθμίστε τις δύο βάσεις που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν είναι σε οριζόντια θέση, οι πόρτες δεν θα ευθυγραμμίζονται σωστά με τις μαγνητικές ασφάλειες.

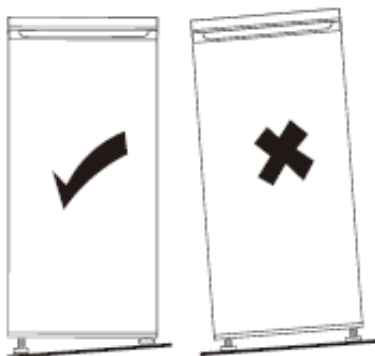

Διεπαφή χρήστη

Χρήση του πίνακα ελέγχου

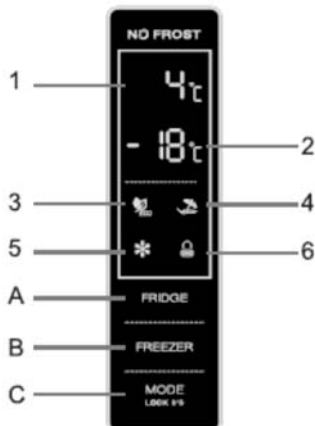

1.1 Λειτουργία πλήκτρων (A & B & C)

ΨΥΓΕΙΟ: Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης

FRIDGE

Αυτό το πλήκτρο είναι διαθέσιμο στη λειτουργία που ορίζεται από τον χρήστη και στη λειτουργία SUPER. Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία ECO και τη λειτουργία VACATION. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη θερμοκρασία του ψυγείου.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ: Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

FREEZER

Αυτό το πλήκτρο είναι διαθέσιμο στη λειτουργία που ορίζεται από τον χρήστη και στη λειτουργία VACATION, αλλά δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία SUPER και στη λειτουργία ECO.

Πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LOCK 3'S : Επιλογή τρόπου λειτουργίας/ Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα

**MODE
LOCK 3'S**

Συνεχίστε να πατάτε αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου.

Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας (λειτουργία ECO / λειτουργία VACATION / λειτουργία SUPER / λειτουργία οριζόμενη από τον χρήστη).

1.2 Οθόνη (1 & 2)

- 1) Ρύθμιση ένδειξης θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης.
Σε αυτή την περιοχή εμφανίζεται η θερμοκρασία ρύθμισης του θαλάμου συντήρησης. Εάν στην περιοχή αυτή εμφανίζονται οι ενδείξεις E0, E1, E2, E3, E5, καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
- 2) Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης.
Σε αυτή την περιοχή εμφανίζεται η θερμοκρασία ρύθμισης του θαλάμου κατάψυξης.

Διεπαφή χρήστη

1.3 Ενδείξεις (3 & 4 & 5 & 6)

- 3) Ένδειξη λειτουργίας ECO
Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας ECO.
- 4) Ένδειξη λειτουργίας VACATION
Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας VACATION.
- 5) Ένδειξη λειτουργίας SUPER
Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας SUPER.
- 6) Ένδειξη κλειδώματος- ξεκλειδώματος
Αυτή η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν είναι κλειδωμένος ο πίνακας ελέγχου.

2. Απεικόνιση του πλήκτρου

2.1 Λειτουργία και οθόνη

- Ο πίνακας ελέγχου θα φωτίζεται 100% για 3 δευτερόλεπτα, ακριβώς όπως είχε ρυθμιστεί πριν από την απενεργοποίηση. Μετά από αυτό, οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες.
- Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται σε κατάσταση ξεκλειδώματος.
- Στην κατάσταση κλειδώματος, η ένδειξη κλειδώματος θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα όταν πατήσετε στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο λειτουργίας, αλλά οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
- Ο πίνακας ελέγχου θα κλειδωθεί 25 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία λειτουργία.
- Ο πίνακας ελέγχου θα σβήσει στο 100%, 2 λεπτά μετά την τελευταία λειτουργία.
- Ο πίνακας ελέγχου θα φωτίζεται μόλις ανοίξει η πόρτα του ψυγείου.
- Ο πίνακας ελέγχου θα φωτίζεται μόλις πατηθούν στιγμιαία τα πλήκτρα λειτουργίας.
- Θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος για οποιαδήποτε λειτουργία πλήκτρων.

2.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης

- Στη λειτουργία καθορισμού από τον χρήστη ή στη λειτουργία SUPER, η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης **FRIDGE** εμφανίζεται σε κύκλο από 2°C έως 8°C.
- Η ρύθμιση θερμοκρασίας θα επιβεβαιωθεί 5 δευτερόλεπτα μετά το αναβόσβημα της ένδειξης.

2.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

- Στη λειτουργία καθορισμού από τον χρήστη, με σύντομο συνεχές πάτημα του πλήκτρου **FREEZER**, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης εμφανίζεται σε κύκλο από -14°C έως -22°C.
- Η ρύθμιση θερμοκρασίας θα επιβεβαιωθεί 5 δευτερόλεπτα μετά το αναβόσβημα της ένδειξης.

2.4 Συστάσεις ρύθμισης θερμοκρασίας

Συστάσεις ρύθμισης θερμοκρασίας		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Θάλαμος ψυγείου	Θάλαμος κατάψυξης
Καλοκαίρι		
Κανονικό		
Χειμώνας		

Διεπαφή χρήστη

2.5 Λειτουργία ECO

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO:

- Όταν ανάβει η ένδειξη λειτουργίας ECO  με σύντομο άγγιγμα του πλήκτρου  επιλέγεται η λειτουργία ECO.
- 5 δευτερόλεπτα μετά το αναβόσβημα της ένδειξης λειτουργίας ECO, ενεργοποιείται η λειτουργία ECO.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO, η θερμοκρασία της συντήρησης/κατάψυξης ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Στη λειτουργία ECO, εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ή του καταψύκτη με το χέρι, η ένδειξη της λειτουργίας ECO αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα και οι λειτουργίες ρύθμισης της θερμοκρασίας του ψυγείου και του καταψύκτη δεν είναι ενεργές.

Έξοδος από τη λειτουργία ECO:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Όταν η ένδειξη λειτουργίας ECO είναι σβηστή, η λειτουργία ECO απενεργοποιείται.

2.6 Λειτουργία VACATION

Ενεργοποίηση λειτουργίας VACATION:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  διαδοχικά. Όταν η ένδειξη  (ένδειξη λειτουργίας VACATION) ανάψει, έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας VACATION.
- 5 δευτερόλεπτα μετά το αναβόσβημα της ένδειξης λειτουργίας VACATION, ενεργοποιείται η λειτουργία VACATION.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία VACATION, η θερμοκρασία της συντήρησης θα ρυθμιστεί αυτόματα στους 17°C και θα είναι διαθέσιμη η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης.
- Στη λειτουργία VACATION, εάν ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της συντήρησης χειροκίνητα, η ένδειξη της λειτουργίας VACATION αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση θερμοκρασίας της συντήρησης δεν είναι ενεργή.

Έξοδος από τη λειτουργία VACATION:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Όταν η ένδειξη λειτουργίας VACATION είναι σβηστή, η λειτουργία VACATION απενεργοποιείται.

2.7 Λειτουργία SUPER

Συνιστάται να ρυθμίζετε τη λειτουργία SUPER 24 ώρες νωρίτερα, εάν πρέπει να καταψυχθούν ταυτόχρονα πολλά τρόφιμα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας SUPER:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο  διαδοχικά. Όταν η ένδειξη  (Ένδειξη λειτουργίας SUPER) ανάψει, έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας SUPER.
- 5 δευτερόλεπτα μετά το αναβόσβημα της ένδειξης λειτουργίας SUPER, ενεργοποιείται η λειτουργία SUPER.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SUPER, η θερμοκρασία του καταψύκτη θα ρυθμιστεί αυτόματα στους -25°C και θα είναι διαθέσιμη η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης.

Διεπαφή χρήστη

- Στη λειτουργία SUPER, εάν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη χειροκίνητα, η ένδειξη της λειτουργίας SUPER θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα, και η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη δεν θα είναι ενεργή.

Έξοδος από τη λειτουργία SUPER:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο . Όταν η ένδειξη λειτουργίας SUPER είναι αναμμένη, η λειτουργία SUPER απενεργοποιείται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!

Στη λειτουργία SUPER, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με μεγάλο φορτίο, η στάθμη θορύβου θα είναι λίγο υψηλότερη από την κανονική κατάσταση.

2.8 Λειτουργία καθορισμού από τον χρήστη

- Πατήστε το πλήκτρο  για να σβήσουν όλες οι ενδείξεις λειτουργίας ECO / λειτουργίας VACATION / λειτουργίας SUPER. Ενεργοποιείται η οριζόμενη από τον χρήστη λειτουργία.
- Στη λειτουργία καθορισμού από τον χρήστη, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία της συντήρησης και τη θερμοκρασία της κατάψυξης χειροκίνητα.

2.9 Λειτουργία ηχητικής ειδοποίησης ανοίγματος πόρτας

Εάν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για 60 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση ανοίγματος της πόρτας.

Έλεγχος θερμοκρασίας δοχείου μετατροπής φρέσκων τροφίμων.

- Η θερμοκρασία της μετατρεπόμενης ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων τροφίμων.
- Σπρώξτε το κουμπί από δεξιά προς τα αριστερά. Η θερμοκρασία της μετατρεπόμενης ζώνης θα μειωθεί σταδιακά.
- Όταν το κουμπί τοποθετείται στο δεξί άκρο, η μετατρεπόμενη ζώνη μπορεί να λειτουργήσει ως ζώνη φρούτων/λαχανικών, διατηρώντας την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία για τα φρούτα και τα λαχανικά.
- Όταν το κουμπί τοποθετείται στο αριστερό άκρο, είναι κατάλληλο για σύντομη φύλαξη ψαριών ή άλλων φρέσκων τροφίμων. Το φαγητό θα παραμείνει φρέσκο αλλά όχι κατεψυγμένο. Αυτό το καθιστά την καλύτερη επιλογή για την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων.
- Συμβουλές: Όταν επιλέγετε τη λειτουργία δοχείου φρούτων/λαχανικών, συνιστάται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου κάτω από τους 4°C, με χρόνο αποθήκευσης όχι περισσότερο από 3 ημέρες, ώστε να διατηρήσετε το βέλτιστο επίπεδο φρεσκάδας.



Ρύθμιση της υγρασίας στο συρτάρι φρούτων/λαχανικών:

Χαμηλή υγρασία: μετακινήστε τον ρυθμιστή αριστερά

Υψηλή υγρασία: μετακινήστε τον ρυθμιστή δεξιά



Καθημερινή χρήση

Πρώτη χρήση

Καθαρισμός της εσωτερικής περιοχής

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύντε τα εσωτερικά και όλα τα εξωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι έτσι ώστε να αφαιρεθεί η τυπική οσμή ενός ολοκαίνουργιου προϊόντος, μετά στεγνώστε εντελώς.

Σημαντικό ! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκόνες στιλβώματος, καθώς αυτές φθείρουν το φινίρισμα.

Καθημερινή χρήση

Τοποθετήστε τα διάφορα τρόφιμα σε διαφορετικούς θαλάμους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Θάλαμοι ψυγείου	Είδος τροφίμου
Πόρτα ή ράφια πόρτας του θαλάμου συντήρησης	• Τρόφιμα που περιέχουν φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες, χυμοί, ποτά, καρυκεύματα. • Μην αποθηκεύετε ευπαθή τρόφιμα.
Συρτάρι φρούτων/λαχανικών	• Τα φρούτα, τα βότανα και τα λαχανικά θα πρέπει να τοποθετούνται χωριστά στον αντίστοιχο κάδο. • Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες, σκόρδο στο ψυγείο.
Συντήρηση - μεσαίο ράφι	• Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά
Συντήρηση - άνω ράφι	Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως έτοιμα φαγητά, αλλαντικά, υπολείμματα.
Συρτάρι(α)/ράφι κατάψυξης	• Τρόφιμα για μακροχρόνια αποθήκευση. • Κάτω συρτάρι/ράφι για ωμό κρέας, πουλερικά, ψάρια. • Μεσαίο συρτάρι/ράφι για κατεψυγμένα λαχανικά, πατάτες. • Άνω συρτάρι/ράφι για παγωτό, κατεψυγμένα φρούτα, κατεψυγμένα αρτοσκευάσματα.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και τροφίμων βαθιάς κατάψυξης για μεγάλο διάστημα.
- Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα για να καταψυχθούν στο κάτω διαμέρισμα.
- Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα για να καταψυχθούν.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από περίοδο εκτός χρήσης. Πριν βάλετε το προϊόν στο διαμέρισμα, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον για 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.

Σημαντικό! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα, εάν η ισχύς είναι απενεργοποιημένη για περισσότερο από την τιμή που φαίνεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ένδειξη «χρόνος αύξησης», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και μετά να καταψυχθούν ξανά (μετά το μαγείρεμα).

Απόψυξη


Τα κατεψυγμένα ή παγωμένα τρόφιμα, πριν από τη χρήση τους, μπορούν να αποψύχονται στον θάλαμο συντήρησης ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτετε.

Μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και παγωμένα, απευθείας από τον καταψύκτη. Στην περίπτωση αυτή, το μαγείρεμα θα πάρει περισσότερο χρόνο.

Καθημερινή χρήση


Παρελκόμενα Αφαιρούμενα ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου διαθέτουν σκαλιέρες έτσι ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετούνται στις θέσεις που θέλετε.

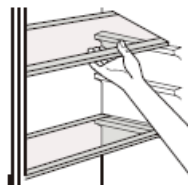


Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Τα ράφια της πόρτας μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για καθαρισμό. Η αποσυναρμολόγηση γίνεται ως εξής: σταδιακά τραβήξτε το ράφι της πόρτας προς τη φορά των βελών μέχρι να απελευθερωθεί. Μετά τον καθαρισμό επανατοποθετήστε το.

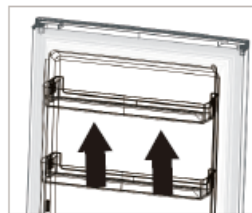

Αποσυναρμολόγηση του κάτω συρταριού

1. Τραβήξτε το κάτω συρτάρι προς τα έξω στη θέση του αναστολέα.
2. Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του συρταριού.
3. Τραβήξτε το κάτω συρτάρι προς τα έξω.

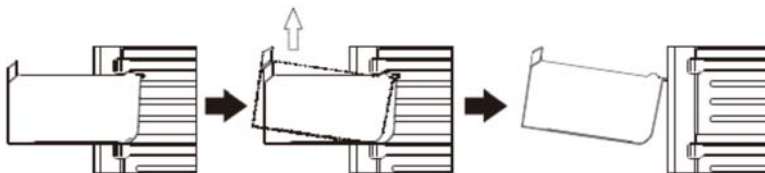

Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές

Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε την καλύτερη διαδικασία παγώματος, σας δίνουμε εδώ ορισμένες σημαντικές οδηγίες:

- η μέγιστη ποσότητα τροφίμων τα οποία μπορούν να παγώσουν σε 24 ώρες φαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών·
- η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κανένα άλλο τρόφιμο προς κατάψυξη δεν πρέπει να προστίθεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου·
- καταψύχετε μόνο τρόφιμα υψηλής ποιότητας, φρέσκα και τελείως καθαρά·
- ετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές ποσότητες για να βοηθήσετε να παγώσουν γρήγορα και πλήρως, και για να καταστήσετε συνάμα δυνατή την απόψυξη μόνο της ποσότητας που απαιτείται·
- τυλίξτε τα τρόφιμα σε μεμβράνη αλουμινίου ή πολυαιθυλενίου και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς·
- μην αφήνετε φρέσκα, μη παγωμένα τρόφιμα να ακουμπάνε σε τρόφιμα τα οποία είναι ήδη παγωμένα, αποφεύγοντας έτσι την άνοδο της θερμοκρασίας των τελευταίων·
- τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για περισσότερο χρόνο από ό,τι τα λιπαρά τρόφιμα· το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων·
- τα παγάκια, αν καταναλωθούν αμέσως αφού βγουν από την κατάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα στο δέρμα·
- κατά την αφαίρεση τροφίμων από τον καταψύκτη, ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα στο δέρμα·
- συνιστάται να καταγράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία για να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο φύλαξης.

Καθημερινή χρήση

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να λάβετε τη μέγιστη απόδοση από αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να:

βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα εμπορίου αποθηκεύτηκαν ικανοποιητικά από τον έμπορο λιανικής· βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από την αποθήκευση τροφίμων στον καταψύκτη στον μικρότερο δυνατό χρόνο·

μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ή μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Από τη στιγμή που αποψύχθηκαν, τα τρόφιμα βρίσκονται σε κατάσταση γρήγορης φθοράς και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά. Μην παρατείνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή των τροφίμων.

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση:

- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται μέσα στο ψυγείο
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδίως αν έχουν έντονη οσμή

Συμβουλές ψύξης

Χρήσιμες οδηγίες:

- Μαγειρεμένα (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε τα στα γυάλινα ράφια, πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
- Για λόγους ασφαλείας, φυλάξτε τα με αυτόν τον τρόπο για μία ή δύο ημέρες το πολύ.
- Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να καθαρίζονται καλά και να τοποθετούνται στα ειδικά συρτάρια που προβλέπονται.
- βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται σε αλουμινοχαρτό ή πλαστικές σακούλες για να μην έρχονται σε επαφή με τον αέρα, κατά το δυνατό.
- Φιάλες γάλακτος: πρέπει να κλείνουν με καπάκι και να φυλάσσονται στα ράφια της πόρτας.
- Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, αν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ωμά ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ούτε να στάζουν πάνω σε αυτά.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά .



Προσοχή! Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στην τροφοδοσία κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό, κλείστε το διακόπτη της συσκευής και αφαιρέστε το φις από τον ρευματοδότη ή σβήστε ή κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος ή την ασφάλεια. Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά μέρη. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα ζεστά αέρια μπορούν να κάνουν ζημιά στα πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικά διαλύματα μπορούν να χαλάσουν τα μεταλλικά μέρη, π.χ. ο χυμός λεμονιού ή ο χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, το βουτυρικό οξύ, ή κάποιο καθαριστικό που περιέχει αιθανοϊκό οξύ.

- Μην αφήσετε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Αφαιρέστε το φαγητό από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε σε κρύο μέρος, καλά καλυμμένο.
- Κλείστε το διακόπτη της συσκευής και αφαιρέστε το φις από τον ρευματοδότη ή σβήστε ή κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος ή την ασφάλεια.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με πανί και χλιαρό νερό. Μετά το καθαρίσμα, σκουπίστε με πόσιμο νερό και στεγνώστε.
- Αφού όλα είναι στεγνά, τοποθετήστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

Καθημερινή χρήση

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίζετε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
- Εάν το ψυγείο παραμένει κενό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε το, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το, στεγνώστε το και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές έτσι ώστε να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό.

Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα

Η εσωτερική λυχνία είναι τύπου LED. Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προσοχή ! Πριν προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή αρμόδιο άτομο πρέπει να εκτελεί ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων που **δεν** αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημαντικό! Ακούγονται κάποιος ήχοι κατά τη συνηθισμένη χρήση (συμπιεστής, κύκλωμα ψύξης).

Πρόβλημα	Πιθανά αίτια	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί στην πιο κρύα	Ρυθμίστε το κουμπί σε άλλη επιλογή της συσκευής.
	Ο ρευματολήπτης δεν συνδέθηκε ή είναι χαλαρός	Εισάγετε τον ρευματολήπτη.
	Η ασφάλεια έσκασε ή είναι ελαττωματική	Ελέγξτε την ασφάλεια και αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται.
	Ο ρευματοδότης είναι ελαττωματικός	Οι βλάβες του ρευματολήπτη πρέπει να διορθωθούν από ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή παγώνει ή κρυσταίνει υπερβολικά	Η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί είναι πολύ κρύα ή η συσκευή λειτουργεί με την πιο κρύα ρύθμιση.	Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμότητας σε προσωρινά θερμότερη ρύθμιση.
Το φαγητό δεν είναι αρκετά παγωμένο.	Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Παρακαλώ κοιτάξτε την αρχική ενότητα Ρύθμιση θερμοκρασίας.
	Η πόρτα ήταν ανοιχτή για μεγάλο διάστημα.	Ανοίξτε την πόρτα για όσο χρόνο απαιτείται.
	Μια μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού τοποθετήθηκε στη συσκευή κατά τις τελευταίες 24 ώρες.	Γυρίστε τον ρυθμιστή θερμότητας σε προσωρινά ψυχρότερη ρύθμιση.
	Η συσκευή είναι κοντά σε πηγή θερμότητας.	Δείτε την ενότητα για την τοποθέτηση εγκατάστασης.
ντονος σχηματισμός πάγου στο λάστιχο της πόρτας.	Το λάστιχο της πόρτας δεν κλείνει αεροστεγώς.	Θερμάνετε προσεκτικά με πιστολάκι μαλλιών τα τμήματα της μόνωσης της πόρτας που στάζουν (σε ψυχρή ρύθμιση). Ταυτόχρονα, διαμορφώστε με το χέρι τη μόνωση της πόρτας ώστε να κάθετα σωστά.
ΑΣυνήθιστοι θόρυβοι	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Ρυθμίστε ξανά τις βάσεις.
	Η συσκευή ακουμπά τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή.
	Κάποιο εξάρτημα, π.χ. ένας σωλήνας, στο πίσω μέρος της συσκευής ακουμπά άλλο εξάρτημα της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν απαιτείται, λυγίστε προσεκτικά το εξάρτημα για να μετατοπιστεί.
Νερά στο δάπεδο	Η οπή αποστράγγισης νερού έχει φράξει.	Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός και φροντίδα.
Τα πλαϊνά πλαίσια είναι ζεστά.	Είναι φυσιολογικό. Τα τμήματα εναλλαγής θερμότητας βρίσκονται στα πλαϊνά.	Φορέστε γάντια για να αγγίξετε τα πλαϊνά, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν η δυσλειτουργία παρουσιαστεί ξανά, επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης.

Τα στοιχεία αυτά χρειάζονται για να σας βοηθήσουμε άμεσα και σωστά. Γράψτε τα απαραίτητα στοιχεία εδώ, ανατρέξτε στην πινακίδα του κατασκευαστή.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαίρουνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.





User Instructions

Combi Refrigerator

MODELS

FCN-D6200IN

FCN-D6200INX

FCN-C6200IN

Content

- Safety information 1
- Overview 10
- Installation 11
- User interface 19
- Daily use 23
- Warranty 27

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

¹⁾ If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

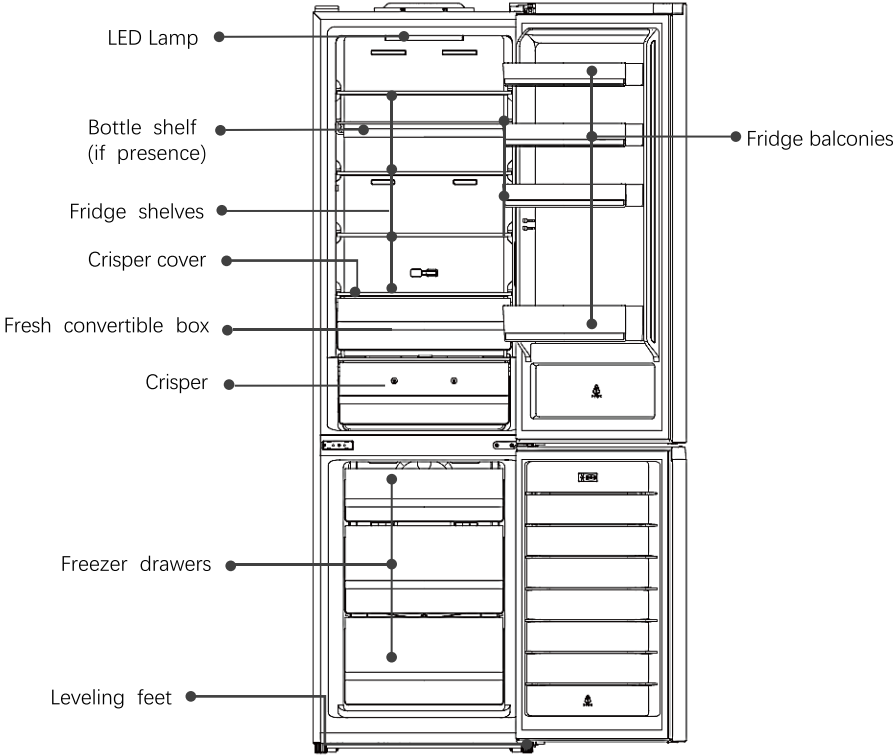

Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Positioning Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C;(SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;(N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;(ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C;(T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.


Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Installation

Door Reversibility


Before reversing the door, please be prepared below tools and material: flathead screwdriver, phillips screwdriver, spanner, hexagon wrench

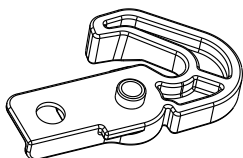


Left Aid-closer x2

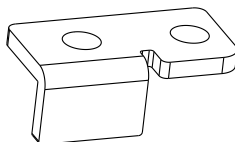


Left Door blocker x2

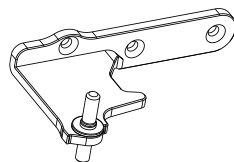


Left Middle hinge x1

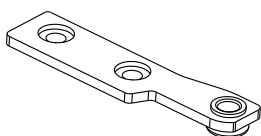


Left Upper blocker x1

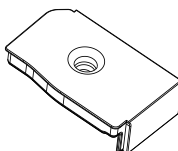

Right upper door cover

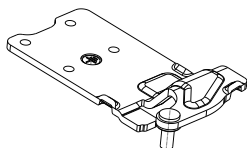


Left Upper hinge x1

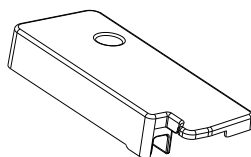


Left Door hinge cover x1

Installation


1. Unscrew top hinge cover, unscrew top hinge and disconnect connectors

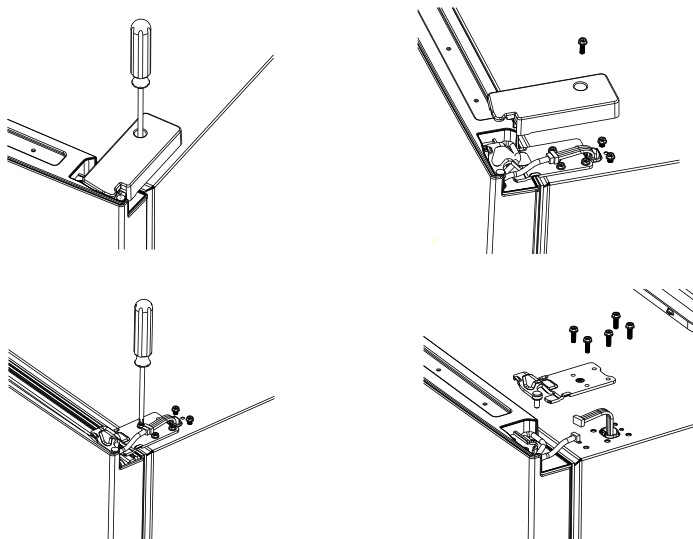

2. Remove upper door, unscrew and remove right upper blocker, fold cable, install right upper door cover with screw on right side.

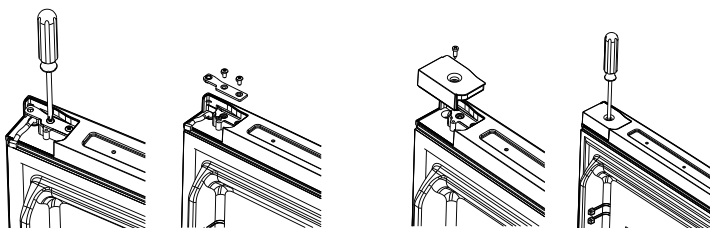


3. Unscrew left door cover, unfold cable, install left upper blocker with screw on left side.

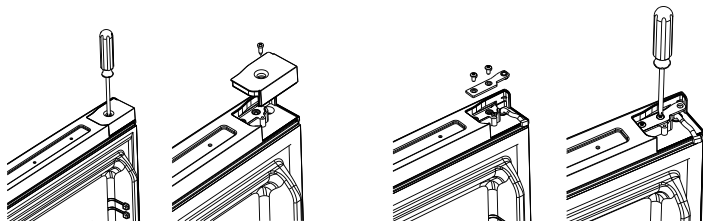


Installation


4.remove right aid-closer and right door blocker on door, install left aid-closer and left door blocker with screw on left side of door.




5.unscrew and remove right middle hinge, remove freezer door.

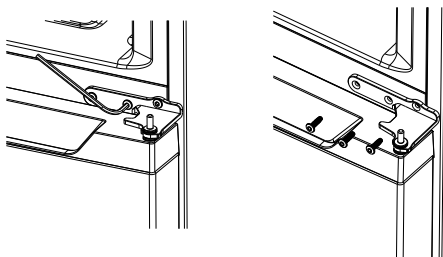

6.move the hole cover on handle left position to handle right position.

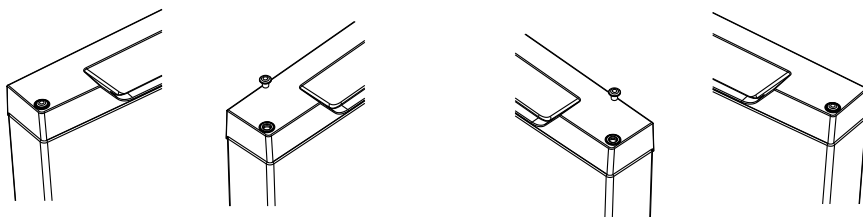


7.remove lower door right aid-closer and lower door right door blocker on door, install lower door left aid-closer and lower door left door blocker with screw on left side.

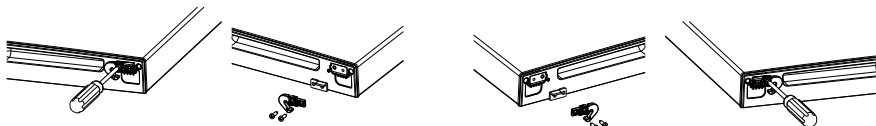


Installation


8.remove feet from both side, unscrew bottom hinge from right side.

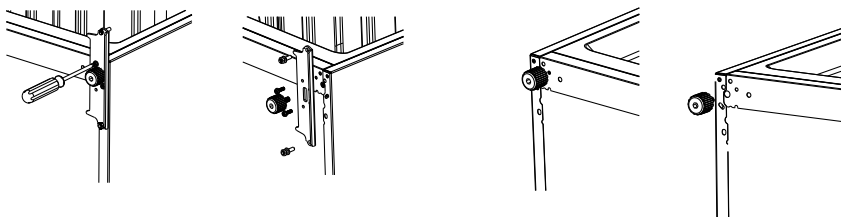


9.unscrew and remove the bottom hinge pin, turn the bracket over and replace it.

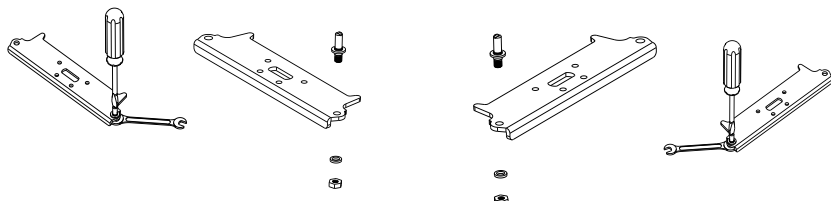

10.install bottom hinge on left side, replace both adjustable feet

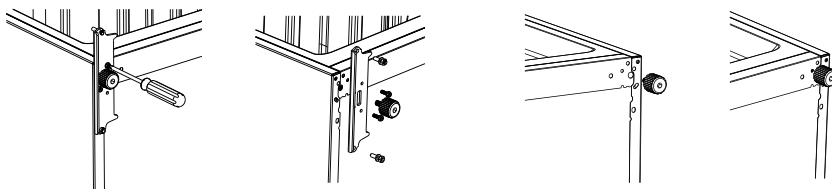


11.Remove middle cover, unscrew middle cover frame, install both part to right side.

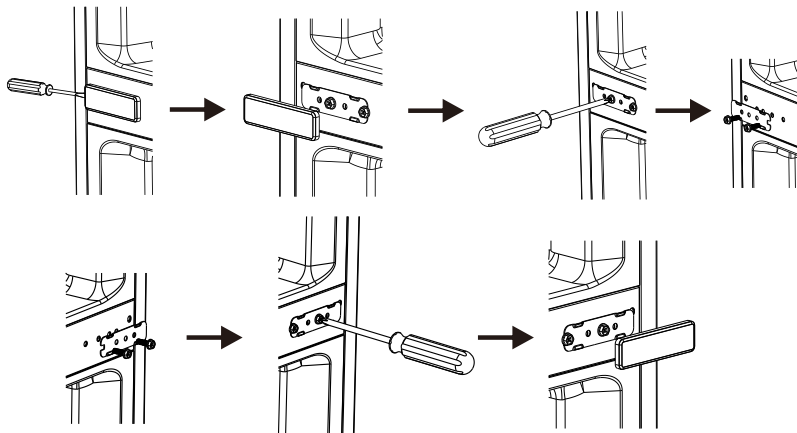


Installation


12.unscrew and move the cable cover on left side, install the cable cover on right side.

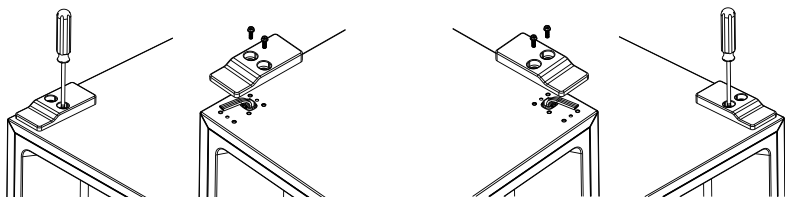


13.install lower door, install left middle hinge with screw.

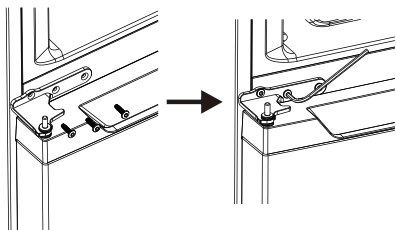

14.install upper door, install left upper hinge with screw, connect cable.

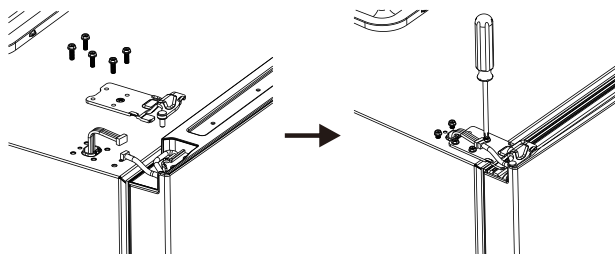


15.install left door hinge cover with screw.

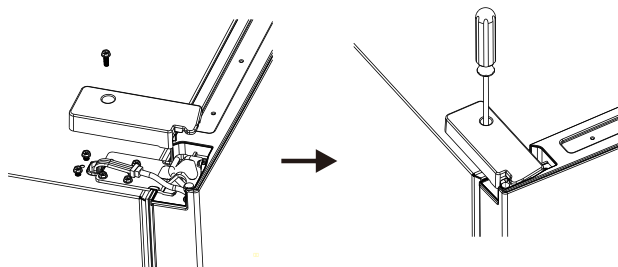



Installation

Install door external handle (if external handle is present)

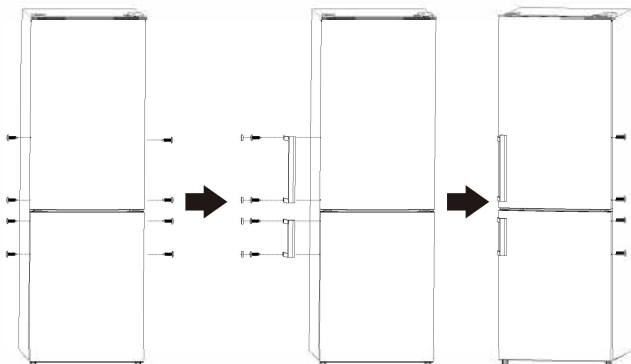


Space Requirement

- Keep enough space of door open. Keep at least 50mm gap at two sides and back.

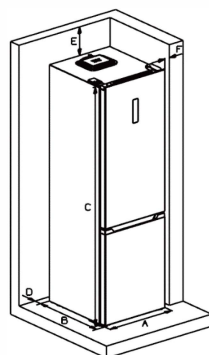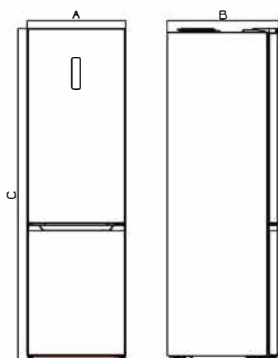

FCN-D6200IN / FCN-C6200IN	
A	595
B	678
C	2005
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	838
H	1241
I	115°


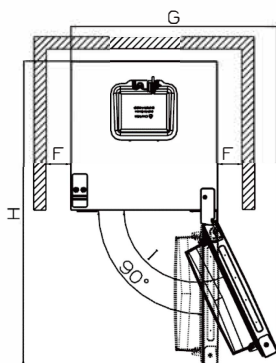


Installation

Levelling the unit


To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.

If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

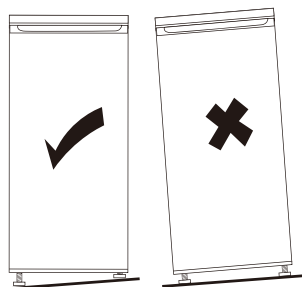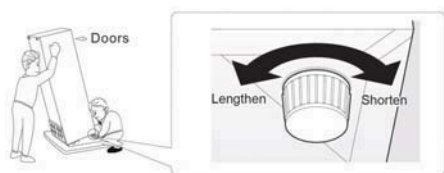

User interface

Using the Control Panel

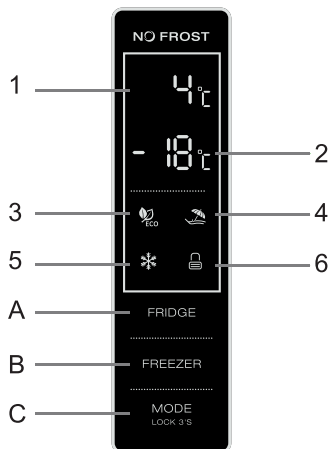

1.1 Key Operation (A & B & C)

FRIDGE : Temperature control of fridge compartment
This key is available in user defined mode and SUPER mode, not available in ECO mode and VACATION mode.
Short touching this key to select fridge temperature.

FREEZER : Temperature control of freezer compartment
This key is available in user defined mode and VACATION mode, not available in SUPER mode and ECO mode.
Short touching this key to select freezer temperature.

MODE LOCK 3 S : Running mode select / Locking / Unlocking
Keep touching this key for 3s to lock or unlock the control panel.
In "Unlocking" status, short touching this key to select running mode (ECO mode / VACATION mode / SUPER mode / user defined mode).

1.2 Display (1 & 2)

- 1) Setting temperature display of fridge compartment
This area will display setting temperature of fridge compartment.
If E0,E1,E2,E3,E5 displays in this area, please call service.
- 2) Setting temperature display of freezer compartment
This area will display setting temperature of freezer compartment.

1.3 Indicators (3 & 4 & 5 & 6)

- 3) ECO mode indicator
This light is on when ECO mode is selected.
- 4) VACATION mode indicator
This light is on when VACATION mode is selected.
- 5) SUPER mode indicator
This light is on when SUPER mode is selected.
- 6) Locking / Unlocking indicator
This light is on when control panel is locked.

User interface

2. Illustration of the key

2.1 Operation and display

- Control panel will be 100% lit up for 3s, which operates exactly as per the setting before the power off. After that, operations are available.
- Before your operation, make sure the control panel is in unlocking status.
- In locking status, locking indicator will flash for 3s when you short touch any operation key, but operations are not available.
- Control panel will be locked 25s after the last operation.
- Control panel will 100% light off 2 minutes after the last operation.
- Control panel will be lit up once the door of fridge compartment is opened.
- Control panel will be lit up once short touching operation keys.
- There will be a prompt beep for any key operation.

2.2 Temperature setting of fridge compartment

- In user defined mode or SUPER mode, short touch **FRIDGE** key consecutively, setting temperature of fridge compartment will display in a circle from 2°C to 8°C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.3 Temperature setting of freezer compartment

- In user defined mode, short touching **FREEZER** consecutively, setting temperature of freezer compartment will display in a circle from -14°C to -22°C.
- Setting temperature will be confirmed after 5s of flashing of the indicator.

2.4 Temperature setting recommendation

Temperature setting recommendation		
Environment Temperature	Fridge Compartment	Freezer Compartment
Summer		
Normal		
Winter		

User interface

2.5 ECO mode

Activate ECO mode:

- Short touching  key consecutively, when  (ECO mode indicator) is lit up, ECO mode is selected.
- After 5s of flashing of ECO mode indicator, ECO mode will be activated.
- When ECO mode is activated, fridge / freezer temperature will be set automatically according to environmental temperature.
- In ECO mode, if you set fridge or freezer temperature by manual, ECO mode indicator will flash for 3s, fridge and freezer temperature setting operations are not workable.

Quit from ECO mode:

- Short touch  key, when ECO mode indicator is light off, the appliance quits from ECO mode.

2.6 VACATION mode

Activate VACATION mode:

- Short touching  key consecutively, when  (VACATION mode indicator) is lit up, VACATION mode is selected.
- After 5s of flashing of VACATION mode indicator, VACATION mode will be activated.
- When VACATION mode is activated, fridge temperature will be set automatically to 17°C, setting temperature of freezer compartment is available.
- In VACATION mode, if you set fridge temperature by manual, VACATION mode indicator will flash for 3s, fridge temperature setting operation is not workable.

Quit from VACATION mode:

- Short touch  key, when VACATION mode indicator is light off, the appliance quits from mode.

2.7 SUPER mode

It is advisable to set SUPER mode 24 hours ahead, if lots of foods need to be frozen in one time.

Activate SUPER mode:

- Short touching  key consecutively, when  (SUPER mode indicator) is lit up, SUPER mode is selected.
- After 5s of flashing of SUPER mode indicator, SUPER mode will be activated.
- When SUPER mode is activated, freezer temperature will be set automatically to -25°C, setting temperature of fridge compartment is available.
- In SUPER mode, if you set freezer temperature by manual, SUPER mode indicator will flash for 3s, freezer temperature setting operation is not workable.

Quit from SUPER mode:

- Short touch  key, when SUPER mode indicator is light off, the appliance quits from SUPER mode.

User interface

WARNING !!!

In SUPER mode, the appliance will keep running under heavy load, noise level will be slightly higher than normal condition.

2.8 User defined mode

- Short touch **MODE LOCK SET** key until ECO mode indicator / VACATION mode indicator / SUPER mode indicator are all light off, user defined mode is activated.
- In user defined mode, users can set fridge temperature and freezer temperature by manual.

2.9 Door opening alarm function

If fridge door keeps open for 60s, door opening alarm will arise.

Temperature control of fresh convertible box.

- Temperature of the convertible zone can be adjusted according to the type of storage food
- Push the knob from right to left, temperature in the convertible zone will be gradually decreased.
- When the knob is placed at the right end, the fresh zone can be functioned as a crisper zone and maintain the appropriate temperature and humidity for fruits and vegetable.
- When the knob is placed at the left end, it is suitable for short-term storage of fish or other fresh food. The food will keep fresh but not frozen. Which makes it the best choice for storing fresh food
- Tips: When you choose crisper function, it is recommended to set the refrigerator temperature below 4°C , and preserved lead-time no more than 3 days , in order to keep the best freshness



Setting the humidity in the Crisper:

Low humidity: move the regulator to the left* High humidity: move the regulator to the right



Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to the table below

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper drawer (salad drawer)	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf – middle	• Dairy products, eggs
Fridge shelf – top	• Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing


Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Daily Use


Accessories Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

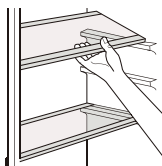


Positioning the door balconies

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

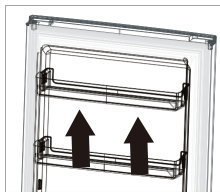

Disassemble the bottom drawer

- 1.Pull out the bottom drawer to stopper position.
- 2.Lift up the front of drawer.
- 3.Pull out the bottom drawer.

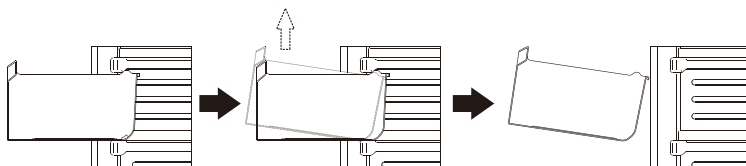

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:
make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc....: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balcony on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Daily Use

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.

Troubleshooting

 **Caution!** Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Temperature regulation knob is set at coldest	Set the knob at other switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at coldest.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It's normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

**WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING**

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

Customer Service – Spare Parts Availability:**Dear customer**

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.



omnys