

User Instructions

Multi-Door Refrigerator

MODELS

FDN-E9190SIN
FDN-D9190SBG

Content

1. Safety Information	Page 1~9
2. Overview	Page 10
3. Installation	Page 11~16
4. Daily Use	Page 17~26
5. Warranty	Page 27~29

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children from suffering electric shock or closing themselves in it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming dangerous for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that mains plug of the appliance is accessible.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot objects on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will be collected in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- It's recommended not to remove all accessories, such as drawers, shelves balconies, for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

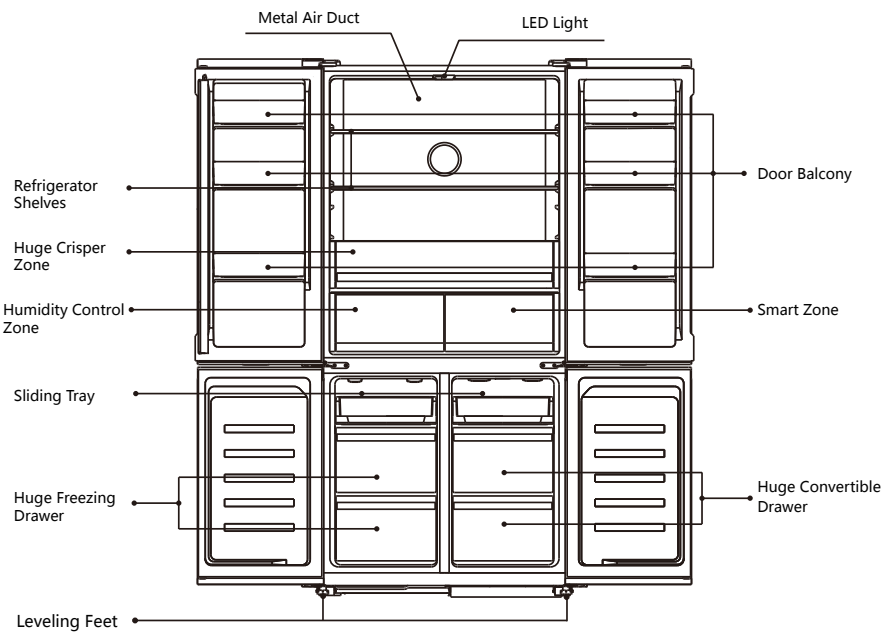


This illustration is only for hinting, the detail please check your appliance.


Installation

Space Requirement

- 1.Keep enough space of door open.
- 2.Freestanding installation and slot-in installation have different maximum door open angle.

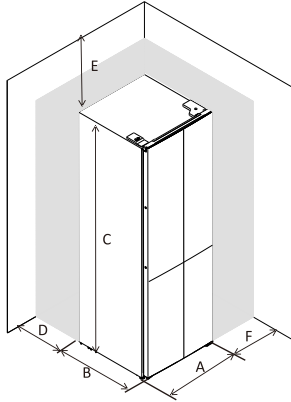


Freestanding installation

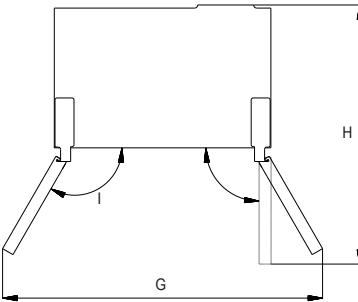

A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1335
H	1020
I	120°

Slot-in installation


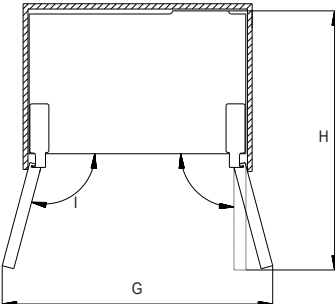


A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1128
H	1020
I	105°

Installation


Hints about positional interference

- 1.The PCB cover was designed to ensure correct distance between the refrigerator backboard and the wall.
The closest position between the refrigerator and the wall is when the PCB cover touches the wall.
- 2.The position and dimensions of the PCB cover are shown below. Please consider the position of the electrical socket to avoid positional interference with the PCB cover.

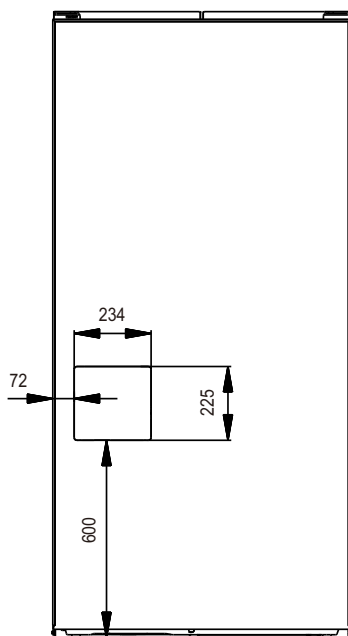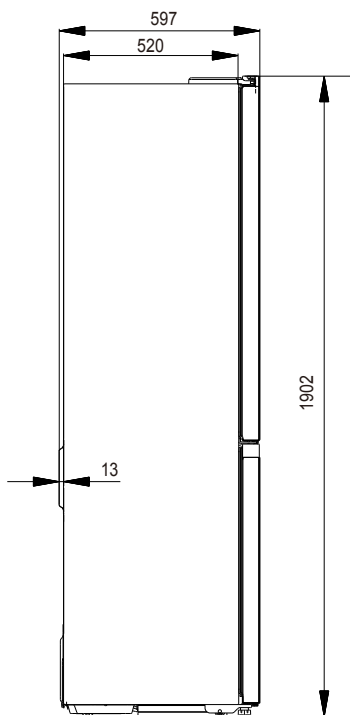

Installation

3.The dimension of plug as below shows, please consider the thickness of socket and electrical socket if the electrical socket located at the back of refrigerator.

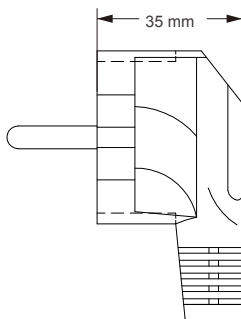


Level doors

After transportation or door balconies are loaded by food or beverage, upper two doors may not be aligned. There are 3 C type washers which are used to adjust doors. Please follow below process to level doors.



- 1.Before check alignment of doors, please make sure appliance stand levelly .
- 2.If top of upper two doors looks not in a line, please slightly lift lower door and insert a pieces of C type washer by a clip between bottom of door and middle hinge.

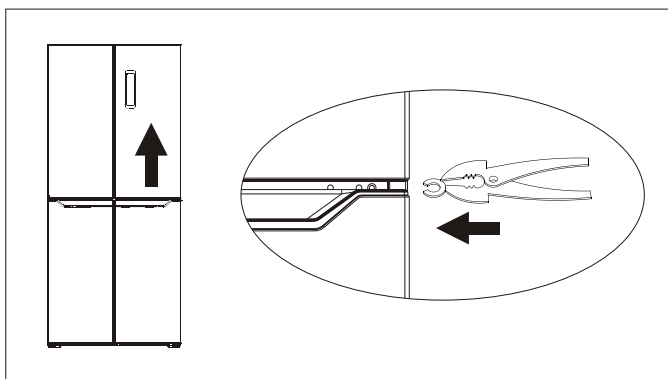


 **Warning!** Please be careful to avoid fingers are clipped by door. Please use tool.

 **Warning!** Please keep C type washers far away children to avoid them are swallowed by children. They are small parts.


Installation

Rubber blocks

There is one rubber block on each door. They function as spring to relieve impact when door closes .



Please not pull the rubber blocks. If they absent from the doors, please take one from accessory bag and insert it to the hole of door.

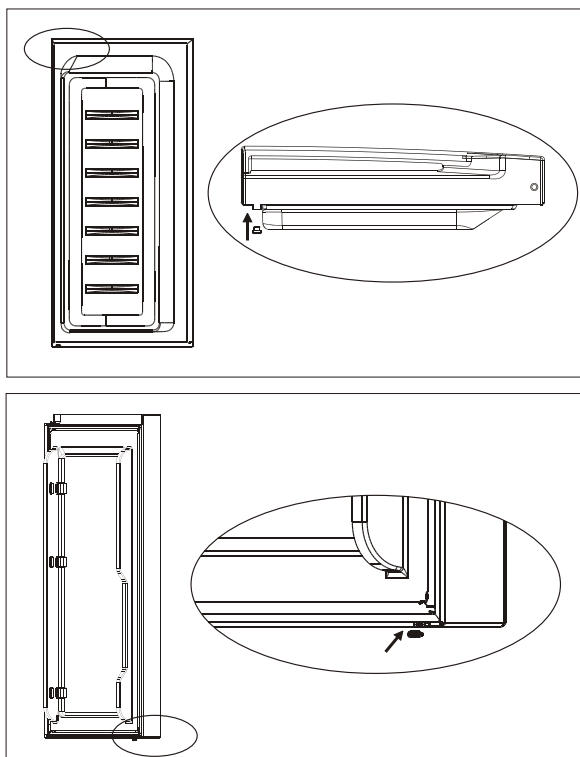


Warning! Please keep rubber blocks far away children to avoid them are swallowed by children. They are small parts.

Installation

1.Install limiters

During daily use, the refrigerator may have slightly move. To ensure the refrigerator keep in correct position with cupboard, you could use the position limiter before place the refrigerator into cupboard.

- 1) Take out 4 position limiters from accessory bag;
- 2) Wipe off the dust on the corners of the refrigerator;
- 3) Remove the double-sided tape on the limiter, align it with the corners of the refrigerator, and stick it.

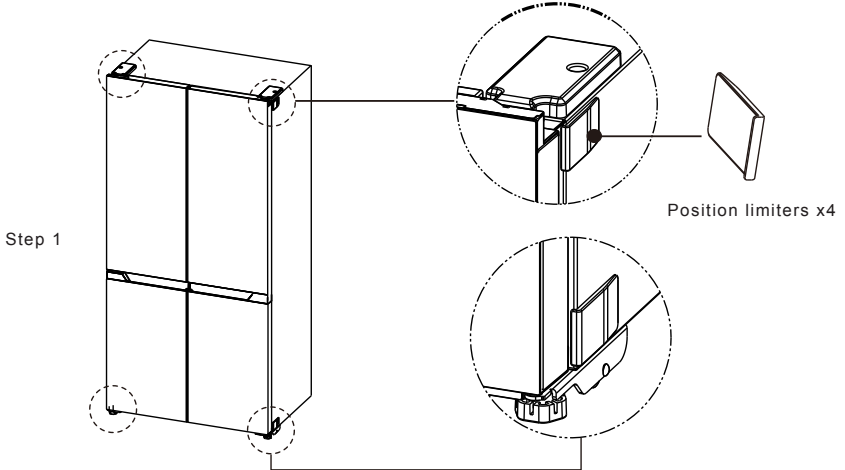


2.Plug the refrigerator

3.Push the refrigerator to the reserved position

There are 4 wheels and 2 adjustable feet under the refrigerator to prevent potential damage with floor, please heighten the adjustable feet before pushing.

4.Adjust the adjustable feet lower to stable the refrigerator.

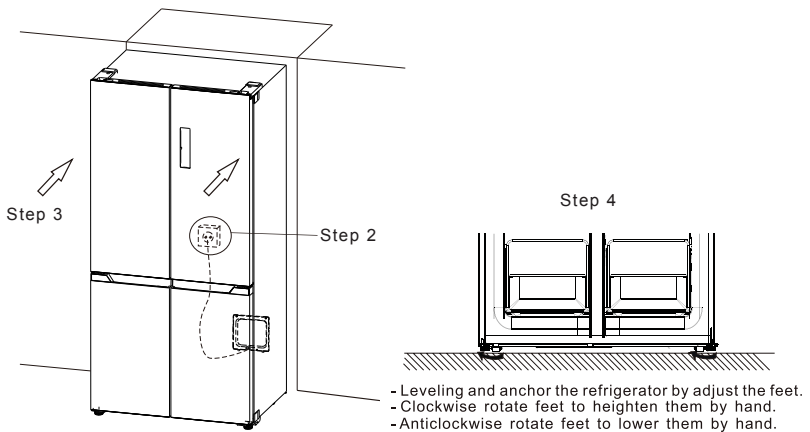

Installation

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C; (T)

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 6 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection


Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Daily Use

Using the Control Panel

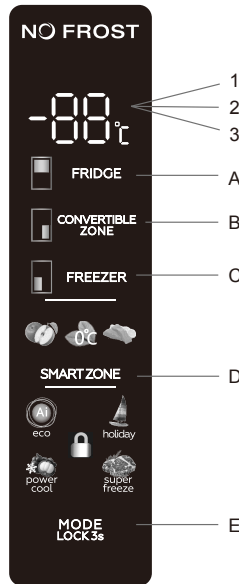

KEY OPERATION

- A. Fridge Temp. Setting
- B. Convertible Zone Temp. Setting
- C. Freezer Temp. Setting
- D. Smart Zone Setting (fresh fruit, 0°C fresh, soft freeze)
- E. Locking / Unlocking / Mode Setting

LED DISPLAY

- 1. Temperature of Fridge Compartment
- 2. Temperature of Freezer Compartment
- 3. Temperature of Convertible Compartment

OPERATING CONDITION

- a. The control panel is 100% lit up for 3 seconds, which operates exactly as per the setting (mode and temperature) before the poweroff. The system will be automatically locked 25 seconds after the last key operation. After locking, the light of the panel would be out 120 seconds after the last key operation.
- b. The Fridge/Freezer/Convertible Zone temperature will be showed Separately by setting each zone temperature.

DISPLAY

The panel will be lit up for 2 minutes once the door of fridge compartment or freezer compartment is opened. (one door signal is sensed at a time).

Daily Use

The panel will be lit up by any key operation whereas the light would be out 2 minutes after the last operation.

Display during normal operation

Temperature Display of the Fridge Compartment: Indicating the temperature of the current setting.

Temperature Display of the Freezer Compartment: Indicating the temperature of the current setting.

Temperature Display of the Convertible Compartment: Indicating the temperature of the current setting.

ILLUSTRATION OF THE KEY

Temperature Control of the Fridge Compartment

a. Temperature Control of the Fridge Compartment:

This key is workable both in User Defined Mode as well as Super Mode. After entering the temperature control of the fridge compartment, this key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle of "2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C, --(off) ", after which 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

b. Shut off of the Fridge Compartment:

Press the key of "Temperature Control of Fridge Compartment", choose "--", a 5-second flashing means the selection of temperature is made, namely the fridge compartment would stop refrigeration.

Temperature Control of the Freezer Compartment

Temperature Control of the Freezer Compartment: This key is workable both in User Defined Mode as well as Holiday Mode. After entering the temperature control of the freezer compartment, the key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle of "-14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C ", after which a 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

Temperature Control of the Convertible Compartment

a. Temperature Control of the Convertible Compartment:

This key is workable both in User Defined Mode as well as other models. After entering the temperature control of the Convertible compartment, this key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would change in a circle of "5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 1 °C, 0 °C, -1 °C, -2 °C, -3 °C, -4 °C, -5 °C, -6 °C, -7 °C, -8 °C, -9 °C, -10 °C, -11 °C, -12 °C, -13 °C, -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, --(off) ", after which 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

b. Shut off of the Fridge Convertible Compartment:

Press the key of "Temperature Control of Convertible Compartment", choose "--", a 5-second flashing means the selection of temperature is made, namely the convertible compartment would stop refrigeration.

Temperature Control of the Smart zone Compartment

This key is workable both in User Defined Mode as well as Super Mode. By touching the key consecutively, the logo would light in a circle of "fresh fruit, 0 °C fresh, soft freeze", and the corresponding temperature is: fresh fruit: 3 °C

0 °C fresh: 0 °C

soft freeze: -1.5 °C

Mode / Locking / Unlocking

a. By touching this key consecutively, the operation mode of the refrigerator will change in a circle of "ECO Mode-Holiday Mode-Super Mode-User Defined Mode. A 5-second flashing means the selection of temperature is settled.

Daily Use

b.Long Press to Enter / Exit Locking Mode

- Unlocking: Press for 3 seconds in the mode of locking, all the keys would be unlocked after the a beep.
- Locking: Press for 3 seconds in the mode of unlocking, all the keys would be locked after the a beep.

Press Button

Short beep after each button press.

All buttons will only valid under unlock mode.

Lock Function

No operation in 25 sec will lock the display automatically.

ECO Mode

Press mode to choose ECO Mode, ECO icon keeps bright after 5 sec flashing.

Temperature fix 6℃ in fridge compartment and -16℃ in freezer compartment under ECO Mode, "Freezer"&"Fridge"button in vain while ECO icon will flash three times in alarim.The temperature of convertible compartment can be adjusted freely by operating the convertible zone temp.setting.

Exit ECO Mode:

Choose mode,exit ECO Mode after 5 sec, entering the selected mode.

Holiday Mode

Press mode to choose Holiday Mode, the icon keeps bright after 5 sec flashing, entering holiday mode.

Temperature fix 17℃ in fridge compartment, "fridge" button in vain, while Holiday icon will flash three times in alarm.

Temperature of freezer compartment and convertible compartment can be adjusted freely.

Exit Holiday Mode:

Choose mode,exit Holiday Mode after 5 sec, entering the selected mode.

Super Freezing mode

Choose mode, the icon keeps bright after 5 sec flashing, entering Freezing Mode. Freezing mode:

Temperature fix -25℃ in freezing compartment, "freezer" button in vain, while freezing icon will flash three times in alarm.

Temperature of fridge compartment and convertible compartment can be adjusted freely.

Exit Freezing Mode: meeting below conditions.

-manually exit Freezing Mode.

-freezing period more than 50 hours

Mode remains the same before entering super freezing mode.

Power Cool

Cools the fridge compartment to the lowest temperature as designed. After approx.


2.5 hours, the temperature setting would be restored to the previous user setting mode.

Door Open Alarm

If fridge or freezer door keeps open for 60 seconds, periodical alarm will be arisen and repeat this cycle until the door is closed.

Daily Use

Multi-Temperature Zone

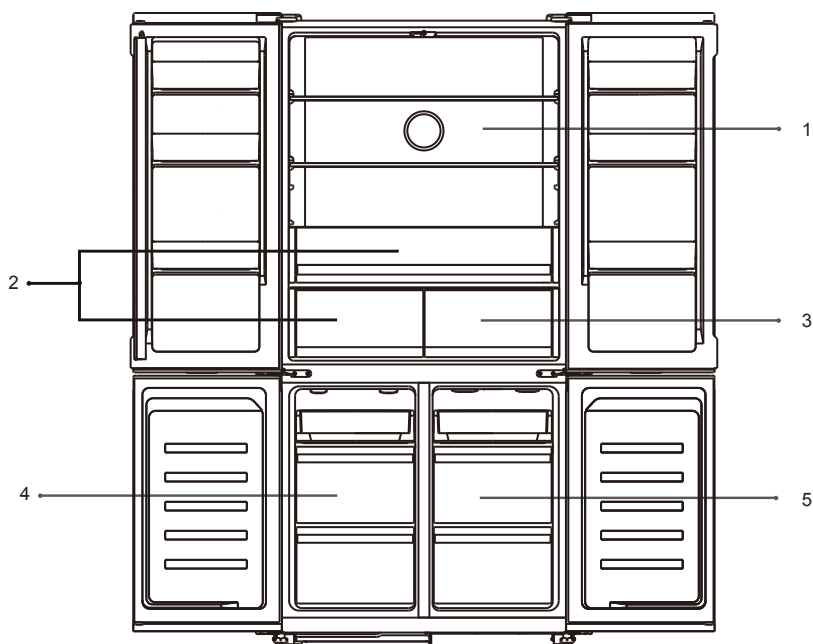

1. Fridge temp. $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ / Off
Controlled by operating on the display panel.

2. Fresh temp. $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$

3. Smart zone temp. $-1.5^{\circ}\text{C} / 0^{\circ}\text{C} / 3^{\circ}\text{C}$

4. Freezer temp. $-22^{\circ}\text{C} \sim -14^{\circ}\text{C}$
Controlled by operating on the display panel

5. Convertible zone temp. $-20^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ / Off
Controlled by operating on the display panel

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.
Crisper zone	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.
Fridge shelf	• Dairy food, eggs, cakes, pasta, pizza • Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.
Humidity Control Zone	• Locking humidity & fresh. Prolong preservation time. • Fresh fruit and vegetables, treasure food.
Smart zone	• fresh fruit: 3 °C, independent fruit storage & fresh food. • 0 °C fresh: 0 °C, drinks, beer, wine & fresh food. • Soft freeze: - 1.5 °C, chilling foods for short-term storage, such as raw meat, fish, seafood, dumplings.
Convertible compartment	• -20°C~5°C, wide range variable temperature. • 3°C~5°C: fresh fruit, vegetables. • 0°C~2°C: drinks, beer, wine, fresh food. • -7°C~-1°C: chilling foods for short-term storage, such as raw meat, fish, seafood, dumplings. • -20°C~-8°C: chilling foods for long-term storage, such as raw meat, fish, seafood, dumplings.
Freezer compartment	• Foods for long-term storage. • Seafood, fish, meat, dumplings, frozen baked goods.

Daily Use

Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation		
Environment Temperature	Temperature Setting	
Summer (Above 38°C)		Fridge set on 2°C
		Freezer set on -20°C
Normal		Fridge set on 4°C
		Freezer set on -18°C
Winter (Below 16°C)		Fridge set on 5°C
		Freezer set on -18°C

- Information above give users recommendation of temperature setting.
- Temperature of convertible zone setting depends on food loading.

Impact on Food Storage

- Under Recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days.
- Under Recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.
- The best storage time may reduce under other setting.

Daily Use

Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the freezer compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating plate.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the fridge compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Ice-cube


This appliance may be equipped with one or more ice-cube to produce ice.

Daily Use

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

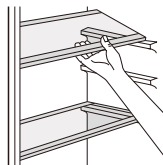

Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

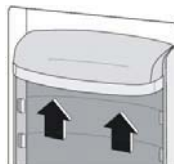

Helpful hints and tips

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing date on each individual pack to enable you to keep track of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be re-frozen;
- do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour
- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Daily Use

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peels, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Defrost Description (No Frost)

It is a total no frost refrigerator-freezer which will be defrosted automatically.

Daily Use

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.

If the malfunction shows again, contact the Service Center. These data are necessary to help you quickly and correctly.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

Customer Service – Spare Parts Availability:**Dear customer**

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.



ΘΟΡΥΣ

Οδηγίες Χρήσης

Ψυγείο Multi-Door

MONTEΛΑ

**FDN-E9190SIN
FDN-D9190SBG**

Περιεχόμενα

1. Πληροφορίες Ασφαλείας	Σελίδες 1~9
2. Επισκόπηση	Σελίδα 10
3. Εγκατάσταση	Σελίδες 11~16
4. Καθημερινή Χρήση	Σελίδες 17~25
5. Εγγύηση	Σελίδες 26~28

Πληροφορίες Ασφαλείας

Για την ασφάλεια σας και για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ασφάλειας. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν κοντά στη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε όποιος την χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος να ενημερώνεται σωστά για τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής.

Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, φυλάξτε τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών χρήσης, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από παράλειψη.

Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν εποπτεύονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν αυτήν τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
- Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Εάν απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγετε την πιθανότητα παιδιά να παίξουν με την συσκευή και να κινδυνέψουν από ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα σ' αυτήν.

- Εάν αυτή η συσκευή διαθέτει μαγνητικές σφραγίδες πορτών και πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με ελατήριο κλειδώματος & μάνταλο στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αχρηστέψει το ελατήριο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί.

Γενική Ασφάλεια

-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή μακριά από εμπόδια.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!**
Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην καταστρέψετε το κύκλωμα του ψυκτικού.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως παρασκευαστές παγωτών, εντός των ψυκτικών συσκευών, εκτός εάν έχουν εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν είναι αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή μπορεί να είναι πολύ ζεστή.

Πληροφορίες Ασφαλείας

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σ' αυτήν τη συσκευή. Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R-600a) που περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο, ωστόσο, είναι εύφλεκτο.
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος του ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά.
 - αποφύγετε τις φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης.
 - αερίστε καλά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
- Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - σε θαλάμους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - σε αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών,
 - σε περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast,
 - σε catering και παρόμοιες εφαρμογές που δεν έχουν σχέση με τη λιανική.

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτήματα, βύσματα, καλώδια τροφοδοσίας, συμπιεστές κ.λπ. πρέπει να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται μ' αυτήν τη συσκευή είναι ένας λαμπτήρας «ειδικής χρήσης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την παρεχόμενη συσκευή. Αυτός ο "λαμπτήρας ειδικής χρήσης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας δεν πλένεται ή δεν έχει υποστεί ζημιά από το πίσω μέρος της συσκευής. Το βουλωμένο ή κατεστραμμένο φις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να φτάσετε το κεντρικό βύσμα της συσκευής.
- Μην τραβάτε το καλώδιο δικτύου.
- Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Δεν πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή χωρίς τον λαμπτήρα.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να προσέχετε όταν την μετακινείτε.
- Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από το χώρο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα από τον πάγο/καταψύκτη.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Καθημερινή χρήση

- Μην βάζετε τίποτα ζεστό στα πλαστικά μέρη της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά όταν ξεπαγώσουν.¹⁾
- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με της οδηγίες του παραγωγού κατεψυγμένων τροφίμων.¹⁾
- Οι συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα αναψυκτικά στο χώρο της κατάψυξης καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα τη ζημιά στη συσκευή.¹⁾
- Τα παγωμένα γλειφιτζούρια μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από τον πάγο εάν καταναλωθούν κατευθείαν από τη συσκευή.¹⁾
- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα τμήματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού, εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σ' άλλα τρόφιμα.

1) Εάν υπάρχει καταψύκτης.

2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Τα τμήματα δύο αστέρων για κατεψυγμένα τρόφιμα (εάν υπάρχουν στη συσκευή) είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και πάγου).
- Τα τμήματα ενός, δύο και τριών αστεριών (εάν υπάρχουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
- Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.¹⁾
- Ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση στο ψυγείο για απόψυξη νερού. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τον αγωγό. Εάν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, θα συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος της συσκευής.²⁾

1) Εάν υπάρχει καταψύκτης.

2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Εγκατάσταση

Σημαντικό! Για ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους.

- Αποσυνεψεύστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζημιές σ' αυτήν. Μην συνδέετε τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο μέρος που αγοράσατε την συσκευή. Σ' αυτήν την περίπτωση διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή για να επιτρέψετε στο λάδι του συμπιεστή να επιστρέψει πίσω εντός του συμπιεστή.
- Επαρκής κυκλοφορία αέρα πρέπει να υπάρχει γύρω από τη συσκευή. Η έλλειψη της μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Όπου είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τοίχου και συσκευής ώστε να αποφεύγεται η επαφή ή η πρόσφυση με θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής), για την αποφυγή πιθανών εγκαυμάτων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

1) Εάν υπάρχει καταψύκτης.

2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Επισκευές

- Τυχόν ηλεκτρικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην βάζετε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
- Μην συσκευάζετε φαγητό κοντά το ένα στο άλλο, καθώς αυτό αποτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν αγγίζει το πίσω μέρος της συσκευής.
- Εάν κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, μην ανοίξετε τις πόρτες της συσκευής.
- Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες.
- Μην κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές για πολύ ώρα.
- Μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Όλα τα εξαρτήματα, όπως συρτάρια, ράφια, μπαλκόνια, πρέπει να φυλάσσονται εκεί για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Προστασία Περιβάλλοντος

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το στρώμα του όζοντος, είτε στο ψυκτικό κύκλωμα είτε στα μονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς γι' αυτές τις συσκευές που δίνονται από τις τοπικές σας αρχές, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη μονάδα ψύξης, ειδικά στον εναλλάκτη θερμότητας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη συσκευή με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό σας συμβούλιο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα απ' όπου αγοράσατε το προϊόν.

Υλικά Συσκευασίας

Τα υλικά με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης.

Απόρριψη της συσκευής


- 1) Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 2) Βγάλτε το καλώδιο και απορρίψτε το.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη της συσκευής, προσέξτε ένα σύμβολο παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω πάνελ ή στο συμπιεστή) με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. Πρόκειται για προειδοποιητικό σύμβολο για κίνδυνο πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους ψυκτικούς σωλήνες και συμπιεστή.

Παρακαλούμε να βρίσκεστε μακριά από πηγή φλόγας κατά τη χρήση, τη συντήρηση και την απόρριψη.

Επισκόπηση

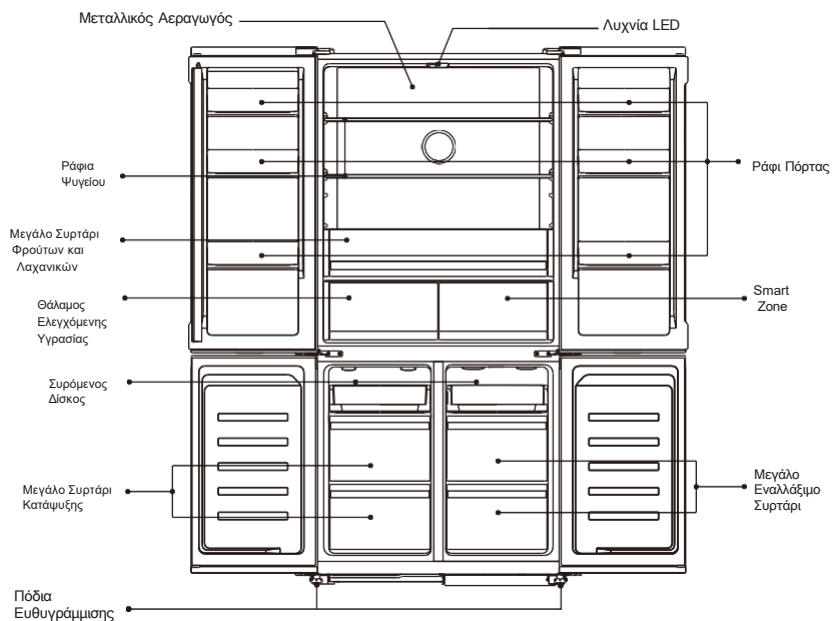


Η εικόνα προορίζεται μόνο για αναφορά. Συγκρίνεται με το προϊόν για την αναλυτική περιγραφή.


Εγκατάσταση

Απαιτήσεις χώρου

1. Κρατήστε αρκετό χώρο ώστε να ανοίγει η πόρτα.
2. Η ελεύθερη τοποθέτηση και η εντοιχισμένη εγκατάσταση έχουν διαφορετική μέγιστη γωνία ανοίγματος της πόρτας.

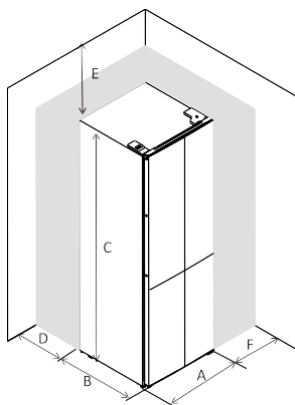


Ελεύθερη Εγκατάσταση

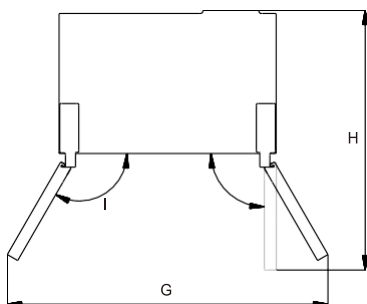

A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1335
H	1020
I	120e

Εντοιχισμένη εγκατάσταση


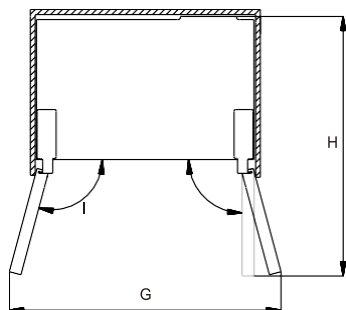


A	905
B	597
C	1902
D	3
E	6
F	6
G	1128
H	1020
I	105e

Εγκατάσταση


Συμβουλές για παρεμβολές θέσης

1. Το κάλυμμα της πλακέτας (PCB) σχεδιάστηκε για να διασφαλίζει τη σωστή απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του ψυγείου και του τοίχου. Η πλησιέστερη θέση μεταξύ του ψυγείου και του τοίχου είναι όταν το κάλυμμα της πλακέτας αγγίζει τον τοίχο.
2. Η θέση και οι διαστάσεις του καλύμματος της πλακέτας (PCB) φαίνονται παρακάτω. Λάβετε υπόψη τη θέση της πρίζας για να αποφύγετε παρεμβολές θέσης με το κάλυμμα της πλακέτας.

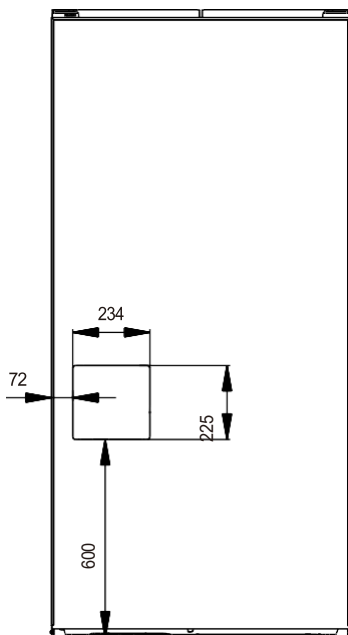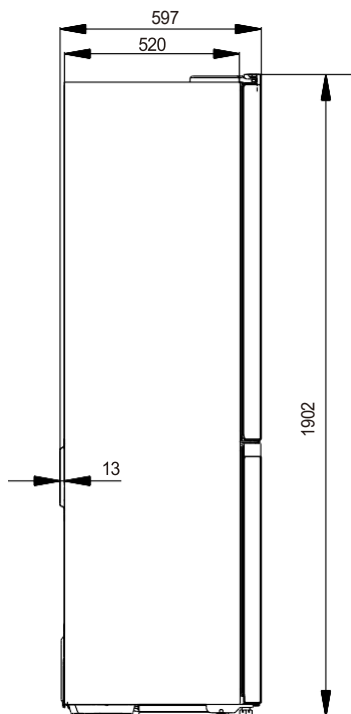

Εγκατάσταση

3. Η διάσταση του βύσματος είναι όπως φαίνεται παρακάτω. Λάβετε υπόψη το πάχος της υποδοχής, εάν η ηλεκτρική ηρίζα βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

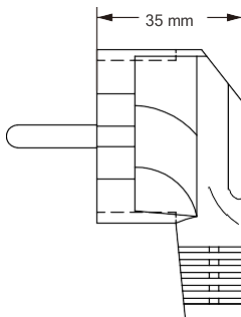


Ευθυγράμμιση πορτών

Μετά τη μεταφορά ή τη φόρτωση των ραφιών της πόρτας με φαγητό ή ποτό, οι δύο άνω πόρτες ενδέχεται να μην είναι ευθυγραμμισμένες. Υπάρχουν 3 ροδέλες τύπου C που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των θυρών. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ευθυγραμμίσετε τις πόρτες.



1. Πριν ελέγξετε την ευθυγράμμιση των πορτών, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στέκεται σε οριζόντια θέση.
2. Εάν το πάνω μέρος των δύο επάνω πορτών δεν φαίνεται σε ευθεία γραμμή, ανασηκώστε ελαφρά την κάτω πόρτα και τοποθετήστε ένα κομμάτι ροδέλας τύπου C μ' ένα κλιπ μεταξύ του κάτω μέρους της πόρτας και του μεσαίου μεντεσέ.

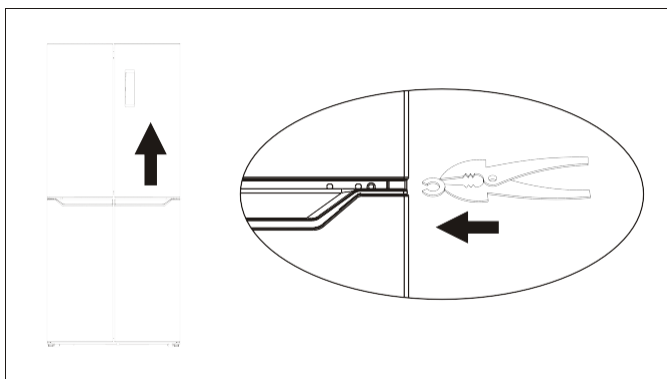


Προειδοποίηση! Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας στην πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο.

Προειδοποίηση! Κρατήστε τις ροδέλες τύπου C μακριά από παιδιά για να μην τυχόν τις καταπιούν. Πρόκειται για μικρά κομμάτια.


Εγκατάσταση

Τσιμούχες από καουτσούκ

Υπάρχει μια τσιμούχα από καουτσούκ σε κάθε πόρτα. Λειτουργεί ως ελατήριο για να απορροφήσει τους κραδασμούς όταν κλείνει η πόρτα.



Παρακαλούμε μην τραβάτε τις τσιμούχες από καουτσούκ. Εάν απουσιάζουν από τις πόρτες, παρακαλούμε πάρτε μία από τη σακούλα των παρελκόμενων και τοποθετήστε την στην οπή της πόρτας.

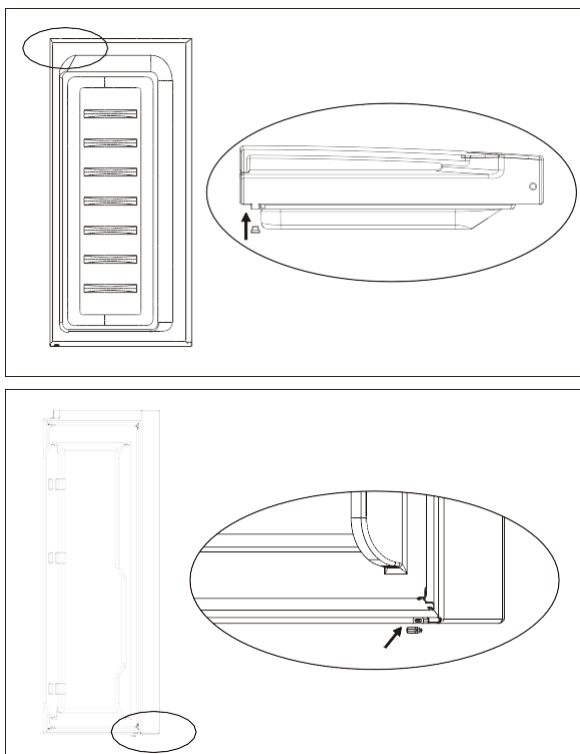


Προειδοποίηση Κρατήστε τις τσιμούχες από καουτσούκ μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την πιθανή κατάποσή τους. Πρόκειται για μικρά τεμάχια.

Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σταθερής τοποθέτησης

Κατά την καθημερινή χρήση, το ψυγείο μπορεί να έχει ελαφρώς μετακινηθεί. Για να διασφαλίσετε ότι το ψυγείο διατηρείται στη σωστή θέση με το ντουλάπι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα σταθερής τοποθέτησης πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στο ντουλάπι.

- 1) Αφαιρέστε τα 4 εξαρτήματα σταθερής τοποθέτησης από τη σακούλα των παρελκομένων.
- 2) Απομακρύνετε τη σκόνη από τις γωνίες του ψυγείου.
- 3) Αφαιρέστε την ταινία διπλής όψης από το εξάρτημα σταθερής τοποθέτησης, ευθυγραμμίστε το με τις γωνίες του ψυγείου και κολλήστε το.

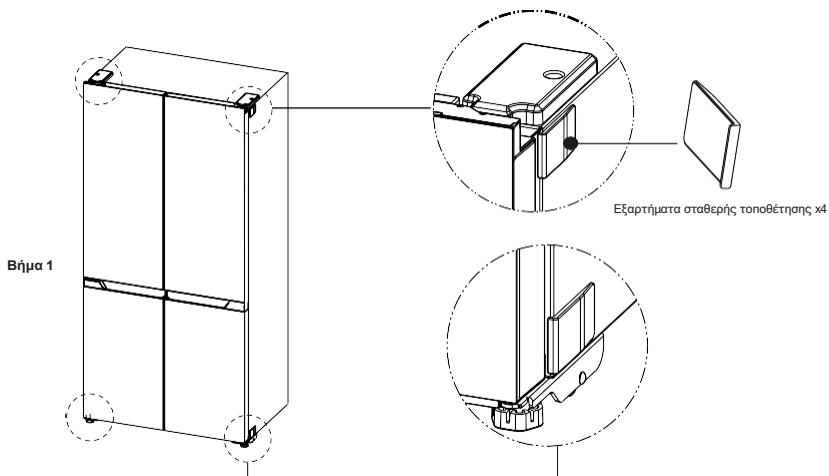


2. Βάλτε στην πρίζα τη συσκευή

3. Σπρώξτε τη συσκευή στην προβλεπόμενη θέση

Υπάρχουν 4 ροδάκια και 2 ρυθμιζόμενα πόδια κάτω από τη συσκευή, για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο πάτωμα, παρακαλούμε να ανυψώσετε τα ρυθμιζόμενα πόδια πριν ωθήσετε.

4. Χαμηλώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο.

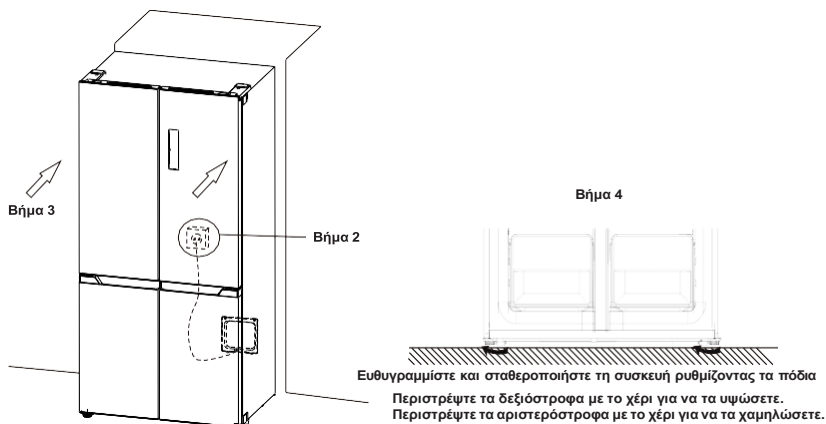

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κατηγορία κλίματος που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής:

για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κατηγορία:

- παρατεταμένο εύκρατο: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 10 °C έως 32 °C.

- εύκρατο: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 32 °C.

- υποτροπικό: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 38 °C.

- τροπικό: αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 16 °C έως 43 °C.

Τοποθεσία

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια προεξέχουσα μονάδα τοίχου, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του καμπίνας και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mm. Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από τις προεξέχουσες μονάδες τοίχου. Η ακριβής τοποθέτηση στο έδαφος εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.



Προσοχή! Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.


Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που εμφανίζονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στο οικιακό τροφοδοτικό. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας παρέχεται με μια επαφή για αυτό το σκοπό. Εάν η πρίζα του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε ξεχωριστή γείωση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμβουλευθείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη εάν δεν τηρούνται οι παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΕ.

Καθημερινή Χρήση

Χρήση του Πάνελ Ελέγχου

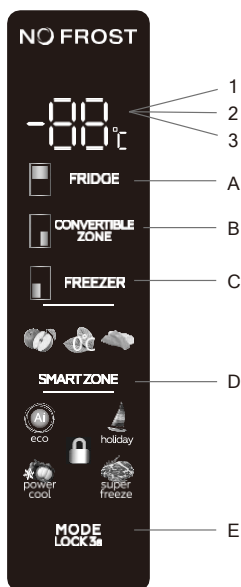

ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- A. Ρύθμιση Θερμοκρασίας Συντήρησης
- B. Ρύθμιση Θερμοκρασίας Μετατρέψιμης Ζώνης
- C. Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
- D. Ρύθμιση Smart Zone (Φρέσκα Φρούτα, 0°C φρέσκα τρόφιμα, ελαφριά κατάψυξη)
- E. Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα / Ρύθμιση λειτουργίας

ΘΟΝΗ LED

- 1. Θερμοκρασία Τμήματος Συντήρησης
- 2. Θερμοκρασία Κατάψυξης
- 3. Θερμοκρασία Μετατρέψιμης Ζώνης

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- a. Το πάνελ ελέγχου είναι 100% αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα, το οποίο λειτουργεί ακριβώς σύμφωνα με τη ρύθμιση (λειτουργία και θερμοκρασία) πριν από την απενεργοποίηση. Το σύστημα θα κλειδωθεί αυτόματα 25 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία χρήση κάποιου πλήκτρου. Μετά το κλείδωμα, το φως του πάνελ θα σβήσει 120 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία χρήση κάποιου πλήκτρου.
- b. Η θερμοκρασία ψυγείου/καταψύκτη/μετατρέψιμης ζώνης θα εμφανίζεται χωριστά ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία κάθε ζώνης.

ΘΟΝΗ

Το πάνελ θα ανάψει για 2 λεπτά μόλις ανοίξει η πόρτα του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης, (λαμβάνεται ένα σήμα πόρτας τη φορά).

Το πάνελ θα φωτίζεται με οποιοδήποτε πάτημα πλήκτρου, ενώ το φως θα σβήσει 2 λεπτά μετά την τελευταία χρήση.

Καθημερινή Χρήση

Εμφάνιση κατά την κανονική λειτουργία

Ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης: Υποδεικνύει τη θερμοκρασία της τρέχουσας ρύθμισης.

Ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης: Υποδεικνύει τη θερμοκρασία της τρέχουσας ρύθμισης.

Ένδειξη θερμοκρασίας της smart ζώνης: Υποδεικνύει τη θερμοκρασία της τρέχουσας ρύθμισης.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Έλεγχος θερμοκρασίας του τμήματος του ψυγείου

α. Έλεγχος θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης:

Αυτό το πλήκτρο εφαρμόζεται, τόσο στην καθορισμένη από το χρήστη λειτουργία, όσο και στη λειτουργία Super Mode. Αφού μπειτε στον έλεγχο θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης, αυτό το πλήκτρο αναβοσβήνει. Αγγίζοντας το πλήκτρο διαδοχικά, η θερμοκρασία θα αλλάξει κυκλικά μεταξύ «2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, - (off)». Στη συνέχεια θα αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί.

β. Κλείσιμο του χώρου συντήρησης:

Πατήστε το πλήκτρο "Έλεγχος θερμοκρασίας του τμήματος συντήρησης", επιλέξτε το "- (off)", και στη συνέχεια θα αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί, δηλαδή ο θάλαμος του ψυγείου θα σταματήσει την ψύξη.

Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης:

Αυτό το πλήκτρο εφαρμόζεται, τόσο στην καθορισμένη από το χρήστη λειτουργία, όσο και στη λειτουργία Holiday. Αφού μπειτε στον έλεγχο θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης, το πλήκτρο αναβοσβήνει. Αγγίζοντας το πλήκτρο διαδοχικά, η θερμοκρασία θα αλλάξει κυκλικά μεταξύ «-14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C». Στη συνέχεια θα αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί.

Έλεγχος θερμοκρασίας της Μετατρέψιμης Ζώνης

α. Έλεγχος θερμοκρασίας της μετατρέψιμης ζώνης:

Αυτό το πλήκτρο εφαρμόζεται, τόσο στην καθορισμένη από το χρήστη λειτουργία όσο και σε άλλα μοντέλα. Αφού μπειτε στον έλεγχο θερμοκρασίας της μετατρέψιμης ζώνης, αυτό το πλήκτρο αναβοσβήνει. Αγγίζοντας το πλήκτρο διαδοχικά, η θερμοκρασία θα αλλάζει κυκλικά μεταξύ «5°C, 4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C, -4°C, -5°C, -6°C, -7°C, -8°C, -9°C, -10°C, -11°C, -12°C, -13°C, -14°C, -15°C, -16°C, -17°C, -18°C, -19°C, -20°C, - (off)». Στη συνέχεια θα αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί.

β. Κλείσιμο τη μετατρέψιμη ζώνη της συσκευής:

Πατήστε το πλήκτρο "Έλεγχος θερμοκρασίας μετατρέψιμης ζώνης", επιλέξτε το "-". Στη συνέχεια θα αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί, δηλαδή το η μετατρέψιμη ζώνη θα σταματήσει την ψύξη.

Έλεγχος θερμοκρασίας της Smart Ζώνης

Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί τόσο στην καθορισμένη από το χρήστη λειτουργία όσο και στη λειτουργία Super Mode. Αγγίζοντας το πλήκτρο διαδοχικά, το εικονίδιο θα ανάβει μεταξύ των επιλογών «φρέσκα φρούτα, 0°C φρέσκα τρόφιμα, ελαφριά κατάψυξη», και οι αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι:

Φρέσκα φρούτα: 3°C / 0°C φρέσκα τρόφιμα: 0°C / ελαφριά κατάψυξη: -1,5°C

Λειτουργία / Κλειδωμα / Ξεκλειδωμα

α. Πατώντας αυτό το πλήκτρο διαδοχικά, ο τρόπος λειτουργίας του ψυγείου θα αλλάξει κυκλικά μεταξύ των επιλογών «Λειτουργία ECO / Λειτουργία Holiday / Λειτουργία Super Mode / Καθορισμένη από το Χρήστη Λειτουργία». Στη συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι η επιλογή της θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί.

Καθημερινή Χρήση

β. Πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε και να βγείτε από τη λειτουργία κλειδώματος:

- Ξεκλειδωμα: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία κλειδώματος, όλα τα πλήκτρα θα ξεκλειδωθούν μετά το μπιπ.
- Κλειδωμα: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία ξεκλειδώματος, όλα τα πλήκτρα θα κλειδωθούν μετά το μπιπ.

Πάτημα πλήκτρων

Σύντομο μπιπ μετά από κάθε πάτημα κουμπιού. Όλα τα κουμπιά θα ισχύουν μόνο σε λειτουργία ξεκλειδώματος.

Λειτουργία κλειδώματος

Αν δεν υπάρχει καμία χρήση πλήκτρου για 25 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα.

Λειτουργία ECO

Πατήστε τη πλήκτρο για να επιλέξετε τη Λειτουργία ECO, το εικονίδιο ECO παραμένει φωτεινό μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση καθορίζεται στους 6°C και στους -16°C στον θάλαμο κατάψυξης. Στη λειτουργία ECO, τα κουμπιά "Freezer" και "Fridge" δεν λειτουργούν ενώ το εικονίδιο ECO θα αναβοσβήνει τρεις φορές ως ειδοποίηση. Η θερμοκρασία της μετατρέψιμης ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα.

Έξοδος από τη λειτουργία ECO:

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε να βγείτε από τη λειτουργία ECO. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα μπει στην επιλεγμένη από το χρήστη λειτουργία.

Λειτουργία Holiday

Πατήστε τη πλήκτρο για να επιλέξετε Λειτουργία Holiday, το εικονίδιο παραμένει φωτεινό μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει, μπαίνοντας σε λειτουργία Holiday.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση καθορίζεται στους 17°C, ενώ το εικονίδιο Holiday θα αναβοσβήνει τρεις φορές ως ειδοποίηση. Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης και του θαλάμου μετατρέψιμης ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα.

Έξοδος από τη λειτουργία Holiday:

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε να βγείτε από τη λειτουργία Holiday. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα μπει στην επιλεγμένη από το χρήστη λειτουργία.

Λειτουργία Super Freezing

Πατήστε τη πλήκτρο για να επιλέξετε Λειτουργία Super Freezing, το εικονίδιο παραμένει φωτεινό μετά από 5 δευτερόλεπτα που αναβοσβήνει, μπαίνοντας στη λειτουργία Super Freezing.

Η θερμοκρασία στην κατάψυξη καθορίζεται στους -25°C, ενώ το εικονίδιο Super Freezing θα αναβοσβήνει τρεις φορές ως ειδοποίηση. Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου μετατρέψιμης ζώνης μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα.

Έξοδος από τη λειτουργία από τη λειτουργία Super Freezing:

- Δυνατότητα μη αυτόματης εξόδου από τη λειτουργία Super Freezing.

- Δυνατότητα αυτόματης εξόδου από τη λειτουργία Super Freezing μετά από 50 ώρες.

Η λειτουργία κατάψυξης αλλάζει στην ίδια όπως ήταν πριν μπείτε στη λειτουργία Super Freezing.

Λειτουργία Power Cool


Ψύχει το θάλαμο συντήρησης στη χαμηλότερη θερμοκρασία. Μετά από περίπου 2,5 ώρες, η ρύθμιση θερμοκρασίας θα επανέλθει στην προηγούμενη λειτουργία ρύθμισης χρήστη.

Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Εάν η πόρτα της συντήρησης ή της κατάψυξης παραμένει ανοιχτή για 60 δευτερόλεπτα, θα ακούγεται περιοδικός ήχος ειδοποίησης και θα επαναλαμβάνεται μέχρι να κλείσει η πόρτα.

Καθημερινή χρήση

Ζώνη Πολλαπλών Θερμοκρασιών

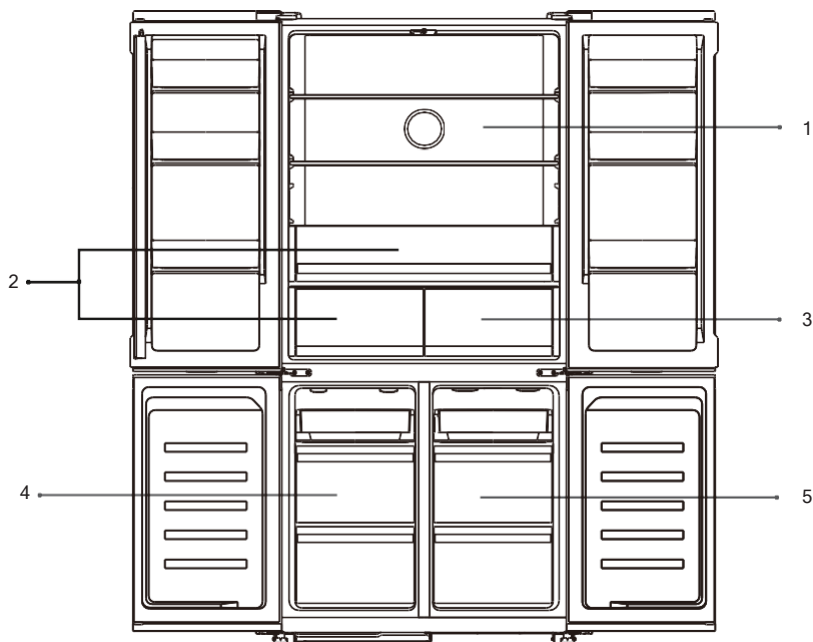

1.Θερμοκρασία συντήρησης: 2°C έως 8°C / Off
Ελέγχεται από την οθόνη αφής.

2.Θερμοκρασία Fresh Zone: 2°C έως 8°C

3.Θερμοκρασία Smart Zone: -1,5°C / 0°C / 3°C

4.Θερμοκρασία κατάψυξης: -22°C έως -14°C
Ελέγχεται από την οθόνη αφής.

5.Θερμοκρασία μετατρέψιμης ζώνης: -20°C έως 5°C / Off
Ελέγχεται από την οθόνη αφής.

Καθημερινή Χρήση

Πρώτη χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά με χλιαρό νερό και λίγο σαπούνι με ουδέτερο pH, ώστε να απομακρυνθεί η τυπική μυρωδιά ενός καινούργιου προϊόντος και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.

Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το φινιρίσμα.

Καθημερινή χρήση

Τοποθετήστε διαφορετικά τρόφιμα σε διαφορετικούς χώρους της συσκευής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Χώροι ψυγείου	Είδος τροφής
Πόρτα ή ράφια πόρτας του τμήματος του ψυγείου	Τρόφιμα με φυσικά συντηρητικά, όπως μαρμελάδες, χυμοί, ποτά, καρυκεύματα. Μην αποθηκεύετε ευπαθή τρόφιμα.
Συρτάρι για φρέσκα φρούτα και λαχανικά	Τα φρούτα, τα βότανα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται χωριστά στον κάδο. Μην αποθηκεύετε μπανάνες, κρεμμύδια, πατάτες, σκόρδα στο ψυγείο.
Ράφι Ψυγείου	Γαλακτοκομικά, αυγά, κέικ, ζυμαρικά, πίτσα. Τρόφιμα που δεν χρειάζονται μαγείρεμα, όπως έτοιμα φαγητά, αλλαντικά, αποφάγια.
Θάλαμος ελεγχόμενης υγρασίας	Εξασφαλίζει υγρασία και φρεσκάδα. Παρατείνει τον χρόνο συντήρησης. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
Ζώνη Smart	Φρέσκα φρούτα 3°C: Αυτόνομη αποθήκευση φρούτων & φρέσκων τροφίμων. Φρέσκα Τρόφιμα 0°C: Ποτά, μπίρες, κρασί & φρέσκα τρόφιμα. Ελαφριά κατάψυξη -1.5°C: Τρόφιμα για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση, όπως ωμό κρέας, ψάρι, θαλασσινά και μαγειρεμένα τρόφιμα που απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες.
Θάλαμος Μετατρέψιμης Ζώνης	-20°C ~ 5°C, μεταβλητή θερμοκρασία μεγάλου εύρους. 3°C ~ 5°C: φρέσκα φρούτα, λαχανικά. 0°C ~ 2°C: ποτά, μπίρα, κρασί, φρέσκα τρόφιμα. -7°C ~ -1°C: τρόφιμα για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση, όπως ωμό κρέας, ψάρι, θαλασσινά, ζυμαρικά. -20°C ~ -8°C: τρόφιμα για μακροχρόνια αποθήκευση, όπως ωμό κρέας, ψάρι, θαλασσινά, ζυμαρικά.
Θάλαμος κατάψυξης	Τρόφιμα για μακροχρόνια αποθήκευση. Θαλασσινά, ψάρια, κρέας, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα.

Καθημερινή Χρήση

Σύσταση ρύθμισης θερμοκρασίας

Σύσταση ρύθμισης θερμοκρασίας		
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Ρύθμιση θερμοκρασίας	
Καλοκαίρι (Πάνω από 38°C)		Ρύθμιση συντήρησης στους 2°C
		Ρύθμιση κατάψυξης στους -20°C Ρύθμιση συντήρησης στους 4°C
Κανονικός		Ρύθμιση κατάψυξης στους -18°C
		Ρύθμιση συντήρησης στους 2°C
Χειμώνας (κάτω από 16°C)		Ρύθμιση συντήρησης στους 5°C
		Ρύθμιση κατάψυξης στους -18°C

- Οι παραπάνω πληροφορίες παρέχουν στους χρήστες συστάσεις για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Η θερμοκρασία της ρύθμισης της μετατρέψιμης ζώνης εξαρτάται από την αποθήκευση τροφίμων.

Επιπτώσεις στην αποθήκευση τροφίμων

- Στην Προτεινόμενη ρύθμιση, ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης της συντήρησης δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες.
- Στην Προτεινόμενη ρύθμιση, ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης της κατάψυξης δεν υπερβαίνει τον 1 μήνα.
- Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης μπορεί να μειωθεί κάτω από άλλες ρυθμίσεις.

Καθημερινή Χρήση

Ψύξη φρέσκου φαγητού

- Ο χώρος κατάψυξης είναι κατάλληλος για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και βαθιάς κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Τοποθετήστε το φρέσκο φαγητό για κατάψυξη στο χώρο της κατάψυξης.
- Η μέγιστη ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες ορίζεται στην σήμανση ονομαστικής τιμής.
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην προσθέτετε άλλα τρόφιμα που θα καταψυχθούν.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Όταν το θέτετε σε λειτουργία για πρώτη φορά ή μετά από μια περίοδο εκτός χρήσης, πριν τοποθετήσετε το προϊόν στη συσκευή, αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.

Σημαντικό! Σε περίπτωση τυχαίας απόψυξης, για παράδειγμα, η ισχύς έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα ή να μαγειρεύονται αμέσως και στη συνέχεια να ψύχονται πάλι (μετά το μαγείρεμα).

Απόψυξη

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα ή αυτά βαθιάς κατάψυξης μπορούν να ξεπαγώσουν στη συντήρηση ή σε θερμοκρασία δωματίου ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο γι' αυτήν την εργασία.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν ακόμη και κατεψυγμένα απευθείας από τον καταψύκτη. Σ' αυτήν την περίπτωση το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.


Παγάκια

Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες παγοθήκες για την παραγωγή πάγου.

Εξαρτήματα

Κινητά ράφια


Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά δρομέων έτσι ώστε τα ράφια να μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε.

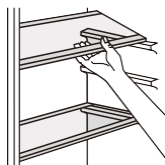

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας

Για να επιτρέπεται η αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη.

Για να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, προχωρήστε ως εξής: τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να ελευθερωθεί και στη συνέχεια επανατοποθετήστε όπως απαιτείται.

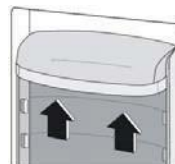

Χρήσιμες συμβουλές

Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη διαδικασία ψύξης παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές σημαντικές συμβουλές:

- η μέγιστη ποσότητα φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες εμφανίζεται στην ετικέτα της συσκευής.
- η διαδικασία ψύξης διαρκεί 24 ώρες. Δεν πρέπει να προστεθεί επιπλέον φαγητό που πρέπει να καταψυχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- καταψύχετε μόνο φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα υψηλής ποιότητας.
- ετοιμάστε φαγητό σε μικρές μερίδες για να καταστεί δυνατή η ταχεία και πλήρης κατάψυξη και, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας.
- Τυλίξτε το φαγητό σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη παγωμένα τρόφιμα να αγγίζουν τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα, αποφεύγοντας έτσι την αύξηση της θερμοκρασίας του τελευταίου.
- τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και περισσότερο από τα λιπαρά. Το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
- τα παγωμένα νερά εάν καταναλώνονται αμέσως μετά την απομάκρυνση από το χώρο κατάψυξης μπορεί να προκαλέσουν κάψιμο στο δέρμα.
- Συνιστάται να αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο αποθήκευσης.

Καθημερινή Χρήση

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από αυτήν τη συσκευή θα πρέπει να:

- βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα που αγοράσατε αποθηκεύτηκαν ορθά από τον πωλητή.
- βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από το κατάστημα τροφίμων στον καταψύκτη το συντομότερο δυνατό.
- μην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή μην την αφήνετε ανοιχτή περισσότερο απ' όσο είναι απολύτως απαραίτητο. Μόλις τα τρόφιμα αποψυχθούν χαλάνε γρήγορα και δεν μπορούν να επαναψυχθούν
- μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παραγωγό των τροφίμων.

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση:

- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα, ή υγρά που βγάζουν ατμούς, στο ψυγείο.
- Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό ιδιαίτερα εάν έχει έντονη γεύση.
- Τυλίξτε σε σακούλες από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε τα τυλιγμένα τρόφιμα στα γυάλινα ράφια πάνω από το συρτάρι λαχανικών.
- Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε κατ' αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες το μέγιστο.
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα, κλπ.: αυτά πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: αυτά πρέπει να καθαριστούν καλά και να τοποθετηθούν στο ειδικό συρτάρι που παρέχεται.
- Βούτυρο και τυρί: αυτά πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή τυλιγμένα σε αλουμινοχάρτο ή σακούλες από πολυαιθυλένιο για να αποκλείσουν όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα.
- Μπουκάλι γάλακτος: αυτά πρέπει να έχουν καπάκι και πρέπει να αποθηκεύονται στα ράφια της πόρτας.
- Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο εάν δεν συσκευάζονται δεν πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων εσωτερικού θαλάμου, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.



Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τον καθαρισμό.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από το δίκτυο ή απενεργοποιήστε το διακόπτη προστασίας ή την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστικό ατμού. Υγρασία θα μπορούσε να συσσωρευτεί σε ηλεκτρικά εξαρτήματα και να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα πλαστικά μέρη. Η συσκευή πρέπει να στεγνώσει πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.

Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να αλλοιώσουν πλαστικά μέρη π.χ. χυμός λεμόνι, χυμός από τις φλούδες πορτοκαλιού, καθαριστικό βουτυρικού οξέος που περιέχει οξικό οξύ.

- Μην αφήνετε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά
- Αφαιρέστε το φαγητό από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε το σε ένα δροσερό μέρος καλά καλυμμένο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από το δίκτυο ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη. Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με φρέσκο νερό και στεγνώστε.
- Αφού όλα έχουν στεγνώσει, θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

Τύπος απόψυξης Total No Frost

Η συσκευή είναι no frost και πραγματοποιεί αυτόματη απόψυξη.

Καθημερινή Χρήση

Αντιμετώπιση Προβλημάτων



Προσοχή! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων αποσυνδέστε το τροφοδοτικό. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή κάποιο αρμόδιο άτομο πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δεν περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

Σημαντικό! Υπάρχουν ορισμένοι ήχοι κατά την κανονική χρήση (συμπίεστής, κυκλοφορία ψυκτικού).

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το βύσμα δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο ή είναι χαλαρό.	Εισαγάγετε την πρίζα.
	Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττωματική.	Ελέγξτε την ασφάλεια, αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.
	Η υποδοχή είναι ελαττωματική.	Οι δυσλειτουργίες του δικτύου πρέπει να διορθωθούν από ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή παγώνει ή κρυσταίνει πάρα πολύ	Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά ή η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία SUPER MODE.	Γυρίστε προσωρινά τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε θερμότερη ρύθμιση.
Το φαγητό δεν είναι αρκετά κρύο.	Η θερμοκρασία δεν ρυθμίζεται σωστά.	Ανατρέξτε στην ενότητα αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας.
	Η πόρτα ήταν ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο χρειάζεται.
	Μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού τοποθετήθηκαν στη συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες.	Γυρίστε προσωρινά τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε μια πιο ψυχρή ρύθμιση.
	Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας.	Ανατρέξτε στην ενότητα θέση εγκατάστασης.
Μεγάλη συσσώρευση πάγου στην τσιμούχα της πόρτας.	Η τσιμούχα της πόρτας δεν είναι αεροστεγής.	Θερμάνετε προσεκτικά τα τμήματα της τσιμούχας της πόρτας που παρουσιάζουν διαρροή με πιστολάκι μαλλιών (σε κρύο περιβάλλον). Ταυτόχρονα, διαμορφώστε το θερμό λάστιχο πόρτας με το χέρι έτσι ώστε να κάθεται σωστά.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.	Ρυθμίστε ξανά τα πόδια.
	Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή άλλα αντικείμενα.	Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή.
	Ένα μέρος π.χ. ένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει ένα άλλο μέρος της συσκευής ή τον τοίχο.	Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε προσεκτικά το εξάρτημα από τη μέση.
Νερό στο πάτωμα	Η οπή αποστράγγισης νερού είναι μπλοκαρισμένη.	Δείτε την ενότητα Καθαρισμός και Φροντίδα.

Εάν εμφανιστεί ξανά η δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσουν γρήγορα και σωστά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.



