

ΘmnyS

Πλυντήριο Πιάτων

DGF-60D15MXX

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, αυτά είναι τα βασικά μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν βγάλετε το βύσμα από την πρίζα.
3. Βγάλετε το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
4. Για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή το μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά .
5. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή είναι σε χρήση.
6. Βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό της.
7. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ή το φις.
9. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, φλόγα αερίου ή σε ζεστό φούρνο.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
12. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια.
14. Όταν μετακινείτε τη συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά, αυτό πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από την προοριζόμενη χρήση.
16. Μην μετακινείτε τη συσκευή, ενώ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
17. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με συρματάκι. Κομμάτια από το συρματάκι μπορεί να μείνουν στη συσκευή, να αγγίζουν τα ηλεκτρικά μέρη και να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε βλάβη, μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή. Πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
20. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης υπό επίβλεψη ή εάν έχουν δοθεί ασφαλή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, έτσι ώστε να κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
21. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
22. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
23. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών, τύπου για ύπνο και πρωινό.

Οδηγίες ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες του παρόντος πριν από τη χρήση

Η ασφάλεια σας και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Έχουμε παράσχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο και στο πλυντήριο πιάτων σας. Παρακαλούμε να διαβάζετε και να τηρείτε πάντα όλες τις πληροφορίες ασφαλείας.

Αυτό είναι ένα σήμα προειδοποίησης ασφαλείας.



Σας υπενθυμίζει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν εσάς και άλλους.

Όλες οι πληροφορίες ασφαλείας υπόκεινται στην προειδοποιητική πινακίδα ασφαλείας και τις λέξεις "Προειδοποίηση" ή "Προσοχή".

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σημάδι υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σημάδι υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν. Όλες οι πληροφορίες ασφαλείας θα σας πουν ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος, πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, εγκαυμάτων ή προσωπικού τραυματισμού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, τηρήστε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις:

Εγκατάσταση

- Αυτό το μηχάνημα πρέπει να συνδεθεί σε ένα ονομαστικό, προστατευμένο και κατάλληλου μεγέθους κύκλωμα ισχύος για να αποφευχθεί η ηλεκτρική υπερφόρτωση.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.
- Αυτό το μηχάνημα πρέπει να εγκατασταθεί και να γειωθεί ηλεκτρικά από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, την εσωτερική ασφάλεια ή τον διακόπτη κυκλώματος πριν εγκαταστήσετε ή επισκευάσετε αυτό το μηχάνημα.
- Παρακαλούμε καλέστε εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης για βοήθεια κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση προϊόντων σε διαφορετικές θέσεις.
- Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο και κίνδυνο ασφυξίας για τα παιδιά.
- Αυτή το πλυντήριο μπορεί να χειριστεί μόνο όταν υποστηρίζεται με ασφάλεια από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Αυτό το πλυντήριο δεν είναι κατάλληλο για θαλάσσια χρήση ή για τέτοιο κινητό εξοπλισμό όπως οχήματα αναψυχής, ρυμουλκούμενα ή αεροσκάφη.
- Αποθηκεύστε και εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου δεν θα εκτίθεται σε περιβάλλον κάτω από το μηδέν ή εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκοπεί ή να αφαιρεθεί η γείωση του καλωδίου ρεύματος.
- Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση αυτού του προϊόντος, προσέξτε να μην τσιμπήσετε, πιέσετε ή καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε υγρό μέρος.
- Καταστρέψτε χαρτοκιβώτια, πλαστικές σακούλες και άλλα υλικά συσκευασίας μετά που θα αφαιρεθεί το προϊόν από την συσκευασία, καθώς τα παιδιά ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουν για να παίξουν. Τα χαρτοκιβώτια που καλύπτονται με χαλιά, καλύμματα κρεβατιού ή πλαστικά φύλλα μπορούν να γίνουν αεροστεγής χώρος.
- Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε αυτό το πλυντήριο εάν είναι κατεστραμμένο, ελαττωματικό ή μερικώς αποσυναρμολογημένο ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα, συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος.
- Λάβετε όλα τα συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γαντιών με μακριά μανίκια και γυαλιών ασφαλείας.
- Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διασφαλίσει ότι το πλυντήριο πιάτων είναι πλήρως κλειστό κατά την εγκατάσταση.
- Ότι τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ότι τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις του σωλήνα για διαρροές μετά την εγκατάσταση.
- Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του μηχανήματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Λειτουργία

- Επισκευάστε ή αντικαταστήστε αμέσως οποιοδήποτε φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο τροφοδοσίας που έχει ραγίσει ή έχει φθαρεί κατά μήκος του ή σε οποιοδήποτε άκρο.
- Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει οποιοσδήποτε περίεργος ήχος, χημικές ουσίες ή μυρωδιά καμένου ή καπνός κατά τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος.
- Μην αποσυνδέετε αυτό το μηχάνημα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα για αυτό το μηχάνημα.
- Μην κρατάτε το καλώδιο ρεύματος και μην αγγίζετε τα χειριστήρια του εξοπλισμού με βρεγμένα χέρια.
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτό το μηχάνημα ή σε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό.
- Διατηρείτε την περιοχή κάτω και γύρω από αυτό το πλυντήριο απαλλαγμένο από εύφλεκτα υλικά (χνούδια, χαρτί και κουρέλια κ.λπ.), βενζίνη, χημικά και άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε ή στέκεστε στην πόρτα αυτού του μηχανήματος.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες και αποθηκεύστε τις πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή ελέγχου.
- Μην αγγίζετε αυτό το προϊόν ή το φινιρισμένο τροφοδοσίας και αερίστε αμέσως τον χώρο σε περίπτωση διαρροής αερίου (ισοβουτάνιο, προπάνιο και φυσικό αέριο κ.λπ.).
- Στερεώστε τον σωλήνα αποστράγγισης στη θέση του.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό που συνιστάται μόνο για πλυντήριο πιάτων και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να τρώνε απορρυπαντικό ή λαμπруντικό.
- Κατά τη φόρτωση αντικειμένων προς καθαρισμό:
- Τραβήξτε έξω αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε ζημιά στο λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρές αιχμές πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις μύτες τους προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.

- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός εάν φέρουν την ένδειξη "ασφαλές για πλυντήριο πιάτων" ή κάτι αντίστοιχο. Για πλαστικά αντικείμενα χωρίς τέτοιο σήμα, ελέγξτε τις προτάσεις του κατασκευαστή.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα εκτός εάν όλα τα πάνελ του περιβλήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θέση τους.
 - Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε ή στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
 - Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε το πλυντήριο πιάτων στην ύπαιθρο.
 - Κλείστε τη βρύση αφού πλύνετε τα πιάτα και ανοίξτε ξανά τη βρύση και ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού πριν από το πλύσιμο.
 - Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου κατά τη λειτουργία. Για λόγους ασφαλείας, το πρόγραμμα σταματά να λειτουργεί εάν ανοίξει η πόρτα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερος χρόνος προγράμματος.
 - Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα χέρια σας όταν κλείνετε την πόρτα του μηχανήματος.
 - Μην εισάγετε το φισ του πλυντηρίου πιάτων σε κατεστραμμένη πρίζα.
 - Μην εγκαθιστάτε και μην αποθηκεύετε το πλυντήριο πιάτων κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ανοιχτές φλόγες.
 - Μην πλένετε επιτραπέζια σκεύη εκτεθειμένα σε βενζίνη, διαλύτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - Μην ψεκάζετε απευθείας νερό σε αυτό το προϊόν κατά τον καθαρισμό.
 - Μην πατάτε κουμπιά με αιχμηρά αντικείμενα όπως σουβλί ή καρφίτσα.
 - Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με βάση διαλύτες.
 - Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται στην ανοιχτή θέση, καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
 - Οποιοδήποτε μικρό εξάρτημα αφαιρείται από το πλυντήριο πιάτων πρέπει να τοποθετείται μακριά από παιδιά καθώς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας στα μικρά παιδιά.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το πλυντήριο πιάτων, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω μπορούν να χρησιμοποιούν το πλυντήριο πιάτων χωρίς επίβλεψη μόνο εάν τους έχει αποδειχθεί πώς να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που προκαλούνται από λανθασμένη λειτουργία.

Συντήρηση

- Μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή μπορεί να προκαλέσει σημαντικό κίνδυνο για τον χρήστη και η εγγύηση ακυρώνεται. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε αυτό το μηχάνημα μόνοι σας.
- Αφαιρέστε τη σκόνη ή τα ξένα σώματα από το καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε αυτό το μηχάνημα. Η ρύθμιση του κλειδιού στο "OFF" δεν θα αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος αυτού του μηχανήματος.
- Αφαιρέστε την πόρτα προτού αυτό το μηχάνημα τεθεί εκτός λειτουργίας ή απορρίψετε για να αποφύγετε να παγιδευτούν μέσα παιδιά ή μικρά ζώα.
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα πριν τον καθαρισμό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε τον πίνακα ελέγχου αυτού του μηχανήματος πριν το πετάξετε.
- Μην αποσυνδέετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το φισ και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα.
- Εισαγάγετε το φισ στην πρίζα με ασφάλεια αφού σκουπίσετε τελείως το νερό και τη σκόνη.
- Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω από αυτό το μηχάνημα όταν το καθαρίζετε.
- Όλα τα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικές σακούλες και αφρός) πρέπει να απορρίπτονται μακριά από παιδιά. Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.

Γείωση

• Για ένα πλυντήριο πιάτων που παραμένει αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα: πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον αγωγό γείωσης και στο μόνιμο σύστημα καλωδίωσης ή να βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός κυκλώματος είναι εξοπλισμένος με τον αγωγό γείωσης του εξοπλισμού και συνδέεται στον ακροδέκτη γείωσης του εξοπλισμού ή σε αυτό το μηχάνημα.

Συμβουλή πάνω από τον κίνδυνο

Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μέχρι να εγκατασταθεί σωστά.

Μην κρατάτε την πόρτα του μηχανήματος ανοιχτή.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή κοψίματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή προσωπικού τραυματισμού κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, τηρήστε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις:

Εγκατάσταση

- Εγκαταστήστε αυτό το προϊόν σε σταθερό οριζόντιο δάπεδο.
- Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το πλυντήριο πιάτων κατά την εγκατάσταση.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε δάπεδο καλυμμένο με μοκέτα. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από το προϊόν θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών μερών. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα με το προϊόν σας.
- Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης που προκύπτει από εσφαλμένη χρήση ή μεταφορά.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
- Η πίεση σύνδεσης νερού πρέπει να είναι μεταξύ 0,03 και 1,0 MPa.

Λειτουργία


- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος αυτού του μηχανήματος.
- Εάν αυτό το μηχάνημα θα παραμείνει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια των διακοπών, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε αυτό το μηχάνημα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή λευκαντικό (π.χ. λευκαντικό με χλώριο ή χλωρίνη οξυγόνου) για να σκουπίσετε ή να λερώσετε την επιφάνεια αυτού του μηχανήματος. Διαφορετικά, η επιφάνεια αυτού του μηχανήματος μπορεί να υποστεί διάβρωση, αποχρωματισμό ή ζημιά.
- Μην αγγίζετε το νερό που απορρίπτεται από το πλυντήριο πιάτων γιατί μπορεί να είναι ζεστό.
- Εάν οι σωλήνες αποστράγγισης και εισαγωγής είναι παγωμένοι το χειμώνα, παρακαλούμε αποψύξτε τους πριν από τη χρήση.
- Μην βάζετε τα χέρια, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή πίσω από αυτό το μηχάνημα.
- Μην τοποθετείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης κάτω από το πλυντήριο πιάτων κατά την εγκατάσταση.
- Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε εκ των προτέρων τα αντικείμενα κάτω από τρεχούμενο νερό, αυτό αυξάνει άσκοπα την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων γενικά καταναλώνει λιγότερο νερό και ενέργεια από το πλύσιμο στο χέρι.

Συντήρηση

• Οποιοδήποτε βρώσιμο λάδι πιτσιλιστεί στην εξωτερική επιφάνεια αυτού του προϊόντος θα πρέπει να σκουπιστεί αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορεί να περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικό, λευκαντικό, βενζόλιο, εύφλεκτα υγρά ή λειαντικά για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια αυτού του προϊόντος για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό ή τη φθορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Εξωτερικά εξαρτήματα επένδυσης (η εμφάνιση του αντικειμένου που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει)

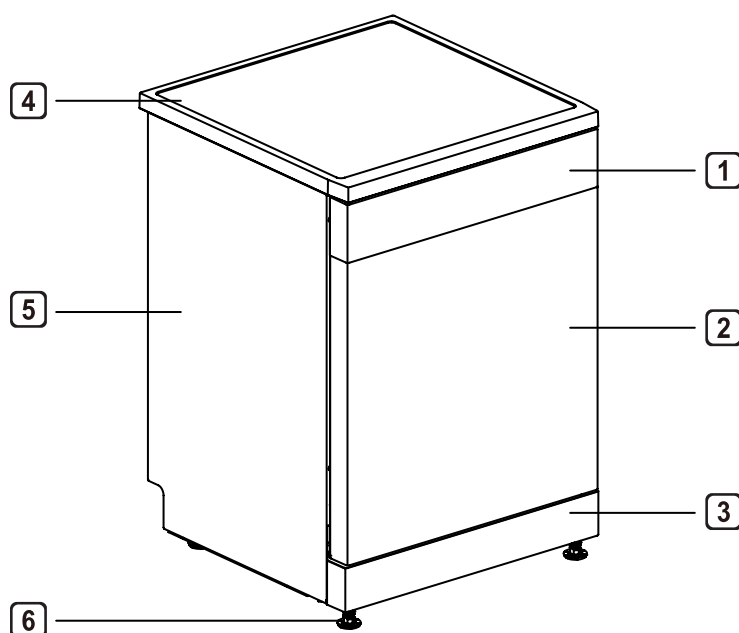


1. Πίνακας ελέγχου 2. Πόρτα 3. Ανθεκτικό εμπρόσθιο κάλυμμα 4. Επάνω κάλυμμα 5. Πλαινό κάλυμμα 6. Πόδια

Συμβουλές:

- Κάθε πλυντήριο πιάτων έχει υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους ποιότητας πριν φύγει από το εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία.
- Ενδέχεται να βρείτε σταγονίδια νερού ή λεκέδες νερού που δημιουργούνται από τον ποιοτικό μας έλεγχο στο νέο σας πλυντήριο πιάτων.


Ανταλλακτικά εσωτερικής επένδυσης

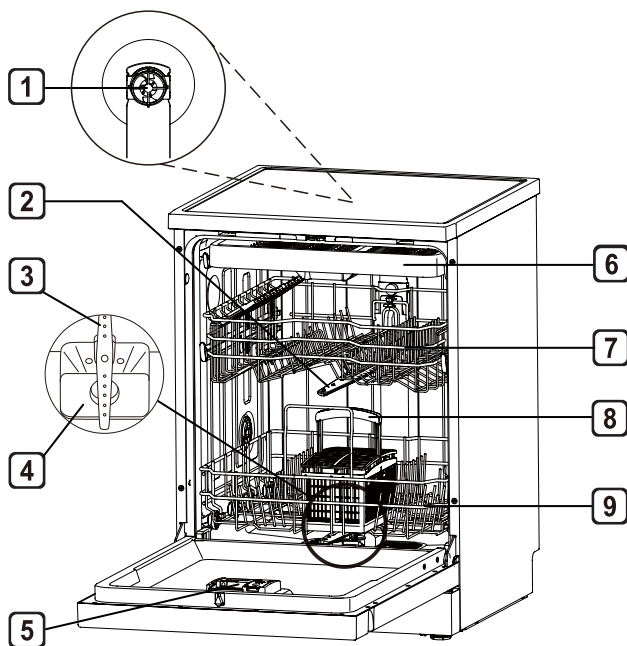

1. Φτερωτή άνω πλύση (ορισμένα μοντέλα)
2. Μεσαίος βραχίονας ψεκασμού
3. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
4. Συναρμολόγηση φίλτρου
5. Δοχείο απορρυπαντικού και γυαλιστικό
6. Κάνιστρο για μαχαιροπίρουνα (ορισμένα μοντέλα)
7. Επάνω κάνιστρο πιάτων (η εμφάνιση του αντικειμένου που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει)
8. Καλάθι για μαχαιροπίρουνα (μερικά μοντέλα)
9. Κάτω κάνιστρο πιάτων (η εμφάνιση του αντικειμένου που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει)

Συμβουλές:

- Τοποθετήστε το καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα στην κάτω σχάρα πιάτων. Για βέλτιστη απόδοση, εγκαταστήστε το κατά μήκος της μέσης, όπως φαίνεται στην εικόνα των εξαρτημάτων εσωτερικής επένδυσης.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το εξωτερικό και το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων πριν από την εγκατάσταση.

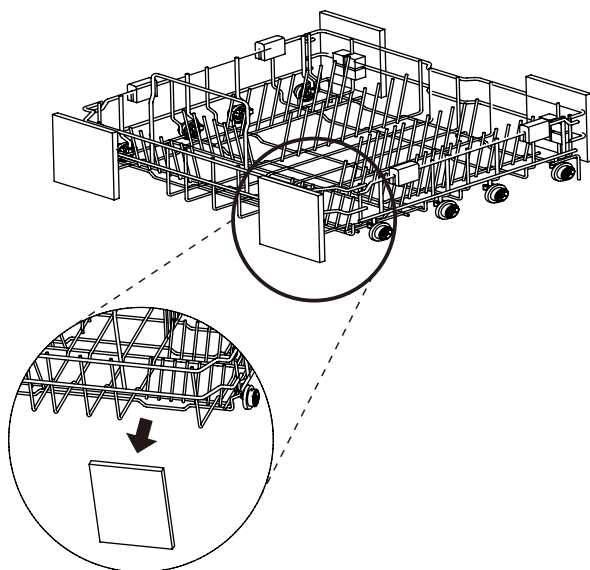

Εξαρτήματα



Εγχειρίδιο χρήστη




Σωλήνας εισαγωγής νερού



Χωνί για αλάτι

Διαστάσεις προϊόντος (η εμφάνιση του αντικειμένου που λαμβάνετε μπορεί να διαφέρει)

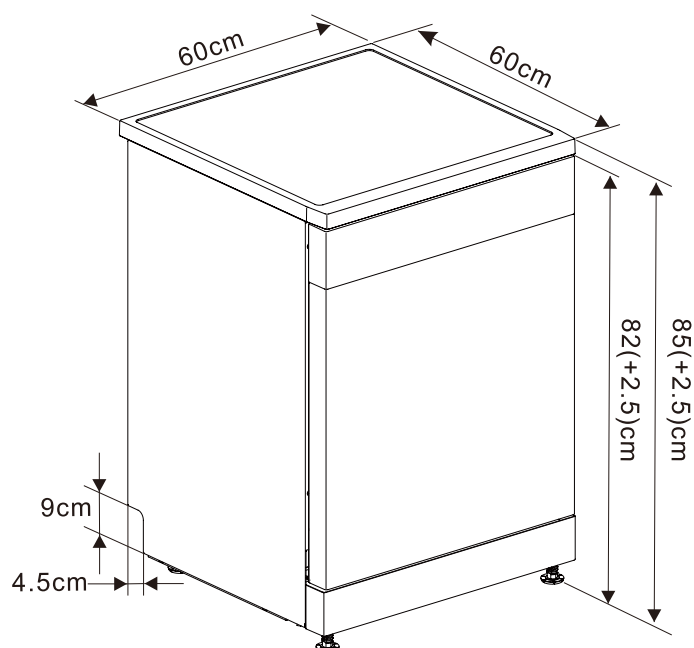

Προδιαγραφές προϊόντος

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν λόγω της συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος

Μοντέλο πλυντηρίου πιάτων	DGF-60D15MXX
Χωρητικότητα	15 ρυθμίσεις θέσης
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	220-240V, 50Hz AC
Πίεση νερού	0.03 – 1.0 MPa
Διάσταση	60cm(W)x60cm(D)X85cm(H)
Καθαρό βάρος	42kg
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση απενεργοποίησης	0.49W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	0.49W
Κατανάλωση ρεύματος σε καθυστέρηση εκκίνησης	1.50W


Συμβουλές:

Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της ΕΕ, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το προϊόν σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα.


Εγκατάσταση

Επιλέξτε μια σωστή θέση

Λειτουργία 1: Ανεξάρτητη λειτουργία εγκατάστασης

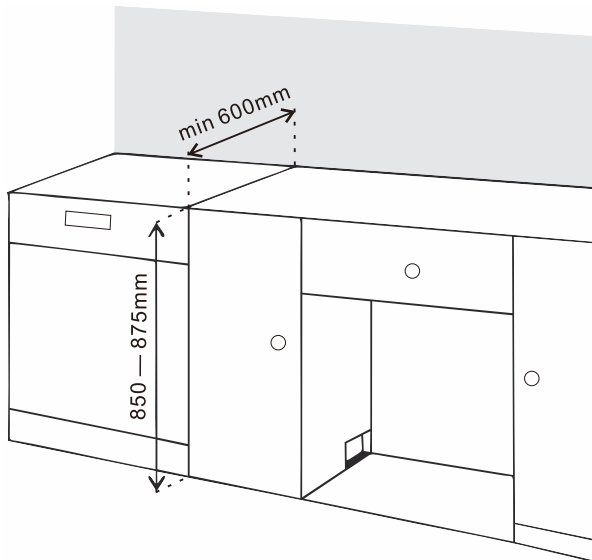


- Εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι εγκατεστημένο σε γωνία, θα πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον 50 mm μεταξύ του πλυντηρίου πιάτων και του παρακείμενου τοίχου για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίξει και να κλείσει το πλυντήριο πιάτων και να το ενισχύσετε με ξύλινες λωρίδες.

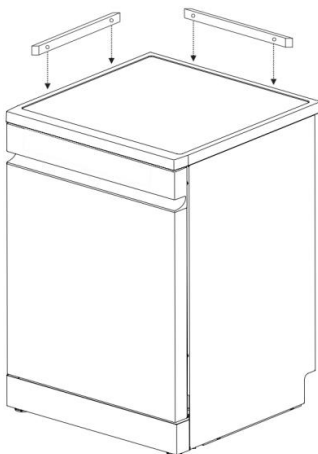

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε σταθερό και επίπεδο έδαφος.
- Μην τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων σε υπερυψωμένη επιφάνεια.

Μοντέλο 2: Ενσωματωμένη λειτουργία εγκατάστασης

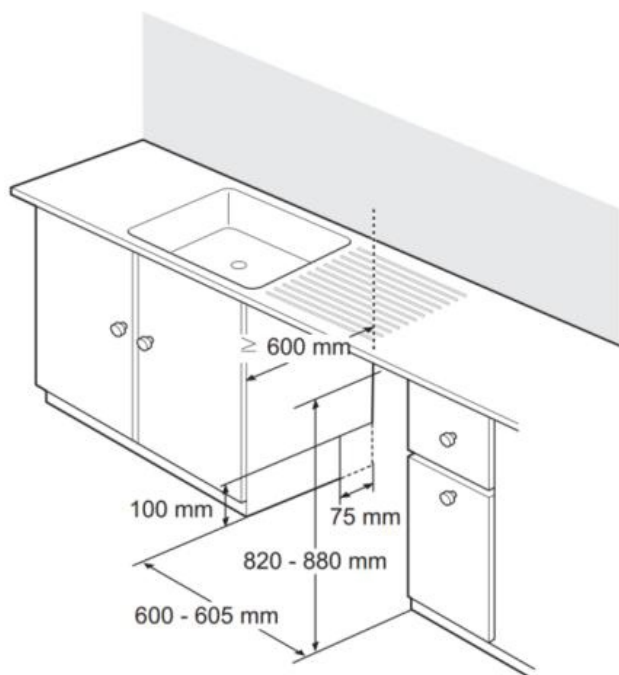


- Εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Προετοιμάστε εγκοπές και στις δύο πλευρές για σωλήνες και καλώδια. (περίπου 100 mm x 75 mm).
- Η εγκοπή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον νεροχύτη για να διευκολύνεται η σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού και του σωλήνα αποστράγγισης.
- Για να εξασφαλιστεί η ομαλή αποστράγγιση δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 1 m από τη δεξαμενή νερού.
- Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ύψους πριν σπρώξετε το πλυντήριο πιάτων στη θέση εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το γυμνό ξύλο γύρω από αυτό το μηχάνημα πρέπει να σφραγίζεται με αδιάβροχο χρώμα ή στεγανωτικό για να αποτρέπεται η διαστολή του σε περίπτωση νερού.
- Σπρώξτε το πλυντήριο πιάτων στο ντουλάπι ανοιχτού χώρου και βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων και στο ντουλάπι δεν έχει κόμπους ή τεντωμένο.
- Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδη θέση. Μην τοποθετείτε τίποτα ανάμεσα στο έδαφος και το πόδι της μηχανής.

Tips:


- Ανοίξτε την πόρτα και πιάστε το μπροστινό άνοιγμα το πάνω μέρος του κύριου πλαισίου και της επένδυσης για να μετακινήσετε ή να σηκώσετε το πλυντήριο πιάτων.

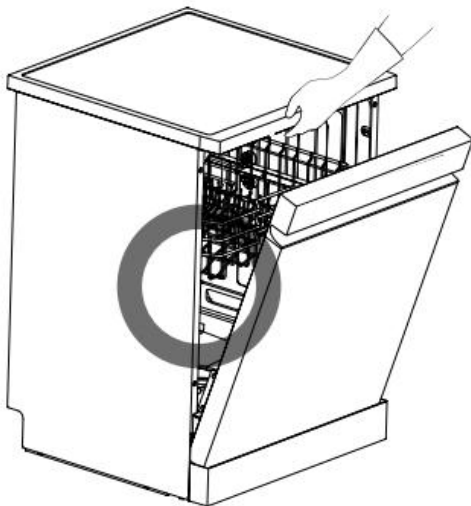**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Μην πιέζετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων με τα γόνατά σας.


**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή για να τραβήξετε ή να σηκώσετε το πλυντήριο πιάτων, ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στην πόρτα και τον μεντεσέ.

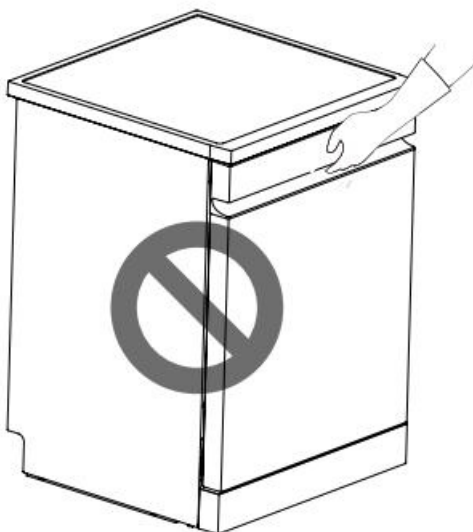**Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα**

Εάν το ύψος ανοίγματος είναι μικρότερο από 850 mm, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Χρησιμοποιήστε εργαλεία για να πιέσετε τις δύο ακίδες εντοπισμού του επάνω κάλυμμα.

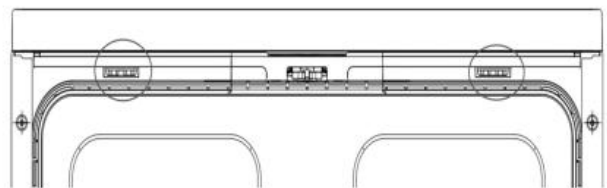

2. Σηκώστε το επάνω κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο πιάτων

Παρακαλούμε ευθυγραμμίστε το πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε περιττές διαρροές και κακή απόδοση στο πλύσιμο.

Ελέγξτε εάν το πλυντήριο πιάτων έχει ευθυγραμμιστεί σωστά μετά την εγκατάσταση.

Εάν το πλυντήριο πιάτων κουνιέται όταν η διαγώνιος πιέζει το επάνω κάλυμμα του πλυντηρίου πιάτων, το πόδι πρέπει να ρυθμιστεί ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η μη σωστή ευθυγράμμιση του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να οδηγήσει σε διαρροές νερού, δυσκολία στο κλείσιμο της πόρτας ή θόρυβο.

Εάν το άνοιγμα του ντουλαπιού είναι στενότερο από το συνιστώμενο μέγεθος, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι προσεκτικά ευθυγραμμισμένο και επίπεδο. Διαφορετικά θα οδηγήσει σε διαρροή νερού στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων που είναι δύσκολο να κλείσει η πόρτα ή αδύνατο να λειτουργήσει. Οποιοσδήποτε ήχος τριβής ή αίσθημα εμπλοκής κατά το άνοιγμα της πόρτας υποδηλώνει ότι το πλυντήριο πιάτων δεν έχει οριζοντιωθεί σωστά.

Ρυθμίστε τα πόδια


Τα πόδια θα πρέπει να ρυθμίζονται όπως χρειάζεται μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι τελείως επίπεδο.

- Τα πόδια ρυθμίζονται δεξιόστροφα για να ανυψώνονται και αριστερόστροφα για να χαμηλώνουν. Αυτό ισχύει για προσαρμογές εμπρός-πίσω, δίπλα-δίπλα και διαγώνια.

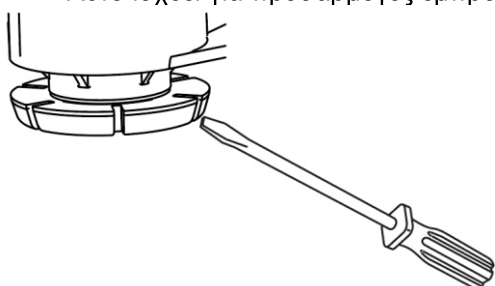


Περίπτωση 1: Η πόρτα γέρνει προς τα δεξιά

- Ξεβιδώστε (αριστερόστροφα) το αριστερό πίσω πόδι και ευθυγραμμίστε το.
- Ελέγξτε την κίνηση ανοίγματος της πόρτας και επαναλάβετε το εάν χρειάζεται μέχρι να ανοίξει και να κλείσει κανονικά η πόρτα.

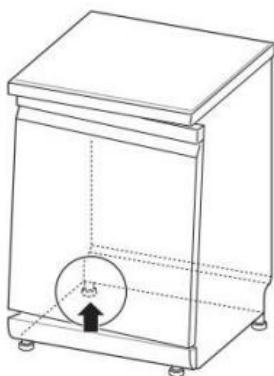

Περίπτωση 2: Η πόρτα γέρνει προς τα αριστερά

- Ξεβιδώστε (αριστερόστροφα) το δεξί πίσω πόδι και ευθυγραμμίστε το.
- Ελέγξτε την κίνηση ανοίγματος της πόρτας και επαναλάβετε το εάν χρειάζεται μέχρι να ανοίξει και να κλείσει κανονικά η πόρτα.

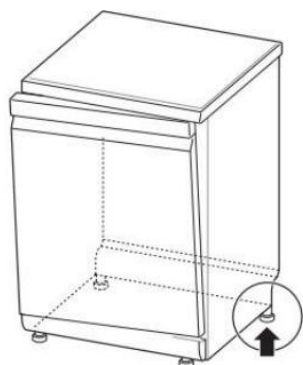

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης

Εάν το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης δεν ταιριάζει με τον σωλήνα αποστράγγισης της κουζίνας, χρησιμοποιήστε μια προέκταση αποστράγγισης ανθεκτική στη θερμότητα και ανθεκτική στα απορρυπαντικά (δεν παρέχεται). Αυτά είναι διαθέσιμα από τοπικούς προμηθευτές αγωγών.

Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης

Ελέγξτε το σωλήνα αποχέτευσης κατά την πρώτη εγκατάσταση. Εάν ο σωλήνας αποχέτευσης κάτω από το νεροχύτη δεν μπορεί να εκκενώσει κανονικά το νερό, μπορεί να προκύψει σφάλμα E2.




ΠΡΟΣΟΧΗ

•Περάστε προσεκτικά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης μέσα από την τρύπα στο ερμάρι. Η τρύπα στο ερμάρι μπορεί να έχει αιχμηρές άκρες, οι οποίες θα καταστρέψουν τον εύκαμπτο σωλήνα. Οι αιχμηρές άκρες θα πρέπει να λιμάρονται προς τα κάτω για να διασφαλιστεί ότι δεν καταστρέφουν τον σωλήνα αποστράγγισης ή την είσοδο.

Μία από τις ακόλουθες μεθόδους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη του φαινομένου του σιφονιού:

Μέθοδος 1


Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος με το σωλήνα αποχέτευσης, πρέπει να είναι καμπυλωτός προς τα πάνω και να στερεωθεί στην κάτω επιφάνεια του τραπεζιού της κουζίνας.

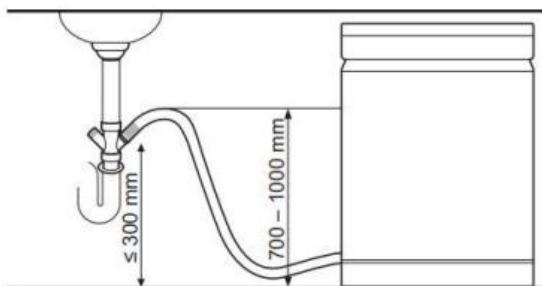

Μέθοδος 2

Όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος σε ξεχωριστό ανυψωτικό 1, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος 2 είναι αεροστεγής. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει διαρροή οσμής.

•Η διάμετρος ανύψωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.

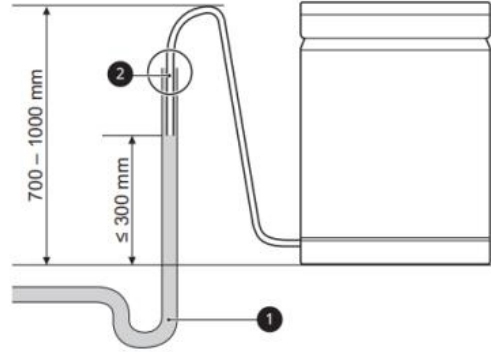

Συνδέστε στο σωλήνα παροχής νερού και στο τροφοδοτικό

Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής νερού στη βρύση



Η τσιμούχα πρέπει να συνδέεται με την είσοδο νερού. Χρησιμοποιήστε τον νέο σωλήνα εισόδου που έχει προσαρτηθεί. Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα, όλα τα πλυντήρια πιάτων έχουν εγχυθεί με νερό για δοκιμή πριν φύγουν από το εργοστάσιο. Επομένως, μπορεί να υπάρχει νερό στο πλυντήριο πιάτων, κάτι που είναι φυσιολογικό φαινόμενο..

Σύνδεση εισόδου

1. Η πίεση παροχής νερού πρέπει να είναι μεταξύ 30kPa και 1,000kPa.
2. Μην φοράτε το νήμα όταν συνδέετε το σωλήνα εισαγωγής νερού με τη βαλβίδα.
3. Εάν η πίεση παροχής νερού υπερβαίνει τα 1.000 kPa, εγκαταστήστε μια συσκευή μείωσης πίεσης.
4. Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε το βύσμα για διαρροή.
5. Επιθεωρήστε τακτικά τους σωλήνες και αλλάξτε τους εάν χρειάζεται.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί ζημιά ή συμπλέκονται.

Σύνδεση μεταξύ σωλήνα παροχής νερού και βρύσης

1. Ελέγξτε την ελαστική τσιμούχα και στις δύο πλευρές του εύκαμπτου σωλήνα. Εισαγάγετε την ελαστική τσιμούχα στην άρθρωση με σπείρωμα κάθε σωλήνα για να αποτρέψετε τη διαρροή
2. Συνδέστε με το χέρι τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και μετά σφίξτε τον για 2/3 της στροφής με πένσα.

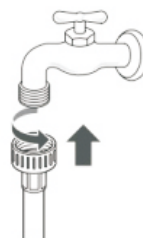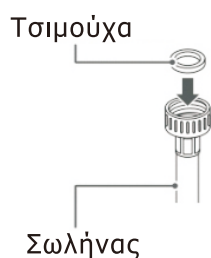

3. Ανοίξτε βρύση για να ξεπλύνετε τα ξένα σώματα (βρωμιά, άμμο ή πριονίδι) στο σωλήνα νερού αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βρύση. Στραγγίστε το νερό σε κουβάδες και ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.



4. Συνδέστε σφιχτά με το χέρι τον εύκαμπτο σωλήνα στη βαλβίδα εισαγωγής νερού και μετά σφίξτε τον για 2/3 της στροφής με πένσα.



5. Ανοίξτε τη βρύση για να ελέγξετε τη διαρροή. Σε περίπτωση διαρροής νερού, ελέγξτε τα βήματα 1-4.

Συνδέστε το τροφοδοτικό

- Συνδέστε αυτό το μηχάνημα σε πρίζα γείωσης σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές ηλεκτρικής καλωδίωσης και προστατέψτε το με διακόπτη κυκλώματος ή ασφάλεια χρονοκαθυστερήσης τουλάχιστον 15 Amps.
- Το σύστημα δύο καλωδίων με γείωση πρέπει να υιοθετηθεί για την καλωδίωση.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας πίσω από αυτό το πλυντήριο, αλλά συνδέστε το φισ σε απόσταση 1,2 μέτρων από το πλάι.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Για λόγους προσωπικής ασφάλειας, αφαιρέστε την ασφάλεια, αποσυνδέστε τον διακόπτη κυκλώματος ή κλείστε το φισ ρεύματος πριν την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή προσαρμογέα διπλής όψης.
- Το βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη πρίζα, η οποία θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς.
- Αυτό το μηχάνημα μπορεί να συντηρηθεί μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. Η επισκευή από προσωπικό χωρίς σχετική εμπειρία μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη.
- Συνδέστε το σε ένα ονομαστικό, προστατευμένο και κατάλληλου μεγέθους κύκλωμα ισχύος για να αποφύγετε την ηλεκτρική υπερφόρτωση.

Τελική Εγκατάσταση & Επιθεώρηση

Ελέγξτε εάν το πλυντήριο πιάτων έχει εγκατασταθεί σωστά.

1. Ανοίξτε το τροφοδοτικό.
 2. Ανοίξτε την παροχή νερού.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του μηχανήματος ανοίγει και κλείνει ομαλά.
- Παρακαλούμε ευθυγραμμίστε ξανά το πλυντήριο πιάτων, αν είναι απαραίτητο.
 - Βεβαιωθείτε ότι η σχάρα πιάτων είναι ευθυγραμμισμένη εάν η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει κεκλιμένο κάινιστρο πιάτων

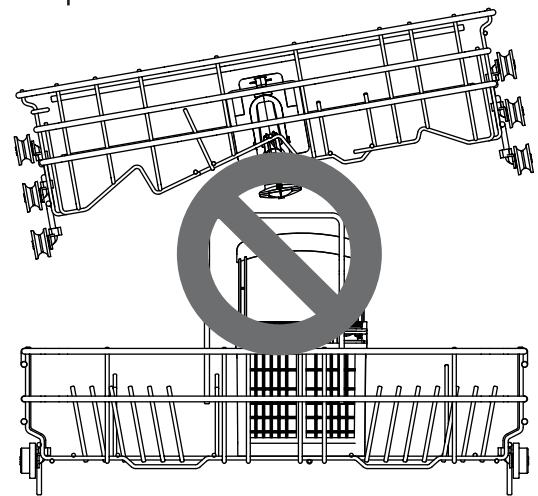

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας έχουν αφαιρεθεί.

4. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και εκτελέστε το πρόγραμμα "Intensive" για να επαληθεύσετε τη σωστή λειτουργία.
5. Ελέγξτε τους σωλήνες αποστράγγισης και εισόδου για διαρροές.

Λειτουργία

Επισκόπηση

Τρόπος Χρήσης

- Διαβάστε τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες όταν τοποθετείτε τα προς καθαρισμό αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικό καθαρισμό.
- Αφαιρέστε αδιάλυτες ουσίες όπως κόκκαλα, οδοντογλυφίδες και κομμάτια χαρτιού όταν τοποθετείτε τα αντικείμενα που πρόκειται να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων.

Φόρτωση

- Τοποθετήστε μόνο αντικείμενα κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων.
- Αφαιρέστε τα στερεά, απανθρακωμένα υπολείμματα από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων.
- Τοποθετήστε τα αντικείμενα με βάθος υπό γωνία για να βοηθήσετε την απώλεια νερού και να επιταχύνετε τη διαδικασία στεγνώματος.

Συμβουλές

- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων κανένα θερμοευαίσθητο ή μεταλλικό διακοσμημένο αντικείμενο.

Γρήγορη εκκίνηση

1. Τοποθετήστε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων

Αφαιρέστε την περίσσεια τροφής, τα κόκκαλα και οποιαδήποτε άλλα σκληρά και αδιάλυτα υπολείμματα από τα πιάτα. Τραβήξτε έξω κάθε κάνιστρο πιάτων και τοποθετήστε τα πιάτα σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.

2. Ελέγξτε το απορρυπαντικό

Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη και κλείστε το κάλυμμα σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν χρειάζεστε πρόπλυση, το αυλάκι στο επάνω μέρος του καλύμματος θα πρέπει επίσης να γεμίσει με απορρυπαντικό.

3. Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου

4. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων

Πατήστε το κουμπί "on/off" για να ενεργοποιήσετε την οθόνη ενδείξεων.

5. Ελέγξτε το γυαλιστικό

Εάν το επίπεδο γυαλιστικό στο πλυντήριο πιάτων είναι χαμηλό, το εικονίδιο στην θέση του γυαλιστικού θα αναβοσβήσει. Προσθέστε γυαλιστικό για να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος.

6. Επιλέξτε το πρόγραμμα και την επιλογή

Επιλέξτε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα και επιλογή.

Ανατρέξτε στον οδηγό προγράμματος σε αυτό το εγχειρίδιο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος του προγράμματος και η επιλεγμένη επιλογή.

7. Λειτουργήστε το πλυντήριο πιάτων

Κλείστε πρώτα την πόρτα του πλυντηρίου και μετά πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να λειτουργήσετε το πλυντήριο πιάτων. Εάν η πόρτα ανοίξει κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το πλυντήριο πιάτων θα σταματήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να κλείσετε την πόρτα για να επαναφέρετε το πρόγραμμα.

8. Τέλος

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός τόνος και το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγα λεπτά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανοίγετε την πόρτα κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά το πρόγραμμα πλύσης, καθώς η συσσώρευση ατμού μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα όταν ανοίξει η πόρτα.

Συμβουλές:

Μπορείτε να πάρετε τα πιάτα πρώτα από την κάτω σχάρα πιάτων και μετά από την επάνω σχάρα πιάτων.

Μια τέτοια ακολουθία μπορεί να εμποδίσει το νερό να στάζει από το πάνω ράφι στα πιάτα στο κάτω ράφι.

Για το πιο οικονομικό πλύσιμο πιάτων, αξιοποιήστε πλήρως τη χωρητικότητα του καλαθιού χωρίς να υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πιο οικονομικό πλύσιμο πιάτων από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και νερού.

Πριν την χρήση

Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Αυτό το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, το οποίο μπορεί να μειώσει τη σκληρότητα του εισερχόμενου νερού. Αυτό το σύστημα αποσκληρώνει την παροχή νερού σε κάποιο βαθμό, έτσι ώστε τα επιτραπέζια σκεύη να μπορούν να πλυθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας.

- Εάν δεν απαιτείται το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού, αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αλάτι πιάτων, αλλά το επίπεδο σκληρότητας πρέπει να ρυθμιστεί στο H0, ώστε το αντίστοιχο εικονίδιο να μην είναι συνεχώς αναμμένο.
- Για να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης, αυτό το πλυντήριο χρειάζεται μαλακό νερό, διαφορετικά θα παραμείνουν λεκέδες νερού στο επιτραπέζιο σκεύος και στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων.
- Εάν η σκληρότητα του νερού της βρύσης υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, πρέπει να μαλακώσει, δηλαδή να απασβεστωθεί, προσθέτοντας αλάτι πιάτων στο αποσκληρυντικό νερού μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Η απαιτούμενη ποσότητα αλατιού ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της βρύσης.

Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού

1. Ελέγξτε την τοπική σκληρότητα του νερού. Η εταιρεία ύδρευσης μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε.
2. Ρυθμίστε το επίπεδο του συστήματος αποσκλήρυνσης του πλυντηρίου πιάτων ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού

Ρυθμίστε το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται στην παροχή νερού. Ο αποσκληρυντής νερού έχει 9 επίπεδα ρύθμισης και το πλυντήριο πιάτων έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο σκληρότητας νερού H5 κατά την έξοδο από το εργοστάσιο.

1. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο και πατήστε τα κουμπιά "Εντατικό" και "Φροντίδα Πλυντηρίου" για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα.
2. Πατήστε το κουμπί "Εντατικό". Εμφάνιση της τρέχουσας ρύθμισης.
3. Πατήστε το κουμπί "Φροντίδα Πλυντηρίου" και ορίστε την αναμενόμενη τιμή. Το εύρος καθορισμένης τιμής είναι H0-H8.

1. Αφού ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις αποσκληρυντή νερού, πατήστε το κουμπί "On/Off" για να τερματίσετε τη λειτουργία και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές:

Δεν υπάρχει κουμπί "Εντατικό" στις ρυθμίσεις 15 θέσεων, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Dual Wash".

Βάλε αλάτι




ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο θάλαμος αλατιού του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να γεμίσει πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αλατιού, το εικονίδιο αλατιού στην οθόνη θα ανάψει εκτός εάν το επίπεδο σκληρότητας οριστεί σε H0.

- Αφού τοποθετήσετε το αλάτι πιάτων, το πρόγραμμα πλύσης πρέπει να ξεκινήσει αμέσως για να αφαιρέσετε το αλάτι και το αλμυρό νερό γύρω από τον εσωτερικό κύλινδρο και να αποτρέψετε τη διάβρωση.

1. Βγάλτε την κάτω σχάρα πιάτων και προσθέστε μαλακτικό αλάτι.
2. Γυρίστε το κάλυμμα του αποσκληρυντή νερού αριστερόστροφα για να το ανοίξετε.

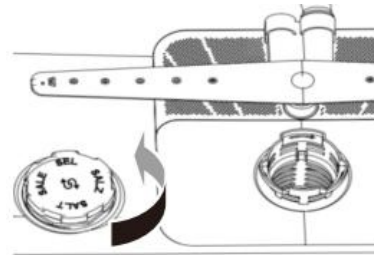


3. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα αποσκληρυντικού σκληρού νερού πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το πλυντήριο για πρώτη φορά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη χοάνη αλατιού για να προσθέσετε όχι περισσότερα από 650 g αλάτι στο θάλαμο αλατιού αυτού του μηχανήματος.



4. Γεμίστε το θάλαμο αλατιού αυτού του πλυντηρίου με νερό μόνο πριν από την πρώτη χρήση.
5. Σφίξτε ξανά το κάλυμμα.
6. Εκτελέστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς επιτραπέζιο σκεύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην ρίχνετε απορρυπαντικό στον αποσκληρυντή νερού για να αποφύγετε τη βλάβη.
- Καθαρίστε τα σωματίδια αλατιού γύρω από το κάλυμμα του αποσκληρυντή νερού. Διαφορετικά, το διάλυμα αλατιού μπορεί να διαβρώσει το πλυντήριο πιάτων και τα πιάτα.
- Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα οριζόντια και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να σφραγιστεί σωστά. Το χαλαρωμένο κάλυμμα μπορεί να προκαλέσει διαρροή του διαλύματος αλατιού από το μαλακτικό, να επιστρέψει στην εσωτερική δεξαμενή και να προκαλέσει διάβρωση.
- Μετά την προσθήκη αλατιού πιάτων, το πρόγραμμα πλύσης πρέπει να λειτουργεί χωρίς επιτραπέζια σκεύη. Εάν όχι, τυχόν χυμένο αλάτι μπορεί να προκαλέσει σκουριά ή ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.

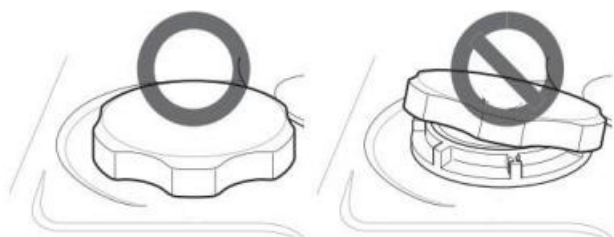


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το αλάτι πιάτων μπορείτε να το αγοράσετε από προμηθευτές αλατιού.

Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη

- Η ποσότητα του απορρυπαντικού που απαιτείται εξαρτάται από το μέγεθος και το επίπεδο βρωμιάς του επιτραπέζιου σκεύους.
- Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα.


1. Πατήστε το κουμπί στο κάλυμμα του διανομέα για να το ανοίξετε

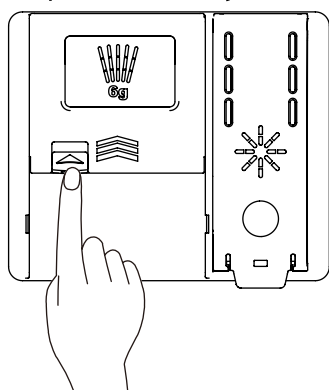


2. Προσθέστε απορρυπαντικό για επιτραπέζια σκεύη στην κύρια θήκη πλυσίματος έως ότου η στάθμη του υγρού βρίσκεται ανάμεσα στο σημάδι 15 και το σημάδι 25.

- Συμπληρώστε έως και πάνω από το σημάδι 25 σε περίπτωση σκληρού νερού ή πολύ λερωμένα επιτραπέζια σκεύη.


- Γεμίστε μέχρι το σημάδι 15 σε περίπτωση μαλακού νερού ή ελαφρώς λερωμένων επιτραπέζιων σκευών.

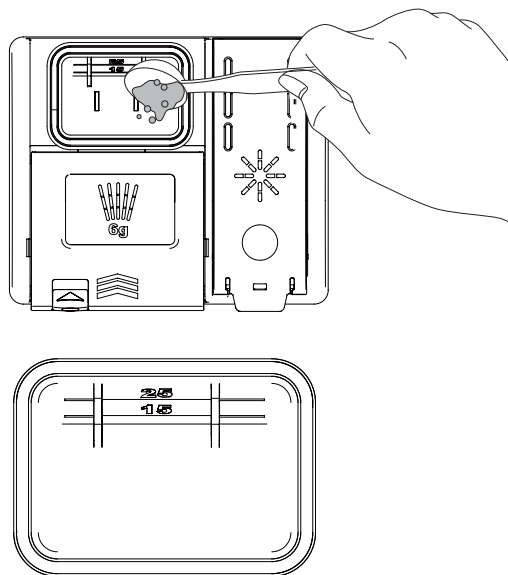

3. Σπρώξτε το κάλυμμα του απορρυπαντικού και σύρετέ το προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε τον ήχο του κλικ.

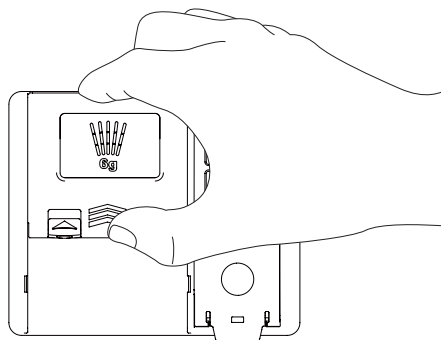

4. Εάν χρειάζεστε πρόπλυση, παρακαλούμε γεμίστε με απορρυπαντικό την θήκη στο κάλυμμα

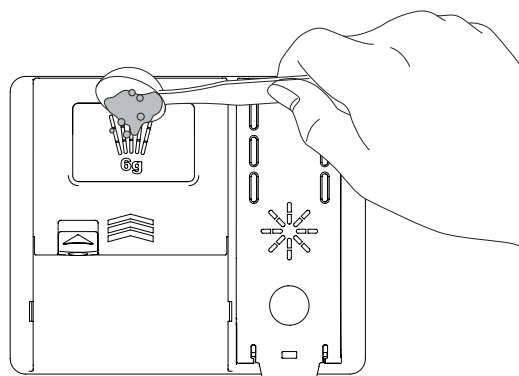



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων και το γυαλιστικό περιέχουν τις ίδιες χημικές ουσίες με όλα τα άλλα οικιακά απορρυπαντικά. Επομένως, πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων. Το ακατάλληλο απορρυπαντικό μπορεί να κάνει το πλυντήριο πιάτων να γεμίσει με αφρό κατά τη λειτουργία. Ο υπερβολικός αφρός μπορεί να μειώσει την απόδοση πλύσης και να προκαλέσει διαρροή στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην τραβάτε προς τα πάνω το διανομέα για να κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε την καταστροφή του διανομέα.


Συμβουλές:

- Μπορείτε να ελέγξετε εάν το απορρυπαντικό έχει ξεπλυθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης.
- Ορισμένες ταμπλέτες απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων μπορεί να κολλήσουν στη θήκη λόγω του μεγάλου μεγέθους τους. Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, μπορείτε να τοποθετήσετε τα δισκία στο κάτω μέρος του κάδου πλυσίματος δίπλα στο φίλτρο.
- Το πολύ απορρυπαντικό θα αφήσει μια μεμβράνη στα επιτραπέζια σκεύη και στο πλυντήριο πιάτων, με αποτέλεσμα κακή επίδραση στο πλύσιμο.
- Εάν χρησιμοποιείται το υγρό γυαλιστικό, το νερό μπορεί να αποστραγγιστεί από τα πιάτα μετά το τελικό ξέπλυμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση στεγνώματος.
- Μη χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού για να συντομεύσετε τον κύκλο πλύσης. Τα δισκία ενδέχεται να μην διαλυθούν εντελώς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στα επιτραπέζια σκεύη και κακή απόδοση καθαρισμού.
- Το γυαλιστικό μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση κηλίδων, υπολειμμάτων και λευκών μεμβρανών που προκαλούνται από το σκληρό νερό. Αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπερβολικών υπολειμμάτων απορρυπαντικού


Προσθέστε γυαλιστικό στο δοσομετρητή

Όταν απαιτείται περισσότερο γυαλιστικό, η ένδειξη γυαλιστικού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Προτείνεται η χρήση γυαλιστικού για την αφαίρεση των λεκέδων νερού από τα πιάτα και τη βελτίωση της απόδοσης στεγνώματος.


1. Ανασηκώστε το κάλυμμα τύπου κοχύλι και ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης του γυαλιστικού.

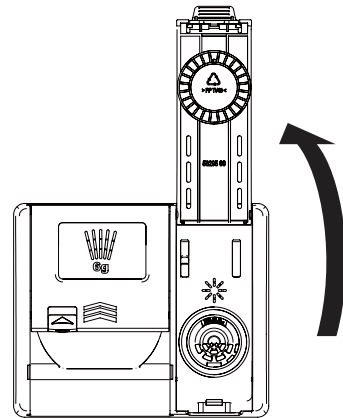

2. Προσθέστε υγρό γυαλιστικό στο μέγιστο επίπεδο πλήρωσης. Το γυαλιστικό θα πρέπει να κατακρημνιστεί στον διανομέα κατά τη διάρκεια της πλήρωσης. Διαφορετικά οι φυσαλίδες μπορεί να οδηγήσουν σε κακή απόδοση στεγνώματος. Μην γεμίζετε υπερβολικά το διανομέα.

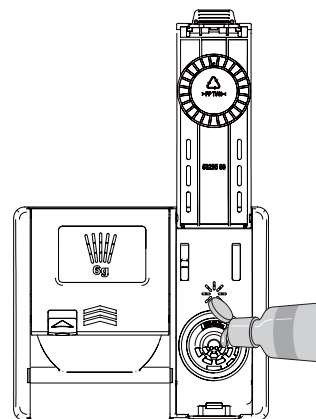

4. Κλείστε το κάλυμμα για να κλειδώσετε τη θήκη. Στον τελικό κύκλο ξεβγάλματος, το γυαλιστικό θα διανεμηθεί αυτόματα.

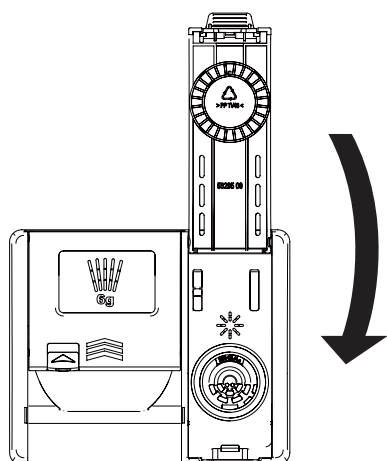

Συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό γυαλιστικό στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη θήκη γυαλιστικού.
- Σκουπίστε το χυμένο γυαλιστικό γύρω από το διανομέα.

Ρυθμίστε τη θήκη γυαλιστικού

Ο διανομέας έχει 9 επίπεδα ρύθμισης. Η θήκη γυαλιστικού έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο d3 όταν φύγει από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου.

1. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο.
2. Πιέστε ταυτόχρονα "Εντατικό" και "Φροντίδα Πλυντηρίου" για να εισέλθετε στη διαδικασία ρύθμισης λειτουργίας και πατήστε "Εντατικό" για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
3. Πατήστε "Φροντίδα Πλυντηρίου" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της θήκης γυαλιστικού. Τα επίπεδα d0 έως d8 μπορούν να ρυθμιστούν σταδιακά πατώντας αυτό το κουμπί.
4. Αφού ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις του διανομέα γυαλιστικού, πατήστε το κουμπί "on/off" για να κλείσετε και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλές:

Δεν υπάρχει κουμπί "Intensive" σε ρυθμίσεις 15 θέσεων, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Διπλή πλύση".

Συμβουλές:

Εάν χρησιμοποιείτε σκληρό νερό και βρείτε συσσώρευση ασβεστίου στα σερβίτσια,, ρυθμίστε το επίπεδο σε υψηλό.

Το πολύ χαμηλό επίπεδο της θήκης γυαλιστικού θα οδηγήσει σε κηλίδες και ρίγες στα πιάτα και κακή απόδοση στεγνώματος.


Το πολύ υψηλό επίπεδο θα οδηγήσει σε αφρισμό, με αποτέλεσμα κακή επίδραση πλυσίματος.

Συμπληρώστε το γυαλιστικό

Η συχνότητα αναπλήρωσης του διανομέα εξαρτάται από τη συχνότητα του πλυσίματος των πιάτων και τη ρύθμιση του γυαλιστικού.

Όταν απαιτείται περισσότερο γυαλιστικό, το εικονίδιο γυαλιστικού θα αναβοσβήνει, εκτός εάν η θήκη γυαλιστικού έχει ρυθμιστεί στο επίπεδο d0.

Πίνακας Ελέγχου

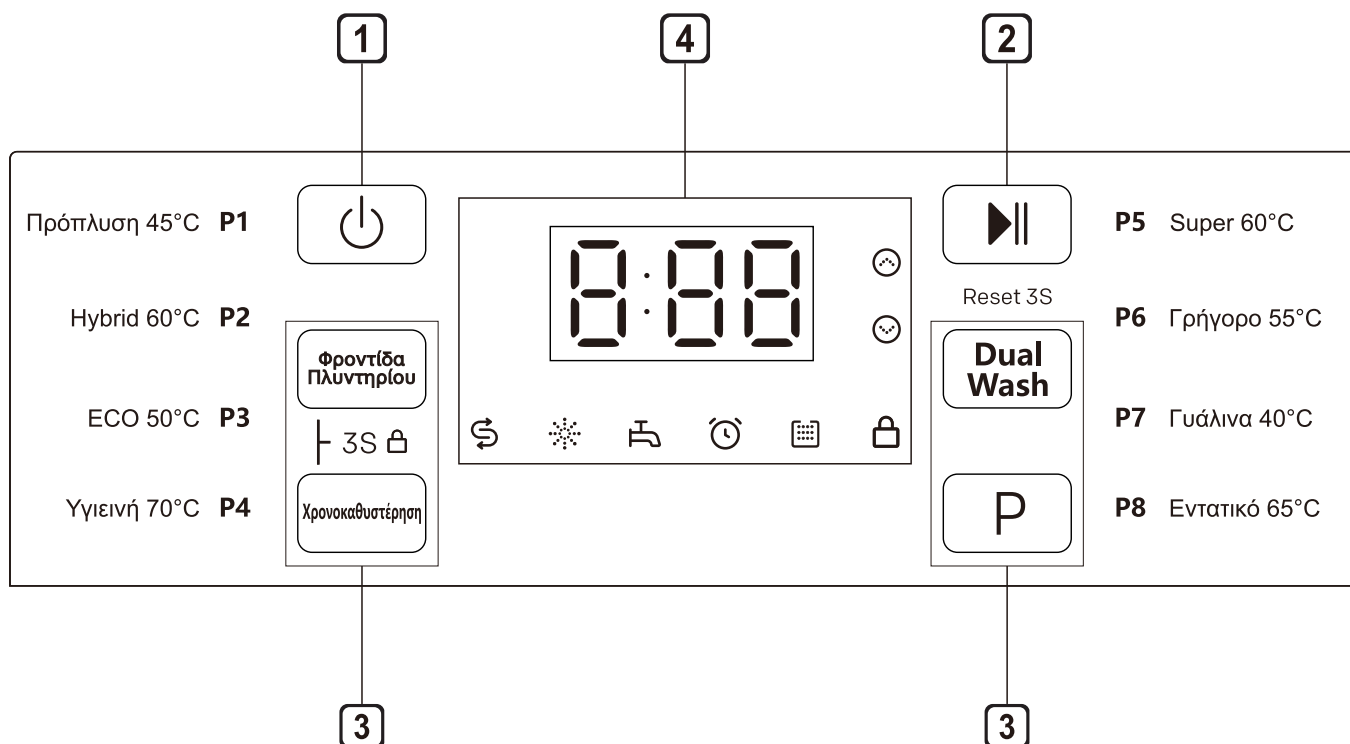

1. Κουμπί On/Off

- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για να διακόψετε την παροχή ρεύματος μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2. Κουμπί έναρξης/παύσης

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία.
- Πατήστε αυτό το κουμπί για παύση κατά τη λειτουργία και πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

3. Κουμπί προγράμματος

P

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε.

Κουμπί χρονοδιακόπτη καθυστέρησης

- Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να καθυστερήσει την ώρα έναρξης του επιλεγμένου προγράμματος. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, ο χρόνος καθυστέρησης θα αυξάνεται κατά μία ώρα. Το εύρος ρύθμισης του χρόνου καθυστέρησης είναι 1-24 ώρες και το εύρος μεμονωμένης ρύθμισης είναι 1 ώρα. Μπορείτε να το πατήσετε για ακύρωση μετά από 24 ώρες.
- Κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης, μπορείτε να ακυρώσετε τον χρόνο καθυστέρησης ανοίγοντας την πόρτα και πατώντας παρατεταμένα το κουμπί "Χρονόμετρο". Αυτή τη στιγμή,

θα επιστρέψει στην κατάσταση χωρίς καθυστέρηση που έχει επιλεγεί. Ο χρόνος καθυστέρησης που εμφανίζεται στον πίνακα είναι ο χρόνος που τελειώνει το πρόγραμμα.

Κουμπί Φροντίδα Πλυντηρίου

- Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων και την εξάλειψη της υπολειμματικής βρωμιάς, της οσμής, των λευκών κηλίδων και άλλων ρύπων. Δεν απαιτείται να τοποθετείτε επιτραπέζια σκεύη στο μηχάνημα όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

Κουμπί διπλού πλυσίματος

- Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του πλυντηρίου χωρίς να το φορτώσετε εντελώς. Με τη λειτουργία «Διπλή Πλύση» μπορείτε να εξοικονομήσετε νερό και ρεύμα ενώ χρησιμοποιείτε το κάτω και το επάνω καλάθι του μηχανήματος. Ειδικός καθαρισμός για επιλεγμένες περιοχές (περιοχή άνω σχάρας πιάτων ή κάτω περιοχή σχάρας πιάτων).

4. Απεικόνιση



Ένδειξη γυαλιστικού

- Αυτό το εικονίδιο LED θα ανάψει όταν η στάθμη του υγρού του γυαλιστικού είναι χαμηλή, θα σβήσει αυτόματα όταν αναπληρωθεί το γυαλιστικό ή η στάθμη του υγρού ρυθμιστεί στο 0.



Ψηφιακή οθόνη

- Η ψηφιακή οθόνη στον πίνακα ελέγχου τον εκτιμώμενο χρόνο προγράμματος. επιλεγεί το πρόγραμμα και η επιλογή, οθόνη θα εμφανιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος που θα καταναλωθεί από το δείχνει που εκτελείται. Κατά τη λειτουργία, η Όταν δείχνει τον υπολειπόμενο εκτιμώμενο στην λειτουργίας. συνολικός

Tips:

Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος μπορεί να οθόνη ρυθμιστεί ανάλογα με το επίπεδο βρωμιάς των χρόνο επιτραπέζιων σκευών.



Ένδειξη φροντίδας μηχανήματος

- Το εικονίδιο θα αναβοσβήσει όταν επιλεγεί η λειτουργία "φροντίδας μηχανήματος".

Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά

- Το κλείδωμα για παιδιά μπορεί να αποτρέψει την αλλαγή των ρυθμίσεων κατά τη λειτουργία. Όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου εκτός από το κουμπί On/Off θα κλειδωθούν επιλέγοντας αυτή τη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία δεν κλειδώνει την πόρτα.

- Ενώ το πρόγραμμα εκτελείται, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το πρόγραμμα και το χρονόμετρο καθυστέρησης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά για να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα.



Μη φυσιολογική ένδειξη εισόδου νερού

- Αυτό το εικονίδιο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όταν η είσοδος νερού δεν είναι φυσιολογική (π.χ. κλειστή βρύση ή διακοπή νερού).



Δείκτης αλατιού

- Αυτό το εικονίδιο LED θα ανάψει όταν το αλάτι είναι ανεπαρκές, θα σβήσει αυτόματα όταν αναπληρωθεί το αλάτι.

- Επειδή οι διαφορετικές μάρκες αλατιού στην αγορά έχουν διαφορετικά μεγέθη σωματιδίων και επειδή η σκληρότητα του νερού μπορεί να ποικίλλει, η διάλυση του αλατιού στο νερό μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες. Επομένως, η ένδειξη αλατιού παραμένει αναμμένη για λίγο μετά την προσθήκη αλατιού στο μηχάνημα.



Ένδειξη χρονοδιακόπτη καθυστέρησης

- Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος καθυστέρησης σε μονάδα ώρας εάν επιλέξετε το χρονόμετρο καθυστέρησης.



Ένδειξη διπλού πλυσίματος

- Το εικονίδιο θα αναβοσβήσει όταν επιλεγεί η λειτουργία "Διπλή πλύση".

Πίνακας προγράμματος

Όλα τα προαιρετικά προγράμματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα προγραμμάτων.

Πρόγραμμα	Επίπεδο βρωμιάς		*Κατανάλωση νερού (!)			*** χρόνος (min)			Θερμοκρασία (°C)	*Κατανάλωση ενέργειας (kWh)		
			13 ρυθμίσεις θέσης	14 + 15 ρυθμίσεις θέσης		13 + 14 ρυθμίσεις θέσης		15 ρυθμίσεις θέσης		13+14 ρυθμίσεις θέσης		15 ρυθμίσεις θέσης
**ECO 50°C	Το πιο οικονομικό πρόγραμμα πλύσης για καθαρισμό μέτρια βρώμικου.	Μέτριο	13.5	13.5	10.0	255	255	295	50	0.934	0.950	0.860
Εντατικό 65°C	Κατάλληλο για πιάτα, κατσαρόλες και τηγάνια με βαρείς λεκέδες.	Αυστηρό	13.3	13.3	14.2	120	120	120	65	1.06	1.06	1.08
Γυάλινα 40°C	Ειδικό πρόγραμμα για απαλό καθαρισμό	Ελαφρύ	10.0	10.0	10.7	135	135	135	40	0.92	0.92	0.96
Hybrid 60°C	Κατάλληλο για τον καθαρισμό κοινών κολλωδών, απανθρακωμένων, αποξηραμένων υπολειμμάτων τροφίμων που περιέχουν άμυλο ή πρωτεΐνη.	Όλα	13.3	13.3	14.2	105	105	105	60	0.98	0.98	1.04
Πρόπλυση 45°C	Κατάλληλο για την αφαίρεση υπολειμμάτων από βρώμικα πιάτα που περιμένουν στο μηχάνημα για αρκετές ημέρες, ώστε να αποτρέψετε τη συσσώρευση οσμής.	—	3.5	3.5	3.7	20	20	20	45	0.25	0.25	0.28
Γρήγορο 55°C	Κατάλληλο για τον καθαρισμό των ελαφρώς κολλωδών υπολειμμάτων φρέσκων τροφίμων.	Ελαφρύ	6.8	6.8	7.2	60	60	60	55	0.63	0.63	0.67
Super 60°C	Κατάλληλο για τον γρηγορότερο καθαρισμό των ελαφρώς κολλωδών υπολειμμάτων	Ελαφρύ	6.8	6.8	7.2	29	29	29	60	0.62	0.62	0.66
Υγιεινή 70°C	Ειδικό πρόγραμμα για τον καθαρισμό ορισμένων ξηρών και στερεών υπολειμμάτων κοινών τροφίμων και να είναι ανθεκτικά στη φθορά είδη	Ελαφρύ	10.0	10.0	10.7	90	90	90	70	1.03	1.03	1.07

* Η πραγματική κατανάλωση νερού και η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο βρωμιάς και τη σκληρότητα του νερού.

**Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας και ο χρόνος προγράμματος που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα, το επίπεδο βρωμιάς, τη θερμοκρασία του νερού και τη σκληρότητα του νερού. Επομένως, ο χρόνος εμφάνισης και ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν.

*** Επιλέξτε το πρόγραμμα ECO για πλύσιμο πιάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για τον καθαρισμό πιάτων με κανονικό επίπεδο βρωμιάς.

Φόρτωση στο πλυντήριο πιάτων

-Ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες για να επιτύχετε αποτελεσματικό αποτέλεσμα πλύσης.

-Αφαιρέστε τα μεγάλα σωματίδια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των οστών, από τα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε.

-Μουλιάστε τα πιάτα που περιέχουν καμένα τρόφιμα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων.

-Βάλτε βαθιές κατσαρόλες ή πιάτα ανάποδα.

-Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα δεν αγγίζουν το ένα το άλλο.

-Τα επιτραπέζια σκεύη με υπερβολικό πλάτος πρέπει να τοποθετούνται υπό γωνία ώστε το νερό να μπορεί να ρέει ελεύθερα.

-Το επιτραπέζιο σκεύος δεν μπορεί να τοποθετηθεί με το στόμιο προς τα πάνω.

-Επιτραπέζια σκεύη με υπερβολικό ύψος δεν μπορούν να τοποθετηθούν στη γωνία της σχάρας πιάτων.

-Βεβαιωθείτε ότι τα μικροαντικείμενα δεν θα πέσουν από το κάλυμμα, επομένως μικρά αντικείμενα όπως το καπάκι πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι μαχαιροπήρουνων.

-Το εσωτερικό των μικρών επιτραπέζιων σκευών δεν είναι εύκολο να ψεκάσει και να καθαριστεί, με αποτέλεσμα κακή επίδραση στο πλύσιμο. Δεν προτείνεται να καθαρίζετε μικρά επιτραπέζια σκεύη στο πλυντήριο πιάτων.



Είδη ακατάλληλα για πλυντήριο πιάτων

Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας νερού και απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ορισμένα αντικείμενα. Μην πλένετε τα παρακάτω αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων.

- Χαλκός ή ανοδιωμένη αλουμίνιου
- Κεραμική από φύλλα ασημιού ή φύλλα χρυσού ζωγραφισμένα στο χέρι
- Σχέδια επεξεργασμένα με ξύλο ή κόκαλο
- Σιδερένια μη σκουριασμένα σκεύη
- Πλαστικά αντικείμενα ακατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων
- Ακριβά σκεύη, όπως ασημικά και πιάτα με χρυσούς κρίκους
- Εύθραυστα αντικείμενα όπως κρυστάλλινα ποτήρια




ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάζετε κατσαρόλες ή τηγάνια με πλαστικά χερούλια στο πλυντήριο πιάτων καθώς οι λαβές μπορεί να αλλοιωθούν λόγω θερμότητας και απορρυπαντικού.

-Οι αδιάβροχοι ή ανθεκτικοί λεκέδες από κραγιόν στα γυαλιά δεν μπορούν να αφαιρεθούν κατά το πλύσιμο.

•Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν φυσικές βαφές, όπως τα καρότα, οι ντομάτες και το κέτσαπ. Εάν μια μεγάλη ποσότητα από αυτά τα τρόφιμα πέσει σε κώμα σε επαφή με την κεραμική Στο πλυντήριο πιάτων, αυτές οι βαφές θα αποχρωματίσουν τα πλαστικά αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων. Ωστόσο, αυτός ο αποχρωματισμός δεν θα επηρεάσει τη σταθερότητα των πλαστικών αντικειμένων. Ο καθαρισμός των ασημένιων επιτραπέζιων σκευών μπορεί επίσης να προκαλέσει αποχρωματισμό των πλαστικών αντικειμένων.

Φόρτωση στο κάτω κάλυμμα πιάτων Σχηματικό διάγραμμα

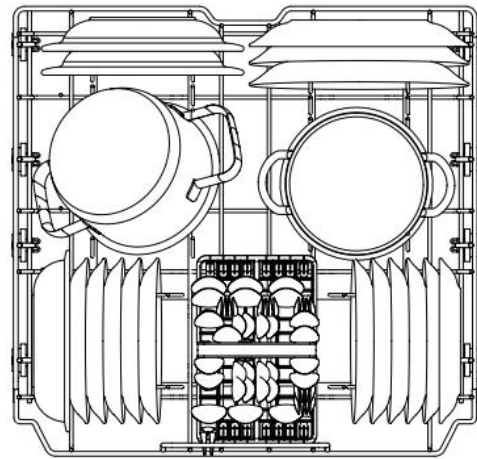

Οδηγίες για την τοποθέτηση στο κάτω κάλυμμα πιάτων :

-Η πλάκα πρέπει να είναι όρθια και να βλέπει στο κέντρο της σχάρας και η κατσαρόλα, το τηγάνι και το μεγάλο πιάτο πρέπει να είναι αντεστραμμένο.

-Τοποθετήστε πιάτα, μπολ και άλλα παρόμοια ανάμεσα στις σχάρες.

-Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του τηγανιού και άλλα μεγάλα αντικείμενα δεν παρεμβαίνουν στην περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού.


-Μικρά αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια κρασιού ή μικρά πιάτα δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο κάτω ράφι, αλλά στο επάνω ράφι

-Βεβαιωθείτε ότι τα μεγάλα αντικείμενα δεν παρεμβαίνουν στην περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού και δεν εμποδίζουν το άνοιγμα της θήκης απορρυπαντικού.


-Τα διάφορα βρώμικα επιτραπέζια σκεύη (κατσαρόλες και τηγάνια) πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω κάλυμμα για καλύτερο αποτέλεσμα πλυσίματος λόγω της ισχυρής ισχύος ψεκασμού του νερού.

Συμβουλές:


- Για την καλύτερη απόδοση, το καλάθι μαχαιροπήρουνων είναι τοποθετημένο στη μέση του κάτω κάνιστρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

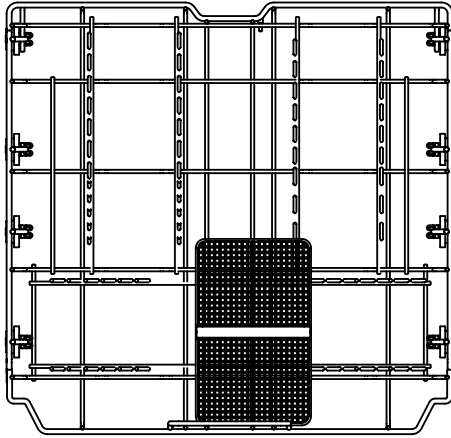**Φόρτωση στο καλάθι μαχαιροπήρουνων**

Το καλάθι μαχαιροπήρουνων είναι εξοπλισμένο με διαχωριστικό για την αποφυγή γρατσουνίσματος και αμαύρωσης των εκλεκτών ασημικών.

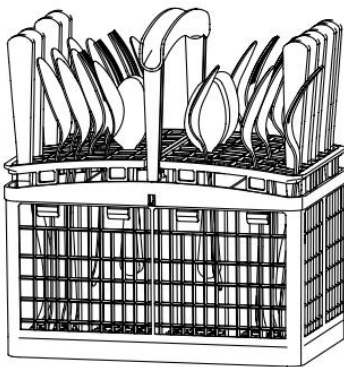Σχηματικό διάγραμμα

Το κάλυμμα στο επάνω μέρος του καλαθιού μαχαιροπήρουνων μπορεί να απομακρυνθεί για χρήση.

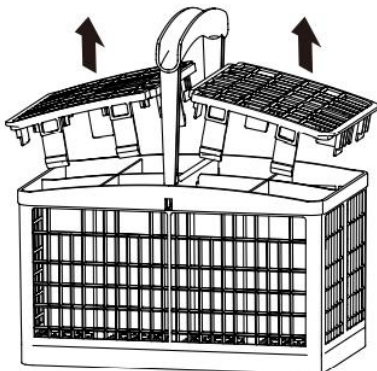**Οδηγίες για τη φόρτωση μαχαιριού και πιρουνιού:**


- Για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού, χρησιμοποιήστε το επάνω διαχωριστικό στο καλάθι όταν τοποθετείτε ασημί.
- Τοποθετήστε αιχμηρά αντικείμενα (όπως μαχαίρια) προς τα κάτω.
- Όταν παίρνετε επιτραπέζια σκεύη από το πλυντήριο πιάτων, ξεκινήστε με το καλάθι μαχαιροπήρουνων για να αποτρέψετε την πτώση σταγονιδίων νερού από την επάνω σχάρα στο μαχαίρι και το πιρούνι σας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**


- Να είστε προσεκτικοί όταν φορτώνετε και παίρνετε αιχμηρά αντικείμενα. Τοποθετήστε τα αιχμηρά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Αποτρέψτε τα αιχμηρά αντικείμενα να γρατσουνίσουν τη τσιμούχα της πόρτας.

Φόρτωση στο επάνω κάνιστρο πιάτων

Σχηματικό διάγραμμα 1(φόρτωση ρυθμίσεων 13 θέσεων)

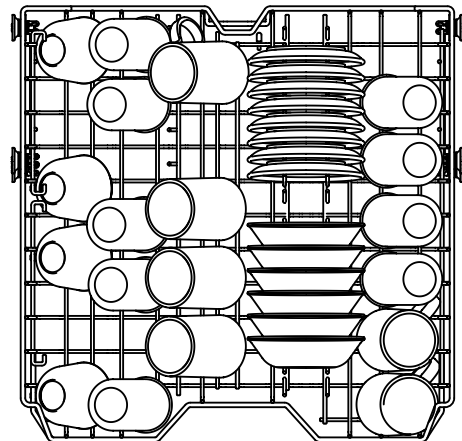

Σχηματικό διάγραμμα 2 (φόρτωση 14 ρυθμίσεων θέσεων και άνω)

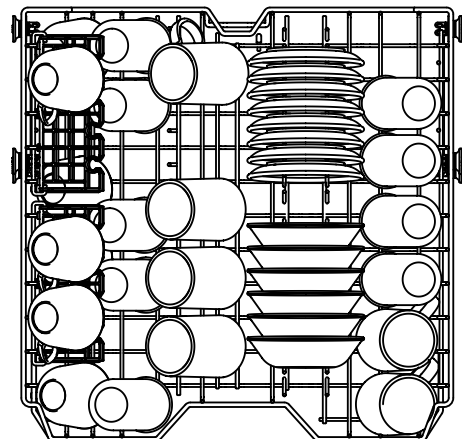


Οδηγίες για την τοποθέτηση στο επάνω κάνιστρο πιάτων:


- Τοποθετήστε το φλιτζάνι και το ποτήρι στη σειρά ανάμεσα στα δόντια της βάσης. Η τοποθέτησή τους στο ράφι θα προκαλέσει ζημιά και λεκέδες νερού.
- Μην αφήνετε το κύπελλο να αγγίζει άλλα αντικείμενα για να αποφύγετε τον θρυμματισμό.
- Τοποθετήστε τα σερβίτσια με το ανοιχτό άκρο προς τα κάτω για εύκολο καθάρισμα και στέγνωμα.
- Μην στοιβάζετε σερβίτσια μαζί.
- Τα φλιτζάνια, τα ποτήρια και τα μπολ πρέπει να είναι ανάποδα.
- Στην πτυσσόμενη ποτηροθήκη (για ορισμένα μοντέλα) μπορούν να τοποθετηθούν επιπλέον ποτήρια ή επιτραπέζια σκεύη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα επιτραπέζια σκεύη δεν θα παρεμποδίσουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού πάνω και κάτω από το επάνω κάνιστρο.
- Όταν τοποθετείτε μεγαλύτερα αντικείμενα στο επάνω ράφι, όπως ποτήρια κρασιού ή ψηλότερα κύπελλα, η σχάρα πιάτων, εάν υπάρχει, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί.

Φόρτωση στη σχάρα πιάτων (εξαρτάται από το μοντέλο)

Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με σχάρες πλάκας για τη στήριξη κύπελλων.

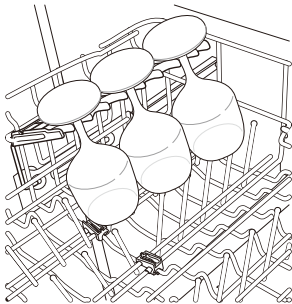

Η σχάρα πιάτων μπορεί να διπλωθεί για να χωρέσει ψηλά κύπελλα.

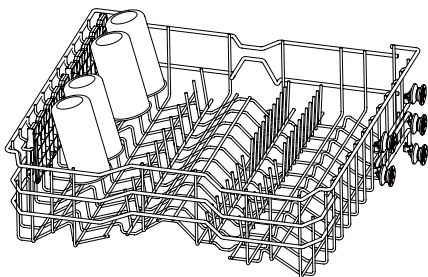


Πάνω σχάρα πιάτων με ρυθμιζόμενο ύψος

Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους της επάνω σχάρας πιάτων είναι ειδικά σχεδιασμένος για εσάς.

Ρυθμίζοντας το ύψος, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν μεγάλο χώρο στο κάτω ή στο πάνω μέρος του μηχανήματος ανάλογα με τις ανάγκες σας ή να μειώσετε το ύψος όταν η σχάρα σας είναι άδεια ή φορτωμένη.


Κατεβάστε τη σχάρα πιάτων:

Βγάλτε την επάνω σχάρα πιάτων από τη ράγα οδηγού και, στη συνέχεια, στερεώστε τη ράγα οδήγησης μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σειράς κυλίνδρων της σχάρας πιάτων.

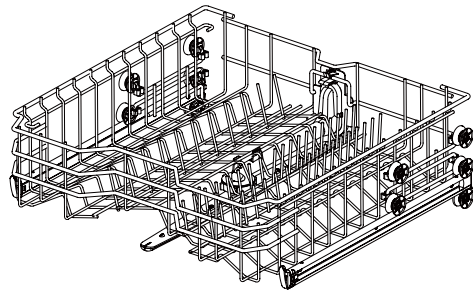

Ανασηκώστε το κάνιστρο πιάτων:

Βγάλτε το επάνω κάνιστρο πιάτων από τη ράγα οδήγησης και, στη συνέχεια, στερεώστε τη ράγα οδήγησης ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη σειρά κυλίνδρων του κάνιστρου πιάτων.

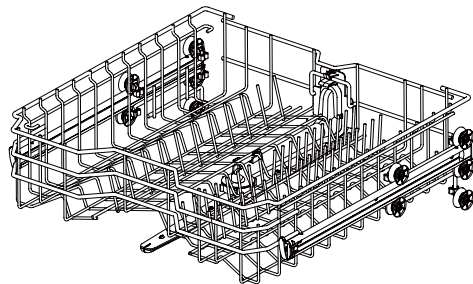

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επιτραπέζια σκεύη στη σχάρα πιάτων πριν από τη ρύθμιση. Διαφορετικά, το επιτραπέζιο σκεύος μπορεί να καταστραφεί ή να τραυματιστείτε.

Συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές της επάνω σχάρας βρίσκονται στο ίδιο ύψος πριν σπρώξετε τη σχάρα στο πλυντήριο πιάτων. Εάν το ύψος και των δύο πλευρών είναι διαφορετικό, η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν θα κλείσει και ο μεσαίος βραχίονας ψεκασμού δεν μπορεί να συνδεθεί στην είσοδο νερού.
- Αφού ρυθμίσετε το ύψος, ελέγξτε εάν ο βραχίονας ψεκασμού μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα.
- Ελέγξτε εάν ο βραχίονας ψεκασμού δεν παρεμβαίνει στα αντικείμενα στην κάτω σχάρα πιάτων.




Φόρτωση στο κάنيστρο μαχαιροπήρουνων (εξαρτάται από το μοντέλο)

Το κάنيστρο για μαχαιροπήρουνα είναι η πλέον κατάλληλη για μαχαιροπήρουνα και για τα περισσότερα σκεύη μαγειρέματος ή σερβιρίσματος. Τα διαχωριστικά στις σχάρες για τα μαχαιροπήρουνα βοηθούν να διατηρούνται τα μαχαιροπήρουνα χωριστά για να αποφευχθεί η ζημιά και να βελτιώνεται ο καθαρισμός.

Συμβουλές:

- Για καλύτερη απόδοση καθαρισμού, τοποθετήστε τα μαχαιροπήρουνα στα καλάθια των ασημικών. Πολύ λερωμένα σκεύη ή αντικείμενα με ψημένα τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται στη μεσαία σχάρα ή στο καλάθι του κουταλιού για καλύτερη απόδοση.


Σχηματικό διάγραμμα

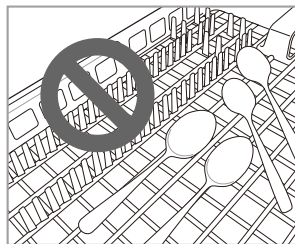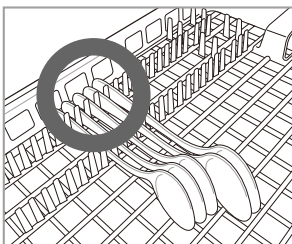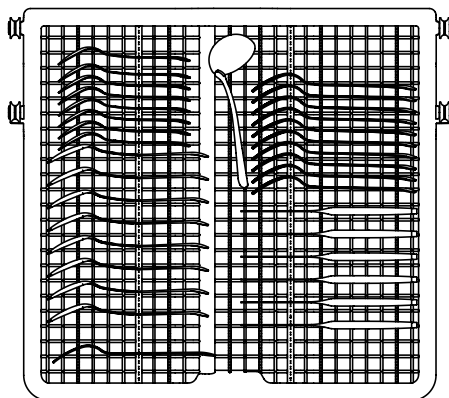

Αφαιρέστε το κάنيστρο για τα μαχαιροπήρουνα

Ολόκληρο το κάنيστρο για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να αφαιρεθεί εάν χρειάζεται περισσότερος χώρος στο επάνω κάنيστρο για μεγαλύτερα αντικείμενα.

Τραβήξτε το κάنيστρο προς τα έξω μέχρι το τέλος των σιδηροτροχιών. Στη συνέχεια, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του κάنيστρου έτσι ώστε οι κύλινδροι να καθαρίσουν το στοπ στο άκρο της ράγας. Το κάنيστρο μπορεί τώρα να συρθεί προς τα εμπρός και να αφαιρεθεί από τις ράγες.

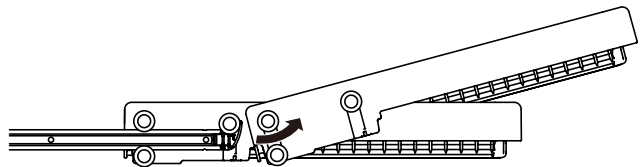

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Να είστε προσεκτικοί όταν φορτώνετε και ξεφορτώνετε αντικείμενα με αιχμηρές άκρες. Τοποθετήστε τα αιχμηρά μαχαίρια με τη λεπίδα προς τα κάτω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Συντήρηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η απόδοση και να αποφευχθούν αστοχίες, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά το εξωτερικό και το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου και του βραχίονα ψεκασμού).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή διαλυτικό όταν καθαρίζετε το εξωτερικό και το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων για την αποφυγή πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Φοράτε γάντια και/ή προστατευτικό ρουχισμό για να αποφύγετε τραυματισμό κατά τη φροντίδα και τη συντήρηση ή τον καθαρισμό του μηχανήματος.

Συμβουλές:

- Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτελέστε το πρόγραμμα «Φροντίδα Πλυντηρίου» χωρίς απορρυπαντικό για να ανανεώσετε το εσωτερικό. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, μπορείτε να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.
- Εάν λείπετε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζεστή εποχή, κλείστε τη βαλβίδα νερού και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή κλείστε τον διακόπτη κυκλώματος και καθαρίστε το φίλτρο, την εσωτερική δεξαμενή και το διανεμητή για να αποφύγετε τη μυρωδιά.
- Εάν λείπετε για μεγάλο χρονικό διάστημα την κρύα εποχή και υπάρχει πιθανότητα θερμοκρασίας παγώματος, λάβετε αντιψυκτικά μέτρα για το σωλήνα εισαγωγής νερού και το ίδιο το πλυντήριο πιάτων. Αυτά τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.

Εξωτερικός καθαρισμός

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό υγρό πανί ή σφουγγάρι και στη συνέχεια να στεγνώσει με ένα μαλακό πανί. Εάν το πλυντήριο πιάτων διαθέτει περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαριστικό από ανοξείδωτο χάλυβα.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Οποιοδήποτε βρώσιμο λάδι πιτσιλιστεί στην εξωτερική επιφάνεια αυτού του προϊόντος θα πρέπει να σκουπιστεί αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που ενδέχεται να περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικό, λευκαντικό, βενζόλιο, εύφλεκτα υγρά ή λειαντικά για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια αυτού του προϊόντος για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό ή τη φθορά.

Εσωτερικός Καθαρισμός


- Καθαρίζετε τακτικά την εσωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου πιάτων με ένα μαλακό υγρό πανί ή σφουγγάρι για να αφαιρείτε τα σωματίδια τροφίμων και βρωμιάς.
- Για την αφαίρεση λευκών κηλίδων και οσμών στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων, εκτελέστε ένα άδειο πρόγραμμα χωρίς απορρυπαντικό, ρίξτε ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι στο ποτήρι ασφαλείας ή το μπολ του πλυντηρίου πιάτων και βάλτε το στην επάνω σχάρα. (Το ξύδι είναι ένα οξύ που μπορεί να βλάψει τις ηλεκτρικές συσκευές εάν χρησιμοποιείται συχνά.)

Καθαρισμός φίλτρου


1. Αφαιρέστε την κάτω σχάρα πιάτων και στερεώστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού.
2. Περιστρέψτε το κύπελλο φίλτρου αριστερόστροφα και αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου που αποτελείται από το κύπελλο φίλτρου 1, μεταλλική οθόνη φίλτρου 2 και μικρό φίλτρο 3. Αφού αφαιρέσετε το συγκρότημα φίλτρου, ελέγξτε και αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα (αν χρειάζεται).

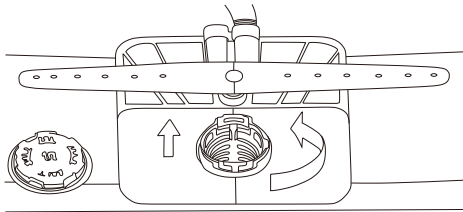

3. Καθαρίστε κάθε φίλτρο με τρεχούμενο νερό και μια μαλακή βούρτσα. Συναρμολογήστε ξανά το συγκρότημα φίλτρου πριν από την επανεγκατάσταση.

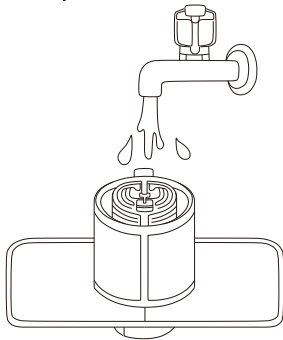

4. Επανατοποθετήστε το συγκρότημα φίλτρου και στερεώστε το δεξιόστροφα περιστρέφοντας το κύπελλο φίλτρου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

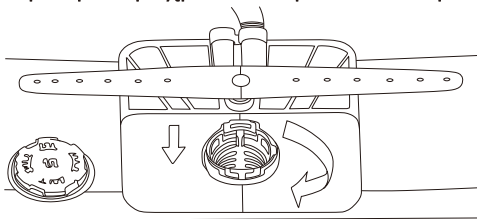

Συμβουλές:

- Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε φόρτωση για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης. Εάν παραμείνουν υπολείμματα τροφών στο φίλτρο, μπορεί να παράγουν μια περίεργη μυρωδιά.
- Καθαρίζετε το φίλτρο με μια μαλακή βούρτσα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
- Καθαρίστε το φίλτρο με μη λειαντικά υλικά και ζεστό νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Περιστρέψτε σταθερά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ κατά τη συναρμολόγηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσοχή στις αιχμηρές άκρες όταν καθαρίζετε μεταλλικά φίλτρα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού από το φίλτρο για να αποτρέψετε τα δύσσομα βακτήρια και πιθανά προβλήματα αποστράγγισης.


Καθαρισμός βραχιόνων με σπρέι

Εάν η οπή του βραχίονα ψεκασμού είναι φραγμένη από υπολείμματα φαγητού, τα επιτραπέζια σκεύη ενδέχεται να μην καθαριστούν καλά λόγω ακατάλληλου ψεκασμού νερού.

Προτείνεται ο καθαρισμός του βραχίονα ψεκασμού κάθε δύο εβδομάδες.


Καθαρισμός κάτω βραχίονα ψεκασμού

1. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές ψεκασμού δεν φράσσονται από σωματίδια τροφίμων.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού που φράζουν την οπή του βραχίονα ψεκασμού με μια καρφίτσα ή οποιοδήποτε αιχμηρό εργαλείο.

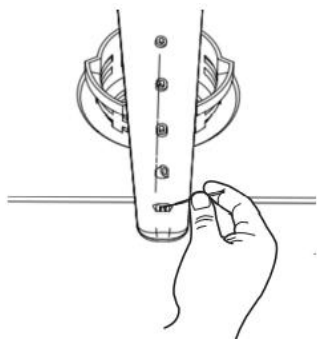


Καθαρισμός μεσαίου βραχίονα ψεκασμού

1. Τραβήξτε την επάνω σχάρα πιάτων προς τα εμπρός και βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες του ψεκασμού δεν φράσσονται από σωματίδια τροφίμων.
2. Πριν τον καθαρισμό, περιστρέψτε το παξιμάδι στο κάτω μέρος του βραχίονα ψεκασμού αριστερόστροφα και τραβήξτε τον προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τον μεσαίο βραχίονα ψεκασμού.

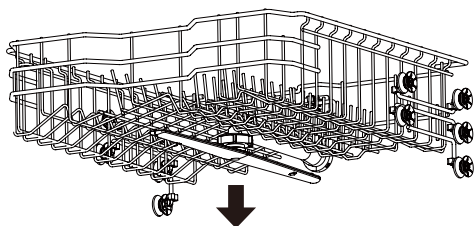


3. Αφαιρέστε τα σωματίδια τροφίμων ξεπλένοντας ή ανακινώντας το βραχίονα ψεκασμού.
4. Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού που μπλοκάρουν το σπρέι τρύπα του βραχίονα με καρφίτσα ή οποιοδήποτε αιχμηρό εργαλείο.

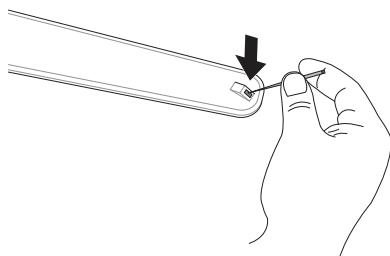

5. Καθαρίστε την οπή του βραχίονα ψεκασμού με τρεχούμενο νερό αφού αφαιρέσετε τα υπολείμματα φαγητού.

6. Τοποθετήστε ξανά τον μεσαίο βραχίονα ψεκασμού στη θέση του μετά τον καθαρισμό. Περιστρέψτε το παξιμάδι δεξιόστροφα για να βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι ασφαλίζει τον βραχίονα ψεκασμού στην αρχική του θέση.

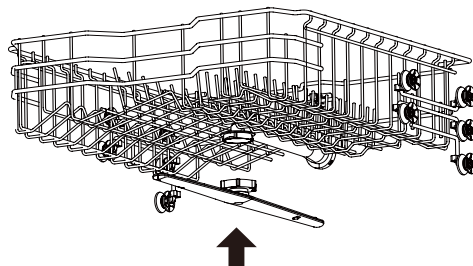

7. Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε εάν ο βραχίονας ψεκασμού περιστρέφεται ελεύθερα.

Αυτοεπιθεώρηση

Αυτό το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα παρακολούθησης σφαλμάτων για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο. Εάν το πλυντήριο πιάτων σας δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε το σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες πριν αναζητήσετε σέρβις.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία και λύση
Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί.	Το κουμπί έναρξης δεν είναι πατημένο. • Πατήστε το κουμπί έναρξης.
	Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι πλήρως κλειστή και κλειδωμένη.
	Το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο. • Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος.
	Καμένη ασφάλεια ή απενεργοποιημένος διακόπτης κυκλώματος. • Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη
	Το κλείδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. • Απενεργοποιήστε το κλείδωμα για παιδιά.
Μυρίζει	Το προηγούμενο πρόγραμμα διακόπτεται πριν τελειώσει και το υπόλοιπο νερό παραμένει στο πλυντήριο πιάτων. • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν επιτραπέζια σκεύη στο πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε το ρεύμα, επιλέξτε την επιλογή ακύρωσης προγράμματος για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο νερό και, στη συνέχεια, εκτελέστε το πρόγραμμα "Intensive" με απορρυπαντικό
	Υπάρχει φαγητό στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων ή στο φίλτρο. • Καθαρίστε το φίλτρο και το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με την ενότητα "Συντήρηση" αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
	Τα άπλυτα πιάτα παραμένουν στο πλυντήριο πιάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Βάλτε ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι σε ένα ποτήρι ή ένα μπολ που έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στην επάνω σχάρα πιάτων. (Το ξύδι είναι ένα οξύ που μπορεί να βλάψει τις ηλεκτρικές συσκευές εάν χρησιμοποιείται συχνά.)
Το νερό παραμένει στην επένδυση του μηχανήματος μετά το πλύσιμο	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι κομμένος ή φραγμένος. • Ρυθμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα ή αφαιρέστε το μπλοκάρισμα.
Τα υπολείμματα φαγητού παραμένουν στα πιάτα.	Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα. • Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα ανάλογα με το επίπεδο βρωμιάς και τον τύπο του επιτραπέζιου σκεύους που θέλετε να καθαρίσετε.
	Δεν χρησιμοποιείται απορρυπαντικό. • Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο απορρυπαντικό.
	Χαμηλή πίεση εισόδου νερού. • Η πίεση του νερού πρέπει να είναι 0,03- 1MPa.
	Η οπή ψεκασμού στον βραχίονα ψεκασμού είναι φραγμένη. • Καθαρίστε το βραχίονα ψεκασμού.
	Ακατάλληλη φόρτωση επιτραπέζιων σκευών. • Βεβαιωθείτε ότι τα επιτραπέζια σκεύη δεν εμποδίζουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού και δεν παρεμποδίζουν τη συσκευή διανομής.
	Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο.

Σφάλμα	Πιθανή αιτία και λύση
Θολότητα στα γυάλινα σκεύη.	Πάρα πολύ απορρυπαντικό αναμιγνύεται με σκληρό νερό. • Χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό και γυαλιστικό.
Μαύρα ή γκριζα σημάδια στα πιάτα.	Τα προϊόντα αλουμινίου τρίβουν τα πιάτα κατά το πλύσιμο. • Προσαρμόστε ξανά τη διάταξη των πιάτων.
Κίτρινη ή καφέ μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου πιάτων.	Λεκέδες από καφέ ή τσάι. • Χρησιμοποιήστε απολυμαντικό για να αφαιρέσετε λεκέδες.
Κηλίδες στα πιάτα.	Παραφορτώνω • Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας.
	Λανθασμένη τοποθέτηση επιτραπέζιων σκευών. • Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία"..
	Χαμηλή πίεση νερού. - Η πίεση του νερού πρέπει να είναι 0,03 -1,0 MPa.
	Ανεπαρκές απορρυπαντικό. - Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού. Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία".
	Η θήκη γυαλιστικού είναι άδεια. • Γεμίστε ξανά τη θήκη γυαλιστικό.
	Σκληρό νερό συσσωρεύεται στην επένδυση. • Αφαιρέστε όλα τα επιτραπέζια σκεύη και το καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων. Μόνο σχάρες πιάτων έχουν απομείνει στο πλυντήριο πιάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα, πάρτε 3 κουταλιές της σούπας (40 γραμμάρια) σκόνης κιτρικού οξέος (διαθέσιμο από τα περισσότερα παντοπωλεία ή ηλεκτρονικά καταστήματα) και βάλτε το ρεύμα στην κύρια θήκη πλυσίματος. Εάν η σκόνη κιτρικού οξέος δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ρίξετε περίπου 1 φλιτζάνι (200-300 ml) λευκό ξύδι σε ένα ρηχό μπολ και να το βάλετε στην επάνω σχάρα των πιάτων και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε το πρόγραμμα "Περιποίηση μηχανής" χωρίς απορρυπαντικό.
Θόρυβος	Ένα ορισμένο επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογικό.
	- Ανοίξτε το κάλυμμα του απορρυπαντικού.
	- Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κατά την αποστράγγιση
	Το πλυντήριο πιάτων δεν είναι ισοπεδωμένο. • Ρυθμίστε το πόδι.
Τα πιάτα δεν είναι στεγνά.	Ο βραχίονας ψεκασμού χτυπά τα πιάτα. • Προσαρμόστε ξανά τη διάταξη των πιάτων.
	Αδειάστε το διανομέα. - Ελέγξτε και ξαναγεμίστε το διανομέα (εάν είναι άδειο).
Το φως είναι σβηστό.	Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο. - Συνδέστε το τροφοδοτικό.
Ο βραχίονας ψεκασμού δεν περιστρέφεται ομαλά.	Η οπή ψεκασμού στον βραχίονα ψεκασμού είναι φραγμένη από σωματίδια τροφής. • Καθαρίστε το βραχίονα ψεκασμού.
Το επάνω κάνιστρο πιάτων είναι λυγισμένη.	Λανθασμένη ρύθμιση κάνιστρου πιάτων. • Ανατρέξτε στην ενότητα "Επάνω κάνιστρο πιάτων με ρυθμιζόμενο ύψος".

Σφάλμα	Πιθανή αιτία και λύση
Η πόρτα δεν μπορεί να κλείσει τελείως.	Λανθασμένη τοποθέτηση κάνιστρου πιάτων. - Σπρώξτε τη λαβή της πόρτας για να κλείσει σωστά η πόρτα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κρότου.
Διαρροή νερού στην μπροστινή πλευρά.	Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει ισοπεδωθεί σωστά. - Ελέγξτε εάν το μηχάνημα είναι ισοπεδωμένο από τη μια πλευρά στην άλλη και από το μπροστινό προς το πίσω μέρος. Ανατρέξτε στις οδηγίες ισοπέδωσης στην ενότητα "Τοποθέτηση".
	Χρησιμοποιείται λάθος απορρυπαντικό. - Εάν ο υπερβολικός αφρός οδηγεί σε διαρροή νερού, αφήστε τον αφρό να εξασθενίσει για 24 ώρες και, στη συνέχεια, καθαρίστε το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων με γάλα.
D0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, ή d8 στην οθόνη	Επιλέξτε τη λειτουργία ρύθμισης επιπέδου γυαλιστικού. - Δεν πρόκειται για κωδικό σφάλματος. Αυτός ο κωδικός υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο γυαλιστικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη γυαλιστικού".

Κωδικός σφάλματος

Σφάλμα	Πιθανή αιτία και λύση
E1	Προβλήματα στην είσοδο νερού. • Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού είναι φραγμένος, κομμένος ή παγωμένος. • Ελέγξτε την παροχή νερού.
E2	Προβλήματα αποχέτευσης. • Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος,
	Το διάκενο αέρα είναι φραγμένο. • Καθαρίστε το διάκενο αέρα ή πετάξτε το.
	Το φίλτρο είναι μπλοκαρισμένο. • Καθαρίστε το φίλτρο
E3	Συναγερμός μη φυσιολογικής θέρμανσης. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E4	Διαρροή νερού. • Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο πιάτων και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση. • Το πλυντήριο πιάτων σταματά να λειτουργεί, ηχεί συναγερμός και η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κατά διαστήματα.
E5	Βλάβη κυκλώματος θερμαντήρα . • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E6	Βλάβη κυκλώματος επικοινωνίας. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E7	Υπερβολική αστοχία παροχής νερού. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E9	Αστοχία βαλβίδας διακλάδωσης. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E11	Συναγερμός χαμηλής ισχύος. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
E12	Συναγερμός υψηλής ισχύος. • Αποσυνδέστε την πρίζα και αναζητήστε εξυπηρέτηση μετά την πώληση.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν μπορεί να πεταχτεί σε κάλαθο ακρήστων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να την παραδώσει σε σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. Η ορθή απόρριψη του προϊόντος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συντήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το σημείο από όπου αγοράσατε αυτή τη συσκευή.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική, αντιληπτική ή πνευματική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Η χρήση από ανήλικους επιτρέπεται χωρίς επίβλεψη, μόνο όταν έχουν δοθεί στους ανηλίκους σωστές και επαρκείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και οι ανήλικοι έχουν αντιληφθεί πλήρως τις πιθανές ζημιές που μπορεί να προκληθούν από λάθος χρήση. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.



User Manual

Dishwasher

Please read this user manual carefully before operating the dishwasher and keep it at hand for reference at any time.

DGF-60D15MXX

Table of Contents

Safety Instructions	3
Important Safety Instructions	3
Product Overview	7
Exterior Trim Parts	7
Interior Trim Parts	8
Accessories	8
Product Dimensions	9
Product Specifications	9
Installation	10
Select a Proper Position	10
Remove the Top Cover	11
Level the Dishwasher	12
Connect the Drain Hose	13
Connect to Water Supply Pipe and Power Supply	14
Final Installation & Inspection	15
Operation	16
Overview	16
Before Use	17
Control Panel	21
Program Table	23
Loading into the Dishwasher	24
Loading into the Lower Dish Rack	24
Loading into Cutlery Basket	25
Loading into the Upper Dish Rack	25
Loading into the Cutlery Rack	27
Maintenance	28
External Cleaning	28
Internal Cleaning	28
Filter Cleaning	29
Spray Arm Cleaning	30
Troubleshooting	31
FAQS:Frequently Asked Questions	31
Self-inspection	32

Safety Instructions

Please read all instructions herein before use

The safety of you and others is very important.

We have provided important safety information in this manual and on your dishwasher. Please always read and observe all safety information.

This is a safety alert sign.



It reminds you of potential dangers that may kill or injure you and others.

All safety information is subject to the safety warning sign and the words "Warning" or "Caution".

These words mean:



WARNING

This sign indicates that failure to follow the instructions may result in serious injury or death.



CAUTION

This sign indicates that failure to follow the instructions may result in minor injury or product damage.

All safety information will tell you what the potential danger is, how to reduce the chance of injury, and what may happen if you do not follow the instructions.

Important Safety Instructions



WARNING

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, scald or personal injury when using this product, please observe the following basic precautions:

Installation

- This machine must be connected to a rated, protected and appropriately sized power circuit to avoid electrical overload.
- Please follow all installation instructions to reduce the risk of serious injury or death.
- This machine must be installed and electrically grounded by qualified maintenance personnel in accordance with local regulations.
- Please disconnect the power cord, internal fuse or circuit breaker before installing or repairing this machine.
- Please call qualified maintenance personnel for help when moving or installing products in different positions.
- Please keep packaging materials out of the reach of children. Packaging materials may pose a danger and risk of suffocation to children.
- This machine can only be handled when it is safely supported by two or more people.
- This machine is not suitable for maritime use or for such mobile equipment as recreational vehicles, trailers or aircraft.
- Store and install this product in a place where it will not be exposed to environment below freezing or outdoor weather conditions.
- This product must be placed close to an electric power supply.
- Under no circumstances should the grounding of the power cord be cut off or removed.
- When installing or moving this product, please be careful to avoid pinching, squeezing or damaging

the power cord.

- Do not install this product in a wet place.
- Please destroy cartons, plastic bags and other packaging materials after unpacking as children may use them to play. Cartons covered with carpets, bedspreads or plastic sheets can become airtight space.
- Do not attempt to operate this machine if it is damaged, faulty or partially disassembled, or has missing or damaged components, including a damaged power cord.
- Please take all the recommended safety measures in the industry, including the use of long sleeved gloves and safety glasses.
- The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed during installation.
- That the new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Please check the hose connections for leaks after installation.
- Do not damage the power cord of this machine or place any heavy objects on the power cord.

Operation

- Please repair or immediately replace any worn or damaged power cord. Do not use any power cord that is cracked or worn along their length or at either end.
- Please unplug the power cord immediately if you find that there is any strange sound, chemicals or burning smell or smoke in the operation of this machine.
- Do not unplug this machine by pulling the power cord.
- Do not use any extension cable or adapter for this machine.
- Do not hold the power cord or touch the equipment controls with your wet hands.
- Do not modify or extend the power cord.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this machine or any other equipment.
- Keep the area under and around this machine free of combustible materials (lint, paper and rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not abuse, sit or stand on the door of this machine.
- Please read all instructions and save them before using this machine.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not modify the control device.
- Do not touch this product or power plug, and please ventilate the site immediately in case of any gas leakage (isobutane, propane, and natural gas, etc.).
- Please fix the drain pipe in place.
- Please use the detergent recommended for dishwasher only and keep it out of the reach of children.
- Do not allow children to eat detergent or rinse aid.
- When loading items to be cleaned:
 - Pull out sharp objects to avoid damage to the door sealing strip.
 - WARNING: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.

- Do not wash plastic items unless they are labeled with “safe for dishwasher” or the equivalent. For plastic items without such a mark, please check the manufacturer’s suggestions.
- Do not touch the heating element during use or immediately after use.
- Do not operate this machine unless all enclosure panels have been properly installed in place.
- Do not abuse, sit or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not install or store the dishwasher in the open air.
- Please turn off the faucet after washing the dishes, and turn on the faucet again and check the connection of the water inlet pipe before washing.
- Do not open the machine door during operation. For the sake of safety, the program stops running if the door is opened, resulting in longer program time.
- Please be careful to avoid pinching your hands when closing the machine door.
- Do not insert the dishwasher plug into a damaged socket.
- Do not install or store the dishwasher near electrical components or open flames.
- Do not wash tableware exposed to gasoline, solvents or other flammable materials.
- Do not spray water directly on this product when cleaning.
- Do not press buttons with a sharp object such as an awl or a pin.
- Do not use solvent-based detergent.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- Any small part removed from the dishwasher should be placed out of the reach of children as it may cause the risk of suffocation to young children.
- Children under 8 years of age must be kept away from the dishwasher unless they are constantly supervised.
- Children aged 8 and older may only use the dishwasher without supervision if they have been shown how to use it in a safe manner. Children must be able to understand and recognise the possible dangers caused by incorrect operation.

Maintenance

- Unauthorised installation, maintenance and repairs can cause considerable danger for the user and the warranty is invalidated. Installation, maintenance and repairs must only be carried out by a qualified technician.
- Do not disassemble or repair this machine by yourself.
- Please remove dust or foreign matters from the power cord.
- Please disconnect the power supply before cleaning this machine. Setting the key to “OFF” will not disconnect the power supply of this machine.
- Please remove the door before this machine is out of service or discarded to avoid children or small animals getting trapped inside.
- Please unplug the electrical plug before cleaning to avoid electric shock.
- Please cut off the power cord and destroy the control panel of this machine before discarding.
- Do not unplug the electrical plug by pulling the power cord. Please hold the plug and pull it directly out of the power socket.
- Please insert the plug into the power socket safely after completely wiping off the water and dust.
- Do not spray water inside or outside this machine when cleaning it.
- All packaging materials (eg. plastic bags and foam) should be disposed of away from children. Packaging materials may cause suffocation.

Grounding

- For a dishwasher that remains powered on for a long time: it must be connected to the grounding conductor and permanent wiring system, or ensure that the circuit conductor is equipped with the equipment grounding conductor and connected to the equipment grounding terminal or this machine.

Tip Over Hazard

- Do not use the dishwasher until it is properly installed.
- Do not keep the machine door open.
- Failure to follow these instructions may result in serious injury or cuts.

CAUTION

To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury when using this product, please observe the following basic precautions:

Installation

- Please install this product on a solid horizontal floor.
- Do not place the drain hose under the dishwasher during installation.
- Never place the product on a carpet-covered floor; otherwise, lack of airflow beneath the product will cause electrical parts to overheat. This will cause problems with your product.
- The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- The water-connection pressure needs to be between 0.03 and 1.0 MPa.

Operation


- Do not place any objects on the top of this machine.
- If this machine will be idle for an extended period of time, such as during holidays, please turn off the faucet and unplug this machine.
- Do not use liquid detergent or bleach (e.g. chlorine bleach or oxygen bleach) to wipe or smear the surface of this machine. Otherwise, the surface of this machine may be corroded, discolored or damaged.
- Do not touch the water discharged from the dishwasher as it may be hot.
- If the drain and inlet pipes are frozen in winter, please thaw them before use.
- Do not put your hands, feet or metal objects under or behind this machine.
- Do not place the drain hose under the dishwasher during installation.
- There is no need to pre-rinse items under running water, and this unnecessarily increases water and energy consumption.
- Washing in a dishwasher generally uses less water and energy than washing by hand.

Maintenance

- Any edible oil splashed on the external surface of this product should be wiped out immediately. Do not use cleaners that may contain alcohol, thinner, bleach, benzene, flammable liquids or abrasives to clean the external surface of this product to avoid discoloration or damage.

Product Overview

Exterior Trim Parts (the appearance of the item you receive may vary)

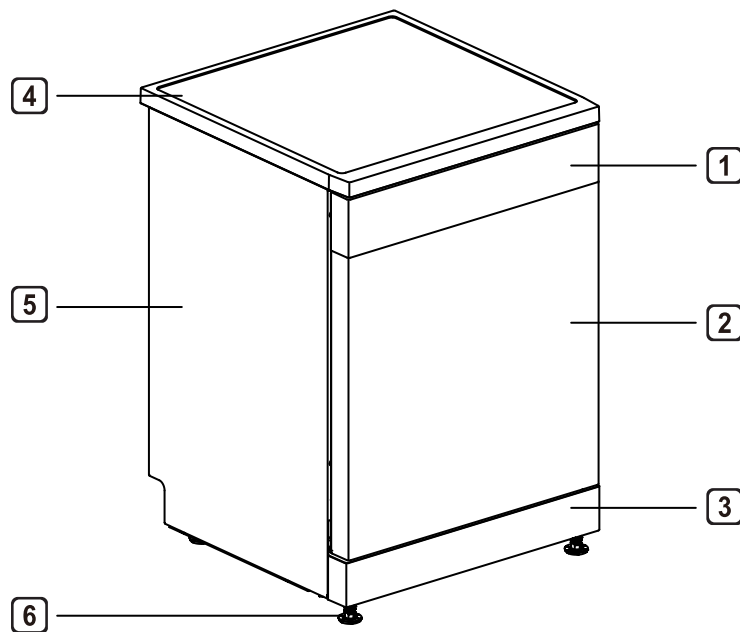


1 Control panel 2 Door 3 Kick-proof plate 4 Top cover 5 Side plate 6 Feet

Tips:

- Each dishwasher has been subject to thorough quality control before leaving the factory in order to ensure reliability.
- You may find water droplets or water stains generated from our quality control in your new dishwasher.


Interior Trim Parts

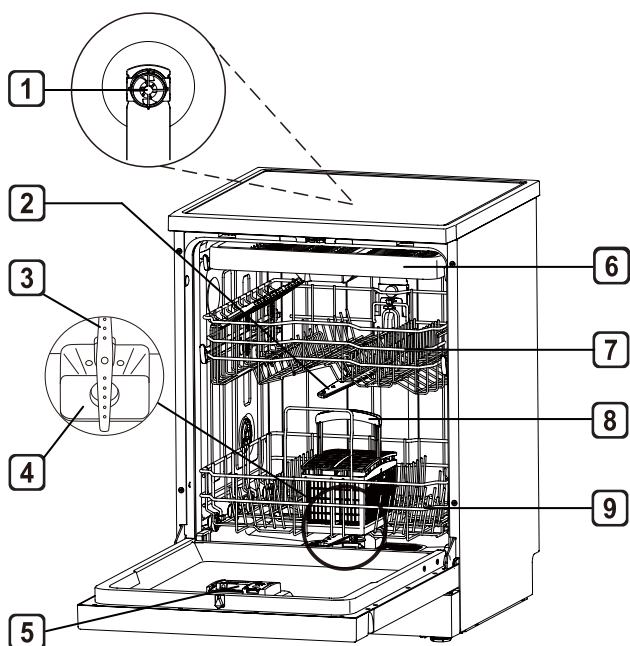

- ❶ Top Wash Impeller (some models)
- ❷ Middle Spray Arm
- ❸ Lower Spray Arm
- ❹ Filter Assembly
- ❺ Detergent and Rinse Aid Dispenser
- ❻ Cutlery Rack (some models)
- ❼ Upper Dish Rack (the appearance of the item you receive may vary)
- ❽ Cutlery Basket (some models)
- ❾ Lower Dish Rack (the appearance of the item you receive may vary)

Tips:

- Place the cutlery basket in the lower dish rack. For best performance, please install along the middle, as shown in the picture of interior trim parts.
- Please remove all packaging materials from the outside and inside of the dishwasher before installing.

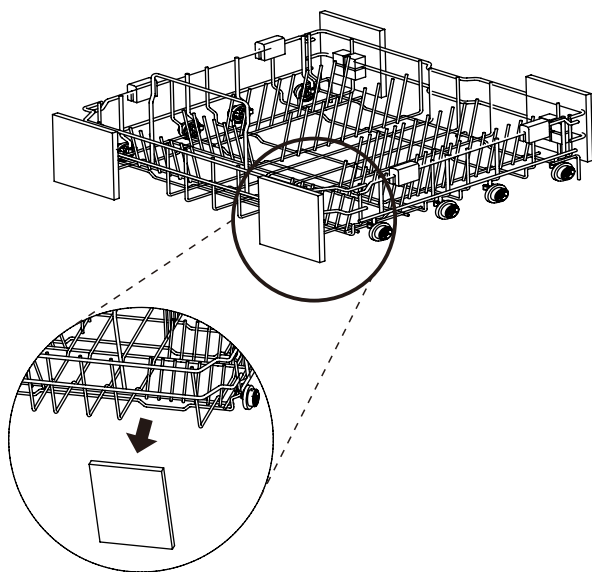


Accessories

Accessories included



User Manual




Water inlet pipe



Salt funnel

Product Dimensions (the appearance of the item you receive may vary)

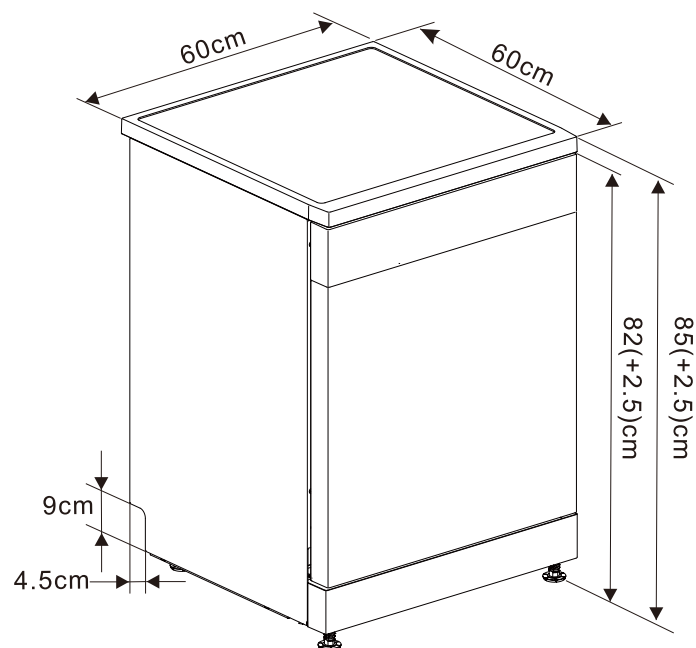

Product Specifications

The appearance and specifications provided in this manual may vary due to continuous product enhancement.

Dishwasher model	DGF-60D15MXX
Capacity	15 place settings
Power supply	220-240V, 50 Hz AC
Water pressure	0.03 - 1.0 MPa
Dimension	60cm(W)x60cm(D)x85cm(H)
Net weight	42kg
Power consumption in off mode	0.45W
Power consumption in standby mode	N/A
Power consumption in delay start	1.84W


Tips:

- If you are in the EU region, you can obtain product information by scanning the QR code on the energy label.


Installation

Select a Proper Position

Mode 1: Freestanding installation mode

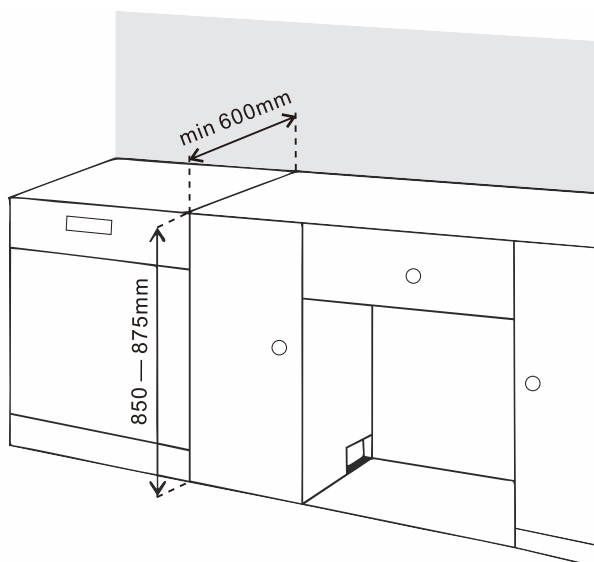


- Please install the dishwasher on a flat and stable ground.
- If the dishwasher is installed in a corner, at least 50mm between the dishwasher and the adjacent wall shall be reserved to ensure that there is enough space for the dishwasher to open and close, and reinforce it with wooden strips.

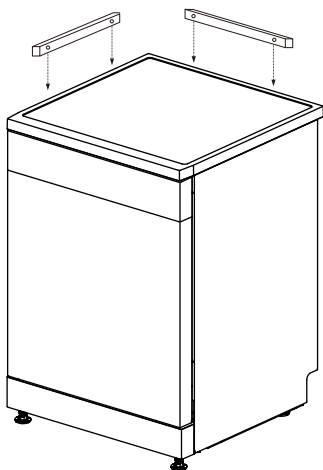

CAUTION

- Please place the dishwasher on a firm and flat ground.
- Do not install the dishwasher on an elevated surface.

Mode 2: Embedded installation mode

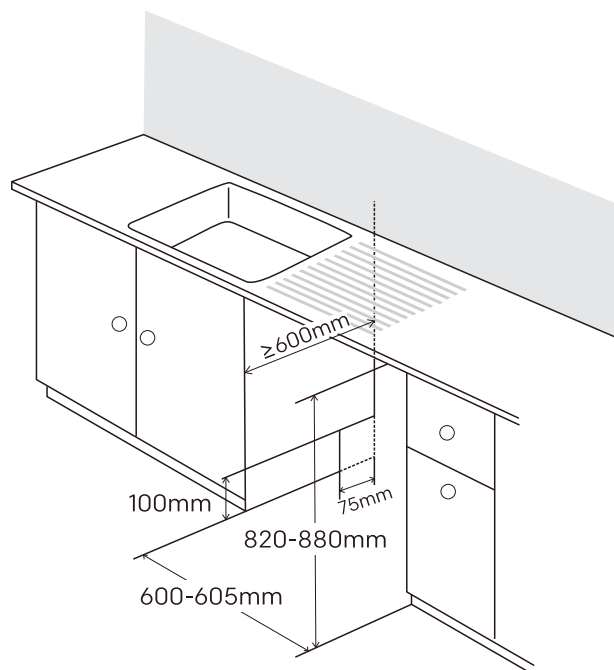


- Please install the dishwasher on a flat and stable ground.
- Prepare notches on both sides for hoses and cables. (approx. 100 mm x 75 mm).
- The notch should be as close to the sink as possible in order to facilitate the connection of the water inlet pipe and drain pipe.
- In order to ensure smooth drainage, the installation position of the dishwasher shall not be more than 1m away from the water tank.
- Please make necessary height adjustments before pushing the dishwasher into the installation position.

CAUTION

- The bare wood around this machine shall be sealed with waterproof paint or sealant to prevent it from expanding in case of water.
- Push the dishwasher into the cabinet of open space and make sure that the drain hose at the rear of the dishwasher and in the cabinet are not knotted or stretched.
- Install the dishwasher in a flat place. Do not place anything between the ground and the machine foot.


Tips:

- Open the door and grasp the front opening on the top of the main frame and liner to move or lift the dishwasher.

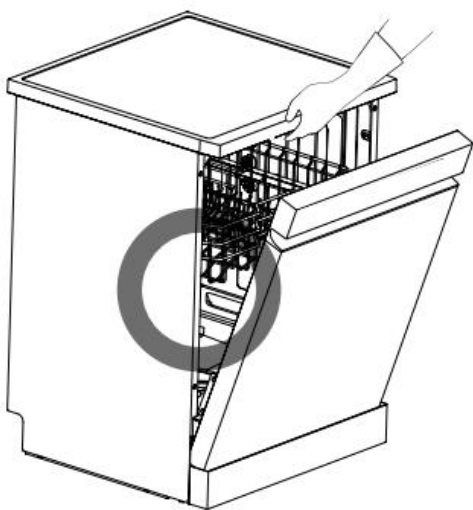


⚠ CAUTION

- Do not push the dishwasher door with your knees.

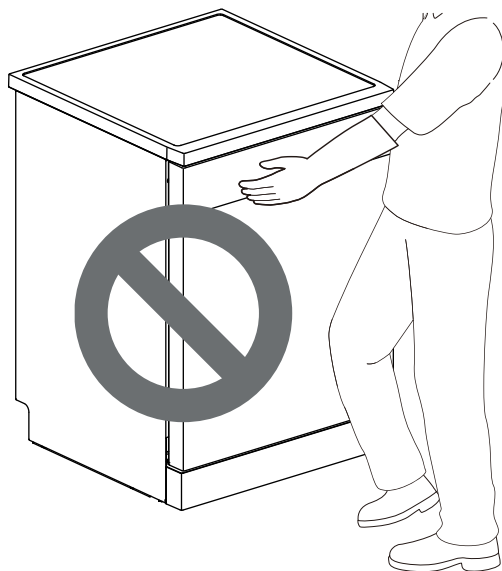

⚠ CAUTION


- Do not use the handle to pull or lift the dishwasher, so as not to damage the door and hinge.

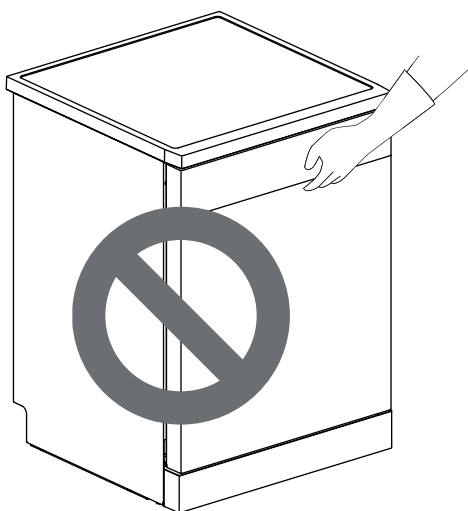

Remove the Top Cover

If the opening height is less than 850mm, please follow the instructions below.

1. Use tools to press the two locating pins of the top cover.

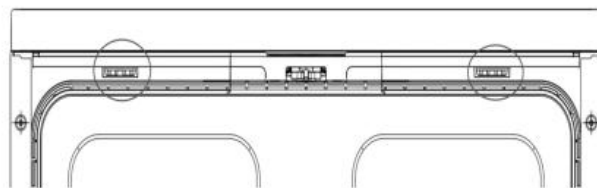

2. Lift the top cover and remove it.

Level the Dishwasher

Please level the dishwasher to avoid unnecessary leakage and poor washing effect. Check whether the dishwasher has been leveled properly after installation.

If the dishwasher shakes when the diagonal presses the top cover of the dishwasher, the foot should be adjusted again.


WARNING

- Failure to level the dishwasher properly may result in water leaks, difficulty in door closing or noise.
- If the cabinet opening is narrower than the recommended size, the dishwasher must be carefully leveled and aligned; otherwise it will lead to water leak in the front of the dishwasher, difficult to close the door or impossible to operate.
- Any friction sound or jamming feeling when opening the door indicates that the dishwasher is not leveled properly.

Adjust the feet


The feet should be adjusted as needed until the dishwasher is completely flat.

- The feet are adjusted clockwise to raise and counterclockwise to lower. This applies to fore-and-aft, side to side, and diagonal adjustments.

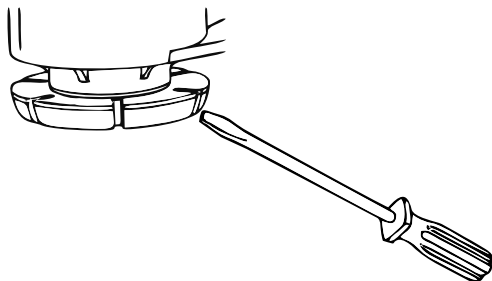


Case I: The door tilts to the right

1. Unscrew (counterclockwise) the left rear foot and level it.
2. Check the opening action of the door and repeat it if necessary until the door can be opened and closed normally.

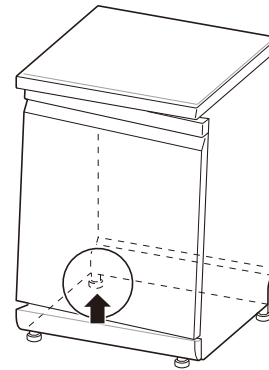

Case II: The door tilts to the left

1. Unscrew (counterclockwise) the right rear foot and level it.
2. Check the opening action of the door and repeat it if necessary until the door can be opened and closed normally.

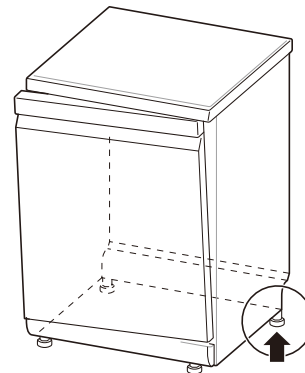

Connect the Drain Hose

If the end of the drain hose does not match the kitchen drain pipe, please use a heat-resistant and detergent-resistant drain extension (not provided). These are available from local pipeline suppliers.

Connect the sewer pipe

Please check the sewer pipe during the first installation. If the sewer pipe under the sink cannot discharge water normally, E2 error may occur.


CAUTION

- Carefully pass the drain hose through the hole on the cabinet. The hole on the cabinet may have sharp edges, which will damage the hose. Sharp edges should be filed down to ensure that they do not damage the drain or inlet pipe.

One of the following methods can be used to prevent siphon effect:

Method 1


When the drain hose is connected to the sewer pipe, it must be arched upward and fixed on the lower surface of the kitchen table.

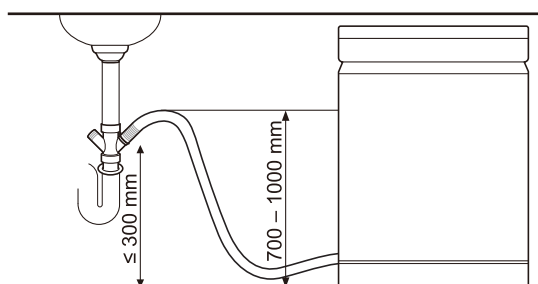

Method 2

When the drain hose is connected to a separate riser 1, it must be ensured that the connector 2 is air tight. Otherwise, it may cause odor leakage.

- The riser diameter shall be at least 40mm.

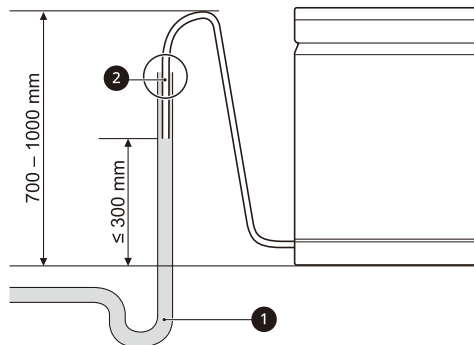

Connect to Water Supply Pipe and Power Supply

Connect the water inlet pipe to the faucet



The gasket shall be connected to the water inlet. Please use the new inlet pipe attached. In order to ensure the quality, all dishwashers have been injected with water for testing before leaving the factory. Therefore, there may be water in the dishwasher, which is a normal phenomenon.

Inlet connection


1. The water supply pressure shall be between 30kPa and 1,000kPa.
2. Do not wear the thread when connecting the water inlet pipe with the valve.
3. If the water supply pressure exceeds 1,000kPa, please install a pressure reducing device.
4. Turn on the faucet and check the connector for leakage.
5. Inspect pipes regularly, and change them if necessary.
6. Ensure that the pipes are not damaged or intertwined.

Connection between water inlet pipe and faucet


1. Check the rubber seal on both sides of the hose. Insert the rubber seal into the threaded joint of each hose to prevent leakage.
2. Connect the water supply hose to the faucet by hand, and then tighten it for 2/3 turn with pliers.

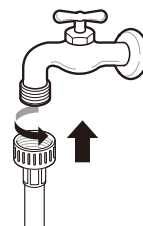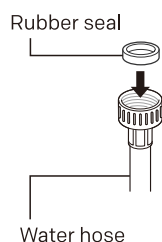

3. Turn on the faucet to flush the foreign matters (dirt, sand or sawdust) in the water pipe after connecting the water inlet hose to the faucet. Drain the water into a bucket and check the water temperature.

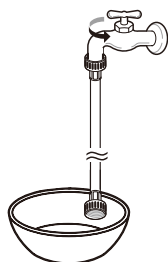

4. Connect the hose to the water inlet valve tightly by hand, and then tighten it for 2/3 turn with pliers.

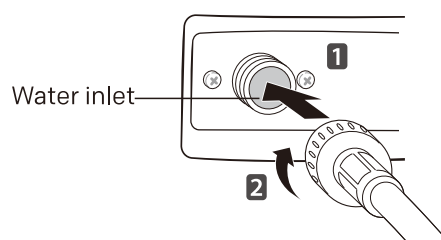

5. Turn on the faucet to check leakage. In case of water leakage, please check steps 1-4.

Connect the power supply

- Please connect this machine to a grounding socket according to the current electrical wiring specifications and protect it with a circuit breaker or time-delay fuse of at least 15 Amps.
- The two-wire system with grounding must be adopted for wiring.
- Do not put the power cord behind this machine, but connect the plug within 1.2m of the side.

WARNING


- For the sake of personal safety, please remove the fuse, disconnect the circuit breaker or turn off the power plug before installation.
- Do not use extension cords or duplex adapter.
- The plug must be inserted into a suitable socket, which should be properly installed and grounded in accordance with all local rules and regulations.
- This machine can only be maintained by qualified maintenance personnel. Repair by personnel without relevant experience may cause personal injury or serious failure.
- Please connect it to a rated, protected and appropriately sized power circuit to avoid electrical overload.

Final Installation & Inspection

Please check whether the dishwasher is installed properly.

1. Turn on the power supply.
2. Turn on the water supply.
3. Ensure that the machine door can be opened and closed smoothly.
 - Please level the dishwasher again, if necessary.
 - Please ensure that the dish rack is leveled if the door cannot be closed.

The picture below shows the inclined dish rack.

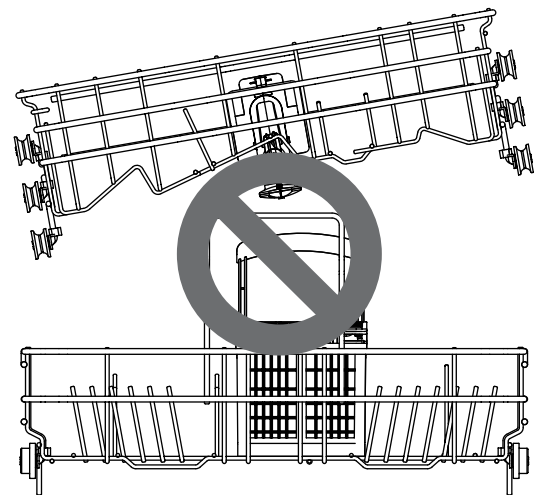

- Please ensure that all packaging materials have been removed.
4. Turn on the dishwasher and run the "Intensive" program to verify proper operation.
 5. Check the drain and inlet pipes for leaks.

Operation

Overview

How to use

- Please read important safety instructions.
- Please follow the instructions when loading the items to be cleaned into the dishwasher to ensure effective cleaning.
- Please remove insoluble substances such as bones, toothpicks and pieces of paper when loading the items to be cleaned into the dishwasher.

Loading

- Load only items suitable for the dishwasher.
- Remove solid, charred debris from the dishes before loading them into the dishwasher.
- Place items with deep tray at an angle to help water loss and speed up the drying process.

Tips:

- Do not load any thermolabile or metal decorated items into the dishwasher.

Quick start

1. Load the dishes into the dishwasher

Scrape off excess food, bones, and any other hard and insoluble residues from the dishes. Pull out each dish rack and load the dishes according to the instructions in this manual.

2. Check the detergent

Add the recommended amount of detergent to the dispenser and close the cover according to the instructions in this manual. If you need prewash, the groove on the top of the cover should also be filled with detergent.

3. Close the machine door

4. Turn on the dishwasher

Press the "On/Off" button to turn on the display panel.

5. Check the rinse aid

If the rinse aid level in the dishwasher is low, the rinse aid icon will flash. Please add rinse aid to improve drying performance.

6. Select the program and option

Select the most appropriate program and option

Please refer to the program guide in this manual. The display will show the estimated time of the program and the selected option.

7. Operate the dishwasher

- Close the machine door first, and then press the start button to operate the dishwasher. If the door is opened during the program running, the dishwasher will stop. In such case, you may close the door to restore the program.

8. Finish

After the program is completed, a prompt tone will be played, and the machine will turn off automatically after a few minutes.

CAUTION

- Do not open the door during operation or immediately after the washing program as steam accumulation may cause burns when the door is opened.

Tips:

- You may take the dishes from the lower dish rack first, and then from the upper dish rack. Such sequence can prevent water from dripping from the upper rack to the dishes on the lower rack.
- For the most economical dishwashing, make full use of the basket capacity without overloading the dishwasher. This results in the most economical dishwashing in terms of energy and water consumption.

Before Use

Soft water system

This machine is equipped with a soft water system, which can lower the hardness of inlet water. This system softens the water supply to a certain extent, so that tableware can be washed as per quality requirements.

- If the soft water system is not required, this machine can be used without dishwashing salt, but the hardness level needs to be set to H0 so that the corresponding icon will not be on all the time.
- In order to achieve a satisfactory washing effect, this machine needs soft water, otherwise water stains will remain on the tableware and inside the dishwasher.
- If the hardness of tap water exceeds a certain level, it must be softened, i.e. decalcified, by adding dishwashing salt to the water softener inside the dishwasher. The amount of salt required is set according to the hardness of the tap water.

Check the water hardness

1. Check the local water hardness. The water company can help you check it.
2. Set the softening system level of the dishwasher according to the hardness level of water.

Set the soft water system

Adjust the settings according to the hardness level of the water used in the water supply. The water softener has 9 adjustment levels, and the dishwasher has been set to the water hardness level of H5 when leaving the factory.

13 and 14 place settings

- 1) Ensure that the dishwasher has been turned off, and press the "Intensive" and "Machine Care" buttons for 3s to set the program.
- 2) Press the "intensive" button. Display the current setting.
- 3) Press the "Machine Care" button and set the expected value. The set value range is H0-H8.

15 place settings

1) 01, 05 appearance series: Ensure that the dishwasher has been turned off, and press the "Dual Wash" and "Machine Care" buttons for 3s to set the program.

03, 06 appearance series: Ensure that the dishwasher has been turned off, and press the "Dual Wash" button for 3s to set the program.

2) 01, 05 appearance series: Press the "Dual Wash" button. Display the current setting.

03, 06 appearance series: Press the "Dual Wash" button. Display the current setting.

3) 01, 05 appearance series: Press the "Machine Care" button and set the expected value. The set value range is H0-H8.

03, 06 appearance series: Press the "Dry+" button and set the expected value. The set value range is H0-H8.

- 4) After completing the required water softener settings, press the "On/Off" button to shut down and save the settings.

Tips:

There is no "Intensive" button in 15 place settings, please use the "Dual Wash" button instead.


Add salt

⚠ CAUTION

The dishwasher's salt chamber must be filled before starting the washing program. In case of insufficient salt, the salt icon on the display will light up unless the hardness level is set to H0.

- After loading the dishwashing salt, the washing program must be started immediately to remove the salt and salt water around the inner cylinder and prevent corrosion.

1. Take out the lower dish rack and add softening salt.
2. Turn the cover of the water softener counterclockwise to open it.

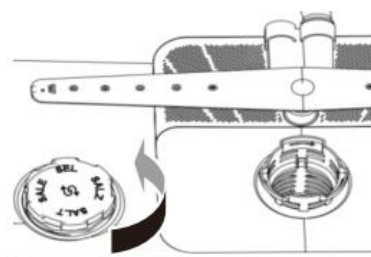


3. If you intend to use the hard water softener system before using this machine for the first time, you must use the salt funnel to add not more than 650g of salt to the salt chamber of this machine.



4. Fill the salt chamber of this machine with water only before the first use.
5. Tighten the cover again.
6. Run the rinse program without tableware.

CAUTION

- Do not pour any detergent into the water softener to avoid failure.
- Clean the salt particles around the water softener cover. Otherwise, the salt solution may corrode the dishwasher and dishes.
- Align the cover horizontally and rotate it clockwise for sealing properly. Loosened cover may cause the salt solution to leak from the softener, return to the inner tank and cause corrosion.
- After adding dishwashing salt, the washing program should run without tableware. If not, any spilled salt may cause rust or damage to the dishwasher.

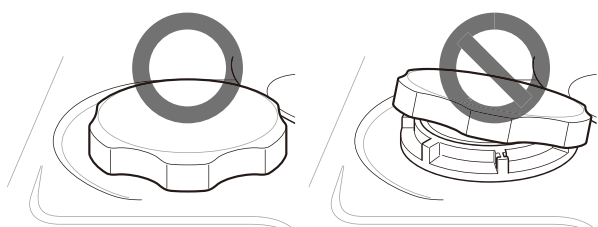


CAUTION

- Dishwashing salt can be purchased from salt suppliers.



Add detergent to the dispenser

- The amount of detergent required depends on the size and dirt level of the tableware.
- Please put the detergent into the detergent compartment before starting any program.


1. Press the button on the dispenser cover to open it.

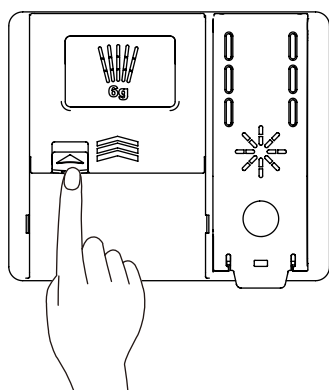


2. Add tableware detergent to the main washing compartment until the liquid level is between the tick mark 15 and tick mark 25.
 - Fill to more than tick mark 25 in case of hard water or heavily soiled tableware.
 - Fill to tick mark 15 in case of soft water or slightly soiled tableware.

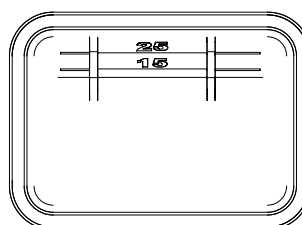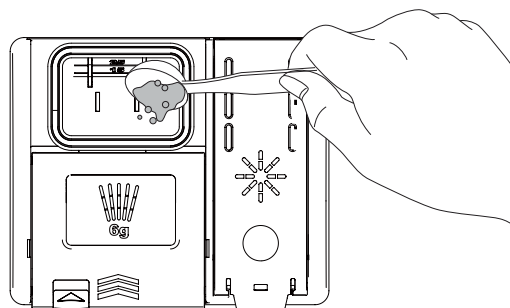

3. Push on the detergent cover and slide it in until you hear the click sound.

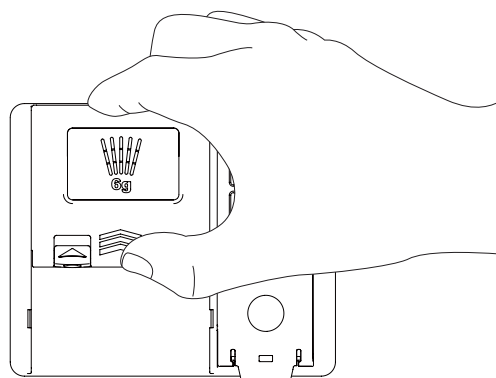

4. If you need pre-wash, please fill the recessed pre-wash compartment on the cover with detergent.

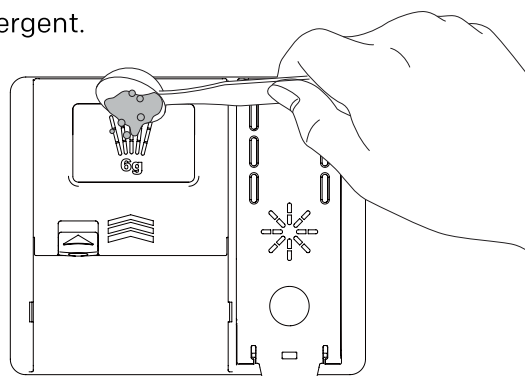

WARNING

- Dishwasher detergents and rinse aid contain the same chemicals as all other household detergents. Therefore, they must be kept out of the reach of children.

CAUTION

- Use dishwasher detergent only. Improper detergent may cause the dishwasher to fill with foam during operation. Too much foam may mitigate the washing performance and may cause the dishwasher to leak.
- Do not pull up the dispenser to close the dishwasher door to avoid damaging the dispenser.

Tips:


- You may check whether the detergent is completely washed off after the washing program is completed.
- Some dishwasher detergent tablets may get stuck in the dispenser due to their large size. Before starting the program, you may place the tablets at the bottom of the washing bucket next to the filter.
- Too much detergent will leave a film on the tableware and in the dishwasher, resulting in poor washing effect.
- If the liquid rinse aid is used, the water can be drained from the dishes after final rinsing, so as to improve drying performance.
- Do not use detergent tablets to shorten the washing cycle. Tablets may not be dissolved completely, resulting in residual detergent on tableware and poor cleaning efficiency.
- The rinse aid can help remove spots, residues and white films caused by hard water. But it cannot help remove excess detergent residues.

Add rinse aid in the dispenser


When more rinse aid is required, the rinse aid indicator will appear on the display.

It is suggested to use rinse aid to remove water stains on the dishes and improve drying performance.


1. Lift the clamshell-style cover and open the rinse aid box cover.

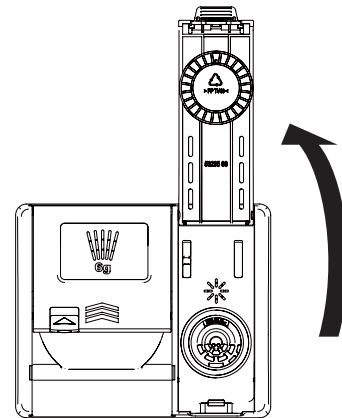

2. Add liquid rinse aid to the maximum filling level. The rinse aid should be precipitated in the dispenser during filling; otherwise bubbles may lead to poor drying performance. Do not overfill the dispenser.

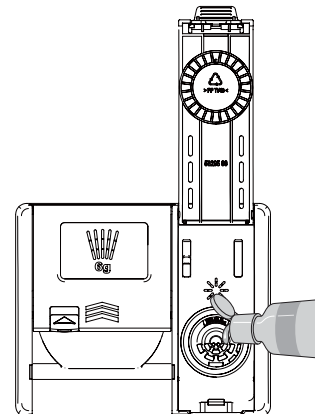

3. Close the cover to lock the dispenser. In the final rinsing cycle, the rinse aid will be dispensed automatically.

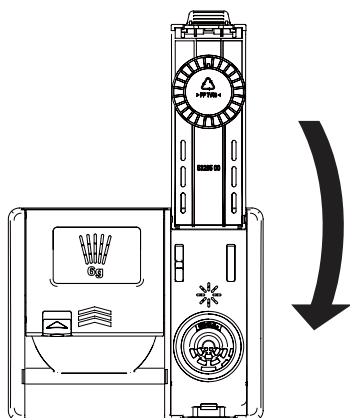

Tips:

- Only use liquid rinse aid in the dishwasher.
- Do not overfill the rinse aid dispenser.
- Wipe off the spilled rinse aid around the dispenser.

Adjust the rinse aid dispenser

The dispenser has 9 adjustment levels. The rinse aid dispenser has been set to level d3 when it leaves factory. You may check and change this setting using the buttons on the control panel.

1. Ensure that the dishwasher has been turned off.
2. Press "Intensive" and "Machine Care" simultaneously to enter the operation setting procedure, and press "Intensive" to check the current settings.
3. Press "Machine Care" to change the settings of rinse aid dispenser. Level d0 to d8 can be gradually set by pressing this button.
4. After completing the required rinse aid dispenser settings, press the "On/Off" button to shut down and save the settings.

Tips:

There is no "Intensive" button in 15 place settings, please use the "Dual Wash" button instead.

Tips:


- If you use hard water and find calcium accumulation on the tableware, please set the level to high.
- Too low level of the rinse aid dispenser will lead to spots and stripes on the dishes and poor drying performance.
- Too high level will lead to foaming, resulting in poor washing effect.

Replenish the rinse aid

The refilling frequency of the dispenser depends on the frequency of dishwashing and the rinse aid setting.

- When more rinse aid is required, the rinse aid icon will flash, unless the rinse aid dispenser is set to level d0.

Control Panel

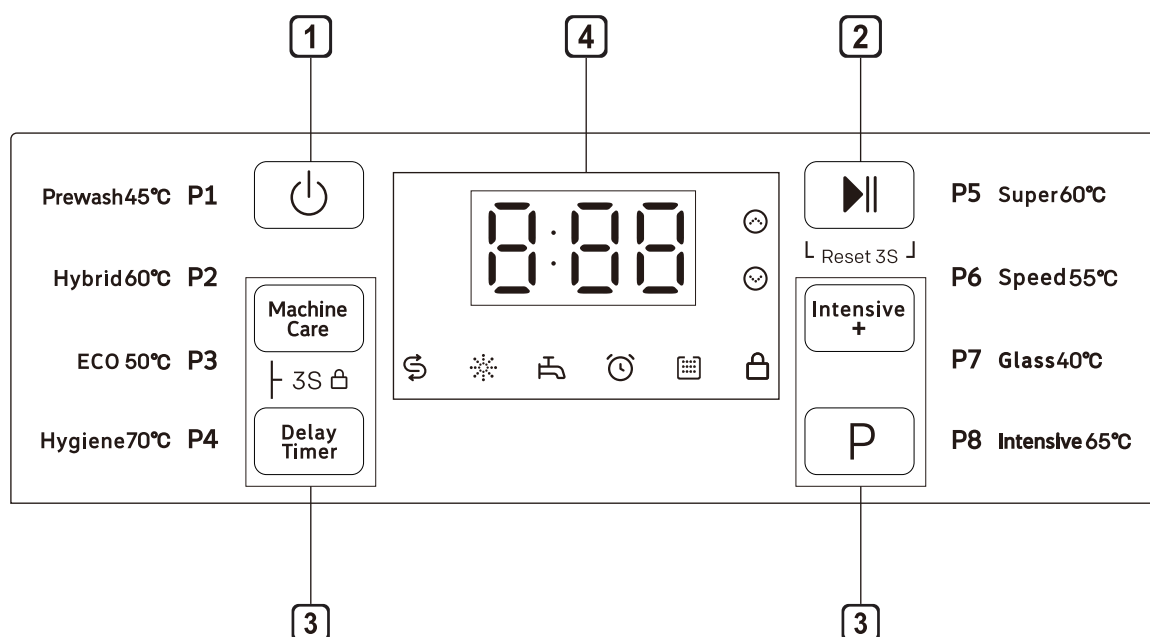

1 On/Off Button

- Turn on/off the power supply.
- Press this button to cut off the power supply after the program is completed.

2 Start/Pause Button

- Press this button to start the operation.
- Press this button to pause during operation, and press it again to continue the operation.
- Long press for 3 seconds to cancel the program and drain water.

3 Program Button

- Press this button to select the program you want.

Intensive+ Button

- This optional function is used to adjust the temperature and time to achieve better washing effect.

Delay Timer Button

- Press this button to set the delay time. This function can delay the start time of the program selected. Each time you press this button, the delay time will increase by one hour. The setting range of delay time is 1 - 24 hours, and the single adjustment range is 1 hour. You may press it to cancel after 24 hours.
- During the delay time, you may cancel the delay time by opening the door and long pressing the "Delay timer" button. At this time, it will return to the state of no delay timer selected. The delay time shown on the panel is the time when the program finishes.

Machine Care Button

- This function is used to clean the inside of the dishwasher and eliminate residual dirt, odor, white spots and other dirt. You are not required to place tableware in the machine when using this function.

P Button

- Press the program key to select the program, select the program, display its corresponding program code (between P1-P8), time and program code alternate display (program code display three seconds, time display one second). The sequence is P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8. The default program is P3(ECO 50 ° C).

4 Display



: Rinse Aid Indicator

- This LED icon will light up when the liquid level of rinse aid is low, it will turn off automatically when the rinse aid is replenished or the liquid level is set to 0.



: Digital Display

- The digital display on the control panel shows the estimated program time. When the program and the option are selected, the display will show the estimated total time to be consumed by the program running. During operation, the display shows the remaining estimated running time.

Tips:

- The program running time may be adjusted according to the dirt level of tableware.



: Dual Wash Indicator

- The icon will flash when the "Dual Wash" function is selected.



: Machine Care Indicator

- This icon will flash when the "Machine care" function is selected.



: Delay Timer Indicator

- The display will show the delay time in the unit of hour if you select the delay timer.



: Abnormal Water Inlet Indicator

- This icon will keep flashing when the water inlet is abnormal (e.g. closed faucet or water outage).



: Child Lock Indicator

- Child lock can prevent settings from being changed during operation. All buttons on the control panel except for the On/Off button will be locked by selecting this function. This function does not lock the door.

- While the program is running, you may press and hold the Machine Care and Delay Timer for 3s to activate or deactivate the child lock.

- Please disable the child lock function in order to start a new program.



: Salt Indicator

- This LED icon will light up when salt is insufficient, it will turn off automatically when the salt is replenished.

- Since different salt brands in the market have different particle sizes and since the water hardness may vary, dissolution of the salt in water may take a couple of hours. Therefore, Salt Indicator remains on for a while after adding salt into the machine.

- This icon will flash when the "Machine care" function is selected.

Program Table

All the optional programs are listed in the program table below.

Program	Dirt level		*Water consumption(l)			**Time(min)			Temperature (°C)	*Energy consumption (kWh)		
			13 place settings	14 place settings	15 place settings	13 place settings	14 place settings	15 place settings		13 place settings	14 place settings	15 place settings
***ECO 50°C	The most economical washing program for cleaning moderately dirty daily tableware.	Moderate	13.5	13.5	10.0	285	255	295	50	0.860	0.950	0.860
Intensive 65°C	Suitable for dishes, pots and pans with heavy stains.	Severe	13.3	13.3	14.2	120	120	120	65	1.06	1.06	1.08
Glass 40°C	Special program for gently cleaning delicate glassware.	Slight	10.0	10.0	10.7	135	135	135	40	0.92	0.92	0.96
Hybrid 60°C	Suitable for cleaning common sticky, charred, dried food residues containing starch or protein.	All	13.3	13.3	14.2	105	105	105	60	0.98	0.98	1.04
Prewash 45°C	Suitable for removing residues from dirty dishes waiting in the machine for several days, so as to prevent odor accumulation.	—	3.5	3.5	3.7	20	20	20	45	0.25	0.25	0.28
Speed 55°C	Suitable for cleaning the slightly sticky fresh food residues.	Slight	6.8	6.8	7.2	60	60	60	55	0.63	0.63	0.67
Super 60°C	Suitable for cleaning the slightly sticky fresh food residues at the fastest speed.	Slight	6.8	6.8	7.2	29	29	29	60	0.62	0.62	0.66
Hygiene 70°C	Special program for cleaning some dry and solid common food residues and wear-resistant articles to be cleaned.	Slight	10.0	10.0	10.7	90	90	90	70	1.03	1.03	1.07

*The actual water consumption and energy consumption may vary with the dirt level and water hardness.

**The actual running time and program time displayed may vary with the options selected for the program, dirt level, water temperature and water hardness. Therefore, the display time and the actual running time may be different.

***Select the ECO programme for energy-saving dishwashing. This programme is the most efficient in terms of its combined energy and water consumption for cleaning dishes with a normal level of soiling.

Loading into the Dishwasher

Please always follow the following instructions in order to achieve effective washing effect.

- Remove large food particles, including bones, from dishes before loading.
- Soak the dishes containing burnt food before putting them into the dishwasher.
- Put deep pots or plates upside down.
- Ensure that all items do not touch each other.
- Tableware with excessive width should be placed at an angle so that the water can flow out freely.
- The tableware cannot be placed with the mouth upward.
- Tableware with excessive height cannot be placed in the corner of dish rack.
- Ensure that small items will not fall off the rack, so small items such as the lid should be placed in the cutlery basket.
- The interior of small tableware is not easy to be sprayed and cleaned, resulting in poor washing effect. It is not suggested to clean small tableware in the dishwasher.



Items unsuitable for dishwasher

The combination of high water temperature and dishwasher detergent may damage some items. Do not wash the following items in the dishwasher.

- Copper or anodized alumina
- Hand-painted silver leaf or gold leaf pottery
- Wood or bone treated utensils
- Iron or non rust proof utensils
- Plastic items unsuitable for the dishwasher
- Expensive utensils, such as silverware and plates with gold rings
- Fragile items such as crystal glasses


CAUTION

- Do not put pots or pans with plastic handles into the dishwasher as the handles may deteriorate due to heat and detergent.

- Waterproof or durable lipstick stains on eyeglasses may not be removed during washing.
- Some foods may contain natural dyes, such as carrots, tomatoes and ketchup. If a large amount of these foods come into contact with the pottery in the dishwasher, these dyes will discolor the plastic items in the dishwasher. However, such discoloration will not affect the stability of plastic items. Cleaning silver tableware may also cause discoloration of plastic items.

Loading into the Lower Dish Rack

Schematic diagram

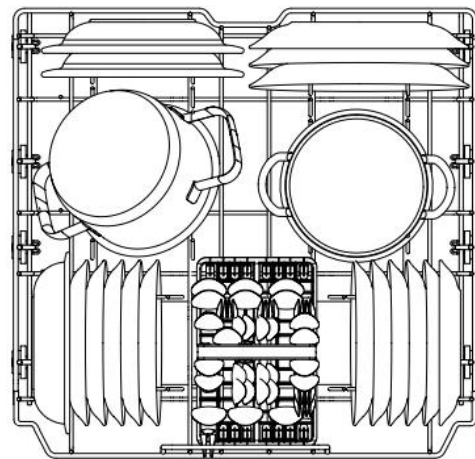


Instructions for loading into the lower dish rack:

- The plate should be upright and face the center of the rack, and the pot, pan and large plate must be inverted.
- Load dishes, plates, soup bowls and the like between the fork teeth.
- Ensure that the pan handle and other large items do not interfere with the rotation of the spray arm.
- Small items such as cups, wine glasses or small plates cannot be placed on the lower rack, but on the upper rack.
- Ensure that large items do not interfere with the rotation of the spray arm and do not prevent the detergent dispenser from opening.
- Very dirty tableware (pots and pans) should be placed on the lower rack for a better washing effect because of strong spraying water power.

Tips:


- For the best performance, the silverware basket is installed in the middle of the bottom rack, as shown in the figure below.

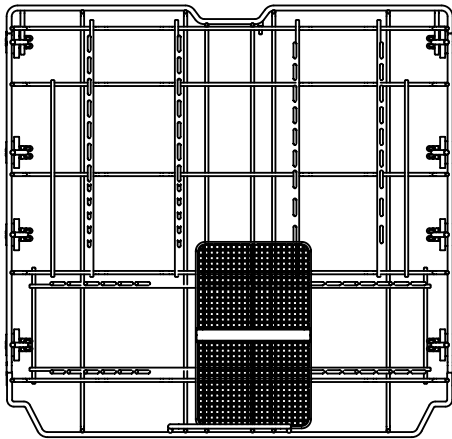


Loading into Cutlery Basket

The cutlery basket is equipped with a separator to avoid scratching and tarnishing the exquisite silverware.

Schematic diagram

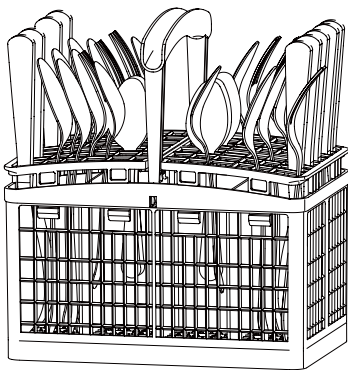

The cover on the top of the cutlery basket can be put away for use.

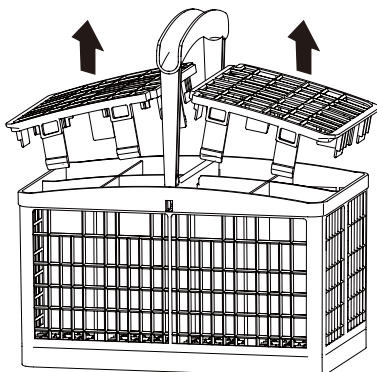

Instructions for loading knife and fork:


- For best cleaning results, please use the top separator in the basket when loading silver.
- Load sharp objects (such as knives) downward.
- When taking tableware from the dishwasher, please start with the cutlery basket to prevent water droplets from falling from the upper rack onto your knife and fork.

⚠ WARNING


- Be careful when loading and taking sharp objects. Load sharp knives with the handle up to reduce the risk of personal injury.
- Prevent sharp objects from scratching the door seal.

Loading into the Upper Dish Rack

Schematic diagram 1 (loading 13 place settings)

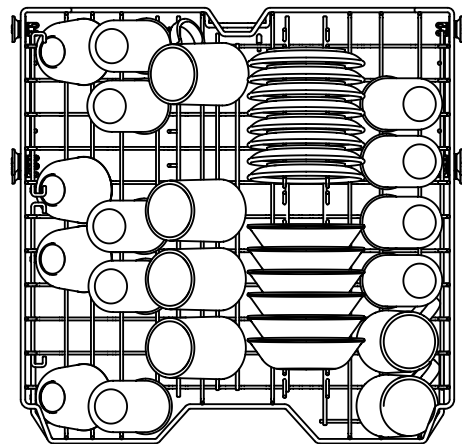

Schematic diagram 2 (loading 14 place settings and above)

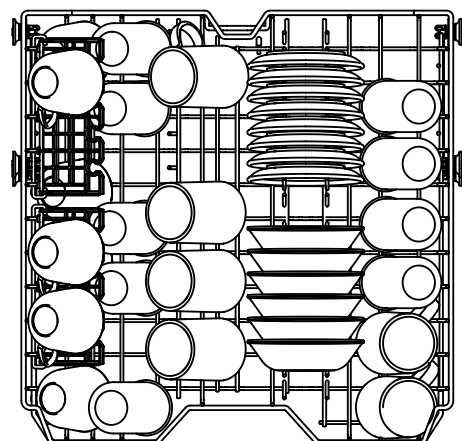


Instructions for loading into the upper dish rack:


- Place the cup and glass in the row between the rack teeth. Placing them on the rack will cause damage and water stains.
- Do not let the goblet touch other items to avoid fragmentation.
- Place the tableware with the open end facing down for easy cleaning and drying.
- Do not stack tableware together.
- Cups, glasses and bowls must be upside down.
- Additional cups or tableware can be placed on the folding cup holder (for some models).
- Ensure that the tableware will not interfere with the rotation of the spray arm above and below the upper rack.
- When loading larger items into the upper rack, such as wine glasses or higher cups, the plate rack, if any, may need to be removed.

Loading into the plate rack (depends on the model)

Some models are equipped with plate racks to support cups.

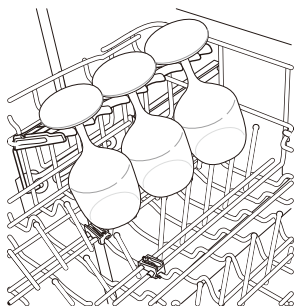

The plate rack can be folded to accommodate high cups.

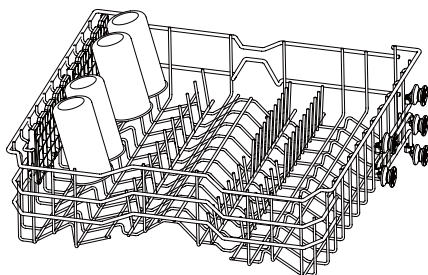


Upper dish rack with adjustable height

The height adjustment mechanism of the upper dish rack is specially designed for you. By adjusting the height, you can create a large space in the lower or upper part of the machine according to your needs, or lower the height when your rack is empty or loaded.


Lower the dish rack:

Pull the upper dish rack out of the guide rail, and then clip the guide rail between the second and third rows of rollers of the dish rack.

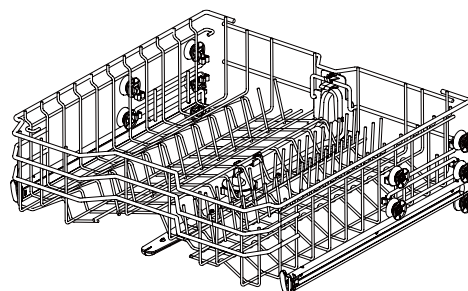

Lift the dish rack:

Pull the upper dish rack out of the guide rail, and then clip the guide rail between the first and second rows of rollers of the dish rack.

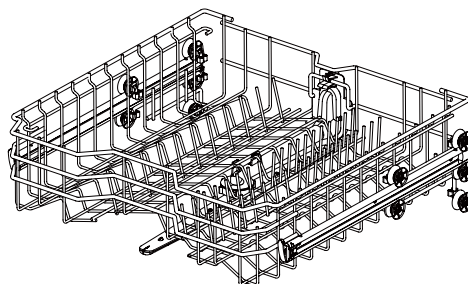

WARNING

- Please ensure that there is no tableware on the dish rack before adjustment. Otherwise, the tableware may be damaged or you may be injured.

Tips:

- Please ensure that both sides of the upper rack are at the same height before pushing the rack into the dishwasher. If the height of both sides is different, the dishwasher door will not close and the middle spray arm cannot be connected to the water inlet.
- After adjusting the height, please check whether the spray arm can rotate freely.
- Please check whether the spray arm does not

interfere with the items on the lower dish rack.




Loading into Cutlery Rack (depends on the model)

The cutlery rack is best suited for flatware and most cooking or serving utensils. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

Tips:


- For best cleaning performance, place flatware in the silverware baskets. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the middle rack or spoon basket for best performance.

Schematic diagram

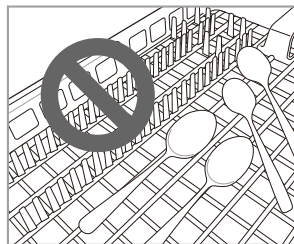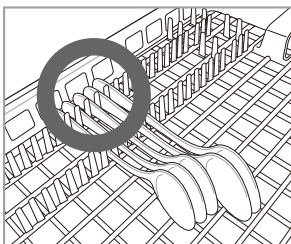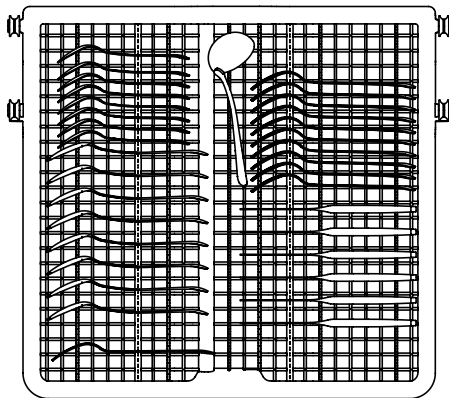

Remove the Cutlery Rack

- The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.
- The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.
- Pull the rack out to the end of the rails. Then, lift the front of the rack so that the rollers clear the stop on the end of the rail. The rack can now be slid forward and removed from the rails.

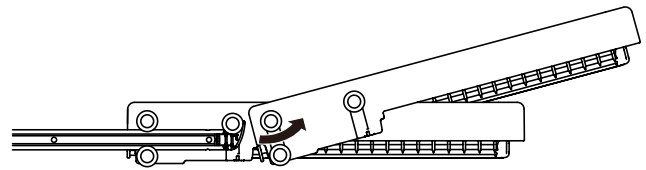

⚠ WARNING

- Be careful when loading and unloading items with sharp edges. Load sharp knives with the blade down to reduce the risk of injury.

Maintenance

In order to maintain performance and prevent failures, it is important to regularly check the outside and inside of the dishwasher (including the filter and spray arm).

WARNING

- Do not use benzene or thinner when cleaning the outside and inside of the dishwasher to prevent fire or explosion.
- Please wear gloves and/or protective clothing to prevent injury during machine care and maintenance or cleaning.

Tips:

- If the dishwasher is idle for a long time, please run the "Machine Care" program without detergent to refresh the interior. After the program finishes, you may clean the inside and outside of the dishwasher according to the maintenance instructions.
- If you are absent for a long time in warm season, please close the water valve and disconnect the power cord, or turn off the circuit breaker, and clean the filter, inner tank and dispenser to prevent odor.
- If you are absent for a long time in cold season and there is a possibility of freezing temperature, please take anti-freezing measures for the water inlet pipe and the dishwasher itself. These measures must be taken by qualified maintenance personnel.

External Cleaning

In most cases, the external surface of the dishwasher can be cleaned with a soft wet cloth or sponge and then wiped dry with a soft cloth. If the dishwasher is provided with the stainless steel housing, you may use stainless steel cleaner.

CAUTION

- Any edible oil splashed on the external surface of this product should be wiped out immediately. Do not use cleaners that may contain alcohol, thinner, bleach, benzene, flammable liquids or abrasives to clean the external surface of this product to avoid discoloration or damage.


Internal Cleaning

- Please regularly clean the internal surface of the dishwasher with a soft wet cloth or sponge to remove food and dirt particles.
- To remove white spots and odors inside the dishwasher, please run an empty program without detergent, pour a cup of white vinegar in the safety glass or bowl of the dishwasher and put it on the upper rack. (Vinegar is an acid that may damage electrical appliances if used frequently.)


Filter Cleaning

1. Remove the lower dish rack and fix the bottom spray arm.
2. Rotate the filter cup counterclockwise and take out the filter assembly consisting of the filter cup 1, metal filter screen 2 and micro filter 3.


After removing the filter assembly, check and remove all foreign matter (if necessary).

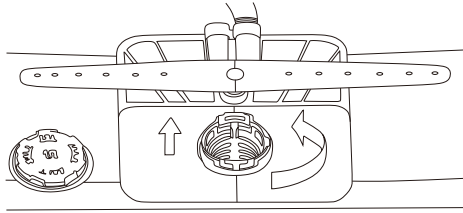

3. Clean each filter with running water and a soft brush. Reassemble the filter assembly before reinstallation.

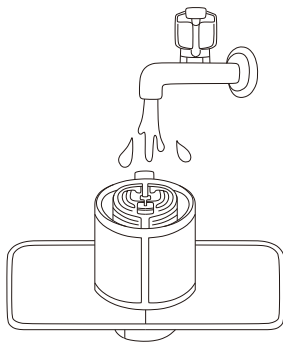

4. Reinstall the filter assembly and fix them clockwise by rotating the filter cup until it clicks into place.

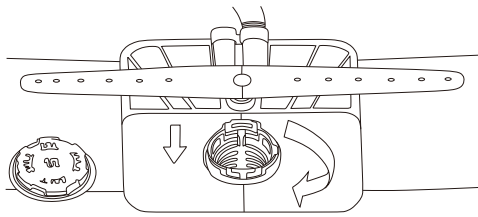

WARNING

- Beware of sharp edges when cleaning metal filters.

CAUTION

- Remove food residues from the filter to prevent odorous bacteria and possible drainage problems.

Tips:

- Please clean the filter after each load for the best washing results. If food residues remain in the filter, they may produce peculiar smell.
- Clean the filter with a soft brush at least once a month.
- Clean the filter with non-abrasive materials and warm water.
- Ensure that the filter is assembled properly before starting the program. Rotate firmly until there is a click sound during assembly.


Spray Arm Cleaning

If the spray arm hole is blocked by any food residue, the tableware may not be cleaned well due to improper water spray.

It is suggested that the spray arm be cleaned every two weeks.


Lower spray arm cleaning

1. Ensure that spray holes are not blocked by food particles.
2. Remove the food residue blocking the spray arm hole with a pin or any sharp tool.

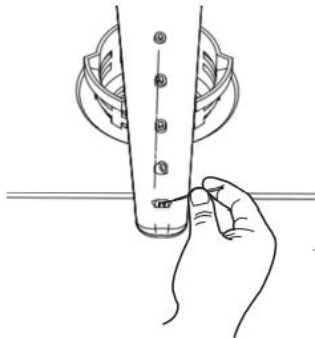


Middle spray arm cleaning

1. Pull the upper dish rack forward and ensure that spray holes are not blocked by food particles.
2. Before cleaning, rotate the nut at the bottom of the spray arm counterclockwise and pull it down to remove the middle spray arm.

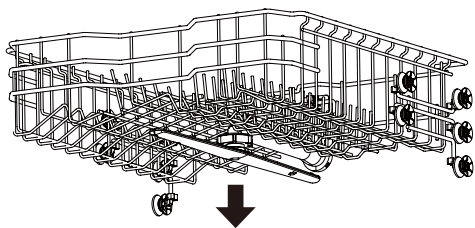


3. Remove food particles by flushing or shaking the spray arm.
4. Remove the food residue blocking the spray arm hole with a pin or any sharp tool.

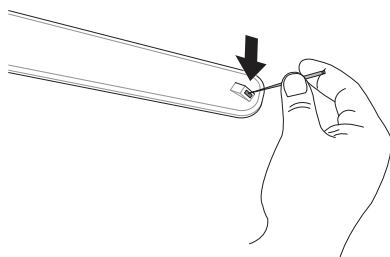

5. Clean the spray arm hole with running water after removing the food residue.

6. Reinstall the middle spray arm in place after cleaning. Turn the nut clockwise to ensure that the nut locks the spray arm to its original position.

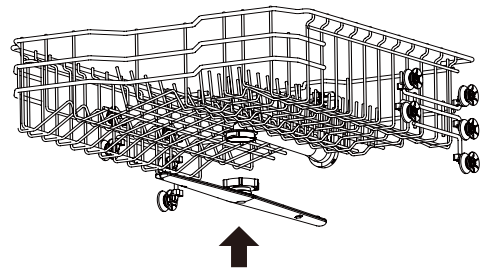

7. After assembly, check whether the spray arm rotates freely.

Troubleshooting

FAQS:Frequently Asked Questions

Q: Does this dishwasher need rinse aid?

A: It is strongly suggested that rinse aid be used to enhance the drying performance of the dishwasher. If not, water may remain on the dishes and machine liner. Rinse aid helps ensure that most of the water is removed from the dishes at the end of rinsing, and the load is ready for the drying cycle.

Q: Why is there a muddy white film on my tableware after washing?

A: It is usually caused by the reaction of minerals in the water with dishwasher detergent. Do not use too much detergent. For the recommended amount of detergent, please refer to "Add detergent to the dispenser" section. This machine consumes less water than a traditional dishwasher, so adding rinse aid will help wash off the film.

Q: How do I remove the white film on the machine liner?

A: Put 3 tablespoons (40 g) of citric acid powder in the main detergent compartment. Run the "Machine Care" program once without detergent.

Q: Why do I hear the dishwasher whistling?

A: It is important to determine the duration of noise and the time when it occurs (which part of the cycle). You can hear whistle when water is sucked into the dishwasher. This is normal. If the water pressure is too high, the sound will be louder. Therefore, if the noise is too loud, you may need to adjust the water valve to reduce the pressure.

Q: Can this machine perform a "drain only" cycle?

A: To drain the accumulated water, you may press and hold the Start/Pause button for 3s, and the program will reset for drainage. Once the dishwasher is drained, the power supply will turn off.

Q: Should I wash the dishes before loading them into the dishwasher?

A: No. The dishwasher can clean the dishes without pre-washing.

Self-inspection

This machine is equipped with an automatic error monitoring system to detect and diagnose problems in the early stage. If your dishwasher does not work properly or does not work at all, please check it according to the following instructions before seeking service.

Fault	Possible reason and solution
The dishwasher does not work.	The start button is not pressed. ● Press the start button.
	The door is not fully closed. ● Ensure the door is fully closed and locked.
	The power supply or power cord is not connected. ● Connect the power supply or power cord correctly.
	Fuse blown or circuit breaker tripped. ● Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	The child lock is activated. ● Disable the child lock.
Odor	The previous program is stopped before finishing and the residual water remains in the dishwasher. ● Ensure there is no tableware in the dishwasher, turn on the power, select the program cancellation option to remove residual water, and then run "Intensive" program with detergent.
	There is food at the bottom of the dishwasher or in the filter. ● Clean the filter and interior of dishwasher according to the "Maintenance" section of this user manual.
	Unwashed dishes remain in the dishwasher for a long time. ● Put a cup of white vinegar into a glass or bowl safely placed on the upper dish rack. (Vinegar is an acid that may damage electrical appliances if used frequently.)
Water remains on the machine liner after washing	The drain hose is knotted or blocked. ● Adjust the hose or remove the blockage.
Food residue remains on the dishes.	Improper program selected. ● Select the correct program according to the dirt level and the type of tableware to be cleaned.
	No detergent is used. ● Use the recommended detergent.
	Low water inlet pressure. ● The water pressure should be 0.03 - 1MPa.
	The spray hole on the spray arm is blocked. ● Clean the spray arm.
	Improper loading of tableware. ● Ensure that the tableware does not hinder the rotation of the spray arm or interfere with the dispenser.
	The filter is blocked. ● Clean the filter.

Fault	Possible reason and solution
Turbidity on glassware.	Too much detergent is mixed with hard water. ● Use less detergent and rinse aid.
Black or gray marks on the dishes.	Aluminum products rub the dishes during washing. ● Readjust the arrangement of dishes.
Yellow or brown film on the inner surface of the dishwasher.	Coffee or tea stains. ● Use decontaminant to remove stains.
Spots on the dishes.	Overload ● Do not overload your dishwasher.
	Improper placement of tableware. ● Please refer to the "Operation" section.
	Low water pressure. ● The water pressure should be 0.03 - 1.0 MPa.
	Insufficient detergent. ● Add the recommended amount of detergent. Please refer to the "Operation" section.
	The rinse aid dispenser is empty. ● Refill the rinse aid dispenser.
	Hard water is accumulated in the liner. ● Remove all tableware and cutlery basket from the dishwasher. Only dish racks are left in the dishwasher. For the best results, please take 3 tablespoons (40g) of citric acid powder (available from most grocery stores or online shops) and put the powder in the main washing compartment. If citric acid powder is unavailable, you may pour about 1 cup (200-300 ml) of white vinegar into a shallow bowl and put this bowl on the upper dish rack, and then run the "Machine Care" program without detergent.
Noise	A certain level of noise during operation is normal. ● Open the detergent cover. ● The drainage pump works when draining.
	The dishwasher is not leveled. ● Adjust the foot.
	The spray arm hits the dishes. ● Readjust the arrangement of dishes.
The dishes are not dry.	Empty the dispenser. ● Check and refill the dispenser (if it is empty).
The light is off.	The power supply is not connected. ● Connect the power supply.
The spray arm does not rotate smoothly.	The spray hole on the spray arm is blocked by food particles. ● Clean the spray arm.
The upper dish rack is bent.	Improper adjustment of dish rack. ● Please refer to the "Upper dish rack with adjustable height" section.

Fault	Possible reason and solution
The door cannot be closed fully.	Improper installation of dish rack. ● Push the door handle to close the door properly until you hear a click sound.
Water leakage at front side.	The dishwasher is not leveled properly. ● Check whether the machine is leveled from side to side and from front to back. Please refer to the leveling instructions in the "Installation" section.
	The wrong detergent is used. ● If excessive foaming leads to water leakage, let the foam fade away for 24 hours, and then clean the interior of dishwasher with milk.
d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, or d8 on the display	Select the rinse aid level setting mode. ● This is not an error code. This code indicates the current rinse aid level. For more information, please refer to the "Add rinse aid" section.

Error Code

Fault	Possible reason and solution
E 1	Problems in water inlet. ● Check whether the water inlet hose is blocked, knotted or frozen. ● Check the water supply.
E 2	Drainage problems. ● Check whether the drain hose is blocked, knotted or frozen.
	The air gap is blocked. ● Clean the air gap or dispose of it.
	The filter is blocked. ● Clean the filter.
E 3	Abnormal heating alarm. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 4	Water leakage. ● Turn off the water supply of the dishwasher and seek after-sales service. ● The dishwasher stops running, an alarm sounds and the drain pump works intermittently.
E 5	Temperature sensor failure. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 6	Communication circuit failure. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 7	Excessive water supply failure. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 9	Shunt valve failure. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 11	Low power alarm. ● Please unplug and seek after-sales service.
E 12	High power alarm. ● Please unplug and seek after-sales service.



XXXXXXXXXX