


ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

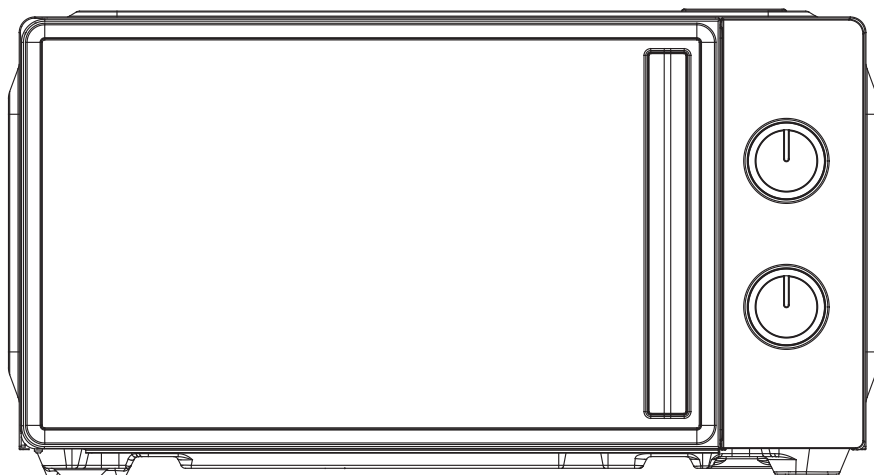

WNM-ME520SBG

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Μόνο για οικιακή χρήση
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από εκπαιδευμένο άτομο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε μη εξειδικευμένο να εκτελεί εργασίες συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση σε μικροκυματική ενέργεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υγρά ή άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
2. Μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά δεν επιτρέπονται κατά τη χρήση μικροκυμάτων.
3. Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, παρακολουθείτε τον φούρνο λόγω κινδύνου ανάφλεξης.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για θέρμανση τροφίμων και ποτών. Η ξήρανση τροφίμων ή ρούχων και η θέρμανση θερμαντικών μαξιλαριών, παντοφλών, σφουγγαριών ή υγρών υφασμάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή πυρκαγιά.
5. Αν εμφανιστεί καπνός, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή. Η θέρμανση ποτών μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο βρασμό, γι' αυτό απαιτείται προσοχή.
6. Το περιεχόμενο μπιμπερό και παιδικών τροφών πρέπει να ανακινείται και να ελέγχεται πριν την κατανάλωση.
7. Αυγά με κέλυφος ή σφιχτά βρασμένα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε μικροκύματα.
8. Η μη καθαριότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να δημιουργήσει κινδύνους.
9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι.

10. Προσοχή να μη μετακινηθεί η περιστρεφόμενη πλάκα κατά την αφαίρεση δοχείων.
11. Μην καθαρίζετε με καθαριστή ατμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίβλεψη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

12. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
13. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
14. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
16. Μην τοποθετείτε απευθείας κρύο νερό στο γυάλινο πιάτο μετά τη χρήση. Πρέπει να αφήσετε το γυάλινο πιάτο για τουλάχιστον 20 λεπτά και στη συνέχεια να το τοποθετήσετε στο νερό για να αποφευχθεί το ράγισμα.
17. Συσκευή Ομάδας 2 Κλάσης B
Εξοπλισμός ISM Ομάδας 2: η ομάδα 2 περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό ISM στον οποίο η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων παράγεται ή/και χρησιμοποιείται σκόπιμα με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την επεξεργασία υλικών, καθώς και εξοπλισμό EDM και συγκόλλησης τόξου.
Ο εξοπλισμός Κλάσης B είναι κατάλληλος για χρήση σε

οικιακούς χώρους και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται απευθείας με δίκτυο χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια για οικιακή χρήση.

18. Η εσωτερική πηγή φωτισμού του προϊόντος είναι LED < 60lm.
19. «Για συμμόρφωση με το EN 61000-3-11, το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή με σύνθετη αντίσταση συστήματος: $|Z_{sys}| = 0.40089 \text{ ohm}$ ή μικρότερη. Πριν συνδέσετε το προϊόν στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης, συμβουλευτείτε τον τοπικό πάροχο ενέργειας για να διασφαλίσετε ότι το δίκτυο πληροί την παραπάνω απαίτηση.»
20. Μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος ή την ολοκλήρωση λειτουργίας, η συσκευή εισέρχεται αμέσως σε κατάσταση απενεργοποίησης, κατάσταση απενεργοποίησης: <0.3W.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στον φούρνο, αφαιρέστε την πριν από τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για ζημιές. Εάν υπάρχουν, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή ή αποστείλετε τη συσκευή στο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
2. Οι φούρνοι μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετούνται σε ξηρό και μη διαβρωτικό περιβάλλον, μακριά από θερμότητα και υγρασία, όπως καυστήρες αερίου ή δεξαμενές νερού.
3. Για να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός, η απόσταση από το πίσω μέρος του φούρνου έως τον τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm, από τα πλάγια τουλάχιστον 5 cm, και το ελεύθερο διάστημα πάνω από την επάνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 cm. Η απόσταση του φούρνου από το δάπεδο πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 cm.
4. Η θέση του φούρνου πρέπει να είναι μακριά από τηλεόραση, ραδιόφωνο ή κεραία, καθώς μπορεί να προκληθούν παρεμβολές στην εικόνα ή θόρυβος. Η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5 m.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το φως να είναι προσβάσιμο και να εξασφαλίζεται σωστή γείωση, ώστε σε περίπτωση διαρροής να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με την πόρτα κλειστή.
7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι. Προορίζεται για ελεύθερη τοποθέτηση.
8. Λόγω υπολειμμάτων από την κατασκευή ή λαδιού στον θάλαμο ή στο θερμαντικό στοιχείο, ενδέχεται να υπάρχει οσμή ή ακόμη και ελαφρύς καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα εμφανίζεται μετά από μερικές χρήσεις. Διατηρείτε την πόρτα ή το παράθυρο ανοιχτό για καλό αερισμό. Συνιστάται έντονα να τοποθετήσετε ένα φλιτζάνι νερό στον θάλαμο, να ρυθμίσετε υψηλή ισχύ και να λειτουργήσετε τη συσκευή για μερικές φορές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να απομακρύνονται τυχόν υπολείμματα τροφών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

α. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. Μετά την ψύξη του προϊόντος. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό.

β. Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση.

γ. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά απορρυπαντικά, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

δ. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

ε. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστούν κάποιες παράξενες οσμές μέσα στον φούρνο. Οι ακόλουθες 3 μέθοδοι μπορούν να τις απομακρύνουν:

1. Τοποθετήστε μερικές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 2-3 λεπτά.
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στον φούρνο και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων.
3. Βάλτε μερικές φλούδες πορτοκαλιού στον φούρνο και στη συνέχεια θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 1 λεπτό.

στ. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα: Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων και λίπη. Η συσσώρευση λίπους μπορεί να υπερθερμανθεί και να αρχίσει να προκαλεί καπνό ή να αναφλεγεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των λαστίχων της πόρτας, του θαλάμου και των παρακείμενων μερών:

Εξωτερικό:

Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό μαλακό πανί.

Πόρτα:

Χρησιμοποιώντας ένα μαλακό υγρό πανί, καθαρίστε την πόρτα και το παράθυρο.

Σκουπίστε τα λάστιχα της πόρτας και τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλιές.

Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί.

Εσωτερικά τοιχώματα:


Σκουπίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό μαλακό πανί.

Σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλίσματα τροφών.

Περιστρεφόμενος δίσκος / Δακτύλιος περιστροφής / Άξονας περιστροφής:

Πλύνετε με ήπιο σαπουνόνερο.

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει καλά.

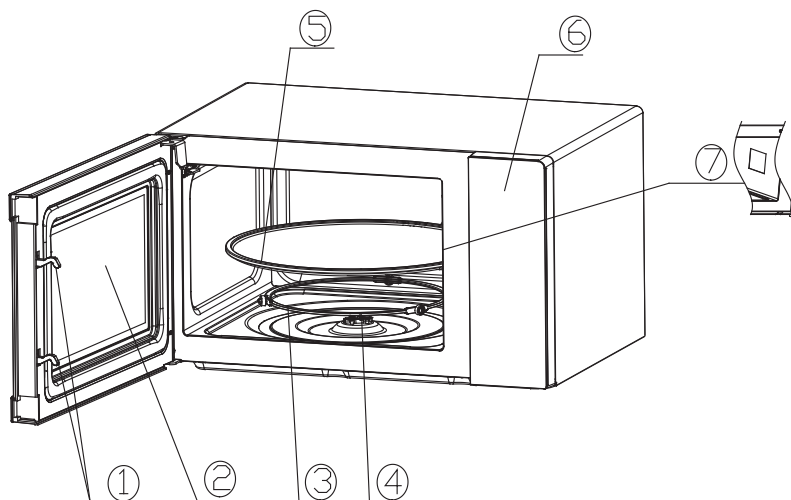

1. Κλείδωμα πόρτας
Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να είναι σωστά κλειστή για να λειτουργεί.
 2. Παράθυρο παρακολούθησης
Επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει την κατάσταση μαγειρέματος.
 3. Δακτύλιος περιστροφής
Ο γυάλινος δίσκος τοποθετείται πάνω στους τροχούς του· υποστηρίζει τον δίσκο και βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας κατά την περιστροφή.
 4. Άξονας περιστροφής
Ο γυάλινος δίσκος τοποθετείται πάνω στον άξονα· το μοτέρ που βρίσκεται από κάτω κινεί τον δίσκο για να περιστρέφεται.
 5. Περιστρεφόμενος δίσκος
Το φαγητό τοποθετείται πάνω στον δίσκο· η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- Τοποθετήστε πρώτα τον δακτύλιο περιστροφής


- Τοποθετήστε τον δίσκο στον άξονα περιστροφής και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει σωστά
6. Πίνακας ελέγχου
Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες (ο πίνακας ελέγχου υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση)
 7. Κάλυμμα κυματοδηγού
Βρίσκεται μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στο τοίχωμα του πίνακα ελέγχου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του κυματοδηγού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

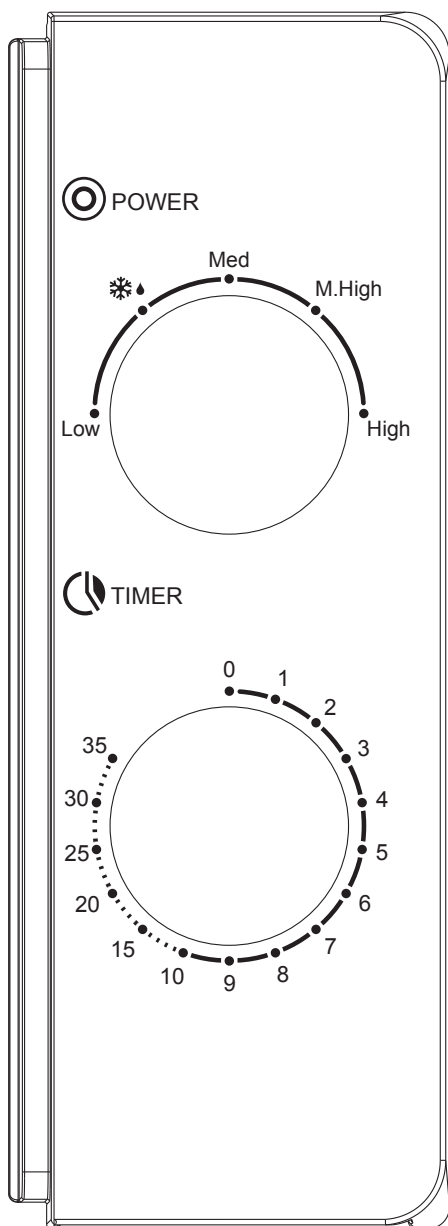

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Η μέγιστη ρύθμιση είναι 35 λεπτά, στο τέλος ακούγεται ηχητικό σήμα και ο διακόπτης επιστρέφει στη θέση «0».

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Αρ.	ΙΣΧΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΧΥΟΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
1	Χαμηλή	Περίπου 17% ισχύς εξόδου
2	Απόψυξη	Περίπου 30% ισχύς εξόδου
3	Μεσαία	Περίπου 55% ισχύς εξόδου
4	Μ. Υψηλή	Περίπου 80% ισχύς εξόδου
5	Υψηλή	100% ισχύς εξόδου

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για τον χρόνο απόψυξης τροφίμων:

Αρ.	Βάρος (γρ.)	Χρόνος απόψυξης
1	200 γρ.	Περίπου 4 λεπτά
2	400 γρ.	Περίπου 8 λεπτά
3	600 γρ.	Περίπου 12 λεπτά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο
 - Πριν τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι στη θέση «0».
 - Μην εμποδίζετε τον αερισμό.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στον γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο και κλείστε την πόρτα
 - Το φαγητό πρέπει να βρίσκεται μέσα σε κατάλληλο σκεύος.
 - Μην λειτουργείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς φορτίο, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων ξεκινά τη λειτουργία. Εάν χρειαστεί παύση, ανοίξτε την πόρτα οποιαδήποτε στιγμή και κλείστε την ξανά για να συνεχιστεί η λειτουργία.
5. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ο φούρνος εκπέμπει ηχητικό σήμα και η εσωτερική λάμπα σβήνει αυτόματα. Εάν αφαιρέσετε το φαγητό πριν την ολοκλήρωση, βεβαιωθείτε ότι θα επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη στη θέση «0», ώστε να αποφευχθεί λειτουργία χωρίς φορτίο.
6. Συνιστάται να φοράτε γάντια όταν αφαιρείτε το φαγητό από τον φούρνο και να αποφεύγετε την επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του θαλάμου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η θέρμανση τροφίμων είναι γρήγορη, συνήθως μόνο 2 έως 3 λεπτά· παρακαλούμε να μην υπερβαίνετε τα 5 λεπτά. Παρακολουθείτε την κατάσταση του φαγητού ανά πάσα στιγμή και προσαρμόζετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αποφύγετε την υπερθέρμανση. Κατά τη θέρμανση χυλού ή παρόμοιων τροφών, ανακατέψτε πρώτα καλά και στη συνέχεια καλύψτε με πλαστική μεμβράνη (αφήνοντας γωνίες για εξαερισμό) ή χρησιμοποιήστε καπάκι με οπές.

Στο μέσο του χρόνου απόψυξης, ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε το φαγητό, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ομοιόμορφο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

Ανάλογα με τη μέθοδο μαγειρέματος, είναι απαραίτητο να επιλέξετε ένα ασφαλές και κατάλληλο σκεύος. Εάν δεν επιλεγεί σωστά, όχι μόνο θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του μαγειρέματος, αλλά θα προκαλέσει και ζημιά στο σκεύος ή στον φούρνο μικροκυμάτων. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη χρήση:

Υλικό του δοχείου	Φούρνος μικροκυμάτων	Σημειώσεις
Κεραμικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κεραμικά που είναι διακοσμημένα με μεταλλικό χείλος ή με γυαλισμένο περίβλημα. Συνιστάται η χρήση κεραμικών, θερμοανθεκτικών γυαλιών και πλαστικών δοχείων που αντέχουν σε θερμοκρασίες άνω των 120°C.
Πλαστικό ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναι	
Σχάρα ψησίματος	Όχι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το μαγείρεμα κρέατος ή παιδικών, καθώς η υπερβολική θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μεμβράνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του μαγειρέματος:

Διάταξη τροφίμων

Τοποθετήστε τα πιο χοντρά μέρη προς το εξωτερικό του σκεύους, τα πιο λεπτά προς το κέντρο και απλώστε τα ομοιόμορφα. Μην τα επικαλύπτετε, εάν είναι δυνατόν.

Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με σύντομο χρόνο, αξιολογήστε το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση και επεκτείνετε τον χρόνο σύμφωνα με την πραγματική ανάγκη. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα.

Ομοιόμορφο μαγείρεμα τροφίμων

Τρόφιμα όπως κοτόπουλο, χάμπουργκερ ή μπιριζόλα πρέπει να γυρίζονται μία φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, εάν είναι απαραίτητο, ανακατέψτε το από το εξωτερικό προς το κέντρο του σκεύους μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρόνος παραμονής

Μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό μέσα στον φούρνο για επαρκές χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει την ολοκλήρωση του κύκλου μαγειρέματος και τη σταδιακή ψύξη.

Έλεγχος αν το φαγητό είναι έτοιμο

Το χρώμα και η σκληρότητα του φαγητού βοηθούν στον προσδιορισμό αν είναι έτοιμο, όπως:

- Ατμός που εξέρχεται από όλα τα μέρη του φαγητού, όχι μόνο από την επιφάνεια
- Οι αρθρώσεις των πουλερικών μπορούν να κινηθούν εύκολα
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν παρουσιάζουν ίχνη αίματος
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και μπορεί να κοπεί εύκολα με πιρούνι

Σκεύος ροδίσματος

Όταν χρησιμοποιείτε σκεύος ροδίσματος ή αυτοθερμαινόμενο δοχείο, τοποθετείτε πάντα έναν θερμοανθεκτικό μονωτή, όπως ένα πορσελάνινο πιάτο, από κάτω, ώστε να αποφεύγεται ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο και τον δακτύλιο περιστροφής.

Πλαστική μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα

Κατά το μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, μην αφήνετε τη μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό, καθώς μπορεί να λιώσει.

Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα

Ορισμένα πλαστικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για μαγείρεμα τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη. Επίσης, ο χρόνος προθέρμανσης που αναφέρεται στο εγχειρίδιο του σκεύους δεν πρέπει να υπερβαίνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΕΡΒΙΣ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη.

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι νερό (περίπου 150ml) σε ένα γυάλινο δοχείο μέτρησης μέσα στον φούρνο και κλείστε καλά την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου πρέπει να σβήσει εάν η πόρτα είναι σωστά κλειστή. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Ανάβει η λάμπα του φούρνου;
3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης;
(Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω από τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού.)
4. Περιστρέφεται ο δίσκος;
(Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.)
5. Είναι το νερό μέσα στον φούρνο ζεστό;

Εάν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ελέγξτε την πρίζα τοίχου και την ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα.

Εάν τόσο η πρίζα όσο και η ασφάλεια λειτουργούν σωστά, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΕΡΒΙΣ

Προσοχή: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Ο πυκνωτής υψηλής τάσης διατηρεί φορτίο μετά την αποσύνδεση· βραχυκυκλώστε τον αρνητικό ακροδέκτη του πυκνωτή υψηλής τάσης στο σασί του φούρνου (χρησιμοποιήστε κατσαβίδι) για εκφόρτιση πριν από οποιαδήποτε επαφή.
2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα παρακάτω εξαρτήματα ενδέχεται να αφαιρεθούν και να εκθέσουν σε τάσεις άνω των 250V προς γείωση:
 - Μαγνητρόνιο
 - Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
 - Πυκνωτής υψηλής τάσης
 - Δίοδος υψηλής τάσης
 - Ασφάλεια υψηλής τάσης

Η πραγματική διαμόρφωση υπερισχύει.

3. Οι ακόλουθες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερβολική έκθεση σε μικροκύματα κατά τη διάρκεια της συντήρησης:
 - Εσφαλμένη τοποθέτηση του μαγνητρονίου
 - Εσφαλμένη αντιστοίχιση του διακόπτη ασφάλειας πόρτας, του μεντεσέ και της πόρτας
 - Εσφαλμένη τοποθέτηση της βάσης διακόπτη
 - Ζημιά στην πόρτα, στο λάστιχο της πόρτας ή στο περίβλημα

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προωθώντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟmnyS

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα ΟmnyS είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:


- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

MICROWAVE OVEN

INSTRUCTION MANUAL

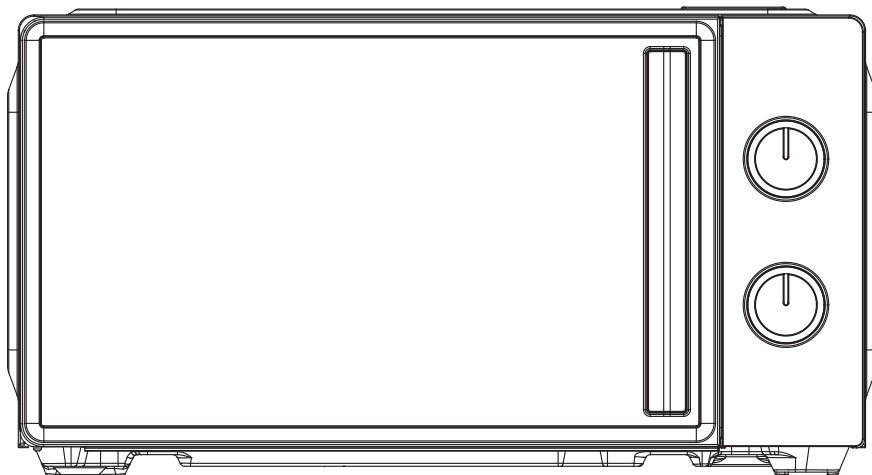

WNM-ME520SBG

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Household use only
SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.

10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Children shall not play with the appliance.
15. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. Do not directly put cold water into the glass plate after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
17. Group 2 Class B appliance

Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.

Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings

used for domestic purposes.

18. This product internal light source LED light on $< 60\text{lm}$.
19. "To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance: $|Z_{\text{sys}}| = 0.40089\text{ ohms}$ or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement."
20. After plug in or complete of operating, the appliance goes into off mode immediately, off mode: $< 0.3\text{W}$.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.

5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING

MICROWAVE OVEN CARE



CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.



WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:

- 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.



WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

PRODUCT INSTRUCTION

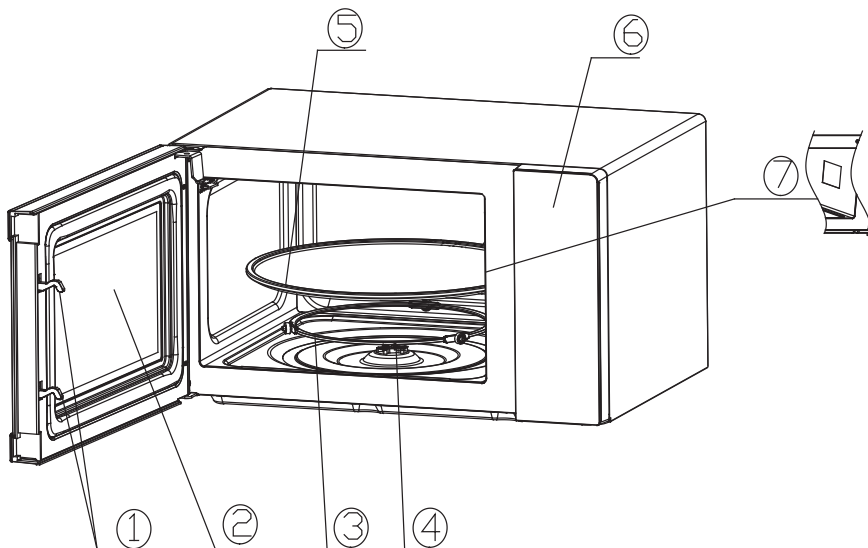

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

3) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

4) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly

CAUTION

- Place the rotating ring first

- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)

7) Waveguide cover


It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.



WARNING

Never remove the waveguide cover

OPERATION OF CONTROL PANEL

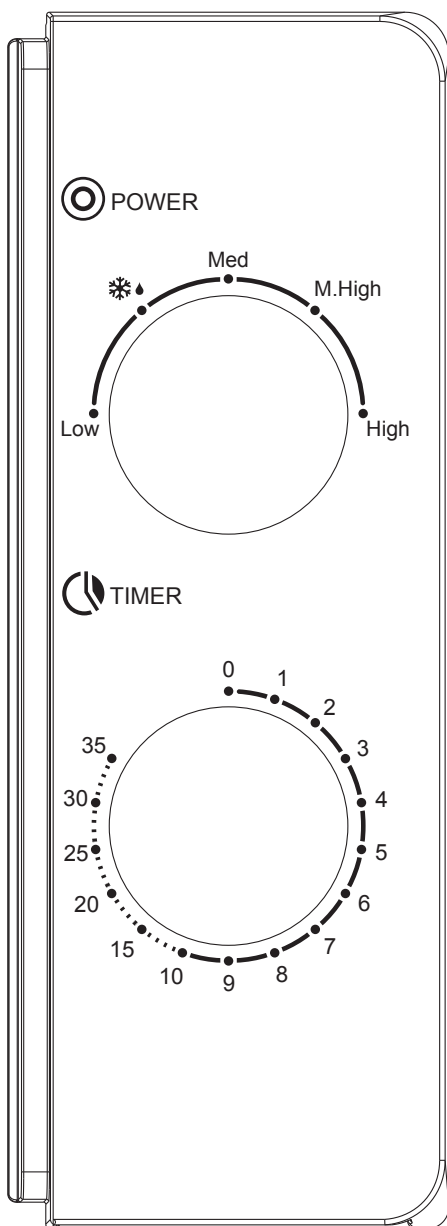

1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, and the knob returns to the “0” position.

2. MICROWAVE FUNCTION

No.	MICROWAVE POWER	MICROWAVE OUTPUT RATIO
1	Low	About 17% power output
2	Defrost	About 30% power output
3	Med	About 55% power output
4	M.High	About 80% power output
5	High	100% power output

Below is some food defrosting time advice:

No.	Weight (g)	Defrost time
1	200g	About 4 minutes
2	400g	About 8 minutes
3	600g	About 12 minutes

OPERATION

1) Connect the cord

-Before connecting the cord, make sure the timer is set to “0” position.

- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the glass turntable tray and close the door

- Food must be contained in a utensil.

- Do not operate the microwave oven without load, otherwise it will cause damage to the microwave oven.

3) Select the desired microwave power level.

4) The microwave oven starts running. If pausing in midway is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.

5) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off.

If food is removed before time out, make sure to set back the timer to “0” position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

6) It is recommended to wear gloves when removing the cooked food from oven and be careful do not touch the inner wall of cavity.

CAUTION

Heating food fast, generally only 2 to 3 minutes, please control in 5 minutes. Please pay attention to the cooking condition of the food at any time and adjust it according to your taste preference. Avoid overheating. When heating porridge, congee, should first stir evenly, and then covered with plastic film (leave corners for ventilation) or with a perforated lid heating.

At mid-point to defrosting time, please open the door to turn the food, so that the defrosting effect is more uniform.

UTENSILS GUIDELINE

Depending on the cooking method, it is necessary to choose a safe and suitable vessel. If it is not properly selected, it will not only affect the cooking effect, but also cause damage to the vessel or microwave oven. Please refer to the table below for use:

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramics, high-temperature resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120°C.
Heat-resistant plastic	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack	No	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking.

Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic

wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx.150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed

and give access to potentials above 250V to earth.

- Magnetron
- High voltage transformer
- High voltage capacitor
- High voltage diode
- High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
- Improper fitting of magnetron;
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
 - Improper fitting of switch support;
 - Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

