

A	9068901LJ											
B	产品名称：55主变一体说明书-希腊 OMNYS-希腊语											
	产品型号：WNM-12AWTB F12455GB WNM-10WH25GD F10455RB											
C												
D	技术要求： 1， 页面规格：297mmX210mm（展开）； 2， 印刷颜色应均匀， 且无毛边； 3， 图案和文字清晰、规范； 4， 说明书共36 页,18张图纸， 正反面印刷； 5， 需经技术中心封样确认后方可批量生产。											
借(通)用件登记												
旧底图总号												
底图总号												
出图审查												
日期	1	55主变一体说明书-希腊 OMNYS-希腊语			N082401-010620-001		说明书详细内容参见附件					
	序号	名称			新物料号		备 注					



Πλυντήριο Ρούχων

WNM-12AWTB

WNM-10WH25GD

Οδηγίες Χρήσης

Προσοχή: Να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες ασφάλειας πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη στα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση επιπέδου χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από το προϊόν, εκτός κι αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή άλλα εξειδικευμένα άτομα ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούριοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή και δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες που τυχόν είχατε.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
 - εξοχικά
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικιών.
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
 - κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή κοινά πλυντήρια.
- Σε περίπτωση απώλειας των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Πίεση νερού: 0,03- 1Mpa.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της λειτουργίας σε περίπτωση εξαναγκασμένης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε εξωτερικό διακόπτη (πχ. χρονοδιακόπτη ή σε ηλεκτρικό κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα).

Προειδοποιήσεις ασφάλειας (θα πρέπει να τις σεβαστείτε)


- Προκειμένου να αποφευχθεί βλάβη ή τραυματισμός του χρήστη ή απώλεια περιουσία άλλων, φροντίστε να σεβαστείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφάλειας.



Προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 1. Η τάση ρεύματος πρέπει να είναι 220V- 240V και η ένταση πάνω από 10A. Επίσης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ακίδα γείωσης.
 2. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, παρακαλούμε να τραβάτε από το φως και όχι από το σώμα του καλωδίου. Να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος σε περίπτωση που έχει υποστεί φθορά. Αν είναι λερωμένο το φως του καλωδίου ρεύματος, παρακαλούμε να το σκουπίσετε χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
 3. Προσέξτε να μην είναι βρεγμένα τα χέρια σας κατά την σύνδεση ή αποσύνδεση του φως ρεύματος από την πρίζα.
 4. Παρακαλούμε να αποσυνδέετε το φως ρεύματος από την πρίζα μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση του πλυντηρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή καθαρισμός.
- Κίνδυνος υψηλής θερμοκρασίας
 1. Όταν πλένετε σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι φυσικό να ζεσταίνεται η γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου ρούχων. Παρακαλούμε να μην αγγίζετε τη γυάλινη πόρτα (ειδικά τα παιδιά).
 2. Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα μετά από πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες, να περιμένετε λίγο να πέσει η θερμοκρασία σε ασφαλές επίπεδο. Η πόρτα θα ξεκλειδώσει αυτόματα.
- Κίνδυνος τραυματισμού
 1. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
 2. Αν θέλετε να μετακινήσετε το πλυντήριο, παρακαλούμε να ζητήσετε βοήθεια από άλλα άτομα.
 3. Για επισκευές, θα πρέπει να απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κίνδυνος φωτιάς και διαρροής ρεύματος
 1. Μην αφήνετε το πλυντήριο κοντά σε εστίες φωτιάς, αναμμένα τσιγάρα, κεριά και εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην ψεκάζετε νερό στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να μην βάζετε το πλυντήριο ρούχων σε εξωτερικό χώρο ή σε πολύ υγρά μέρη.
 4. Παρακαλούμε να συνδέσετε το σωλήνα αποστράγγισης και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φραγμένος.
- Κίνδυνος τραυματισμού
 1. Παρακαλούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευασία μόλις βγάλετε από μέσα το πλυντήριο. Μην αφήνετε τα παιδιά να αγγίζουν ή να βάζουν τμήματα της συσκευασίας στο στόμα τους.
 2. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να ανεβαίνουν πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
 3. Παρακαλούμε να κλείνετε την πόρτα μετά από τη χρήση για να μην υπάρχει κίνδυνος να μπουν παιδιά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Κίνδυνος φθοράς των ρούχων
 1. Παρακαλούμε να μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα, ρούχα που περιέχουν πούπουλα και υπνόσκακους.
 2. Παρακαλούμε να πλένετε ρούχα που επιδέχονται πλύσιμο σε πλυντήριο ρούχων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες.
- Κίνδυνος έκρηξης
 1. Παρακαλούμε να μην πλένετε ρούχα που είναι λερωμένα από κηροζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή εύφλεκτα υλικά.
 2. Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου.
- Όταν αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα ρεύματος, η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει ακόμη κι αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στο εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων. Πριν ανοίξετε την πόρτα να ελέγξετε το επίπεδο του νερού ώστε να αποφύγετε ατυχήματα.

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

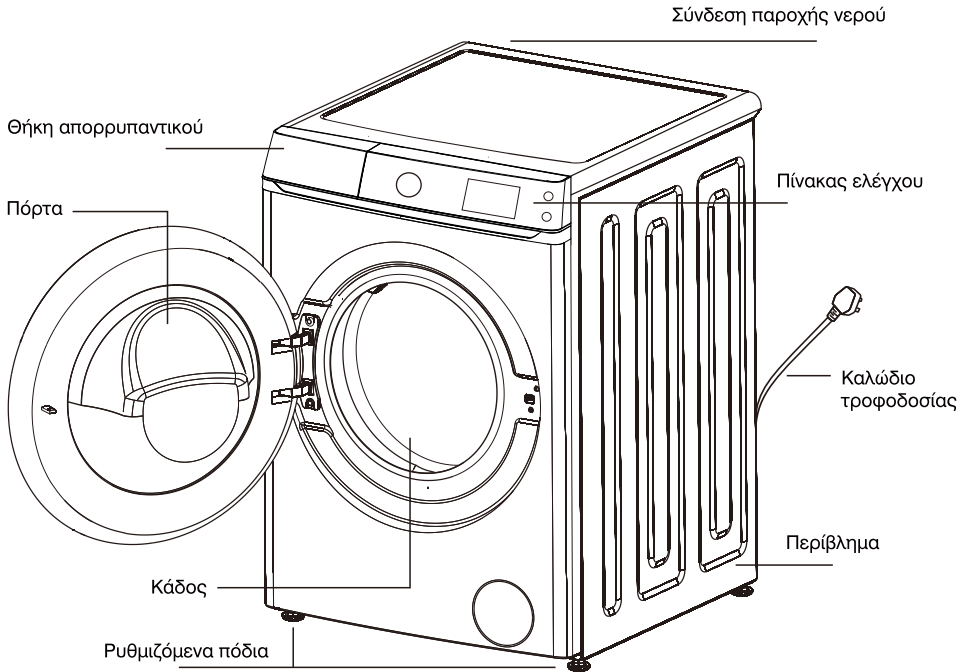

Ειδοποίηση :

1. Στην πρώτη χρήση μπορεί να αποστραγγίσει λίγο νερό. Είναι υπολειμματικό νερό μετά τη δοκιμή απόδοσης, είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
2. Μετά από κάθε χρήση, τραβήξτε το φιλτράρισμα και κλείστε τη βρύση για να αποφύγετε τυχόν πλημμύρα ή πυρκαγιά.

Σημαντική ενημέρωση:

1. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για να ανεβεί η ποιότητα του προϊόντος.

Συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία

Εγχειρίδιο οδηγών	Σωλήνας παροχής νερού	Γερμανικό κλειδί	Καλύμματα βιδών μεταφοράς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οδηγίες Εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία των σημείων όπου είναι εγκατεστημένη ή τοποθετημένη η ροδέλα είναι πάνω από 0°C ή βάλτε την έξω.
- Τοποθετήστε σωστά το πλυντήριο σύμφωνα με τα πρότυπα και τους κανονισμούς διαχείρισης.
- Διατηρείτε τη βάση της ροδέλας αεριζόμενη όταν την τοποθετείτε στο έδαφος με μοκέτα.
- Υπάρχουν πάρα πολλά παράσιτα στα χωριά. Διατηρήστε τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό γιατί τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κατσαρίδες ή άλλα παράσιτα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.


Μπουλόνι μεταφοράς

Οι ροδέλες τοποθετούνται με μπουλόνι μεταφοράς για την αποφυγή εσωτερικής ζημιάς κατά τη μεταφορά.


Αποσυναρμολογήστε το μπουλόνι μεταφοράς

1. Για την αποφυγή εσωτερικής ζημιάς κατά τη μεταφορά, τοποθετούνται 4 μπουλόνια. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αποσυναρμολογήστε τη βίδα. (βλ. γράφημα 1)
-Εάν τα μπουλόνια δεν αποσυναρμολογηθούν, θα προκληθούν εντονες δονήσεις, θόρυβος και προβλήματα.
 2. Χρησιμοποιήστε το προσαρτημένο κλειδί για να χαλαρώσετε τα 4 μπουλόνια. (δείτε διάγραμμα 2)
 3. Περιστρέψτε ελαφρά το λάστιχο του μπουλονιού και, στη συνέχεια, τραβήξτε τα μπουλόνια προς τα έξω, κρατήστε τα μπουλόνια και το κλειδί σε κατάσταση αναμονής. (βλ. διάγραμμα 3)
- Τα μπουλόνια πρέπει να τοποθετούνται εκ νέου ανεξάρτητα από το πότε θα μεταφερθεί η ροδέλα.
4. Χρησιμοποιήστε προσαρτημένα πώματα για να σφραγίσετε τις οπές των βιδών. (δείτε διάγραμμα 4)

Βλ. Διάγραμμα 1

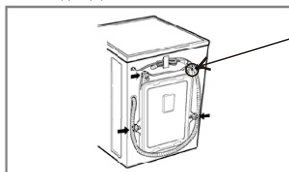


Βλ. Διάγραμμα 3

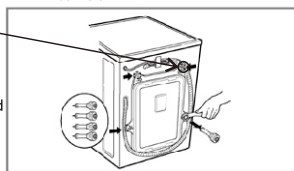


Notice :
please don't
dismantle the
drainpipe fixed
device.

Βλ. Δοαγραμμα 2

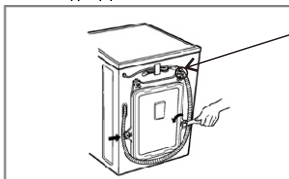

Βλ. Διάγραμμα 4

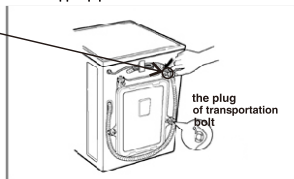

Απαιτήσεις για την εγκατάσταση

- Απαιτήσεις για θέσεις Οριζόντιας προσαρμογή:

Η γωνία κλίσης πρέπει να είναι μικρότερη από 1 μοίρα.

Πρίζα ρεύματος

- Η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς του πλυντηρίου και της πρίζας πρέπει να είναι εντός 1,5 μέτρου .

- Μην χρησιμοποιείτε πάρα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μια πρίζα.

Καθάρισμα περιβάλλοντα χώρου

- Είναι απαραίτητο να καθαρίσετε τον τοίχο, την πόρτα και το έδαφος.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε σκληρό και σταθερό έδαφος με αποστράγγιση δαπέδου και όχι σε μαλακή κουβέρτα ή σε ξύλινο πάτωμα.
- Μην βάζετε βρώμικα ρούχα ή άλλα είδη στο κάλυμμα της κεφαλής του πλυντηρίου, διαφορετικά μπορεί να επηρεάσει την κανονική λειτουργία.


Ειδοποίηση

Σύνδεση ρεύματος

1. Μην χρησιμοποιείτε την πλακέτα καλωδίωσης ή κάτι τέτοιο.
 2. Εάν τα καλώδια ρεύματος είναι κατεστραμμένα, επικοινωνήστε με επαγγελματίες για επισκευή.
 3. Μετά τη χρήση της συσκευής, τραβήξτε το φικς και κλείστε τη βρύση.
 4. Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη έξοδο σύμφωνα με τις αρχές καλωδίωσης.
 5. Τοποθετήστε τη συσκευή στην οποία είναι εύκολη η σύνδεση της πρίζας.
- Επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης και ζητήστε από επαγγελματίες να επισκευάσουν το πλυντήριο. Οι απλοί άνθρωποι μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και προβλήματα στο πλυντήριο.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία είναι κάτω από το μηδέν. Οι σωλήνες θα παγώσουν και θα σπάσουν. Επιπλέον, η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν θα βλάψει τον ελεγκτή προγραμματισμού.
 - Εάν μετακινήσετε το πλυντήριο σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από το μηδέν, διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες πριν το θέσετε σε λειτουργία.

Οδηγίες γείωσης

- Ένα πλυντήριο πρέπει να έχει τις συσκευές γείωσης. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα, η συσκευή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο (συμπεριλαμβανομένου ενός καλωδίου και ενός γειωμένου βύσματος). Το γειωμένο βύσμα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη πρίζα. Εάν θέλετε να μάθετε εάν το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά, επικοινωνήστε με το επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης. Εάν το φικς δεν ταιριάζει με την πρίζα, μην το αλλάξετε μόνοι σας.
- Μόλις το πλυντήριό σας καπνίσει ή εκπέμπει μια μυρωδιά, παρακαλούμε να αποτρέψετε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης.

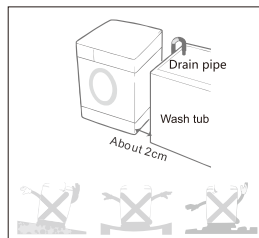

Οι συσκευές πρέπει να συνδέονται σε είσοδο νερού.

Χρησιμοποιήστε νέα υδραυλικά παρά τα παλιά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα, πραγματοποιούνται δοκιμές έγχυσης νερού πριν το πλυντήριο φύγει από το εργοστάσιο, επομένως μπορεί να υπάρχει νερό μέσα στην εσωτερική μπανιέρα, τα στεγανοποιητικά της πόρτας και το πάνελ της πόρτας, τα οποία είναι φυσιολογικά.

Σύνδεση εισόδου νερού

1. Η πίεση του νερού παροχής πρέπει να είναι μεταξύ 30kPa και 1000kPa.

2. Μην τρίβετε το σπείρωμα της βίδας όταν συνδέετε τους σωλήνες εισαγωγής με τις βαλβίδες.

3. Εγκαταστήστε εξοπλισμό ρίψης εάν η πίεση του νερού παροχής υπερβαίνει τα 1000 kPa.

- Στους συνδέσμους και των δύο άκρων του σωλήνα παρέχονται δύο στεγανοποιήσεις για την αποφυγή διαρροής νερού.

- Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε εάν οι υποδοχές έχουν διαρροή.

Ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Παρακαλούμε αλλάξτε τους εάν χρειάζεται

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν υποστεί ζημιά ή δεν συμπιέτουν μεταξύ τους



Σύνδεση σωλήνα παροχής νερού


1. Συνδέουμε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή νερού βιδώνοντας το άκρο του με το χέρι (αφού παρεμβάλουμε τον δακτύλιο στεγανοποίησης) και στη συνέχεια σφίγγουμε με εργαλείο (κάβουρα).

Προσοχή!

Δεν σφίγγουμε υπερβολικά. Κίνδυνος ζημιάς στο άκρο του σωλήνα.

2. Αφού συνδέσουμε τον εύκαμπτο σωλήνα στην παροχή νερού, ανοίγουμε τη βάνα και αφήνουμε το νερό να τρέξει σε ένα δοχείο, ώστε να ξεπλυθούν οι σωλήνες από τυχόν ξένες ουσίες (βρομιά, άμμος ή πριονίδι).
3. Συνδέουμε τον εύκαμπτο σωλήνα στην είσοδο νερού του πλυντηρίου βιδώνοντας με το χέρι και στη συνέχεια σφίγγουμε με εργαλείο (κάβουρα).

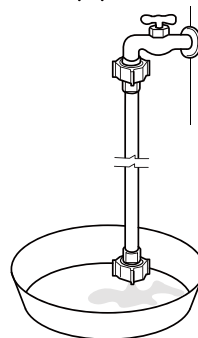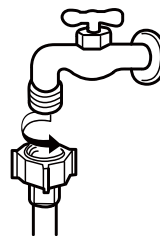

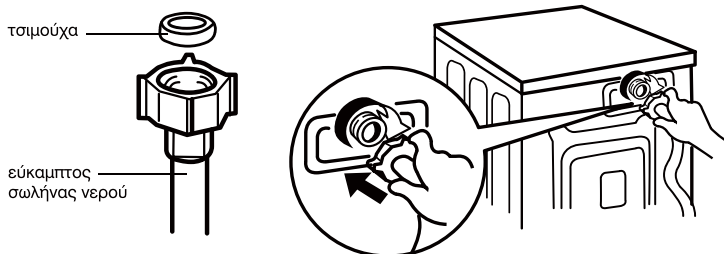



- Το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση, μην το εγκαταστήσετε σε πλοίο, φορτηγό ή αεροπλάνο.
- Απενεργοποιήστε τη στρόφιγγα αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. (πχ διακοπές)

• Αφαιρέστε το βύσμα και ακυρώστε τη λειτουργία κλειδώματος της πόρτας για να αποφύγετε το παιδί να κλειδωθεί μέσα.

• Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. φιλμ, αφρός) μπορεί να βλάψουν την ασφάλεια του παιδιού και να προκαλέσουν ασφυξία! Προσοχή: ΦΥΛΑΓΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης

- Στερεώστε τον σωλήνα αποστράγγισης με ένα σχοινί ανύψωσης.
- Για λόγους ζημιάς από κεραυνό ή διαρροής στο έδαφος, παρακαλούμε τοποθετήστε το ο σωλήνας αποστράγγισης σωστά.
- Για να αποφευχθεί το σιφόνι, το ύψος του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να είναι μεταξύ (0,85m-1,25m), επιπλέον, ο ακροδέκτης του σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει να τοποθετείται σε νερό.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι πολύ μακρύς, μην τον εισάγετε με δύναμη στο πλυντήριο ρούχων, το οποίο θα προκαλέσει ασυνήθιστους θορύβους. (Παρακαλούμε ελέγξτε το σκίτσο του χάρτη στην επόμενη σελίδα)

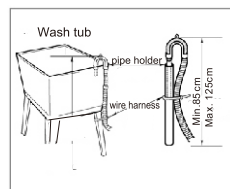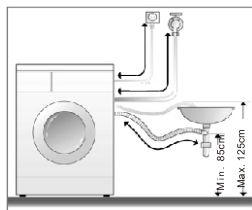

Οριζόντια προσαρμογή



- Για την αποφυγή θορύβου και δονήσεων ρυθμίζοντας τη στάθμη του πλυντηρίου. τοποθετήστε το στη γωνία του δωματίου κατά προτίμηση.
- Εάν το έδαφος δεν είναι επίπεδο, ρυθμίστε την ευθυγράμμιση με καρφίτσες. (Μην βάζετε κομμάτια ξύλου ή κάτι τέτοι), βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τέσσερις ακίδες ευθυγράμμισης και οτι είναι στο ίδιο επίπεδο εδαφους με το μηχνημα.

• Ρύθμιση ρυθμιζόμενων ποδιών

Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο βρίσκεται σε ισορροπία και μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά στο έδαφος. Μετά την καθίζηση, βιδώστε το παξιμάδι ασφαλείας για εγγύηση. Μην τοποθετήσετε πλυντήριο ρούχων σε πλατφόρμα, που είναι ψηλότερα από το έδαφος, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του πλυντηρίου και άλλων ατυχημάτων.

• Ο διαγώνιος έλεγχος


Εφαρμόζοντας δύναμη προς τα κάτω στη διαγώνιο του πλυντηρίου, το πλυντήριο δεν πρέπει να κουνιέται. (Και οι δύο διαγώνιες πρέπει να ελεγχθούν, εάν το πλυντήριο κουνιέται, πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρυθμιζόμενο πόδι.)

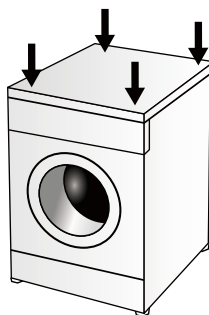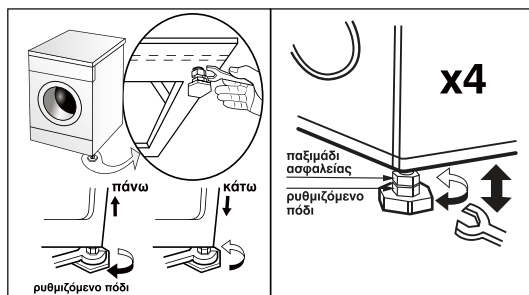

Μέθοδοι κλειδώματος πόρτας

- Η πόρτα θα κλειδώσει αυτόματα μετά την έναρξη ενός προγράμματος πλυντηρίου. Αυτή τη στιγμή, η λυχνία κλειδώματος της πόρτας θα είναι αναμμένη.
- Πατήστε το πλήκτρο "έναρξη/παύση" και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα αφού σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος πλύσης/στυψίματος. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανοίγματος της πόρτας, η κλειδαριά της πόρτας θα απελευθερωθεί αυτόματα και η οθόνη ενδείξεων θα δείχνει ότι το φως της κλειδαριάς της πόρτας είναι σβηστό.
- Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει ούτε κατά τη λειτουργία με υψηλή θερμοκρασία ούτε σε υψηλή στάθμη νερού στο πλύσιμο.
- Ξεχειλίζει αφρός εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη λειτουργία.
- Όταν η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, η συσκευή ανοίγματος πόρτας έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

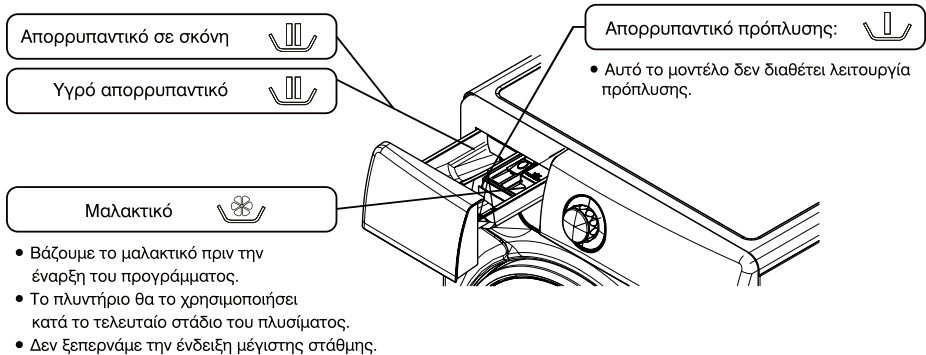

- Χρησιμοποιούμε πάντα το κατάλληλο απορρυπαντικό σύμφωνα με τον τύπο των ρούχων, το χρώμα, τη θερμοκρασία νερού και τον βαθμό ρύπανσης.
- Δεν χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη ποσότητα αφρού που πιθανώς θα επηρεάσει την ποιότητα της πλύσης ή και θα προκαλέσει βλάβη στο πλυντήριο.
- Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά μέτριας δράσης για να προστατεύουμε τα ρούχα και το περιβάλλον.

Συστάσεις για τη χρήση απορρυπαντικών σε διάφορες θερμοκρασίες

- Όταν πλένουμε πολύ λερωμένα λευκά, συνιστάται να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα BAMBAKEPA με θερμοκρασία 60 °C ή μεγαλύτερη και σκόνης πλυσίματος ισχυρής δράσης που περιέχουν λευκαντικές ουσίες οι οποίες σε μεσαίες / υψηλές θερμοκρασίες παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.
- Για τις πλύσεις μεταξύ 40 °C και 60 °C, ο τύπος του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι κατάλληλος για τον τύπο του υφάσματος και τον βαθμό ρύπανσης. Για λευκά ή χρωματιστά υφάσματα με υψηλό βαθμό ρύπανσης χρησιμοποιούμε συνηθισμένες σκόνες, ενώ για χρωματιστά υφάσματα με χαμηλή ρύπανση χρησιμοποιούμε υγρά απορρυπαντικά ή σκόνες “προστασίας χρωματιστών”.
- Για πλύσιμο κάτω από 40 °C, συνιστάται η χρήση υγρών απορρυπαντικών ή απορρυπαντικών με ειδική σήμανση ως κατάλληλα για πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Λειτουργία πανελ



1. Κουμπί On/Off

- Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την λειτουργία της συσκευής
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα σας πατήστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε την συσκευή

2. Κουμπί Έναρξης/Παύσης

- Πατήστε το κουμπί για εκκίνηση λειτουργίας
- Πατήστε το κουμπί για να διακοπεί η λειτουργία και ξαναπατήστε το για να συνεχίσει.

3. Διακόπτης Προγραμμάτων

- Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης ανάλογα με το είδος των ρούχων και το επίπεδο των λεκέδων.

4. Κουμπί Πρόπλυσης

- Εφόσον τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα μπορείτε να επιλέξετε την Πρόπλυση πριν από το πρόγραμμα κύριας πλύσης

5. Κουμπί Super Spa

- Σημαίνει μακροχρόνιο πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και είναι κατάλληλο για ρούχα, κλινοσκεπάσματα και βελούδινα παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις αποστείρωσης και ευαίσθητα στα ακάρεα και τη γύρη.

6. Κουμπί Καθυστέρησης

- Χρονοκαθυστέρηση
- Ο χρόνος καθυστέρησης αναφέρεται στην περίοδο από την αντίστοιχη ώρα ορισμού μέχρι το τέλος της διαδικασίας
- Αν θέλετε να ακυρώσετε την διαδικασία πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης της λειτουργίας.

7. Κουμπί Θερμοκρασίας

- Επιλέξτε την θερμοκρασία του νερού ανάλογα με το είδος των ρούχων και το επίπεδο των λεκέδων.
- Διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικό εύρος διαθέσιμων θερμοκρασιών. Χωρίς επιλογή σε ορισμένα προγράμματα.

8. Κουμπί +Ξέβγαλμα

- Όταν ενεργοποιήσετε την συσκευή και επιλέξετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε μπορείτε να διαλέξετε και τον χρόνο ξεβγάλματος χρησιμοποιώντας αυτό το κουμπί, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικότερο πλύσιμο των ρούχων.

9. Κουμπί Στροφές

- Μόλις ενεργοποιήσετε την συσκευή κι επιλέξετε το πρόγραμμα της επιλογής σας μπορείτε να επιλέξετε και τον αριθμό στροφών που επιθυμείτε.

10. Κουμπί My Cycle

Ρυθμίζετε ή ανακαλείτε από την μνήμη επιλεγμένα προγράμματα και ρυθμίσεις

- Αποθήκευση στην Μνήμη της συσκευής : Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί My Cycle μετά την εκκίνηση του προγράμματος για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της επιλογής σας
- Για να ανακαλέσετε από την μνήμη της συσκευής : Πατήστε το κουμπί της Μνήμης μετά την επόμενη εκκίνηση έτσι ώστε να ανακαλέσετε την ρυθμίσεις που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως για γρηγορότερη ρύθμιση του προγράμματος
- Μετά την αποθήκευση στην μνήμη ή την ανάκληση από την μνήμη, Η φωτεινή ένδειξη του εικονιδίου μνήμης (εικονίδιο σε σχήμα καρδιάς) πάνω από το κλειδί μνήμης θα ανάψει

- Κατά την Αποθήκευση στην μνήμη θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση 2 φορές. Κατά την Ανάκληση από την μνήμη θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση 3 φορές.
- Η λειτουργία αποθήκευσης στην μνήμη αποθηκεύει μόνο μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ή προτιμώμενες λειτουργίες, χωρίς αποθήκευση περισσότερων από μίας διαμορφωμένων ρυθμίσεων.

11. Κουμπί Κλείδωμα Πλήκτρων

- Πατήστε το κουμπί για να διαφυλάξετε την συσκευή από πιθανή χρήση από παιδιά.
- Κατά την χρήση του κλειδώματος πλήκτρων όλα τα άλλα κουμπιά είναι μη διαθέσιμα για χρήση εκτός από το κουμπί On/Off

12. Κουμπί Νυχτερινό

- Όταν επιλέξετε πλύσιμο κατά τις βραδινές ώρες η επιλογή αυτής της λειτουργίας μπορεί να μειώσει την προεπιλεγμένη ταχύτητα για να μειώσει τον θόρυβο πλύσης

13. Κουμπί Καθαρισμός Κάδου

- Αυτοκαθαρισμός του κάδου του πλυντηρίου όντας άδειος , χωρίς ρούχα.
- Για το καθαρισμό των υπολειμμάτων από τις πλύσεις και την ολοκλήρωση αποστείρωσης και απολύμανσης

14. Εικονίδιο Σφάλματος Εισόδου Νερού

- Συναγερμός χρονικού ορίου εισροής νερού στο πλυντήριο

15. Οθόνη πλυντηρίου

- Για να εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει ή ο χρόνος καθυστέρησης, ο υπολειπόμενος χρόνος μειώνεται σταδιακά ανάλογα με το πλύσιμο.
- Εμφανίζονται η θερμοκρασία, ο χρόνος καθυστέρησης, χρόνος ξεβγάλματος και οι στροφές όταν προσαρμόζετε αυτές τις ρυθμίσεις.
- Αν κατά την διάρκεια της πλύσης προκύψει οποιαδήποτε ανωμαλία, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο αντίστοιχος κωδικός σφάλματος.
- Αν ο υπολειπόμενος χρόνος είναι διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο τότε το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα.

Χρηση του πλυντηρίου

Καθημερινή Χρήση

1. Προετοιμασία
 - Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου, τοποθετήστε τα ρούχα στο εσωτερικό του κάδου και κλείστε την πόρτα
 - Τραβήξτε την σαπυνοθήκη, προσθέστε απορρυπαντικό πλυντηρίου και κλείστε την
 - Συνδέστε τους σωλήνες και βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή
2. Πατήστε το κουμπί On/Off
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας
 - Βαμβακερά – Eco 40-60 – Αθλητικά – Παπλώματα-Ευαίσθητα-Μωρουδιακά-Ατμός-Ξέβγαλμα-Ξέβγαλμα+Στύψιμο-Μάλλινα-20°C – Γρήγορο 42'- Γρήγορο 15'- Ανάμεικτα.
4. Σύμφωνα με τις ανάγκες σας, επιλέξτε τα αντίστοιχα κουμπιά για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του νερού, τον χρόνο ξεβγάλματος, τις στροφές, τον χρόνο καθυστέρησης και τον πρόγραμμα πλύσης.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να ξεκινήσετε την πλύση.
6. Όταν ολοκληρωθεί η πλύση θα ακουστεί ηχητική ειδοποίηση
 - Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα
 - Αποσυνδέστε την συσκευή και κλείστε την παροχή νερού

- Αν θέλετε να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις κατά την διάρκεια της πλύσης παρακαλώ πιέστε το κουμπί «Έναρξη/ Παύση» πρώτα ώστε να σταματήσει το πλύσιμο και στην συνέχεια πατήστε το κουμπί για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

Βαμβακερά

Αυτό το προγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα μέτριου/ήπιου λερωματος όπως βαμβακερά, σεντόνια,εσωρουχα,πετσέτες και πουκαμισα κτλ.

Προσθέστε μαλακτικό υφασμάτων για απαλό αποτέλεσμα πλυσίματος.

Αθλητικά

Για τα αθλητικά ρούχα που αναγράφουν πως πλένονται στο πλυντήριο

Πάπλωμα

Για τα υφάσματα έχουν το σημάδι που πλένεται στο πλυντήριο, όπως κλινοσκεπάσματα, σεντόνια, κουρτίνες κ.λπ

- Η ηλεκτρική κουβέρτα και το χαλί δεν μπορούν να πλυθούν. (θα βλάψει το μηχάνημα και τα ρούχα).
- Βάλτε τα ρούχα στον κάδο σωστά και ομοιόμορφα κατά το στύψιμο, για να αποφύγετε τους μεγάλους κραδασμούς.
- Τα βαριά ρούχα δεν μπορούν να ανακατευτούν, πρέπει να τα βάλετε μέσα στο πλυντήριο ρούχων μετά από χαλαρή ανακίνηση.
- Τα ανομοιόμορφα ρούχα μπορεί να οδηγήσουν σε μη στύψιμο, να βγάλετε τα ρούχα, να τα τινάξετε και να τα επανατοποθετήσετε.

Πρόγραμμα για Ευαίσθητα

Για να πλύνετε ευαίσθητα υφάσματα όπως μετάξι, κλπ.

Πρόγραμμα Βρεφικής Φροντίδας

Αυτό το πρόγραμμα είναι για το πλύσιμο των βρεφικών ρούχων, των αλλεργικών ρούχων και των ρούχων που χρειάζονται καταστολή βακτηρίων υψηλής θερμοκρασίας. Όταν βγάζετε τα ρούχα, προσέξτε τον ατμό εσωτερικής θέρμανσης. Για να αποφύγετε το ζεμάτισμα, ανοίξτε πρώτα την πόρτα για εξάτμιση και μετά αφαιρέστε τα ρούχα.

Πρόγραμμα Ατμού

Η λειτουργία ατμού ενεργοποιείται για να θερμάνει το εσωτερικό περιβάλλον του τυμπάνου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης πλύσης και τη μείωση της βρωμιάς.

Πρόγραμμα Mix

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο ρούχων με μείγματα όπως βαμβακερά, συνθετικά (παρακαλώ μην αναμινύετε τα ρούχα που τρίβονται εύκολα). Επίσης διαχωρίστε τα σκουρα από τα λευκά και τα χρωματιστά.

Γρήγορο πρόγραμμα 15'

Για να πλένετε ρούχα που αλλάζονται συχνά, για όχι πολύ βρώμικα και λεπτά ρούχα

Πρόγραμμα Γρήγορο 42'

Για να πλύνετε ρούχα που αλλάζετε συχνά, όχι πολύ λερωμένα ρούχα και ρούχα από λεπτά υφάσματα.

Πρόγραμμα Μάλλινα

Για να πλύνετε την υφανση από μαλλί, όπως μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο κ.λπ.

Μετά την ολοκλήρωση του πλυσίματος, πάρτε τα ρούχα εγκαίρως, στεγνώστε, αφού ανακινήσετε χαλαρά, προκειμένου να αποφευχθεί το να είναι χρόνος τοποθέτησης στεγνωματος πολύ μεγάλος.

Διαχωρίστε τα λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα από τα σκούρα ρούχα για πλύσιμο.

Η χρήση ειδικού απορρυπαντικού για μάλλινα μπορεί να μειώσει τη φθορά των ρούχων, να βελτιώσει το αποτέλεσμα πλύσης.

Κατά τη διαδικασία του στυψίματος, η πραγματική ταχύτητα στυψίματος μπορεί να είναι διαφορετική από την ταχύτητα του προγράμματος, κάτι που οφείλεται στο ότι το πλυντήριο προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.

Πρόγραμμα Ξεβγαλμα&Στύψιμο

Το μηχάνημα δεν πλένεται, μόνο ξεπλένεται και στύβει

Η ταχύτητα στυψίματος μπορεί να επιλεγεί σε υψηλότερη, αλλά η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Πρόγραμμα Στυψίματος

Το μηχάνημα δεν πλένει και ξεπλένει, αλλά στύβει.

Κατά τη διαδικασία του στυψίματος, η πραγματική ταχύτητα στυψίματος μπορεί να είναι ασυνεπής με την ταχύτητα του προγράμματος, κάτι που οφείλεται στο ότι το πλυντήριο προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ των ρούχων.

Εισαγωγή στα προγράμματα πλύσης

- Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι πλένονται στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και ότι αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
- Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από άποψη κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη διάρκεια.
- Το οικιακό πλυντήριο ρούχων ή το οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο μέχρι τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Ο θόρυβος και η εναπομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερος είναι ο θόρυβος και τόσο χαμηλότερη είναι η υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία
- Πώς να βρείτε τις πληροφορίες μοντέλου που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων του προϊόντος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014 μέσω συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου όπως είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων του προϊόντος ή έναν σύνδεσμο προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του αναγνωριστικού μοντέλου στο προϊόν
- Μπορείτε να ελέγξετε το εγχειρίδιο και τον κωδικό QR στην ετικέτα ενεργειακής απόδοσης.

Στοιχεία προγραμμάτων ανά μοντέλο

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Ταχύτητα στύψματος (στροφές ανά λεπτό)	Χρόνος (min)	
			WNM-10WH25GD	WNM-12AWTB
Βαμβακερά	40°C(κρύο νερό,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800,1200,1400)	75	75
Eco40-60	40°C(κρύο νερό,20°C,60°C)	1400(0,400,800,1000,1200)	205	147
Αθλητικά	κρύο νερό(20°C,40°C)	800(0,400)	44	44
Πατλώματα	40°C(κρύο νερό,20°C)	800(0,400)	88	88
Ευαίσθητα	20°C(κρύο νερό,40°C)	800(0,400)	48	48
Μωρουδιακά	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142	142
Ατμός 	60°C(κρύο νερό,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	162	162
Στύψιμο	——	1000(0,400,800,1200,1400)	11	11
Ξέβγαλμα +Στύψιμο	——	1000(0,400,800,1200,1400)	17	17
Μάλλινα	40°C(κρύο νερό,20°C)	800(0,400)	47	47
20°C	20°C	1000(0,400,800,1200,1400)	63	63
Γρήγορο 42'	20°C(κρύο νερό,40°C)	800(0,400)	42	42
Γρήγορο 15'	κρύο νερό(20°C,40°C)	800(0,400)	15	15
Ανάμεικτα	κρύο νερό(20°C,40°C)	800(0,400)	76	76

Παρατηρήσεις:

- Η χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος διαφοροποιείται ανάλογα με την πίεση νερού, τη θερμοκρασία, την ποσότητα και την ποικιλία των ρούχων.
- Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ της εμφανιζόμενης στην οθόνη χρονικής διάρκειας και της πραγματικής.
- Εάν η ταχύτητα στύψματος είναι πολύ χαμηλή, το πλύσιμο δεν θα είναι ικανοποιητικό, οπότε αυξάνουμε τον χρόνο ξηλύματος.
- Η πραγματική θερμοκρασία νερού μπορεί να διαφέρει λίγο από αυτή που έχουμε ρυθμίσει.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης προκειμένου να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου και να εξασφαλίσουμε την ομαλή του λειτουργία. Πριν από εργασίες συντήρησης αποσυνδέουμε το πλυντήριο από την πρίζα.


Καθαρισμός του περιβλήματος

Καθαρίζουμε το περίβλημα με μαλακό πανί. Αν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούμε κατάλληλο απορρυπαντικό ή σαπούνι.

- Δεν το πλένουμε απευθείας με νερό.
- Δεν χρησιμοποιούμε διαλυτικά, βενζίνη ή οινόπνευμα.

Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζουμε τη θήκη απορρυπαντικού τακτικά. Για να την αφαιρέσουμε από το πλυντήριο, την τραβάμε έξω πιέζοντας προς τα κάτω (βλ. εικόνα), την πλένουμε με τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια την ξαναβάζουμε στη θέση της.

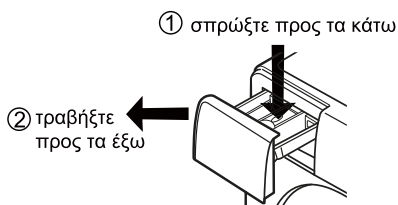

Δακτύλιος στεγανοποίησης πόρτας

Μετά από κάθε πλύσιμο καθαρίζουμε τον δακτύλιο στεγανοποίησης της πόρτας από τυχόν υπολείμματα.

Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποχέτευσης

- Απενεργοποιούμε τη συσκευή, την αποσυνδέουμε από την πρίζα και βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στον κάδο.
Προσοχή! Εάν έχει προηγηθεί πρόγραμμα πλυσίματος, περιμένουμε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Τοποθετούμε ένα δοχείο κάτω από το καπάκι του φίλτρου της αντλίας ώστε να μαζέψουμε το νερό που θα χυθεί.
- Αφαιρούμε το καπάκι του φίλτρου.
- Ξεβιδώνουμε το φίλτρο ώστε να το αφαιρέσουμε.
- Καθαρίζουμε το φίλτρο από τα ξένα υλικά και το πλένουμε με νερό.
- Επανατοποθετούμε το φίλτρο (βιδώνοντάς το καλά).
- Τοποθετούμε το καπάκι πίσω στη θέση του.

Καθαρισμός του κάδου

Με την πάροδο του χρόνου και τη συχνή χρήση μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα και βρωμιά στον κάδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ για να τον καθαρίσουμε.

1. Προετοιμασία
 - Βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο πριν τον καθαρισμό.
 - Τραβάμε τη θήκη απορρυπαντικού και προσθέτουμε χλωρίνη. Δεν προσθέτουμε απορρυπαντικό, ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία υπερβολικού αφρού.
 - Κλείνουμε τη θήκη του απορρυπαντικού και την πόρτα του πλυντηρίου.
2. Πατάμε το κουμπί ON/OFF.
3. Πατάμε τα κουμπιά “ΤΑΧΥΤΗΤΑ” και “ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ” για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα ταυτόχρονα, έτσι ώστε να επιλεγεί το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ.
4. Πατάμε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
5. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη δείχνει END (τέλος), και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
6. Μετά το τέλος του προγράμματος, σκουπίζουμε τον κάδο με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή! Κατά το πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου δεν χρησιμοποιούμε απορρυπαντικό και δεν βάζουμε ρούχα για πλύσιμο.

Όταν το πλυντήριο ρούχων είναι παγωμένο

- Καλύπτουμε τη βάνα παροχής νερού και τη σύνδεση του σωλήνα με μία καυτή πετσέτα.
- Αποσυνδέουμε τον σωλήνα παροχής νερού και τον βυθίζουμε σε νερό με θερμοκρασία 50 °C.
- Ρίχνουμε στον κάδο 2 έως 3 λίτρα νερό θερμοκρασίας 50 °C
- Συνδέουμε τον σωλήνα ξανά, ανοίγουμε τη βάνα και ενεργοποιούμε το πλυντήριο.
- Ελέγχουμε εάν η παροχή του νερού και η αποχέτευση λειτουργούν κανονικά.



Σημείωση: πριν από το πλύσιμο

1. Οδηγός πλύσης ρούχων





- Ελέγξτε την ταυτότητα του οδηγού πλύσης ρούχων, η οποία δείχνει την υφή των υφασμάτων και τη μέθοδο πλυσίματος.

2. Διαχωρισμός ρούχων

- Παρακαλούμε πλύνετε υφάσματα της ίδιας υφής σε κάθε πλύση. Ρούχα διαφορετικής υφής, διαφορετικού χρώματος πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους (λευκά-χρωματιστά) για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις. Μην πλένετε καθαρά με πολύ λερωμένα ρούχα μαζί.

3. Σημειώσεις

- Όταν βάζετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί, τοποθετήστε τα μεγάλα πρώτα, τα οποία πρέπει να είναι λιγότερα από το μισό των συνολικών ενδυμάτων. Μην πλένετε ένα ρούχο γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ζυγίσματος του κάδου. Προσθέστε ένα ή δύο παρόμοια ρούχα.
- Μικρά ρούχα όπως κάλτσες και μαντίλια πρέπει να τοποθετούνται σε σάκους με πλέγμα για να πλυθούν. Πριν πλύνετε το σουτιέν με μπανέλες, παρακαλούμε να τις αφαιρέσετε. Εάν δεν είναι εύκολο να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το βάλετε σε τσάντες με πλέγμα για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει.
- Ελέγξτε όλες τις τσέπες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα τους. Φουρκέτες, στυλό, νομίσματα και κλειδιά θα βλάψουν το πλυντήριο και τα ρούχα σας.
- Όλα τα ρούχα με φερμουάρ θα πρέπει να είναι κουμπωμένα, ώστε να διαβεβαιώσετε ότι άλλα ρούχα δεν θα καταστραφούν από αυτά.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το νερό με λίγο απορρυπαντικό για να πλύνετε και τα μέρη με πολλούς λεκέδες, όπως κολάρα και μανσέτες.
- Ελέγξτε το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον κάδο του πλυντηρίου πριν το πλύσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει κάποιο πανί στο λάστιχο της πόρτας, για να αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί.

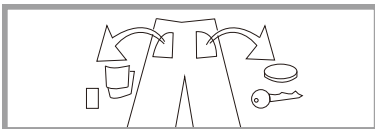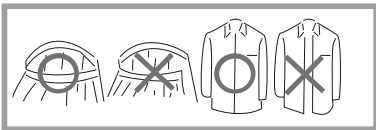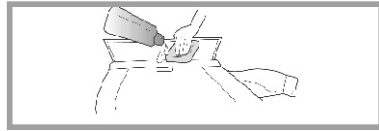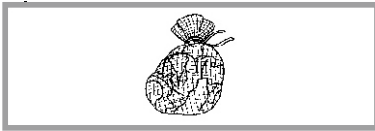

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Σημεία που πρέπει να ελέγξετε	Επίλυση
Το πλυντήριο δεν ξεκινάει.	-Ελέγξτε αν έχετε πατήσει το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. -Είναι η πρίζα βγαλμένη; -Υπάρχει διακοπή ρεύματος; -Ελέγξτε αν έχει διαρροή το προστατευτικό.	Πιέστε το πλήκτρο Power ή το πλήκτρο Start/Pause. Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα. Περιμένετε. Ανοίξτε το προστατευτικό.
Η οθόνη έχει την ένδειξη UE.	-Ελέγξτε μήπως δεν έχει αποσυναρμολογηθεί η βίδα μεταφοράς. -Είναι τοποθετημένη η συσκευή σταθερά; -Είναι τα ρούχα πολύ λίγα ή πολύ ελαφριά; -Είναι τα ποδαράκια σωστά ρυθμισμένα;	-Αποσυναρμολογήστε την βίδα μεταφοράς. -Τοποθετήστε την συσκευή σε στερεό έδαφος. -Προσθέστε περισσότερα ρούχα. -Ρυθμίστε τα ποδαράκια.
Η οθόνη έχει την ένδειξη IE.	-Ελέγξτε αν είναι κλειστή η βρύση. -Ελέγξτε αν έχει διακοπεί η παροχή νερού ή αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. -Είναι παγωμένοι οι σωλήνες; -Είναι μπλοκαρισμένα τα φίλτρα;	-Ανοίξτε την στρόφιγγα. -Περιμένετε. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέσετε τα φίλτρα και καθαρίστε τα.
Η οθόνη έχει την ένδειξη OE."	-Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες τοποθετημένοι πολύ ψηλά; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες παγωμένοι; -Είναι οι εξωτερικοί σωλήνες μπλοκαρισμένοι; -Είναι τα δοχεία αποστράγγισης μπλοκαρισμένα;	-Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι μέχρι 1 μέτρο ψηλά. -Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να ξεπαγώσετε τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από τους σωλήνες. -Αφαιρέστε τα ξένα σώματα από το δοχείο αποστράγγισης/
Η οθόνη υπόδειξης προβλημάτων για την πόρτα δείχνει την ένδειξη DE.	Ελέγξτε μήπως ξεκινήσατε την πλύση χωρίς να κλείσετε την πόρτα καλά.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Η οθόνη έχει την ένδειξη FE.	Λόγω μη φυσιολογικής βαλβίδας εισαγωγής νερού και αισθητήρα στάθμης νερού	Κλείστε την παροχή νερού, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.
Η οθόνη έχει την ένδειξη LE ή CE όταν ο κάδος δεν περιστρέφεται.	Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα και καλέστε την Serviceworld.	
Μεγάλη ποσότητα αφρού	Προσθέσατε μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού;	Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα και το σωστό τύπο απορρυπαντικού.
Το σφάλμα του αισθητήρα στάθμης νερού, εμφανίζεται στην οθόνη PE	-Αν υπάρχει μεγάλη πίεση	Χαμηλώστε την πίεση Αν δεν διορθωθεί καλέστε την ServiceWorld
Απενεργοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη PF	Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε, πιέστε το κουμπί on/off, εμφανίζεται στην οθόνη PF για να δείξει ότι είχε απενεργοποιηθεί πριν. Το πλυντήριο μπορεί να είναι σε κανονική λειτουργία.	Πιέζοντας το κουμπί Έναρξη/Παύση μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία που είχε πριν την απενεργοποίηση. Και οι άλλες λειτουργίες μπορούν να υποστούν επεξεργασία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΒΛΑΒΗΣ

Φαινόμενο	Αιτία
Η πόρτα δεν ανοίγει.	- Εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. - Υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας στεγανοποίησης της πόρτας.
Μυρωδιά από λάστιχο.	Μπορεί να υπάρχει μια μυρωδιά από λάστιχο, διότι ορισμένα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ.
Υπάρχει πολύ λίγο νερό κατά το πλύσιμο ή το ξέβγαλμα.	Το πλυντήριο απλώς χρειάζεται μικρότερη ποσότητα νερού για συγκεκριμένες λειτουργίες.
Δεν υπάρχει παροχή νερού.	- Η βάνα της παροχής νερού είναι κλειστή. - Ο σωλήνας παροχής νερού είναι παγωμένος. - Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.
Το νερό φτάνει μέχρι τη μέση του κάδου.	Εάν η στάθμη του νερού μειωθεί, το πλυντήριο αντλεί νερό αυτόματα.
Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, βγαίνει νερό από την πόρτα.	Ελέγχουμε αν το απορρυπαντικό δημιουργεί πολύ αφρό.
Αλλάζει ο υπολειπόμενος χρόνος προγράμματος κατά τη λειτουργία.	Αν τα ρούχα είναι ανισοκατανεμημένα, ο χρόνος στυψίματος παρατείνεται.
Ακούγεται περίεργος θόρυβος κατά τη διάρκεια της περιστροφής του κάδου.	- Το καλώδιο τροφοδοσίας έρχεται σε επαφή με το περίβλημα του πλυντηρίου. - Δεν έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. - Υπάρχουν κέρματα, ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στον κάδο.
Το πλυντήριο δεν λειτουργεί μετά από διακοπή ρεύματος.	Κατά την επαναφορά του ρεύματος, εάν το πλυντήριο δεν μπορεί να συνεχίσει, ρυθμίζουμε το πρόγραμμα από την αρχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WNM-10WH25GD

Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	10.0kg
Ονομαστική χωρητικότητα στुψίματος	10.0kg
Παροχή ρεύματος	220-240V~,50Hz
Ονομαστική κατανάλωση πλυσίματος	200W
Ονομαστική κατανάλωση στुψίματος	500W
Ονομαστική θερμαντική ισχύς	1800W
Μέγιστη κατανάλωση	1950W

WNM-12AWTB

Ονομαστική χωρητικότητα πλυσίματος	12.0kg
Ονομαστική χωρητικότητα στुψίματος	12.0kg
Παροχή ρεύματος	220-240V~,50Hz
Ονομαστική κατανάλωση πλυσίματος	200W
Ονομαστική κατανάλωση στ�ψίματος	700W
Ονομαστική θερμαντική ισχύς	1850W
Μέγιστη κατανάλωση	2000W



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omny είναι κατασκευασμένα για συνθήκη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382



Front Loading Washing Machine

WNM-12AWTB

WNM-10WH25GD

User Manual

Caution: Read and follow all safety and operating instruction before first use of this product.

WARNING

- This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical, sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they hare been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the supply cord is damaged. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels , motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
- For washing machines having ventilation openings in the base, the openings must not be obstructed by a carpet.
- Manual loss , Call our service number.
- Water pressure:0.03-1MPa.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

Safety Notifications (Please Must Follow)

- In order to prevent the harm or damage to the user or the person and property of others, please make sure to follow the safety issues.



Warnings

- The risk of electric shock.

1. Please use 220V-240V, above 10A with ground wire dedicated socket.
2. When inserting and pulling out the power cord please use the plug, please. Don't use the damaged power cord. When the power cord pin is dirty please wipe clean with dry cloth. in time.
3. Do not use the wet hand to insert or pull out the plug.
4. Please pull out the plug when finishing, repairing or cleaning.

- The danger of fire and current leakage

1. Do not allow the washing machine close to the fire, or lighted cigarettes, candles and volatile materials.
2. Please do not sprinkle the water on the control panel of the washing machine.
3. Please do not put the washing machine outside or in a wet place.
4. Please fix the drain pump and make sure the sewer is unobstructed.

- The danger of high temperature

1. When washing in high temperatures, the door glass will be heating. Please do not touch the door glass, especially children.
2. When opening the door after high temperature washing, please wait for the temperature to cool down to a safe level and the door will be unlocked automatically.

- The danger of getting hurt

1. Please handle the carton box after removing, don't let the children touch or eat.
2. Do not allow the children to operate or climb up to the washing machine.
3. Please close the door after use to avoid the children entering the drum.

- The danger of injury

1. Do not put any heavy things on the top of the washing machine.
2. If you want to move the machine, please remember to ask for help.
3. Please do not ask unprofessional people to repair the machine.

- The danger of damage the clothes

1. Please do not wash the clothes which is waterproof, like Raincoat, feather products, sleeping bags
2. Please wash the clothes which can be washed, if you have any doubt, please following the instructions.

- The danger of explosion



1. Please do not wash the cloths which stained with kerosene, gasoline, thinner, inflammable goods.
2. Please do not wash when there gas leakage.

- When pulling out the plug, the lock can be


unlocked even if there is a lot of water inside. So please check the water level inside before unlocking the door in order to avoid the unnecessary loss.

Part name

Attachment specification

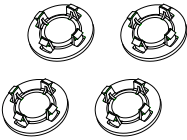instruction	water supply hose	wrench	transportation bolt caps
			

Part name

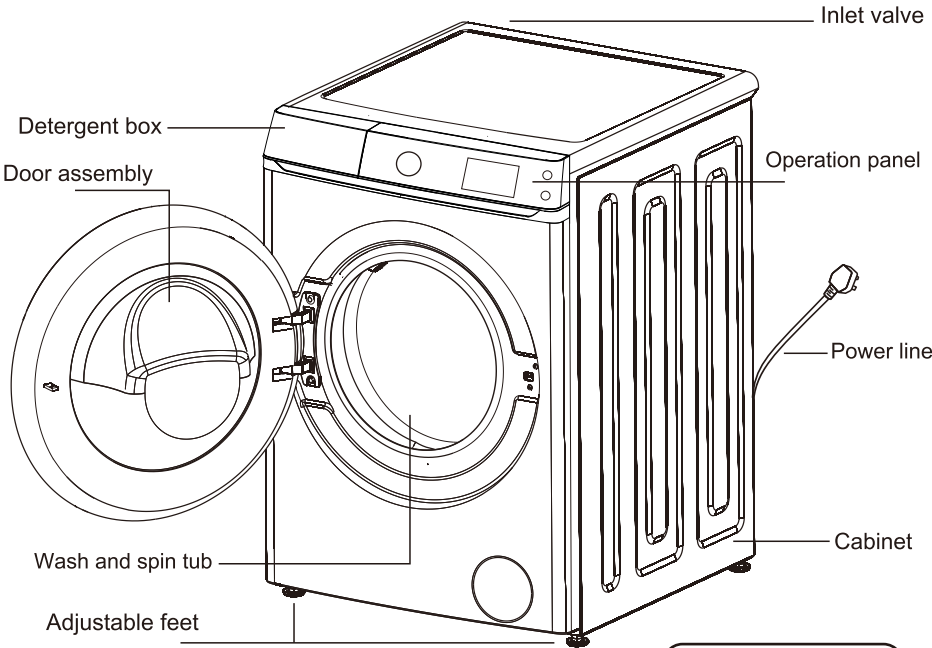

Important notice:

- 1.The product appearance and specifications may be varied without notice to raise the product quality.
- 2.The product appearance and specifications may be varied with that of the related energy efficiency test or the related safety test,etc.

Notice :

- 1.The first use may drain some water out. It's residual water after performance test, belong to the normal phenomenon.
- 2.After each use, please pull the plug and turn off the faucet to prevent accidental flood or fire.

Installation instruction


- Make sure the temperature of the places where the washer is installed or placed above 0°C or put it outside.
- Place the washer correctly according to management standards and regulations.
- Keep the base of washer ventilated when it is placed on the ground with carpet.
- There are too much pests in villages. Please keep the surroundings clean because any damages caused by cockroaches or other pests don't belong to warranty.

Transport bolt

Washers are installed with transport bolt to prevent internal damage in transit.

Dismantle the transport bolt

1. In order to prevent internal damage in transit, 4 bolts are installed. Before using the washer, dismantle the bolt (see chart 1).
- If the bolts are not dismantled, violent vibration, noise and trouble will be caused.
2. Use the attached wrench to loosen the 4 bolts (see chart 2).
3. Twist the bolt rubber slightly and then pull out the bolts, keep the bolts and wrench as standby (see chart 3).
- The bolts should be remounted no matter when to transport the washer.
4. Use attached stopples to seal the screw holes (see chart 4).

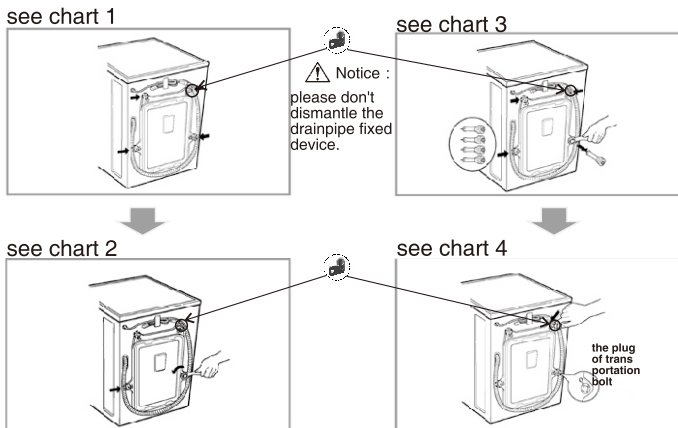

Requires for positions

Horizontal adjustment:


- The slant angle should be less than 1 degree.

Power outlet

- The distance between any side of washer and power outlet should be within 1.5 meters.
- Don't use too many electrical appliances in one outlet.

Environment cleaning

- It's necessary to clean the wall, door and ground.
- Install the washer on a hard and steady ground with floor drain rather than soft blanket or wooden floor.
- Don't put dirty clothes or some other goods on a washer's head cover, otherwise it may impact the normal operation.

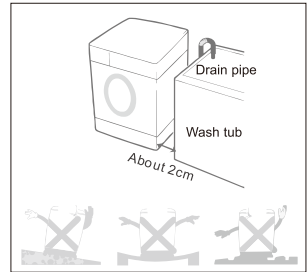

⚠ Notice

Power connection

1. Don't use the wiring board or something like that.
 2. If the power lines are damaged, please contact professionals to repair.
 3. After the use of washer, pull the plug and turn the tap off.
 4. Connect the washer with grounded outlet to correspond to the wiring principles.
 5. Place the washer in which is easy to connect the outlet.
- Contact the maintenance center and ask professionals to repair the washer. Laypeople may cause damages and troubles on the washer.
 - Don't put the washer in the place where the temperature is below zero. The pipes will be frozen and break. Moreover, the temperature below zero will damage the programming controller.
 - If move the washer in an environment whose temperature is below zero, please keep the washer at room temperature for a few hours before starting it.

Grounding introduction

- A washer must have the grounding devices. If a trouble happens, the device can reduce the risk of electrical shock. The device is equipped with a cable (including a wire and a grounded plug). The grounded plug must be inserted in an appropriate outlet. If you want to know if the washer is grounded correctly, please contact with professional maintenance staff. If the plug can't match with the outlet, please don't change the plug by yourself.
- Once your washer smokes or emits an odor, please cut the power and contact with professional maintenance staff.

Washers should be connected with water inlet. Please use attached new plumbing rather than the old.

In order to ensure the quality, water injection tests are carried out before the washer leaves factory, so there may be water inside the internal tub, door seals and door panel, which are normal.

Water inlet connection

1. The pressure of supply water should be between 30kPa and 1000kPa.
2. Don't abrade the screw thread when connect the inlet pipes with valves.
3. Please install dropping equipment if the pressure of supply water surpasses 1000kPa.
- Two seals are supplied in the connectors of both ends of the pipe to prevent water leaking.
- Turn on the tap and check if the connectors leak.
- Check the pipes regularly. Please change them if necessary.
- Make sure the pipes don't be damaged or twine with each other.

Use the standard faucet

standard faucet 

longer faucet 


square faucet 



water pipe connector
rubber gasket

The connection of inlet pipes and taps

- 1 Check the rubber seals on both sides of the hose.
-insert a rubber seal into the threaded fittings on each hose to prevent leaking.

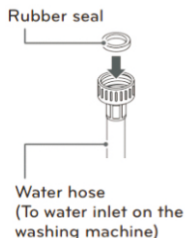

- 2 Connect the water supply hoses to the water faucets tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.
-Connect the blue hose to water faucet.




⚠ WARNING

- Do not overtighten. Damage to the coupling can result.

- 3 After connecting inlet hose to water faucets, turn on the water faucets to flush out foreign substances (dirt, sand or sawdust) in the water lines. Let water drain into a bucket, and check the water temperature.



- 4 Connect the hoses to the water inlet tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.



⚠ WARNING




- Do not overtighten the hoses. Overtightening can damage the valves resulting in leaking and property damage.

- 5 Check for leaks by turning on the faucets. If water leaks, check steps 1 to 4 again.

- Such washing machine is designed for home appliances, please do not install it on ship, traveling truck or plane.
- Please turn off the stopcock if long time out of use.
(e.g vacation)
- Please remove plug and cancel door lock function to avoid child locking himself/herself inside.
- Packing materials(e.g film, foam) could harm child's safety and cause asphyxia! Attention: **MAKE ALL PACKING MATERIEALS OUT OF CHILD REACH.**

Install drain-pipe

- Please fix the drain-pipe by a lifting rope.
- For the sake of lightening damage of leak towards ground, please place the drain-pipe correctly.
- In order to avoid siphon,the height of drain-pipe should between (0.85m-1.25m),moreover, the terminal of is should not be placed in water.
- If the drain-pipe is too long, please do not force to insert it into washing machine, which would cause abnormal noise.
(Please check sketch map next page)

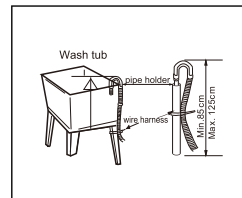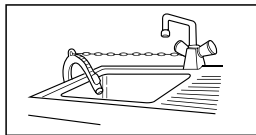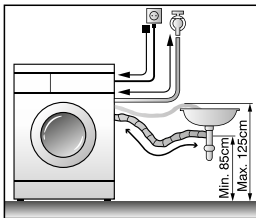

The instruction of installation of pipe

Horizontal Adjustment

- To avoid noise and vibrate by adjusting washing machine level. place it at the room corner preferably.
- If ground not level, please adjust alignment pins. Do not put wood pieces or something like, please make sure four alignment pins touch ground tightly, and machine level completely.




- **Adjust adjustable feet**

Adjust the adjustable feet to make sure the washing machine is in balance, which can be placed on the ground steadily. After settling, screw the locknut to guarantee. Do not place the washing machine in the platform, which is higher than the ground, in order to prevent the machine from falling down because of other accidents.

- **The diagonal check**

Applying force downward on the diagonal of the washing machine, the washing machine should not shake. (both diagonal need to check, if the washing machine shakes, must readjust adjustable foot.)

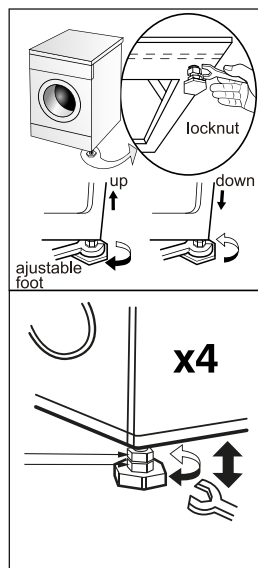

Methods of Door Lock and Remove

Door locking / unlocking

- The door will lock automatically after a laundry program starts. At this time, the door lock lamp is on.
- Press the “start / pause” key, and wait for a few seconds after the washing / dewatering tub stops rotating. If the door opening conditions are met, the door lock will be released automatically, and the display screen shows that the door lock light is off.
- The door cannot be opened either during high temperature operation or under high water level in washing.
- When the door cannot be opened, the emergency door opening device can be used in case of emergency.

The Usage Method of the Detergent Box

Synthetic Detergent Powder



- Please dissolve detergent (e.g soap pieces) before putting into detergent box.

Liquid detergent. Bleach




- Please use detergent with less foam.
- Please use two times water to dilute the concentrated type detergent before putting into detergent box.

Softener



- Please put softener before washing, which will pour into drum automatically when last potch happening.
- When using concentrated type softener, please dilute it with appropriate water.
- Do not exceed MAX mark.

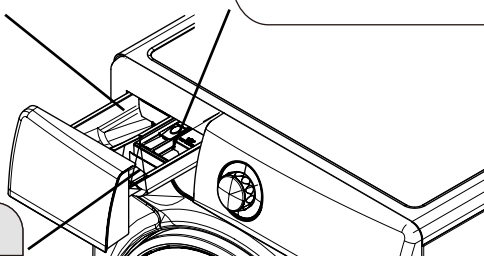

Prewashing Detergent



- Please put moderate detergent after selecting Pre-washing function if cloths is too dirty.

The above picture is just for reference, the detailed information should be based on the real product!

- Use special detergent.
- Do not use too much detergent which will cause too much foam and affect washing quality or will cause malfunction.
- Select detergent according to cloths variety, color, water temperature and contamination level.
- Please use moderate detergent to get washing effect and protect environment.

The Recommendations on detergent use at the various temperatures

- When washing heavily soiled whites, we recommend using cotton programs of 60°C or above and a normal washing powder (heavy duty) that contains bleaching agents that at medium/high temperatures provide excellent results.
- For washes between 40°C and 60°C, the type of detergent used needs to be appropriate for the type of fabric and level of soiling. Normal powders are suitable for "white" or colour fast fabrics with high soiling, while liquid detergents or "colour protecting" powders are suitable for coloured fabrics with light levels of soiling.
- For washing at temperatures below 40°C we recommend the use of liquid detergents or detergents specifically labeled as suitable for low temperature washing.

Function Introduction of Operating Panel

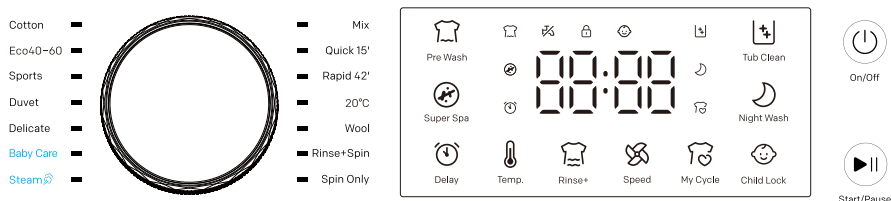


Image shown here is indicative only. Actual product you receive may differ.

1. On/Off Button

- Turn power ON/OFF.
- When procedure finish, press On/Off to cut off power.

2. Start/Pause Button

- Press it to start operating
- Press it to pause during operation, press again to continue.

3. Program Knob

- Select program according to variety and contamination of cloths.

4. Pre Wash Button

- If the cloths are too dirty, you can choose this program before washing.

5. Super Spa Button

- It means long-time washing at high temperature, and is suitable for the clothes, bedding and plush toys with high sterilization requirements and sensitive to mites and pollen

6. Delay Button

- Delay Time
- Delay time refers to the period from appoint to end .
- If want to cancel the function, push power button.

7. Temp. Button

- Select water temperature according to the variety and contamination degree.
- Different procedure, different water temperature range, some no choice.

8. Rinse+ button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose the times of rinse by this button, which can make better washing performance.

9. Speed button

- When push the power button to start the machine and select the program, you can choose different spin speed.

10 .My Cycle button

Set or call up common programs and parameters

- Memory saving: long press the “memory key” after startup to save the parameter configuration.
- Memory call out: press the “memory key” after next startup to call out the previously saved parameters for rapid setting.
- After the memory saving or call out, the memory icon light (heart-shaped icon ) above the memory key under the nixie tube will light up.
- In case of memory saving, issue “Ding Dong” sound twice; In case of memory call out, make three “Ding Ding Dong” sound in triple.
- Memory saving function only saves one of the most commonly used or preferred modes, with no saving of more than one parameter configuration.

11 . Child-Lock button

- Press it to guard against child operating.
- Child-Lock operating, other buttons unavailable except “ On/Off ”.

12 .Night Wash button

- When washing at night, selecting this function can turn off the sound of the buzzer and reduce the default speed to reduce the washing noise.

13 .Tub Clean button

- Tub self-cleaning, with no clothes
- For the sake of clearing the scouring remained, and completing sterilization&disinfection

14. Water inlet fault icon

- Washing machine water inflow timeout alarm.

15. Display Screen

- To display the remaining time or delay time, remaining time gradually reduce in accordance with the washing.
- To display temp , delay time, rinse times, spin speed, when you adjust these options.
- During the process of washing, if there is a abnormal phenomenon, the screen will display the error code accordingly.
- If the remaining time is different with the real time, the program will adjust according to the real situation. It is not an error.

The introduction of function and program

Usage of routine clothes

1.Preparations

- Open the door put clothes in and closes the door.
- Pull out the detergent box, add detergent and close the box.
- Connect the inlet pipes and make sure the tap turned on.

2.Press the On/Off button

3.The programs can be selected according to requirements.

4. According to the need, push corresponding button to set water temperature, rinse times, spin speed, delay time and washing mode.

5.Press Start/Pause button and begin to wash.

6.When all operations finished, the buzzer emits a noise.

- Open the door to get cloths out.
- Unplug and turn off the stopcock.

- If you want to change the current setting during the process of washing, please push "Start/Pause" button first and stop washing, then push button to reset.

Cotton Program

This program is suitable for the clothes which are moderate or mild dirty, like cotton, beddings, underwear, towels and shirt, etc...

- When the washing machine washing towel, the yarn will be squeezed, washing will get rough surface, using the fiber softening agent, to prevent this kind of phenomenon happens to the greatest extent.

Sports Program

Wash the machine- washable sports clothes

Duvet Program Introduction

Used for washing heavy clothes, such as coats, big towels and so on

Delicate Program Introduction

Washing gauze, silk underclothes.

Baby Care Program Introduction

Used for washing baby clothes to make clothes cleaner.

Steam Program

The steam function is activated to have the inner drum environment heated, leading to the improvement on washing performance and dirt reduced.

Mix Program Introduction

This function can be used to wash mix clothes like cotton, synthetic and so on (please do not mix wash the clothes that easily rub off).

Quick 15' Program Introduction

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

Rapid 42' Program

To wash clothes that are changed frequently, not too dirty and thin clothes

20°C

Wash minor stains

Wool Program Introduction

For washing wool fabrics marked "machine washable"

Rinse + Spin Program Introduction

The machine will not wash, only rinse and spin.

Spin Program Introduction

Separate dewatering procedure, soapy water or rinsed water should be drained before dewatering

Introduction of Washing Programs

Program	Temperature (°C)	Spin Speed (Run/Min.)	Time(m)	
			WNM-10WH25GD	WNM-12AWTB
Cotton	40°C(cold water,20°C,60°C,90°C)	1000(0,400,800,1200,1400)	75	75
Eco40-60	40°C (cold water,20°C,60°C)	1400(0,400,800,1000,1200)	205	147
Sports	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	44	44
Duvet	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	88	88
Delicate	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	48	48
Baby Care	60°C(40°C,90°C)	800(0,400,1000)	142	142
Steam	60°C(cold water,20°C,40°C,90°C)	800(0,400,1000)	162	162
Spin Only	——	1000(0,400,800,1200,1400)	11	11
Rinse+Spin	——	1000(0,400,800,1200,1400)	17	17
Wool	40°C(cold water,20°C)	800(0,400)	47	47
20°C	20°C	1000(0,400,800,1200,1400)	63	63
Rapid 42'	20°C(cold water,40°C)	800(0,400)	42	42
Quick 15'	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	15	15
Mix	cold water(20°C,40°C)	800(0,400)	76	76

- Remarks:
 - 1.The time consumption will be changed according to the water pressure、cloths variety、quantity、water temperature.
 - 2.The difference between displayed on screen and actual time consumption will happen.
 - 3.If speed is too lower, poor washing effect will happen, please add more rinse time.
 - 4.Different parameters, different models.
 - 5.When self-designed default procedure is energy procedure, the washing time will be increased automatically.
- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation;
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration;
- The household washing machine or the household washer-dryer up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings;
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content
- How to find the model information stored in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2014 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product
- You can Check the manual and the QR code on the energy efficiency label

Maintenance

- Please maintenance washing machine to extend service life.
- Before maintenance, please unplug.

Body of washing machine

After washing, please clean it with soft cloth. If much contamination, please use appropriate detergent or soap.


- Do not watering directly.
- Do not use putty-powder, diluent, gasoline, alcohol to clean machine body.

Door Gasket Ring

After washing, please remove contamination, wastepaper and so on, if foreign matter exists, please remove.


The Clearance of Detergent Box

Please clean the detergent box regularly. Pull it out and wash with clean water, then insert back.

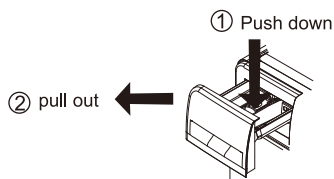


The Clearance of Universal coupling (Suggest:Once/ half year)

- If waste accumulated, it will influence water inlet speed.
 - 1.Take off the soft pipe from connecting part side.
 - 2.Take off the screwing device according to the arrow showed.
 - 3.Wash the inside of the screwing device.
 - 4.Install the cleaned crewing device with the inlet soft pipe.



The clearance of inlet water valve (Suggest:Once/ half year)


- 1.Take off the soft pipe from washing machine side.
- 2.Take off the filter net from water valve.
- 3.Clean the filter net with tooth-brash.
- 4.Install the soft inlet pipe.

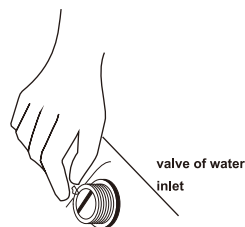

Maintenance

When washing machine is frozen

1. Cover stopcock and connecting part with hot towel.
2. Take off the inlet pipe, and put it into 50 degree water.
3. Pour into the drum about 2-3L of 50 degree water.
4. Connect inlet pipe, turn on the stopcock and start the washing machine, please check whether inlet and outlet is normal.

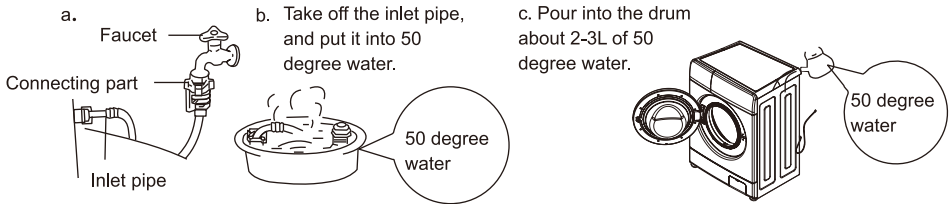

The Clearance of dewatering-pump filter(Suggest: once/month)

1. Press fastener on the pump after dewatering and power off, open the lid of water-pump filter.(Attention: if hot water inside, please go ahead after it be cold.)
2. Take off the filter anti-anticlockwise.
3. Wash the filter.
4. Direct at pump and insert the filter, tighten it clockwise and tighten the lid.
Attention: a. Please tighten the filter well to avoid leak.
b. Please do not clean during operation.

The Drum Clearance (Suggest once/month)

After using for a period, some dirt maybe exist. You can clean the inside and outside of drum by operating the drum procedure.

Attention: please do not put cloths and detergent when clearing the drum.

Notice before Washing

1.Washing guide identification





- Please check cloths washing guide identification ,which shows cloths texture and washing method.

2.Classification washing

- Please wash cloth of the same texture, different texture, different water temperature, speed and washing procedure, please split deep colored cloths from white cloths.Split dyed cloths from cotton, otherwise the white cloths would be discolored. If possible,please do not washing high contaminated cloths with clean ones together.
- The degree of pollution (serious, moderate,slight) classify clothes and wash according to the degree.
- color (white, light color, deep color) classify them and wash.
- velveteen (easy to fall off, easy to be adhered) classify the white and the deep color.

3. Notes

- When put big and small clothes together, put the big first and they have to be less than half of total clothes. Please don't wash single cloth because it may cause the trouble of imbalance. Please add one or two similar clothes.
- Small clothes like silk stockings and handkerchiefs should be put into mesh bags to wash. Before washing the bra with steel rings, please take the rings off. If it is inconvenient to do this, please put them into mesh bags to prevent the bra slipping into the gap between internal and external tubs.
- Check all pockets and make sure nothing in them. Nails, hairpin, match, pen, coin and key will damage your washer and clothes.
- Zip up all clothes, fix the button and hook and tie the loose belt, make sure that other clothes cannot be damaged by them.
- Firstly use the water with a little detergent to wash the parts with too many stains, such as collar and cuffs, which can make the clothes cleaner.
- Check the door seals and make sure nothing on them.
- Make sure there is nothing in the tub before washing.
- Please use the low bubble detergent specially for front loading washing to wash the cloths.



Non-fault conditions

The door can't open.	● The program is running. ● There are clothes between the door and door seals.
There is an odor.	● There may be a smell of rubber because some components are made up of rubber.
There is too little water when wash and rinse.	● Roller washing machine just needs a little water when operating.
No water inflowing.	● Is the tap turned on? ● Is the inlet pipe frozen? ● Are the filters blocked?
Water inflows halfway	● If the water level declines, the washer will supply water automatically.
Water outflows when washing.	● Check if add the detergent with too much bubbles.
Remaining time changes	● If clothes are off center when spin, spinning time will extend to correct the deviation.

There is abnormal noise when spin.

- Check if the power line touches with cabinet.
- Have the transport bolts been dismantled?
- Are there some hairpins or coins in the roller?

The washer can't work after the failure of electricity.

- The washer will stop working after the failure of electricity. When the power is restored, it still can't continue to work. Please press the power button and reset the program.

Troubleshooting Guide

Phenomenon	check points	solutions
Washer can't start	● Check if press the power button or start/pause button? ● Is the plug pulling out? ● Is there a power failure? ● Check if cut the leakage protector?	Press the power button or start/pause button. Connect the plug. Please wait. Open the leakage protector.
Spinning screen shows "UE"	● Check if disassemble the carriage bolt? ● Is the machine placed steadily? ● Are the clothes too small or light? ● Are the locknuts on under the feet tightened up?	Disassemble the carriage bolt. Place the machine on a steady ground. Add more clothes. Tighten up the locknuts.
Water inflow screen shows "IE"	● Check if turn the tap off? ● Is the water supply cut off or the water pressure too low? ● Are the water inlet pipes frozen? ● Are the filters blocked?	Open the stopcock. Please wait. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the filters and clean them.
Water outflow screen shows "OE"	● Are the outlet pipes placed too highly? ● Are the outlet pipes frozen? ● Are the outlet pipes blocked? ● Are the floor drain blocked?	Please put away the outlet pipes and make sure the height within 1M. Use hot water to unfreeze the pipes. Take out the foreign matter and dredge the pipes. Clean the floor drain.
Door trouble screen shows "DE"	● Make sure if start the washer without closing the door well.	Make sure the door truly closed
Not heating screen shows "LE"	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Keep water inletting without stop, screen shows "FE"	● Due to the abnormal of water inlet valve and water level sensor	Shut the water tap, pull out the plug and call for the after sale service
The wash drum does not running, screen shows "LE" or "CE"	● Please pull out the plug and call for the after sale service	
Too much bubble	● If adding the amount of detergent is more than the suggested? ● If use the low bubble detergent which is especially for front loading washing machine?	Add proper amount of detergent. Use the correct type of detergent.
The fault of water level sensor, the screen shows "PE"	● If the water level sensor has fallen off or not? ● If the water level sensor pipe blocked or there is a big pressure?	Tighten the sensor. Open the water pipe excluded congestion or pressure
Power off, the screen shows "PF"	● Power off then power on, push the "Power" button, the screen display "PF" to indicate that the power has powered off before. The machine can be in normal operation.	To push the button of "Start/Pause" can continue the operations before power off. And the other operations can be processed.

Specification

WNM-10WH25GD

Rated washing capacity	10.0kg
Rated spinning capacity	10.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	500W
Rated heating power	1800W
Maximum power	1950W

WNM-12AWTB

Rated washing capacity	12.0kg
Rated spinning capacity	12.0kg
Rated voltage	220-240V~,50Hz
Rated washing power	200W
Rated spinning power	700W
Rated heating power	1850W
Maximum power	2000W

Specification,picture and feature are subject to change without prior notice for purpose of product improvement.

Environmental Protection

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.



 We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382



N082401-010620-001 (A)