



omnys
LITE PRO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτοίχιο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου

Πρόλογος

Τα κλιματιστικά είναι συσκευές μεγάλης αξίας. Για να προστατέψετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα συμφέροντά σας, αναθέστε την εγκατάστασή τους σε επαγγελματίες τεχνικούς.

Αυτές οι Οδηγίες Χρήσης είναι γενικής μορφής για τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου επιτοίχιας τοποθέτησης. Η εμφάνιση του συγκεκριμένου κλιματιστικού που αγοράσατε ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετική από αυτήν που παρουσιάζεται σε αυτές τις Οδηγίες, αυτό όμως δεν επηρεάζει τις λειτουργίες και τη σωστή χρήση του.

Διαβάστε προσεκτικά τις ενότητες που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μοντέλο που επιλέξατε και φυλάξτε τις Οδηγίες ώστε να μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτές αργότερα.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση αυτής. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προειδοποιητικά εικονίδια ασφαλούς χρήσης κλιματιστικών με ψυκτικό R32	1
*Οδηγίες για τους χρήστες	3
Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους	5
Λειτουργία κι ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου	8
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	11
Δυνατότητες των λειτουργιών θέρμανσης	13
Μέθοδοι συντήρησης	14
Κλήσεις για συντήρηση	15
Τι πρέπει να γνωρίζετε για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή	16
Περιγραφή ασφαλμάτων για διένεξη λειτουργίας	17

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτό το κλιματιστικό χρησιμοποιεί εύλεκτο φωτιστικό υγρό R32.

Σημειώσεις: Το κλιματιστικό με φωτιστικό υγρό R32 αν δε χειριστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης πριν την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

 A2L	Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως η συσκευή χρησιμοποιεί εύλεκτο ψυκτικό. Αν το ψυκτικό διαρρεύσει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως πρέπει να διαβαστούν οι οδηγίες προσεκτικά
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως εξειδικευμένος τεχνικός service πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό, συμβουλευόμενος το εγχειρίδιο οδηγιών
	Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά, άτομα με αναπηρίες ή νοητικά προβλήματα, ή άτομα χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις, εκτός αν είναι κατά την επίβλεψη ή οδηγία ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενηλίκου, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή
- Αυτή η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και ατόμων με αναπηρίες ή νοητικά προβλήματα, μόνο αν είναι υπό επίβλεψη ή οδηγία για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντίληψη των πιθανών κινδύνων.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης ανταλλακτικών. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Προτού κάνετε εργασίες στις συνδέσεις και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, όλα τα κυκλώματα ρεύματος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένα.
- Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει αλλοιωθεί / φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό service ή από εξειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή κινδύνων.
- Ο διακόπτης πόλων πρέπει να έχει κενό τουλάχιστον 3mm από όλους τους πόλους και να έχει μόνιμη καλωδίωση
- Αυτή η συσκευή δε γίνεται να συνδεθεί στο μπάνιο
- Μην επιχειρήσετε να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή καθαρισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου

- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο χωρίς ανοιχτές φλόγες (πχ δωμάτιο με συσκευή αερίου) και πηγές ανάφλεξης (πχ ηλεκτρική σόμπα). Πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατευθούν τα μηχανικά μέρη της από βλάβες.
- Μην τρυπάτε ή καίτε τη συσκευή
- Αυτή η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο με καλή εξαέρωση, παρόμοιο με το δωμάτιο χρήσης της.
- Τα άτομα που επιχειρούν επισκευές στο ψυκτικό σύστημα, πρέπει να φέρουν βεβαιώσεις εξειδίκευσης, ώστε να έχουν την ικανότητα να χειριστούν το ψυκτικό ασφαλώς, σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρωτόκολλα.
- Η συντήρηση πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η συντήρηση και οι επισκευές που χρειάζονται τη βοήθεια 2ου ατόμου πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας χρήσης ψυκτικών υγρών.
- Μεταχειρισμένοι σύνδεσμοι και διαπλατυνόμενοι αρμοί δεν επιτρέπονται σε εσωτερικούς χώρους. Έχετε υπόψιν πως τα ψυκτικά ενδεχομένως να μην έχουν οσμή.



Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους άνω των 4τ.μ.
Η συσκευή δε θα εγκαθίσταται σε χώρους χωρίς εξαέρωση, ή χώρους μικρότερους των 4τ.μ.



Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια επιβλαβή προς το περιβάλλον

Η διαρροή ψυκτικού συνεισφέρει στην κλιματική αλλαγή. Η συσκευή περιέχει ψυκτικό υγρό αξίας 675 GWP (Global Warming Potential). Αυτό σημαίνει πως 1kg ψυκτικού στην ατμόσφαιρα, ο αντίκτυπος στο φαινόμενο του θερμοκηπίου θα είναι 675 φορές ψηλότερος από 1kg CO₂, σε περίοδο 100 ετών. Μην επιχειρήσετε ποτέ να πειράξετε το σύστημα ψυκτικού και πάντα να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό



Σωστή απόρριψη του προϊόντος



Αυτό το σύμβολο σημαίνει πως το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με λοιπά οικιακά σκουπίδια, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αποφυγή πιθανών κινδύνων και βλαβών προς το περιβάλλον, ανακυκλώστε υπεύθυνα, για την προώθηση της βιώσιμης ανακύκλωσης πρώτων υλών. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη σας συσκευή, επικοινωνήστε με τον τοπικό πωλητή σας. Διαθέτουν τα μέσα για την ασφαλή ανακύκλωση του προϊόντος.


* Οδηγίες για τους χρήστες

Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να κάνετε σωστή χρήση της.

Οδηγίες εγκατάστασης


Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας ή του αντιπροσώπου, για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου υπάρχει διαρροή εύφλεκτων αερίων.

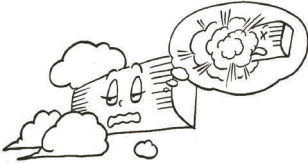

Εάν συσσωρευτούν αέρια γύρω από τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μόλις συνδέσετε τα καλώδια μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, ελέγξτε μήπως είναι χαλαρά, τραβώντας τα με μικρή δύναμη.

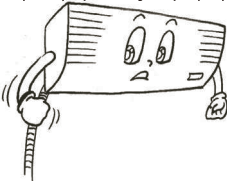

Η χαλαρή σύνδεση ίσως προκαλέσει πυρκαγιά.

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί ασφαλειο-διακόπτης διαρροής γείωσης



Εάν δεν τοποθετηθεί ασφαλειοδιακόπτης διαρροής γείωσης ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και άλλοι κίνδυνοι.


Βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό έχει σωστή γείωση.



Το καλώδιο γείωσης στο κλιματιστικό πρέπει να είναι σφικτά συνδεδεμένο στη γείωση ρεύματος. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους.

Οδηγίες λειτουργίας

Μην προσπαθήσετε ποτέ να διακόψετε τη λειτουργία του κλιματιστικού τραβώντας την πρίζα.

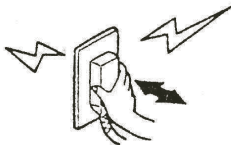


Αυτό προκαλεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Μην χρησιμοποιείτε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες για το κλιματιστικό. Μην κάνετε κοινή χρήση της πρίζας με άλλες συσκευές.



Ίσως προκληθεί ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

Μην πιέζετε, διπλώνετε, τραβάτε, θερμαίνετε ή τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος.



Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανσης, πυρκαγιάς, κ.λπ. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.


Μην χρησιμοποιείτε το διακόπτη με βρεγμένα χέρια.




Μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.

Πριν βάλετε το φιν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι καθαρή από σκόνη και βάλετε το φιν πλήρως μέσα στην πρίζα.

Αν υπάρχει σκόνη στην πρίζα ή το φιν δεν έχει μπει σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

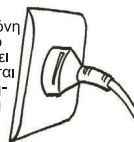




Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασφαλείες με διαφορετική χωρητικότητα ή μεταλλικά σύρματα.

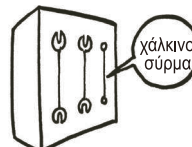

Η χρήση μεταλλικών ή χάλκινων συρμάτων αντί για ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη συσκευή ή πυρκαγιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτοίχιο κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου

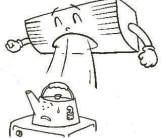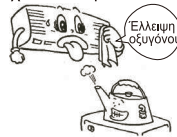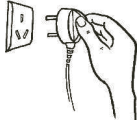Προσπαθήστε να αποφύγετε την είσοδο ηλιακού φωτός και θερμότητας στο δωμάτιο.  Κατά τη λειτουργία ψύξης, οι κουρτίνες ή τα στόρια πρέπει να είναι κλειστά για να μην εισέρχεται το ηλιακό φως.	Προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε την παραγωγή θερμότητας κατά τη λειτουργία ψύξης.  Τοποθετήστε τις πηγές θερμότητας έξω από το δωμάτιο.	Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καύσης στο κλιματιζόμενο δωμάτιο.  Ενδέχεται να προκληθεί ατελής καύση από αυτές τις συσκευές.
Μην αφήνετε εντομοκτόνα, βαφές ή άλλα εύφλεκτα σπρέι κοντά στο κλιματιστικό και μην τα ψεκάζετε απευθείας πάνω στο κλιματιστικό.  Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.	Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό και τη συσκευή καύσης στο ίδιο δωμάτιο, πρέπει να εξαερίζετε συχνά το δωμάτιο.  Ο ανεπαρκής εξαερισμός ενδέχεται να προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου ή άλλους κινδύνους.	Πριν από τη συντήρηση του κλιματιστικού, βγάλτε την πρίζα. Μην καθαρίζετε ποτέ τις συσκευές όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα.  Πριν από τη συντήρηση του κλιματιστικού, βγάλτε την πρίζα. Μην καθαρίζετε ποτέ τις συσκευές όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα.
Μη βάζετε αντικείμενα ή τα δάχτυλά σας στις γρίλιες ή στις περσίδες  Επειδή ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.	Ρυθμίστε σωστά τη ροή αέρα.  Ρυθμίστε σωστά τη ροή αέρα πάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά για να πετύχετε ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου.	Μη μένετε εκτεθειμένοι στον ψυχρό αέρα για πολλή ώρα.  Ενδέχεται να αισθανθείτε αδιαθεσία και δεν είναι καλό για την υγεία σας.
Μην καθαρίζετε το κλιματιστικό με νερό.  Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.	Μην αφήνετε, κρεμάτε ή στοιβάζετε αντικείμενα στο κλιματιστικό.  Το κλιματιστικό μπορεί να πέσει κάτω και να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός.	Ελέγξτε προσεκτικά τα στηρίγματα των συσκευών.  Αν πάθουν ζημιά, τα στηρίγματα πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως για να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης της συσκευής, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή άλλους κινδύνους.
Μην κάθεστε πάνω στην εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτήν.  Η πιθανή πτώση της μονάδας ή των αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή άλλα ατυχήματα.	Μη χρησιμοποιείτε τις εξής ουσίες:  Ζεστό νερό (πάνω από 40°C) Το ζεστό νερό θα παραμορφώσει το κλιματιστικό ή θα ξεθωριάσει το χρώμα του. Βενζίνη, διαλυτικά, γυαλιστικά κ.λπ. Αυτές οι ουσίες θα παραμορφώσουν το κλιματιστικό ή θα δημιουργήσουν γρατσουνίσματα.	Για την ασφάλειά σας, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο.  Όταν βγάξετε την πρίζα, ο διακόπτης του κλιματιστικού πρέπει να είναι κλειστός.


Οδηγίες αφαίρεσης κι επισκευής

* Όταν απαιτείται αφαίρεση ή επισκευή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης και τοποθέτησης.
* Σε περίπτωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς (οσμή ή καπνός), σταματήστε αμέσως το κλιματιστικό, βγάλτε το από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.


* Το όνομα και η λειτουργία κάθε μέρους

Επειδή υπάρχουν πολλά μοντέλα και δυνατότητες και η εμφάνισή τους διαφέρει, παρουσιάζουμε μόνο το παρα-
τω. Για τα υπόλοιπα μοντέλα, ανατρέξτε στις πληροφορίες χρήσης.

Εσωτερική μονάδα

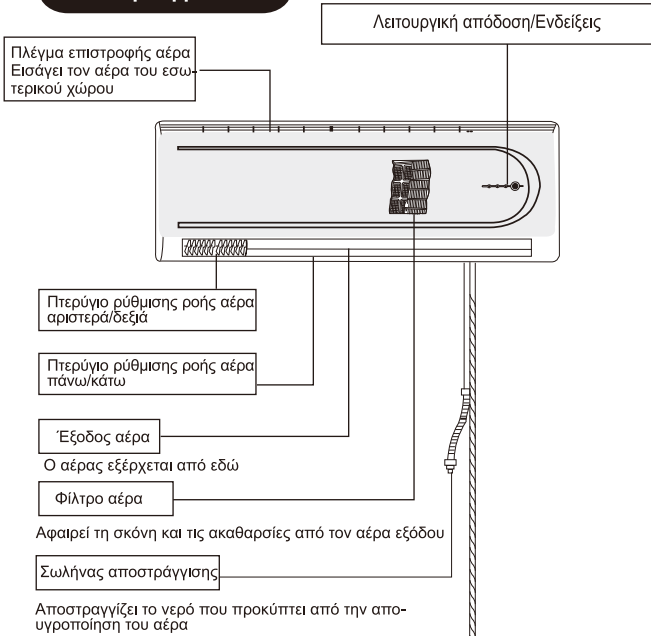


Εξωτερική μονάδα

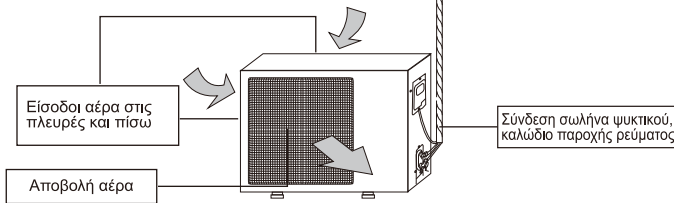

Λειτουργία συσκευής


Τρόπος ανοίγματος



Σπρώξτε ελαφρά και τις δύο πλευρές του πλέγ-
ματος εισόδου αέρα και τραβήξτε τις προς αυ-
τήν την πλευρά μέχρι να υπάρξει αντίσταση.

Τρόπος κλεισίματος

Σπρώξτε προς τα κάτω το πλέγμα εισόδου αέρα και μετά
σπρώξτε και τις δύο πλευρές του πλέγματος εισόδου αέρα
στο κάτω μέρος.



Κουμπί έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί ως μέτρο έκτακτης ανά-
γκης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συ-
σκευή όταν το τηλεχειριστήριο δεν είναι διαθέσιμο.

Σημείωση: Μην ανοίγετε το πλέγμα με γωνία μεγαλύτερη από 60 μοίρες. Μην εξασκείτε μεγάλη δύναμη στη συσκευή.

Ενδείξεις μονάδας 1




Ενδείξεις μονάδας 2




Οι παραπάνω εικόνες περιγράφουν όλες τις ενδείξεις με σκοπό να εξηγήσουν τις λειτουργίες, αλλά πρακτικά, μόνο όσες ενδείξεις φαίνονται. Οι ενδείξεις και τα σύμβολα ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, χωρίς να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής

Ενδείξεις μονάδας 3

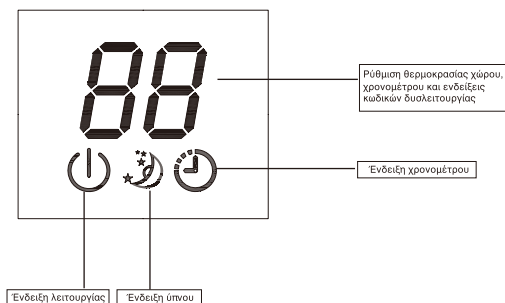

Ενδείξεις μονάδας 4


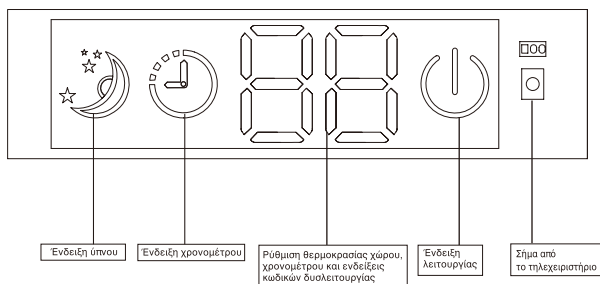


【 Λειτουργία και ενδείξεις του τηλεχειριστηρίου 】

Προσοχή :

1. Η εμφάνιση των ακόλουθων 2 χειριστηρίων μπορεί να διαφέρει, αλλά οι λειτουργίες των κουμπιών είναι οι ίδιες. Παρακαλείστε να αναφερθείτε στις οδηγίες για τα ίδια χειριστήρια για το κλιματιστικό σας.
2. Τα χειριστήρια 1 και 2 είναι συνήθως τα τυπικά χειριστήρια για πολλούς τύπους κλιματιστικών. Ζητάμε εκ των προτέρων κατανόηση, εάν κάποιο από τα κουμπιά δεν ισχύει στο δικό σας κλιματιστικό. Η ένδειξη "Healthy" και "Clean", υφίστανται ειδικά για τα νεότερα μοντέλα.

Χειριστήριο 1

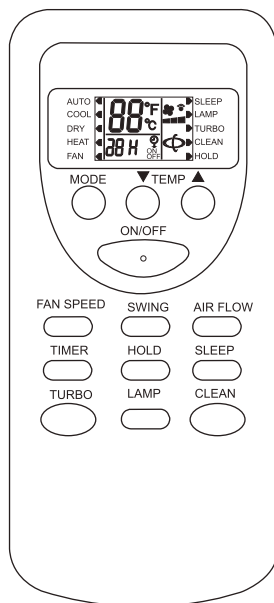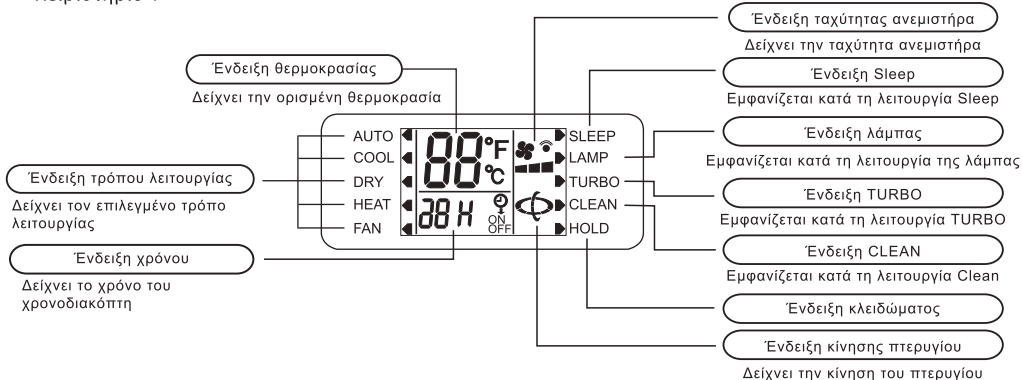


Κουμπί	Περιγραφή Λειτουργίας
MODE	Περιγράφει τη λειτουργία (AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN)
TEMP (up/down)	Ορίζει τη θερμοκρασία δωματίου
ON/OFF	Αρχίζει και τελειώνει τη λειτουργία
FAN SPEED	Ρυθμίζει την ταχύτητα αέρα
TIMER	Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τη λειτουργία χρονομέτρου
TURBO	Ελέγχει τη λειτουργία TURBO (Δε λειτουργεί στα: AUTO, DRY και FAN)
SWING	Ελέγχει την ταχύτητα του περφυγίου: natural flow, swing ή fixed wind

Κουμπί	Λειτουργία
	Κλειδώνει / Ξεκλειδώνει το χειριστήριο
	Επιλέγει την κατεύθυνση του αέρα από δεξιά - αριστερά. Όταν ενεργοποιείται τα εσωτερικά πτερύγια μετακινούνται, ή μένουν σταθερά, αναλόγως τη λειτουργία
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση λειτουργίας SLEEP
	Ανάβει / σβήνει τις ενδείξεις σύνδεσης
	Ελέγχει τον καθαρισμό της συσκευής και απενεργοποιεί το χειριστήριο

Σημείωση:


- Οι παραπάνω εικόνες περιγράφουν όλες τις ενδείξεις με σκοπό να εξηγήσουν τις λειτουργίες, αλλά πρακτικά, μόνο όσες ενδείξεις φαίνονται. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε μοντέλο ψύξης, η λειτουργία HEAT είναι μόνο για τον ανεμιστήρα
- Όταν η λειτουργία TURBO είναι ενεργή, η θερμοκρασία χώρου δεν ελέγχεται. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πρώτα απενεργοποιήστε τη λειτουργία TURBO.

Χειριστήριο 2

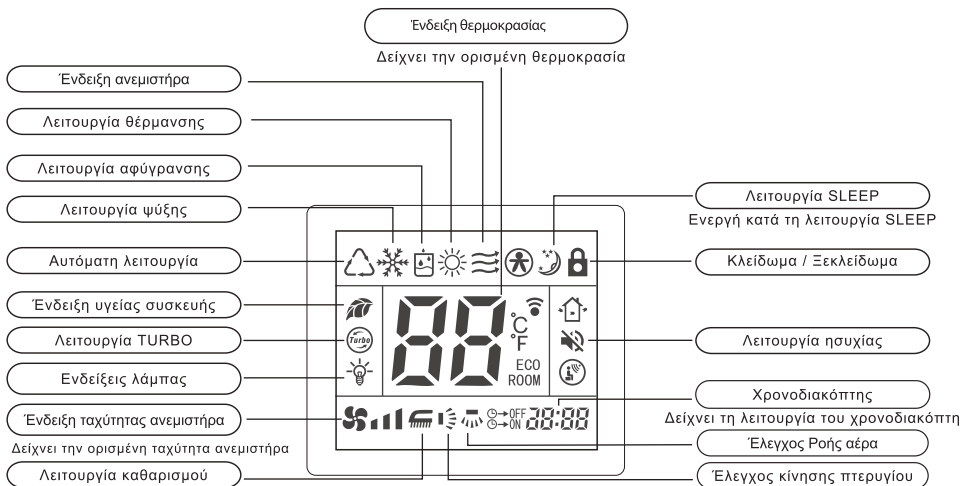

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτοίχιο κλιματιστικό
διαιρούμενου τύπου

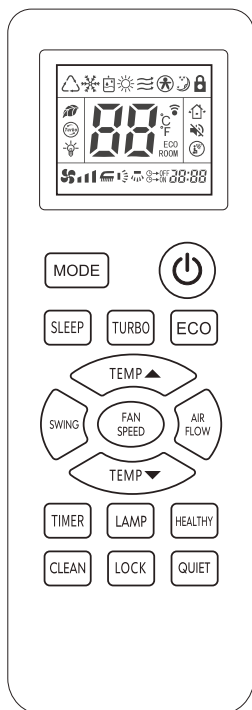

Κουμπι	Λειτουργία
	Αλλάζει τη λειτουργία: AUTO, COOL, DRY, HEAT
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση συσκευής
	Ελέγχει τη λειτουργία SLEEP
	Ελέγχει τη λειτουργία TURBO (δεν ισχύει στις λειτουργίες AUTO, DRY, FAN SPEED)
	Ελέγχει τη λειτουργία ECO (εξοικονόμηση ενέργειας)
	Ελέγχει τη θερμοκρασία δωματίου
	Ελέγχει την λειτουργία του πτερυγίου με τις λειτουργίες: natural flow, swing, fixed wind
	Ελέγχει τη ροή αέρα
	Επιλέγει την κατεύθυνση του αέρα από δεξιά - αριστερά. Όταν ενεργοποιείται τα εσωτερικά πτερύγια μετακινούνται, ή μένουν σταθερά, αναλόγως τη λειτουργία
	Έλεγχος λειτουργίας χρονοδιακόπτη
	Ελέγχει τον καθαρισμό της συσκευής και απενεργοποιεί το χειριστήριο
	Ανάβει / σβήνει τις ενδείξεις σύνδεσης

* Χρήση του τηλεχειριστηρίου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τηλεχειριστήριο

1. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα, πιάστε το κουμπί ON/OFF, στη συνέχεια πιάστε το κουμπί MODE και επιλέξτε μια από τις λειτουργίες AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ), COOL (ΨΥΞΗ), DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ή FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ).

2. Πιάστε το κουμπί ΠΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένδειξη μέχρι τη θερμοκρασία που θέλετε. Το εύρος θερμοκρασιών δωματίου είναι από 16°C-32°C. (Ορίζεται αυτόματα στους 25°C και δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί όταν η συσκευή λειτουργεί σε AUTO ή DRY.

3. Πιάστε το κουμπί FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) για να επιλέξετε την ταχύτητα ροής αέρα που θέλετε: Χαμηλή (ένδειξη οθόνης ) , Μεσαία (ένδειξη οθόνης ) , Υψηλή (ένδειξη οθόνης ) , Αυτόματη (ένδειξη οθόνης ) που αναβοσβήνει). (Τίθεται αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα και δεν ρυθμίζεται στη λειτουργία DRY.)

4. Πιάστε το κουμπί SWING για να επιλέξετε την κατεύθυνση ροής αέρα πάνω/κάτω από τις εξής επιλογές: Φυσική ροή (ένδειξη οθόνης ) που αναβοσβήνει, αιώρηση (ένδειξη οθόνης ) που αναβοσβήνει, σταθερή ροή (ένδειξη οθόνης ) .

5. Κουμπί ώρας (Clock/CLK): Με αυτό το κουμπί ρυθμίζετε την ώρα. Πιάστε μία φορά το κουμπί για να εισέλθετε στη ρύθμιση της ώρας. Μόλις τελειώσετε τη ρύθμιση, πατήστε είτε το κουμπί CLK είτε το κουμπί ON/OFF για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Αν δεν πατήσετε κάποιο κουμπί, η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα όταν σταματάει να αναβοσβήνει η ένδειξη μετά από 15 λεπτά περίπου.

6.Κουμπί συντόμευσης SHORT CUT: Χρησιμοποιείτε αυτό το κουμπί για να εναλλάσσετε γρήγορα τη ρύθμιση που επιθυμείτε. Πιέζοντας με διάρκεια το κουμπί SHORT CUT η ένδειξη “→” “←” αναβοσβήνει ώστε να ρυθμίσετε τις επιθυμητές παραμέτρους (λειτουργία, θερμοκρασία, ταχύτητα ανεμιστήρα, κλπ). Μετά τη ρύθμιση πιάστε το κουμπί SHORT CUT για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη “→” “←” στην οθόνη και να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις. Αν πιάστε σύντομα το κουμπί SHORT CUT, η συσκευή θα λειτουργήσει με τις παραμέτρους που θέσατε.

7.Κλειδώμα πλήκτρων-HOLD: Πιάστε το κουμπί “HOLD” για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο

8.Κουμπί LAMP: Πιάστε το κουμπί LAMP για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις τις οθόνης.

Αυτόματη επανεκκίνηση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί μόλις επανέλθει το ρεύμα, διατηρώντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Ιονιστής: Ενεργοποιώντας τη λειτουργία του ιονιστή, η συσκευή απελευθερώνει αρνητικά ιόντα που καθαρίζουν τον αέρα του δωματίου από μόρια σκόνης, καπνού και μυρωδιών και σας χαρίζει φρέσκο και υγιεινό αέρα. και Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιάστε το κουμπί “IONIZER” για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του Ιονιστή.

Αυτοκαθαρισμός: Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, η συσκευή καθαρίζει άμεσα την εσωτερική μονάδα από σκόνη με τη βοήθεια του νερού συμπύκνωσης. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη “CLEAN”. Η λειτουργία του αυτοκαθαρισμού είναι λειτουργική μόνο όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Διαφορετικά, δεν θα σταλεί κανένα σήμα όταν είναι ενεργοποιημένη. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πιάστε το κουμπί “CLEAN” για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Αυτόματα επιλέγεται λειτουργία ψύξης στους 25°C και υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FOLLOW ME: Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο σας, ανιχνεύει τη θερμοκρασία γύρω από το σώμα σας ώστε να επιτευχθεί πιο ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, χαρίζοντας σας μεγαλύτερη άνεση. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Follow me, πιάστε το αντίστοιχο κουμπί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Πιέστε το κουμπί TURBO κατά τη λειτουργία ΨΥΞΗΣ ή ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και η ταχύτητα ροής αέρα θα ρυθμιστεί σε υψηλή. Πιέστε πάλι το κουμπί TURBO για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας TURBO δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ροής του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ

Μέθοδος 1: Χειροκίνητη ρύθμιση

Ρυθμίστε την κατεύθυνση μετακινώντας απευθείας το πτερύγιο ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα με το χέρι σας.

Προσοχή: Όταν ρυθμίζετε την κατεύθυνση, το κλιματιστικό πρέπει να είναι κλειστό.



Μέθοδος 2: Οριζόντια και κατακόρυφη αιώρηση (τρισδιάστατο μοντέλο ροής αέρα)

Ρυθμίστε την κατεύθυνση με το τηλεχειριστήριο. Πιέστε το κουμπί AIR FLOW (ΡΟΗ ΑΕΡΑ) και τα πτερύγια αιώρησης θα κάνουν συνεχώς την αριστερή/δεξιά αιώρηση ή τη σταθερή ροή αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

Ρύθμιση χρόνου σβησίματος

Ρυθμίστε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό. Μόλις έρθει εκείνη η ώρα, το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί.

1. Ενώ το κλιματιστικό λειτουργεί, πιέστε το κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ) και το κλιματιστικό μπαίνει σε λειτουργία προγραμματισμένου σβησίματος.

2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί TIMER για να ρυθμίσετε την ώρα σβησίματος του κλιματιστικού. Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί για διάστημα 1-24 ωρών. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει ως εξής:

1 * 2 * * 24 * άκυρο (καμία ένδειξη) * 1

3. Μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός σβησίματος, η ένδειξη στην οθόνη θα μειώνεται για κάθε 1 ώρα που περνά. Η ένδειξη δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι το προγραμματισμένο σβήσιμο.

Ρύθμιση χρόνου ανοίγματος

Ρυθμίστε την ώρα που θα ανοίξει το κλιματιστικό. Μόλις έρθει εκείνη η ώρα, το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί.

1. Ενώ το κλιματιστικό είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ) και το κλιματιστικό μπαίνει σε λειτουργία προγραμματισμένου ανοίγματος.

2. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί TIMER για να ρυθμίσετε την ώρα ανοίγματος του κλιματιστικού. Το χρονόμετρο μπορεί να ρυθμιστεί για διάστημα 1-24 ωρών. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει ως εξής:

1 * 2 * * 24 * άκυρο (καμία ένδειξη) * 1

3. Μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός ανοίγματος η ένδειξη στην οθόνη θα μειώνεται για κάθε 1 ώρα που περνά. Η ένδειξη δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι το προγραμματισμένο άνοιγμα.

Ακύρωση προγραμματισμού

Ενώ η ένδειξη στην οθόνη δείχνει 24 ώρες, πιέστε πάλι το κουμπί TIMER (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ) για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοπρογραμματισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε το θόρυβο λειτουργίας όταν κοιμάστε, κ.λπ. Πιέστε το κουμπί SLEEP και ο θόρυβος της ροής αέρα από την εσωτερική μονάδα θα μειωθεί. Πιέστε το κουμπί SLEEP ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ύπνου το βράδυ όταν κοιμάστε. Αν τη χρησιμοποιήσετε την ημέρα, η απόδοση του κλιματιστικού θα είναι μειωμένη επειδή η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ).
- Κατά τη λειτουργία ψύξης, η θερμοκρασία του δωματίου θα αυξηθεί σταδιακά κατά 2°C από τη ρύθμιση του κλιματιστικού, όταν το κλιματιστικό μπει σε λειτουργία ύπνου.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η θερμοκρασία του δωματίου θα μειωθεί σταδιακά κατά 5°C από τη ρύθμιση του κλιματιστικού, όταν το κλιματιστικό μπει σε λειτουργία ύπνου.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Όταν το σήμα του τηλεχειριστηρίου είναι αδύναμο και η εσωτερική μονάδα δεν το λαμβάνει σωστά ή οι ενδείξεις στην οθόνη γίνουν θολές, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
- Ο θετικός και ο αρνητικός πόλος πρέπει να ταιριάζουν με τις θέσεις τοποθέτησης.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου τύπου για την αντικατάσταση των παλιών.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην προκληθεί διαρροή του ηλεκτρολύτη και βλάβη στον ελεγκτή.
- Αν οι ενδείξεις της οθόνης δεν είναι φυσιολογικές, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το πίσω μέρος για να καθαρίσει η οθόνη.


Πως μπορείτε να τοποθετήσετε/αλλάξετε τις μπαταρίες ανάλογα με το τηλεχειριστήριο σας



Εικόνα 1

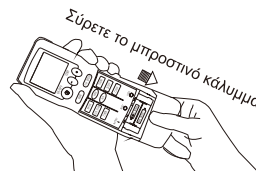

Εικόνα 2

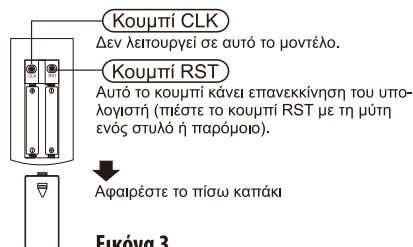

Εικόνα 3

Βασικές αρχές και επιδόσεις

* Δυνατότητες των λειτουργιών θέρμανσης

- * Τα κλιματιστικά απορροφούν θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και τον μεταφέρουν στο εσωτερικό για να ζεστάνουν τον αέρα του δωματίου. Η θερμαντική δυνατότητα με βάση αυτήν την άντληση θερμότητας αυξομειώνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος.
- * Για να αυξηθεί η θερμοκρασία του δωματίου από αυτή την κυκλοφορία θερμού αέρα, απαιτείται ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
- * Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι πολύ χαμηλή, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλες συσκευές θέρμανσης. Ωστόσο, απαιτείται καλός εξαρτισμός για ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων.

Αποπαγοποίηση

Όταν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι πολύ χαμηλή και η υγρασία πολύ υψηλή, θα συσσωρευτεί πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στη θερμαντική απόδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία αποπαγοποίησης. Η λειτουργία θέρμανσης θα διακοπεί για 5-10 λεπτά για να γίνει η αποπαγοποίηση.

- * Οι ανεμιστήρες τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας διακόπουν τη λειτουργία τους.
 - * Κατά τη διάρκεια της αποπαγοποίησης, η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να παράγει ατμούς. Αυτό οφείλεται στη γρήγορη αποπαγοποίηση και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
 - * Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποπαγοποίησης, συνεχίζεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Για συμβατότητα με το πρότυπο EN61000-3-11, το προϊόν πρέπει να συνδέεται με παροχή ρεύματος που έχει αντίσταση συστήματος $|Z_{sys}| \leq 0,141 \text{ ohm}$ ή μικρότερη. Πριν συνδέσετε το κλιματιστικό στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος, επικοινωνήστε με τις αρχές παροχής ενέργειας στην περιοχή σας για να βεβαιωθείτε ότι ικανοποιείται αυτή η απαίτηση.

* Μέθοδοι συντήρησης

Το κλιματιστικό πρέπει να είναι σβηστό και να το έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα για να γίνει η συντήρηση.

Πριν από την εποχή λειτουργίας

- 1** Ελέγξτε μήπως κάτι φράζει τις οπές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.



- 2** Ελέγξτε αν τα στηρίγματα των μονάδων για διάβρωση ή σκουριά.

- 3** Ελέγξτε αν η συσκευή έχει κατάλληλη γείωση.



- 4** Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα αέρα είναι καθαρό.

- 5** Συνδέστε στην παροχή ρεύματος.

- 6** Βάλτε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Κατά τη διάρκεια της εποχής λειτουργίας

Καθάρισμα πλέγματος φίλτρου αέρα (κάθε δύο εβδομάδες)

- 1** Αφαιρέστε το πλέγμα φίλτρου αέρα από τη μονάδα.

- Πιέστε απαλά τα κάτω άκρα ασφαλίσης του πλέγματος και ανοίξτε το.
- Τραβήξτε ελαφρά το πλέγμα φίλτρου αέρα και βγάλτε το τραβώντας το.



- 2** Καθαρίστε το πλέγμα φίλτρου αέρα. Αν το πλέγμα είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε το με χλιαρό νερό, περίπου 30°C. Αφήστε το να στεγνώσει μετά το καθαρίσμα.

Σημείωση:

- * Μη χρησιμοποιείτε καυτό νερό για το καθαρίσμα του πλέγματος.
- * Μη στεγνώνετε το πλέγμα με τη χρήση φλόγας.
- * Μην εξασκείτε μεγάλη δύναμη για την αφαίρεση του πλέγματος.

- 3** Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το πλέγμα φίλτρου.

Αν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό χωρίς το πλέγμα φίλτρου αέρα, θα συσσωρευτεί πολλή ακαθαρσία στο εσωτερικό με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση ή βλάβη στις μονάδες.

Καθάρισμα του κλιματιστικού

- * Καθαρίστε το κλιματιστικό με ένα μαλακό και στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα.
- * Αν το κλιματιστικό είναι πολύ βρώμικο, χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι ύφασμα βουτηγμένο σε ήπιο απορρυπαντικό οικιακής χρήσης.



Μετά την εποχή λειτουργίας

- 1** Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 30°C και αφήστε να λειτουργήσει με τον ανεμιστήρα για μισή ημέρα περίπου.



Για να στεγνώσει το εσωτερικό των μονάδων.

- 2** Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού και κλείστε το διακόπτη ρεύματος.

Το κλιματιστικό καταναλώνει περίπου 5W ρεύματος όταν είναι σβηστό. Για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για ασφάλεια, καλό είναι να το βγάξετε από την πρίζα τις εποχές που δεν χρησιμοποιείται.

- 3** Καθαρίστε και τοποθετήστε το πλέγμα φίλτρου αέρα.

- 4** Καθαρίστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα.



- 5** Βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση:

Αν το πλέγμα φίλτρου αέρα είναι φραγμένο από σκόνη ή ακαθαρσίες, θα επηρεαστεί η θερμοαντική και ψυκτική απόδοση, ενώ θα αυξηθεί ο θόρυβος και η κατανάλωση. Για αυτό το λόγο, το πλέγμα φίλτρου αέρα πρέπει να καθαρίζεται συχνά.

*Για κλιματιστικά με φίλτρο Cold Catalyst:

Καθαρίστε το φίλτρο Cold Catalyst μία φορά το μήνα. Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας και αφαιρέστε το φίλτρο. Πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό βρύσης και σε θερμοκρασία μικρότερη των 40°C γιατί διαφορετικά θα επέλθει συρρίκνωση του φίλτρου. Αφήστε να στεγνώσει εντελώς το φίλτρο, με φυσικό τρόπο στη σκιά, πριν να το τοποθετήσετε πίσω στην θέση του. Μην στεγνώνετε με τη βοήθεια εστίας θερμότητας όπως καλοριφέρ, σόμπα, σεσουάρ, φλόγα, κλπ.

* Κλήσεις για συντήρηση

Πριν ζητήσετε βοήθεια από την αντιπροσωπεία, ελέγξτε τα παρακάτω.


Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.		
Βάλτε το φισ στην πρίζα; 	Είναι το χρονόμετρο στη θέση ON; 	Μήπως έχει διακοπή ρεύματος ή καμμένη ασφάλεια; 

Χαμηλή απόδοση ψύξης ή θέρμανσης		
Είναι σωστή η ρύθμιση θερμοκρασίας; Κατάλληλη θερμοκρασία; 	Είναι καθαρά τα φίλτρα (χωρίς χνούδια); 	Είναι ανοιχτά πόρτες και παράθυρα; 

Χαμηλή απόδοση ψύξης		
Μπαίνει άμεσο ηλιακό φως στο δωμάτιο; 	Υπάρχει πηγή θερμότητας στο δωμάτιο; 	Υπάρχουν πολλά άτομα στο δωμάτιο; 

Περιπτώσεις που απαιτούν άμεση επικοινωνία με την αντιπροσωπεία


Στις παρακάτω περιπτώσεις, βγάλτε αμέσως την πρίζα και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία:

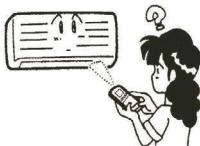Καίγεται πολύ συχνά η ασφάλεια ή ο διακόπτης 	Το καλώδιο ή το φισ είναι πολύ ζεστό. 	Το κάλυμμα του φισ ή του καλωδίου έχει πάθει ζημιά. 
Υπάρχει δυσλειτουργία στην τηλεόραση το ραδιόφωνο ή σε άλλες συσκευές. 	Δεν ενεργοποιείται η συσκευή. 	Ακούγεται αφύσικος θόρυβος κατά τη λειτουργία. 

Όταν παρατηρήσετε δυσλειτουργία μόλις πιάσετε το κουμπί RUN, η οποία συνεχίζεται και αφού βγάλετε τη τη συσκευή από την πρίζα και ξαναδοκιμάσετε μετά από 3 λεπτά.




* Τι πρέπει να γνωρίζετε για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

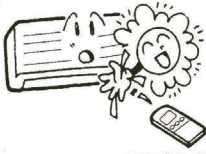
Η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει πάλι αμέσως μόλις σταματήσει (ανάβει η ένδειξη RUN). 	Η επανεκκίνηση εμποδίζεται για 3 λεπτά μετά τη διακοπή για την προστασία της.  Το χρονόμετρο προστασίας τριών λεπτών στον μικρουπολογιστή ενεργοποιείται αυτόματα. Αν δεν υπάρχει ρεύμα, δεν ενεργοποιείται.
Δεν υπάρχει ροή αέρα όταν ξεκινά η θέρμανση.	Η ροή αέρα παρεμποδίζεται για να μην εισέλθει ψυχρός αέρας, μέχρι να ζεσταθεί ο εναλλάκτης εσωτερικής θερμότητας (2-5 λεπτά).
Δεν σταματά αμέσως η ροή αέρα μετά από το σβήσιμο της συσκευής σε λειτουργία ψύξης (σε ορισμένα μοντέλα).	Η μονάδα εισέρχεται σε λειτουργία ασφαλούς κλεισίματος και το μοτέρ του εσωτερικού ανεμιστήρα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα. Οι γρίλιες θα κλείσουν μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Δεν υπάρχει ροή αέρα για 6 έως 12 λεπτά, κατά τη λειτουργία θέρμανσης.	Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία υψηλή, ορισμένες φορές η μονάδα κάνει αυτόματη αποπαγοποίηση. Περιμένετε. Όσο διαρκεί αυτό παράγεται νερό ή ατμός από την εξωτερική μονάδα.
Δεν υπάρχει ροή αέρα στη λειτουργία αφύγνωσης.	Ορισμένες φορές ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά για να μη παραχθεί νερό ή υγρασία και για εξοικονόμηση ενέργειας.
Εξάγεται υγρασία στη λειτουργία ψύξης.	Ορισμένες φορές συμβαίνει αυτό, όταν η θερμοκρασία και η υγρασία του δωματίου είναι πολύ υψηλές, ωστόσο εξαφανίζεται μόλις αυτές χαμηλώσουν.
Υπάρχει κάποια οσμή.	Ο εξαγόμενος αέρας μπορεί να μυρίζει λόγω καπνίσματος ή αρωμάτων.
Ακούγεται θόρυβος (κρακ). 	Αυτό οφείλεται στο ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί μέσα στη μονάδα.
Ακούγεται θόρυβος (κρακ) μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την αποσύνδεση από την πρίζα.	Αυτό οφείλεται στη θερμική διαστολή ή συστολή των πλαστικών.
Δεν ξεκινά η λειτουργία μετά την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος.	Τα κυκλώματα μνήμης του μικρουπολογιστή έχουν διαγραφεί. Ξεκινήστε πάλι τη μονάδα με το τηλεχειριστήριο.
Δεν λαμβάνονται τα σήματα από το τηλεχειριστήριο.	Τα σήματα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μη λαμβάνονται από το κλιματικό λόγω άμεσου ηλιακού φωτός ή δυνατού φωτισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, εμποδίστε το ηλιακό φως ή χαμηλώστε το φωτισμό. 
Έχει συσσωρευτεί υγρασία στις γρίλιες αέρα εξόδου.	Αν η συσκευή λειτουργεί πολύ χρόνο με μεγάλη υγρασία, η υγρασία μπορεί να υγροποιηθεί πάνω στις γρίλιες και να κυλίσει προς τα κάτω.

* Περιγραφή σφαλμάτων για διένεξη λειτουργίας σε συσκευές DC Inverter πολλαπλής σύνδεσης

Σφάλμα διένεξης λειτουργίας

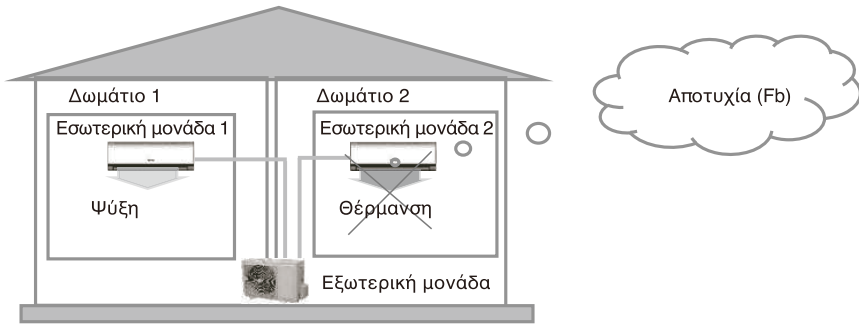

Σωστή κατάσταση λειτουργίας

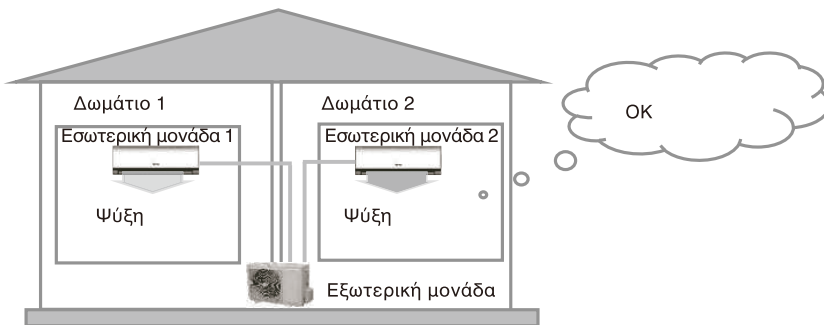

Την πρώτη φορά που τίθεται σε λειτουργία η εσωτερική μονάδα, προτιμάται η ένδειξη αυτής της μονάδας. Απενεργοποιήστε την προβληματική εσωτερική μονάδα αν υπάρχει διένεξη λειτουργίας και ρυθμίστε την εσωτερική μονάδα ώστε να λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο. Η ένδειξη σφάλματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σημείωση: η διένεξη λειτουργίας είναι λειτουργικό σφάλμα και δεν σημαίνει ότι οι μονάδες DC Inverter πολλαπλής σύνδεσης παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας.

Πίνακας διένεξης λειτουργίας («✓» σημαίνει φυσιολογική κατάσταση, «x» σημαίνει διένεξη λειτουργίας)

Λειτουργία		Εσωτερική μονάδα 2				
		Απενεργοποίηση	Ανεμιστήρας	Ψύξη	Αφύγρανση	Θέρμανση
Εσωτερική μονάδα 1	Απενεργοποίηση	✓	✓	✓	✓	✓
	Ανεμιστήρας	✓	✓	✓	✓	x
	Ψύξη	✓	✓	✓	✓	x
	Αφύγρανση	✓	✓	✓	✓	x
	Θέρμανση	✓	x	x	x	✓
Επεξήγηση: η αυτόματη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα.						

