


omnius

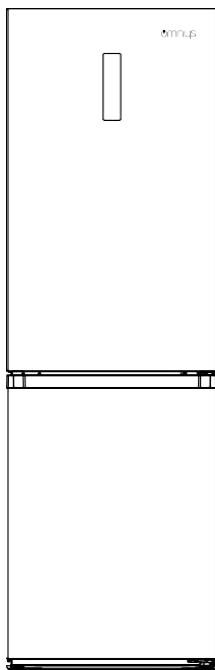

Ψυγείο

Εγχειρίδιο Οδηγιών

WNC-345ENBG



> Προειδοποιήσεις: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή σας για λεπτομέρειες. Το παραπάνω διάγραμμα προορίζεται μόνο για αναφορά. Παρακαλούμε λάβετε ως πρότυπο την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος.

Περιεχόμενα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
 ΠΡΟΣΟΧΗ	4
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	4
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	6
Αντιστροφή πόρτας	7
Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια	10
Αλλαγή της Λυχνίας	10
Μετακίνηση της συσκευής	10
Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας	10
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	11
Μέρη και λειτουργίες	11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12
Χρήση και λειτουργίες	12
Αποθήκευση Τροφίμων	15
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	16
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	16

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας!

- > Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας· αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα κατοικίας· περιβάλλοντα τύπου «bed and breakfast», υπηρεσίες catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.
- > Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

Επεξήγηση Όρων/Συμβόλων

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η λέξη-σήμανση υποδεικνύει κίνδυνο μεσαίου επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η λέξη-σήμανση υποδεικνύει κίνδυνο χαμηλού επιπέδου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η λέξη-σήμανση υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιές σε περιουσία), αλλά όχι κίνδυνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μηνύματα που περιέχουν τις λέξεις **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**. Αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται για να σας ειδοποιήσουν για έναν πιθανό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους. Οι οδηγίες θα σας δείξουν πώς να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και θα σας ενημερώσουν για το τι μπορεί να συμβεί εάν δεν ακολουθηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι γενικές. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες λειτουργίες ισχύουν για το ψυγείο/καταψύκτη σας, ενώ άλλες όχι. Συνεχίζουμε συνεχώς την ανάπτυξη και βελτίωση των τύπων και μοντέλων των συσκευών μας. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αλλαγές στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα όλων των τύπων και μοντέλων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτο υλικό

Το ψυκτικό υγρό και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή είναι εύφλεκτα. Ως εκ τούτου, όταν η συσκευή απορρίπτεται, πρέπει να διατηρείται μακριά από κάθε πηγή φωτιάς και να ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρεία ανάκτησης με την αντίστοιχη πιστοποίηση, και όχι να απορρίπτεται με καύση, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Γενική Ασφάλεια

- > Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- > Εάν το καλώδιο παροχής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- > Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο, στη συσκευή.
- > Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος μετά τη χρήση και πριν από οποιαδήποτε συντήρηση από τον χρήστη.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, είτε στο περίβλημα της συσκευής είτε στη δομή εντοιχισμού, καθαρά και χωρίς εμπόδια.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλους τρόπους για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτούς που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψύξης.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Παρακαλούμε απορρίψτε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς χρησιμοποιεί εύφλεκτο αέριο αφρισμού και ψυκτικό υγρό.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν είναι παγιδευμένο ή φθαρμένο.
- > **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.
- > Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή αντάπτορες χωρίς γείωση (δύο ακίδων). Για την αποφυγή κινδύνου από αστάθεια της συσκευής, αυτή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- > Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή ηλεκτρικής παροχής πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν παγιδεύεται από το ψυγείο.
- > Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Για ελεύθερης τοποθέτησης συσκευή: αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Καθημερινή
χρήση

- > Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φινις του ψυγείου από την πρίζα. Παρακαλούμε κρατήστε σταθερά το φινις και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα.
- > Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και μην το χρησιμοποιείτε εάν είναι φθαρμένο ή φθαρμένο από τη χρήση.
- > Χρησιμοποιείτε μια αποκλειστική πρίζα ρεύματος και μην τη μοιράζεστε με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- > Το φινις του ρεύματος πρέπει να εφαρμόζει σταθερά στην πρίζα· σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- > Βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης γείωσης της πρίζας είναι συνδεδεμένος με αξιόπιστη γραμμή γείωσης.
- > Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα διαρροής και ανοίξτε πόρτες και παράθυρα.
- > Μην αποσυνδέετε το ψυγείο ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές όταν υπάρχει διαρροή αερίου, καθώς ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- > Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στην κορυφή του ψυγείου, εκτός εάν είναι τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- > Τα κενά μεταξύ των θυρών του ψυγείου και μεταξύ των θυρών και του σώματος του ψυγείου είναι μικρά· προσέχετε να μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να αποφύγετε το τράβηγμα ή το πιάσιμο των δακτύλων. Κλείντε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων.
- > Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με βρεγμένα χέρια στο θάλαμο κατάψυξης όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία, ιδιαίτερα μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε κρούση.
- > Μην επιτρέπετε σε παιδιά να μπαίνουν ή να σκαρφαλώνουν στο ψυγείο, καθώς μπορεί να προκληθεί ασφυξία ή τραυματισμός από πτώση.
- > Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο, καθώς ενδέχεται να πέσουν όταν ανοιγοκλείνει η πόρτα και να προκαλέσουν τραυματισμό.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά ή έντονα διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο, για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή πυρκαγιά.
- > Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε πυρκαγιά.
- > Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση τροφίμων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κ.λπ.
- > Μην αποθηκεύετε μπίρα, αναψυκτικά ή άλλα υγρά σε μπουκάλια ή κλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης, διαφορετικά, ενδέχεται να ραγίσουν λόγω ψύξης και να προκληθούν ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- > Συνδέστε μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. (Κατάλληλο για παγομηχανή)(*)
- > Για να αποτρέψετε τον εγκλωβισμό παιδιών, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά σε καταψύκτη (ή ψυγείο) (κατάλληλο για προϊόντα με κλειδαριές).(*)

(*): Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για το πρότυπο της ΕΕ:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, παρακαλούμε τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα καθώς και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· ξεπλύνετε το υδροδοτικό σύστημα που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού, εάν δεν έχει γίνει χρήση για 5 ημέρες. (Σημείωση 1)()
- Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία μέσα στο ψυγείο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή ή να μην στάζει σε άλλα τρόφιμα.
- Τα διαμερίσματα κατάψυξης δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, παρασκευή παγωτού και παγοκύβων. (Σημείωση 2)()
- Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη νωπών τροφίμων. (Σημείωση 3)()
- Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα τεσσάρων αστέρων: αυτή η συσκευή ψύξης δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων. (Σημείωση 4)()
- Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, κάντε απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε καλά, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό.

Σημείωση 1,2,3,4: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν ισχύουν σύμφωνα με τον τύπο διαμερίσματος του προϊόντος σας.

(*): Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.



Σύμβολο "4 αστέρων": Κατάψυξη στους –18 °C ή χαμηλότερα, με ικανότητα ταχείας κατάψυξης ορισμένης ποσότητας τροφίμων.



Σύμβολο "3 αστέρων": Κατάψυξη στους –18 °C ή χαμηλότερα



Σύμβολο "2 αστέρια": Κατάψυξη στους –12 °C ή χαμηλότερα

Σύμβολο "1 αστέρι": Κατάψυξη με στόχο θερμοκρασία και συνθήκες αποθήκευσης στους –6 °C



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση με πρίζες ή κεντρικό διακόπτη με λειτουργία A/GFCI, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ψευδείς αποξεύσεις.

1. Δεν προκαλεί κίνδυνο ασφαλείας όταν διακόπτεται η λειτουργία.
2. Εάν το σφάλμα επιμένει, συνιστάται η αντικατάσταση των πριζών ή του διακόπτη με τύπο χωρίς λειτουργία AFCI/GFCI.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

- > Αφαιρέστε τις πόρτες.
- > Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Απόρριψη παλιών ηλεκτρικών συσκευών με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Αυτό το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων με ρόδες υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα.

Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, επομένως η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.

Πληροφορίες Συσκευασίας



Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά

υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς μας. Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετέ τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυκτικό υγρό και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα.

Ως εκ τούτου, όταν το ψυγείο απορρίπτεται, πρέπει να διατηρείται μακριά από κάθε πηγή φωτιάς και να ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρεία ανάκτησης με την αντίστοιχη πιστοποίηση, και όχι να απορρίπτεται μέσω καύσης, ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν τη χρήση

Αφαιρέστε τη συσκευασία εξωτερικά και εσωτερικά, σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής σχολαστικά με ένα μαλακό στεγνό πανί και το εσωτερικό με ένα υγρό, χλιαρό πανί.

Αποφύγετε την τοποθέτηση του θαλάμου σε στενή εσοχή ή κοντά σε πηγές θερμότητας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.

Διατηρείτε ελεύθερη την κυκλοφορία του αέρα γύρω από το ντουλάπι. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος 10 cm και στις δύο πλευρές, 10 cm στο επάνω μέρος και όχι περισσότερο από 7,5 cm στο πίσω μέρος της συσκευής.


Πριν συνδέσετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του σπιτιού σας.

Μια διαφορετική τάση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο

συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα χρήσης χωρίς γείωση.

Διάγραμμα απαιτήσεων χώρου

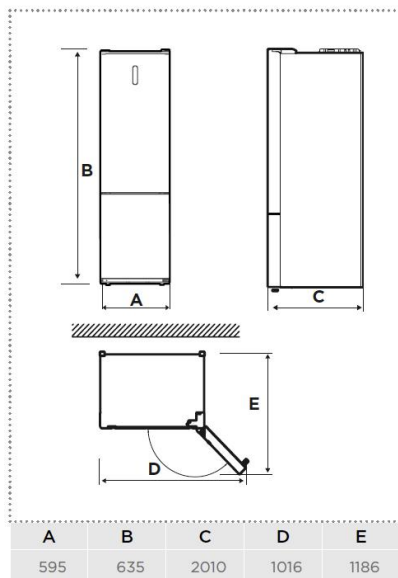


Ειδοποίηση: Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

Σύνδεση της συσκευής

Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, αφήστε το να παραμείνει σε όρθια θέση για περισσότερες από 2 ώρες πριν το θέσετε σε λειτουργία, διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η ψυκτική ικανότητα ή να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.



2 ώρες

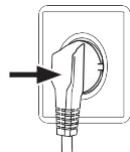

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τροφομία για 2-3 ώρες (ή 4 ώρες το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή), ώστε να ψυχθεί το εσωτερικό στο κατάλληλο επίπεδο θερμοκρασίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ψυγείο πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε δική του, ανεξάρτητη ηλεκτρική πρίζα, της οποίας η τάση να αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν είναι παγιδευμένο ή φθαρμένο.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Ανάλογα με την κλιματική κατηγορία, αυτό το ψυγείο προορίζεται για χρήση στο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος που προσδιορίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες εκτός του προσδιορισμένου εύρους. Μπορείτε να βρείτε την κλιματική ζώνη στην επικέτα προϊόντος.

Κλιματική Ζώνη	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10 °C έως +32 °C
B	+16 °C να +32°C
ST	+16 °C έως +38 °C
T	+16 °C έως +43 °C

Εάν έχετε οποιοδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την εγκατάσταση, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον προμηθευτή, στην εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η απόδοση ψύξης και η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου ενδέχεται να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και τη θέση του ψυγείου. Συνιστούμε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας ανάλογα.

Αντιστροφή πόρτας

Ανάλογα με το σημείο όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, μπορεί να σας εξυπηρετεί περισσότερο η αντιστροφή της φοράς ανοίγματος της πόρτας.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τραυματισμό εσάς ή την περιουσία σας, συνιστούμε να σας βοηθήσει κάποιος κατά την αντιστροφή της πόρτας.


Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα και άδειο. Ζητήστε τη βοήθεια δεύτερου ατόμου για λόγους ασφάλειας και ευκολίας. Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρείτε για επαναχρησιμοποίηση.

Βήματα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τα ράφια της πόρτας. Στερεώστε την πόρτα με ταινία.
2. Αφαιρέστε το αριστερό επάνω διακοσμητικό κάλυμμα του μεντεσέ, το δεξί επάνω κάλυμμα του μεντεσέ και τον επάνω δεξιό μεντεσέ. Αποσυνδέστε τη δεξιά γραμμή σήματος (τερματικό γραμμής σήματος) στο επάνω μέρος του σώματος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου ψύξης (προσέξτε να μη χαθούν μικρά εξαρτήματα, όπως ο δακτύλιος άξονα και το stop στην πόρτα). Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ και αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα της οπής του μεντεσέ στην άλλη πλευρά.

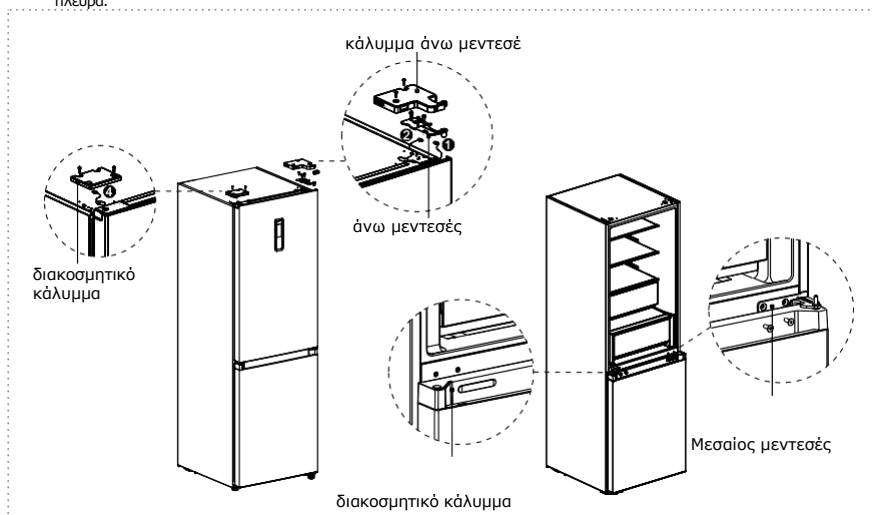


4. Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης (επίσης προσέξτε μικρά εξαρτήματα όπως ο δακτύλιος άξονα και το stop). Αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ και ρυθμίστε τη γωνία του. Αφαιρέστε και τοποθετήστε τον άξονα του κάτω μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, και εγκαταστήστε τον τροποποιημένο κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά του σώματος.

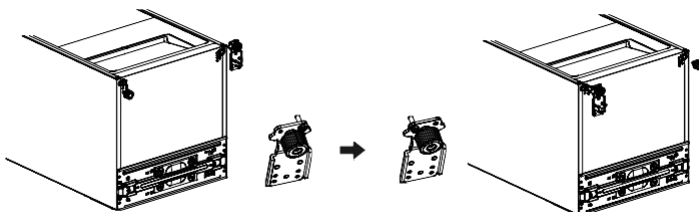

5. Αλλαγή φοράς της πόρτας του ψυγείου:

Α. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το επάνω μέρος της πόρτας του θαλάμου ψύξης και το αριστερό διακοσμητικό κάλυμμα. Εγκαταστήστε το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ (shaft sleeve) και το τερματικό της γραμμής σήμανσης 1 της πόρτας στην αντίθετη πλευρά και επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα.
Πάρτε το δεξιό διακοσμητικό κάλυμμα από τη σακούλα με τα παρελκόμενα και τοποθετήστε το στην άλλη πλευρά του άνω καλύμματος.

Β. Αφαιρέστε το αυτοσασφαλιζόμενο εξάρτημα της πόρτας, το στοπ και το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ (shaft sleeve) από την πόρτα του θαλάμου ψύξης.
Πάρτε το αριστερό αυτοσασφαλιζόμενο εξάρτημα από τη σακούλα με τα παρελκόμενα και τοποθετήστε το στην αριστερή πλευρά του κάτω καλύμματος της πόρτας.
Μετακινήστε το στοπ και το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του κάτω καλύμματος της πόρτας.

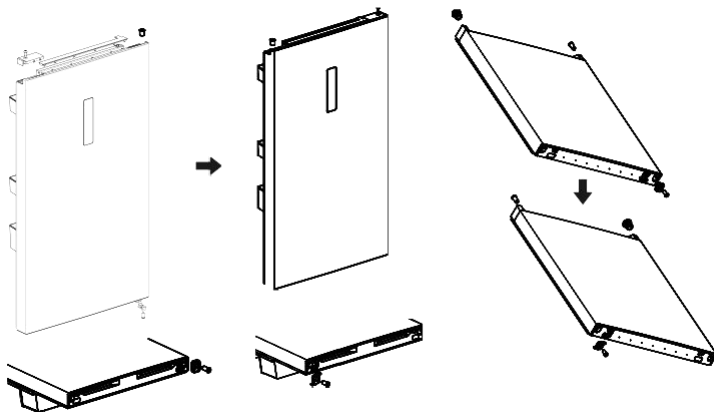

6. Αλλαγή φοράς της πόρτας της κατάψυξης:

Α. Αφαιρέστε το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ (shaft sleeve) και το καπάκι από το επάνω κάλυμμα της πόρτας κατάψυξης και τοποθετήστε τα στις αντίθετες θέσεις (αριστερά/δεξιά).


Β. Αφαιρέστε το αυτοσασφαλιζόμενο εξάρτημα πόρτας, το στοπ και το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ από την πόρτα κατάψυξης.

Πάρτε το αριστερό αυτοσασφαλιζόμενο εξάρτημα από τη σακούλα με τα παρελκόμενα και εγκαταστήστε το στην αριστερή πλευρά του κάτω καλύμματος της πόρτας.

Μετακινήστε το στοπ και το πλαστικό στήριγμα του άξονα μεντεσέ στην αριστερή πλευρά του κάτω καλύμματος της πόρτας.

7. Τοποθετήστε την πόρτα κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ, εγκαταστήστε τον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα της οπής μεντεσέ.

8. Αφαιρέστε το επάνω αριστερό κάλυμμα μεντεσέ και τον επάνω αριστερό μεντεσέ από τη σακούλα με τα παρελκόμενα. Τοποθετήστε την πόρτα ψύξης στον μεσαίο μεντεσέ και εγκαταστήστε τον επάνω αριστερό μεντεσέ. Συνδέστε τη γραμμή σήμανσης ❹ στην κορυφή του ψυγείου με τη γραμμή σήμανσης ❶ της πόρτας. Τέλος, μεταφέρετε το διακοσμητικό κάλυμμα μεντεσέ στη δεξιά πλευρά του σώματος της συσκευής. (Σημείωση: Κατά την τοποθέτηση του καλύμματος μεντεσέ στη δεξιά πλευρά, θα πρέπει να κόψετε τις δύο προεξοχές του καλύμματος, όπως φαίνεται στο σχήμα).

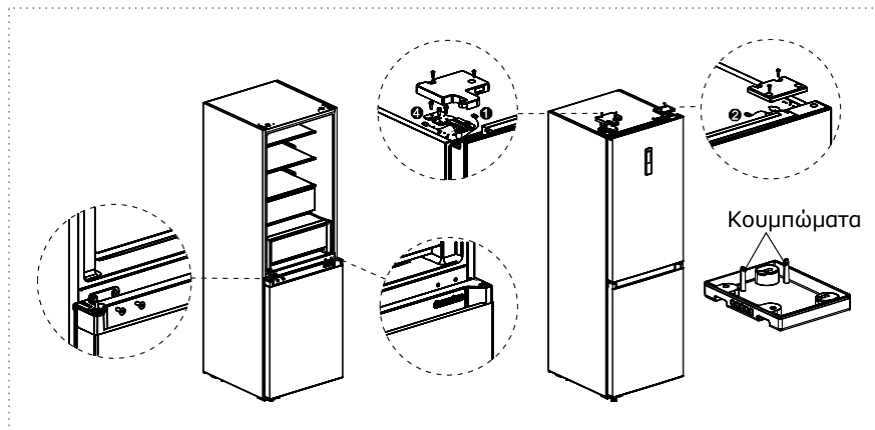

🔹 ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια

Για την αποφυγή κραδασμών, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένη.

Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε τα ποδαράκια ώστε να αντισταθμίσετε την ανομοιομορφία του δαπέδου.

Η μπροστινή πλευρά πρέπει να είναι ελαφρώς ψηλότερη από την πίσω για να κλείνει εύκολα η πόρτα.

Τα ποδαράκια ρυθμίζονται εύκολα, γέρνοντας ελαφρώς το ψυγείο.

Γυρίστε τα ποδαράκια αριστερόστροφα  για να ανυψώσετε τη συσκευή και δεξιόστροφα  να τη χαμηλώσετε.

Αλλαγή της Λυχνίας

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λυχνιών LED πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.

Το προϊόν περιέχει πηγή φωτισμού με κλάση ενεργειακής απόδοσης (F).

Αφού συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας (ή το βύσμα) στην πρίζα, περιμένετε 2 έως 3 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στη συσκευή.

Αν προσθέσετε τρόφιμα πριν η συσκευή κρυώσει πλήρως, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τη συσκευή.
2. Τραβήξτε το φινι από την πρίζα, τοποθετήστε το και στερεώστε το στο γάντζο του φινι στο πίσω ή στο πάνω μέρος της συσκευής.
3. Κολλήστε με ταινία μέρη όπως τα ράφια και η πόρτα για να μην πέσουν κατά τη μετακίνηση της συσκευής.
4. Μετακινήστε προσεκτικά τη συσκευή με περισσότερα από δύο άτομα. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί πιο συχνά και για μεγαλύτερη διάρκεια, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στη βάση, στα πλαϊνά και στο πίσω μέρος της συσκευής.

Τηρήστε επίσης τις αποστάσεις εγκατάστασης που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

Η διάταξη των συρταριών, ραφιών και δίσκων όπως παρουσιάζεται στην επισκόπηση του προϊόντος προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα και θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Για τη δημιουργία μεγαλύτερου αποθηκευτικού χώρου (π.χ. για ογκώδη προϊόντα ψύξης/κατάψυξης), τα μεσαία συρτάρια και ράφια μπορούν να αφαιρεθούν. Τα επάνω και κάτω ράφια και συρτάρια πρέπει να αφαιρούνται τελευταία, εφόσον είναι απαραίτητα.

Ένας ομοιόμορφα γεμάτος θάλαμος ψύξης/κατάψυξης συμβάλλει στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Τα ήδη κρύα τρόφιμα αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση.

Αποψύξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης. Η ψύξη από τα κατεψυγμένα τρόφιμα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας του θαλάμου ψύξης και βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή απόδοση.


Ανοίγεται την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητα και για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο, ώστε να μειωθούν οι απώλειες ψύξης. Το σωστό κλείσιμο της πόρτας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας να γίνεται μόνο τόσο χαμηλά όσο απαιτείται – η υπερβολική ψύξη αυξάνει την κατανάλωση.

Τα λάστιχα της πόρτας πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται σωστό κλείσιμο και να αποφεύγεται άσκοπη αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέρη και λειτουργίες

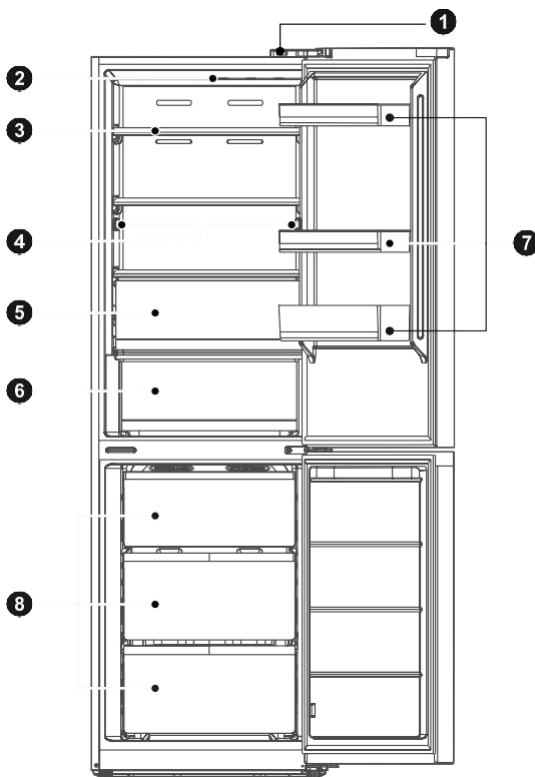

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Διακόπτης πόρτας | 5 | Συρτάρι φρούτων & λαχανικών |
| 2 | Λυχνία LED | 6 | Συρτάρι κρέατος και ψαριών |
| 3 | Ράφι | 7 | Ράφι πόρτας |
| 4 | Λυχνία LED (για ορισμένα μοντέλα) | 8 | Συρτάρι |

- > Για τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, διατηρείτε όλα τα εσωτερικά εξαρτήματα, όπως δίσκους, συρτάρια, ράφια και δοχείο πάγου, στις θέσεις που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.
- > Η συσκευή ψύξης πρέπει να εγκαθίσταται ανεξάρτητα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως εντοιχισμένη. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα που θα μειώσουν την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν παρέχει εγγύηση για τέτοια χρήση.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήση και λειτουργίες

Λειτουργίες

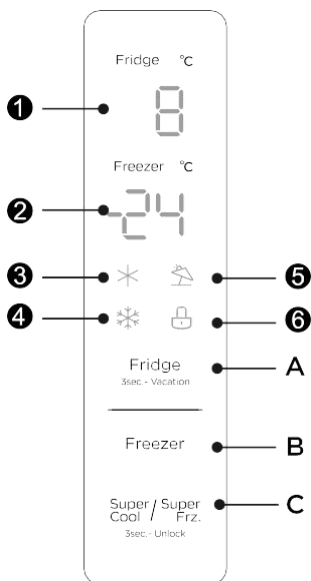

Κουμπι

- a Κουμπι ρύθμισης θερμοκρασίας ψυγείου και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λειτουργίας "Holiday"
- b Κουμπι ρύθμισης θερμοκρασίας κατάψυξης
- c Κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ταχείας ψύξης, ταχείας κατάψυξης και κλειδώματος πλήκτρων

Οθόνη προβολής

- 1 Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου
- 2 Ένδειξη θερμοκρασίας κατάψυξης
- 3 Ένδειξη "Quick refrigerating"
- 4 Ένδειξη "Quick freezing active"
- 5 Ένδειξη "Holiday mode active"
- 6 Ένδειξη "Button lock active"



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο πραγματικός πίνακας ελέγχου ενδέχεται να διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο.

Ενεργοποίηση για πρώτη φορά

Όταν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, η εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας είναι 5 °C για το ψυγείο και -18 °C για την κατάψυξη.

Όλες οι ενδείξεις στην οθόνη θα φωτιστούν για λίγα δευτερόλεπτα και ο πίνακας ελέγχου θα είναι κλειδωμένος.

Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα πίνακα ελέγχου

Για να ξεκλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπι (C) για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "Button lock active" (6) θα σβήσει, θα ακουστεί ένας ήχος (μπιπ) και ο πίνακας θα ξεκλειδώσει.

Για να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, πατήστε ξανά το κουμπι (C) για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "Button lock active" (6) θα εμφανιστεί, θα ακουστεί ήχος και ο πίνακας θα κλειδωθεί.

Όλες οι ακόλουθες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται στην κατάσταση ξεκλειδώματος.

ρύθμιση της θερμοκρασίας στο ψυγείο

Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί από +2 °C έως +8 °C.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (A) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C με κάθε πάτημα του κουμπιού. Όταν φτάσει στο +2 °C, επανέρχεται στο +8 °C με το επόμενο πάτημα.

Η ιδανική θερμοκρασία για το ψυγείο είναι +6 °C.

ρύθμιση της θερμοκρασίας στην κατάψυξη

Η θερμοκρασία της κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί από -16 °C έως -24 °C.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (B) μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C με κάθε πάτημα του κουμπιού. Όταν φτάσει στο -24 °C, επανέρχεται στο -16 °C με το επόμενο πάτημα.

Η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη είναι -18 °C.

Ενεργοποίηση λειτουργίας "quick refrigerating" ή "quick freezing"

Η λειτουργία Quick Refrigerating μειώνει άμεσα τη θερμοκρασία του ψυγείου στους +2 °C.

Η λειτουργία Quick Freezing μειώνει άμεσα τη θερμοκρασία της κατάψυξης στους -24 °C.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (C) μέχρι να εμφανιστεί είτε η ένδειξη (3) είτε η ένδειξη (4) στην οθόνη.

Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου αλλάζει σε 2 °C και της κατάψυξης σε -24 °C..

Απενεργοποίηση λειτουργίας "quick refrigerating" ή "quick freezing"

Για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (C) μέχρι να εξαφανιστούν οι ενδείξεις (3) και (4) από την οθόνη.

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας επανέρχονται στις αρχικές ρυθμίσεις.

Η λειτουργία Quick Refrigerating απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες.

Η λειτουργία Quick Freezing απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες.

Απενεργοποίηση λειτουργίας "Holiday"

Πατήστε το κουμπί (A) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη (18) θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Η θερμοκρασία της κατάψυξης θα επανέλθει στην αρχική ρύθμιση και θα εμφανιστεί ξανά η θερμοκρασία του ψυγείου.

**Ενεργοποίηση
Λειτουργίας "Holiday"**

Πατήστε το κουμπί (A) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη (5) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Η ένδειξη θερμοκρασίας κατάψυξης θα αλλάξει σε -18°C .

Η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου θα εξαφανιστεί.

**Απενεργοποίηση
Λειτουργίας "Holiday"**

Πατήστε το κουμπί (A) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη (5) θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Η ένδειξη θερμοκρασίας για την κατάψυξη θα επιστρέψει στην αρχική ρύθμιση. Η θερμοκρασία του ψυγείου θα επανεμφανιστεί.

Συναγερμός πόρτας

Η συχνή ή παρατεταμένη χρήση της πόρτας μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.

Αν η πόρτα του ψυγείου μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 2 λεπτά, θα ηχήσει προειδοποιητικός ήχος (μπιν).

**ΠΡΟΣΟΧΗ****Λειτουργία "Holiday" - Κίνδυνος για την Υγεία!**

Η ανεπαρκής ψύξη μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των αποθηκευμένων τροφίμων.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης αν τα τρόφιμα καταναλωθούν.

- Σημειώστε ότι η διάρκεια ζωής των αποθηκευμένων τροφίμων μπορεί να μειωθεί λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα από τη συσκευή – ακόμα και όταν την απενεργοποιείτε προσωρινά – και αποθηκεύστε τα σε επαρκώς δροσερό μέρος ή σε άλλη συσκευή ψύξης.
- Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα. Μην τα καταψύχετε ξανά.

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τη διάρκεια των διακοπών), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Holiday". Αυτό θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Όταν η λειτουργία "Holiday" είναι ενεργή, το ψυγείο απενεργοποιείται, ενώ η θερμοκρασία στην κατάψυξη διατηρείται στους -18°C .

Κωδικοί Σφαλμάτων

Οι παρακάτω ενδείξεις στην οθόνη υποδηλώνουν σφάλματα του ψυγείου. Αν και η συσκευή μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ψύχοντας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο τεχνικό, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της.

Κωδικός Σφάλματος	Περιγραφή Σφάλματος
E1	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
E2	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
E3	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας ζώνης κρέατος και ψαριού
E5	Σφάλμα κυκλώματος αισθητήρα απόψυξης κατάψυξης
E6	Σφάλμα επικοινωνίας
E7	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Αποθήκευση Τροφίμων

Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης προορίζεται για την κατάψυξη τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία, τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.

Δώστε προσοχή στις ταξινομήσεις αστέρων (4 αστέρια, 2 αστέρια και 1 αστέρι) του θαλάμου κατάψυξης και στους αντίστοιχους χρόνους αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων.

Μην τοποθετείτε νωπά και κατεψυγμένα τρόφιμα δίπλα-δίπλα, καθώς τα κατεψυγμένα τρόφιμα ενδέχεται να αποψυχθούν.

Όταν καταψύχετε μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων (όπως κρέας, ψάρι ή κιμά), παρακαλούμε να τα χωρίζετε σε μικρότερα κομμάτια πριν τα τοποθετήσετε, ώστε να παγώσουν γρήγορα και να είναι ευκολότερο να τα χρησιμοποιήσετε.

Ακολουθείτε τους χρόνους αποθήκευσης που συνιστούν οι κατασκευαστές τροφίμων στις συσκευασίες. Εάν δεν αναφέρεται τίποτα στη συσκευασία, τα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη για περισσότερο από τρεις μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Κατά την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλη θερμοκρασία και ότι η συσκευασία τους δεν έχει υποστεί ζημία.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλες ατομικές συσκευασίες για να αποφεύγεται η επιμόλυνση από διπλανά τρόφιμα. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα και να μην καταψύχονται ξανά.

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος ή βλάβης της συσκευής, αφαιρέστε τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα, ελέγξτε αν είναι ακόμη κατάλληλα προς κατανάλωση και αποθηκεύστε τα σε αρκετά δροσερό χώρο ή σε άλλη συσκευή.

Για απόψυξη τροφίμων, αφαιρέστε τα από την κατάψυξη και αφήστε τα να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο. Για γρήγορη απόψυξη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης του φούρνου μικροκυμάτων.

Εάν θέλετε να αποψύξετε μόνο ένα μέρος από μία συσκευασία, αφαιρέστε μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε και κλείστε αμέσως το υπόλοιπο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το "κάψιμο κατάψυξης" και περιορίζεται ο σχηματισμός πάγου στα υπόλοιπα τρόφιμα.

Θάλαμος ψύξης

Για να μειώσετε την υγρασία και τον επακόλουθο σχηματισμό πάγου, μην τοποθετείτε υγρά στον θάλαμο ψύξης σε δοχεία χωρίς καπάκι.

Ο πάγος τείνει να συγκεντρώνεται στα πιο ψυχρά σημεία του εξαρτήματος. Η αποθήκευση ακόλυπτων υγρών οδηγεί σε πιο συχνή ανάγκη απόψυξης.

Τα τρόφιμα ή τα δοχεία τροφίμων δεν πρέπει να ακουμπούν στον πίσω τοίχο του ψυγείου, γιατί ενδέχεται να παγώσουν.

Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.

Κρέας και καθαρισμένα ψάρια (συσκευασμένα σε σακούλα ή μεμβράνη) μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο ψύξης και να καταναλωθούν εντός 1-2 ημερών.

Φρούτα και λαχανικά χωρίς συσκευασία μπορούν να τοποθετηθούν στο ειδικό διαμέρισμα για νωπά φρούτα και λαχανικά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων κατά τη λειτουργία της συσκευής αμέσως μετά την αρχική σύνδεση στο ρεύμα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση ψύξης του ψυγείου.

Χρόνοι αποθήκευσης και θερμοκρασία

Σημείωση: Υπερβολικά μακρά αποθήκευση ή αποθήκευση σε ακατάλληλη θερμοκρασία κατάψυξης μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ποιότητας ή χαλασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι ακατάλληλα για κατανάλωση και μπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η ελάχιστη θερμοκρασία πρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι -18°C ή χαμηλότερη. Μέγιστοι συνιστώμενοι χρόνοι αποθήκευσης:

- > Σούπες, παγωτό, λουκάνικα, ψωμί: 2-6 μήνες
- > Ψάρια, γαρίδες, αρνί, κρέας: 4-8 μήνες
- > Λαχανικά, φρούτα, πουλερικά, μοσχάρι: 6-12 μήνες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή επανεκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση ανάγκης επισκευής, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Ελέγχετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας για τυχόν υπολείμματα. Καθαρίστε τα με μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή αραιό απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγονται οι οσμές.

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή σφουγγάρι και διάλυμα με δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας σε ένα λίτρο ζεστού νερού. Ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή να στεγνώσει φυσικά πριν επανασυνδέσετε την παροχή ρεύματος.

Για δύσκολα σημεία (όπως στενές σχισμές, γωνίες), σκουπίστε τακτικά με μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα ή λεπτά βοηθητικά εργαλεία ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση ρύπων ή βακτηρίων.

Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια στεγνή.

Μην χρησιμοποιείτε:

σκληρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγάρια, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμα), οργανικούς διαλύτες (όπως οινόπνευμα, ακετόνη, οξικός ισοαμλεστέρας), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά υλικά.

Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες, όπως το βενζόλιο, μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή φθορά των πλαστικών μερών.



Μην ξεπλύνετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό, για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή απόλεια ηλεκτρικής μόνωσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς μόλις τεθεί σε λειτουργία.

Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτεται διαφορετικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της.

Απόψυξη

Παρόλο που αυτή η συσκευή αποψύχεται αυτόματα, Αν και η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη απόψυξη, μπορεί να δημιουργηθεί στρώση πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα της κατάψυξης, ειδικά αν η πόρτα ανοίγει συχνά ή παραμένει ανοιχτή για πολλή ώρα.

Αν το στρώμα πάγου γίνει υπερβολικά παχύ, επιλέξτε περίοδο με χαμηλό απόθεμα τροφίμων και προχωρήστε ως εξής:


1. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και τα αξεσουάρ/καλάθια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αερίστε καλά τον χώρο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε τον θάλαμο κατάψυξης όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση πάγου από την κατάψυξη. Επανασυνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν το εσωτερικό έχει στεγνώσει πλήρως.

Καθαρισμός του δίσκου της πόρτας

Σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στο παρακάτω σχήμα, χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε το δίσκο και πιέστε τον προς τα πάνω, και στη συνέχεια μπορείτε να τον αφαιρέσετε.


Αφού πλύνετε το δίσκο και τον αφαιρέσετε, μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος εγκατάστασής του σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

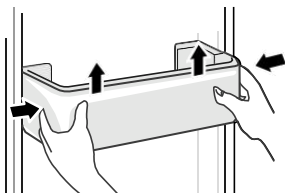

Καθαρισμός του συρταριού λαχανικών

Αφαιρέστε το περιεχόμενο του συρταριού. Κρατήστε τη λαβή του συρταριού λαχανικών και τραβήξτε το εντελώς έξω μέχρι να σταματήσει.


Σηκώστε το συρτάρι λαχανικών και αφαιρέστε το τραβώντας το έξω.

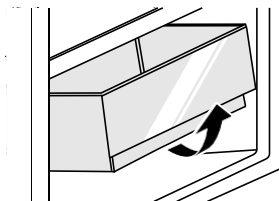

Καθαρισμός γυάλινου ραφιού

Στο εσωτερικό μέρος της επένδυσης του ψυγείου, όπου εφάπτονται τα ράφια, υπάρχει αναστολέας στο πίσω μέρος. Για να αφαιρέσετε το ράφι, σηκώστε το προς τα επάνω και κατόπιν τραβήξτε το έξω.

Ρυθμίστε ή καθαρίστε τα ράφια σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

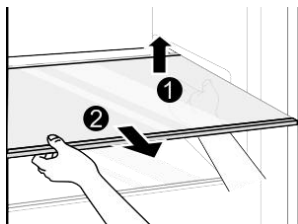

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαφορές: Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα ακόλουθα απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. Παρακαλούμε καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών εάν τα προβλήματα δεν επιλυθούν.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Δεν λειτουργεί	• Η παροχή ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη ή το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Χαμηλή τάση, διακοπή ρεύματος ή πτώση ασφάλειας κυκλώματος.	• Εισάγετε σταθερά το φις του καλωδίου τροφοδοσίας. • Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στο σπίτι.
Το φως δεν ανάβει	• Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. • Η λυχνία είναι σπασμένη.	• Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος. • Αντικαταστήστε το φως με ένα καινούργιο.
Φρούτα ή λαχανικά παγώνουν	• Έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος του ψυγείου, όπου είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία. • Τα φρούτα ή τα λαχανικά έχουν αποθηκευτεί στη ζώνη Fresh/Chill.	• Μην τοποθετείτε τρόφιμα που παγώνουν εύκολα στο πίσω μέρος. • Η ζώνη Fresh/Chill είναι κατάλληλη μόνο για κρέας ή ψάρι.
Το ψυγείο ή η κατάψυξη υπερψύχει	• Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία υψηλότερα.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	• Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. • Τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα τροφίμων ταυτόχρονα. • Τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν ζεστά. • Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. • Έχει σχηματιστεί στρώμα πάγου.	• Αυτό είναι φυσιολογικό. • Μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα. • Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε. • Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο. • Αποψύξτε το ψυγείο.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	• Η πόρτα εμποδίζεται από αντικείμενα. • Υπερβολικά πολλά τρόφιμα μέσα. • Παραμόρφωση ελαστικών φλάντζας.	• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. • Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια. • Ζεστάνετε τη φλάντζα με πιστολάκι ή ζεστό νερό και αφήστε τη να κρυώσει για να επανέλθει στο σχήμα της.
Ζεστά εξωτερικά τοιχώματα	• Όταν η συσκευή λειτουργεί, θερμαίνεται η θερμότητα διαχέεται προς τα έξω μέσω των μεταλλικών σωλήνων στο εσωτερικό του θαλάμου. • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος το καλοκαίρι προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του εξωτερικού τοίχου.	• Η υψηλότερη θερμοκρασία στον εξωτερικό τοίχο είναι φυσιολογική. • Αυξήστε τον χώρο εξαερισμού ή τοποθετήστε τη συσκευή σε δροσερό, καλά αεριζόμενο σημείο.
Ζεστά εγκάρσια ή κατακόρυφα πλαίσια	• Υπάρχουν μεταλλικοί σωλήνες που απελευθερώνουν θερμότητα για την αποφυγή υγρασίας.	• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Οσμές	• Χαλασμένο φαγητό • Τρόφιμα με έντονες οσμές • Το εσωτερικό του χώρου αποσκευών είναι βρώμικο.	• Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν αλλοιωμένα τρόφιμα. • Τυλίξτε καλά τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά. • Καθαρίστε καλά το εσωτερικό.
Η πραγματική θερμοκρασία διαφέρει από την καθορισμένη θερμοκρασία	• Όταν τοποθετείται ζεστό φαγητό, η θερμοκρασία θα αυξηθεί προσωρινά. • Μετά τη ρύθμιση νέας θερμοκρασίας, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ώστε η θερμοκρασία στο διαμέρισμα να φτάσει τη ρυθμισμένη τιμή, εφόσον η πόρτα παραμένει κλειστή. • Μετά τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας, οι πραγματικές θερμοκρασίες στα διάφορα σημεία του θαλάμου ενδέχεται να διαφέρουν, με απόκλιση περίπου $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	• Αυτό είναι φυσιολογικό. • Περιμένετε λίγο πριν δοκιμάσετε την πραγματική θερμοκρασία.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Σχηματίζεται υγρασία στο εξωτερικό	Ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση όταν η υγρασία στο δωμάτιο είναι υψηλή.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε την υγρασία με στεγνό πανί.
Σχηματίζεται υγρασία στο εσωτερικό του ψυγείου και στα συρτάρια	- Το ψυγείο διατηρεί υψηλή υγρασία για να διατηρεί τα λαχανικά και άλλα τρόφιμα φρέσκα. - Η υγρασία στο δωμάτιο είναι πολύ υψηλή και οι πόρτες άνοιγαν συχνά. - Η φλάντζα της πόρτας δεν είναι σφιχτή.	- Σκουπίστε την υγρασία με στεγνό πανί. - Μην ανοίγετε τις πόρτες τόσο συχνά ή για πολλή ώρα. - Ελέγξτε τα λάστιχα της πόρτας, καθαρίστε ή τοποθετήστε τα σωστά.
Παγετός γύρω από τους αεραγωγούς	- Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. - Τα λάστιχα της πόρτας δεν εφαρμόζουν σωστά.	- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν εμποδίζουν πόρτα. - Ελέγξτε τα λάστιχα της πόρτας, καθαρίστε ή τοποθετήστε τα σωστά.

Δυσκολία στο άνοιγμα της πόρτας	• Η διαφορά στην πίεση του αέρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του θαλάμου μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύει το άνοιγμα της πόρτας της κατάψυξης.	• Περιμένετε λίγα λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να ανοίξετε αργά την πόρτα.
---------------------------------	--	--

Ορισμένοι ήχοι μπορεί να ακουστούν κατά τη φυσιολογική χρήση του ψυγείου, οι οποίοι δεν επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία του.

Ήχοι, οι οποίοι μπορούν εύκολα να αποφευχθούν:

Θόρυβος από τη συσκευή όταν δεν είναι οριζοντιωμένη – ρυθμίστε τη θέση της με τα ρυθμιζόμενα μπροστινά ποδαράκια. Εναλλακτικά, τοποθετήστε μαλακά υποθέματα κάτω από τους πίσω τροχούς, ειδικά όταν η συσκευή βρίσκεται πάνω σε πλακάκια.

Επαφή με διπλανό έπιπλο – απομακρύνετε το ψυγείο.

Τρίξιμο συρταριών ή ραφιών – αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τα συρτάρια ή τα ράφια.

Ήχοι από συγκρουόμενα μπουκάλια – απομακρύνετε τα μπουκάλια μεταξύ τους.

Οι ήχοι που ακούγονται κατά τη φυσιολογική λειτουργία οφείλονται κυρίως στη λειτουργία του συμπιεστή (εκκίνηση) και του συστήματος ψύξης (θερμική διαστολή και συστολή του ψυγείου λόγω ροής του ψυκτικού υγρού).

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Λευκές Συσκευές & Μικροσυσκευές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέλθει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omnys

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omnys είναι κατασκευασμένα για συνήθη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

Contents

- Important safety instructions 2**
- Environmental protection..... 5**
- Install Instruction..... 6**
 - Door reversal.....7
 - Leveling feet.....10
 - Changing the light10
 - Moving the appliance10
 - Tips for energy saving.....10
- Product overview 11**
 - Parts and functions11
- Operation Instructions 12**
 - Use and functions12
 - Storing food.....15
- Maintenance and cleaning..... 16**
- Troubleshooting..... 18**

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

- > This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- > This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Explanation of terms/symbols

	DANGER This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	WARNING The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	CAUTION The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	ATTENTION The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.

IMPORTANT: Pay particular attention to messages that contain the words **DANGER**, **WARNING** or **CAUTION**. These words are used to alert you to a potential hazard that can seriously injure you and others.

The instructions will tell you how to reduce the chance of injury and let you know what can happen if the instructions are not followed.

ATTENTION: These operating instructions are general. This means that certain functions apply to your refrigerator/freezer, while others do not.

We are constantly working on the further development and improvement of our appliance types and models. Therefore, we reserve the right to make changes to the design, equipment and accessories of all types and models without prior notice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!



WARNING: Risk of fire / flammable material

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the appliance are flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm



WARNING

General Safety

- > Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- > If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- > Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- > The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- > **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- > **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- > **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- > **WARNING:** Please abandon the refrigerator according to local regulators for its use flammable blowing gas and refrigerant.
- > **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- > **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- > Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.
- > To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- > The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory. Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- > For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.



CAUTION

Daily use

- > Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- > To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.
- > Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances.
- > The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.
- > Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- > Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases.
- > Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- > Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- > The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.
- > Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- > Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- > Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objectives may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.
- > Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- > Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- > The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- > Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.



WARNING

- > Connect to potable water supply only. (Suitable for ice cube maker) (*)
- > To prevent children from being entrapped, the keys must be kept out of reach of children and not in the vicinity of chest freezer (or refrigerator) (suitable for products with locks).(*)

(*) : This feature varies depending on the model purchased.



WARNING

For EU standard:

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days. **(Note 1)(*)**
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. **(Note 2)(*)**
- 1 star, 2 star and 3 star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. **(note 3)(*)**
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. **(note 4)(*)**
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.

(*): This feature varies depending on the model purchased.



"4 star" symbol: Freezer at -18 °C or colder, and it has the ability of quick freezing a certain amount of food



"3 star" symbol: Freezer compartment at -18 °C or colder



"2 star" symbol: Freezer compartment at -12 °C or colder



"1 star" symbol: Freezer compartment with a target temperature and storage conditions of -6 °C



CAUTION

This product is not recommended for use with sockets or main switch with the AFCI/GFCI function, otherwise it may cause false tripping.

1. It's not pose a safety risk when tripped.
2. If tripping persists, it is recommended to replace the sockets or main switch without AFCI/GFCI function.



WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- > Take off the doors.
- > Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.

Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.

Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



CAUTION

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

INSTALL INSTRUCTION

Before first use

Remove the exterior and interior packing, wipe the outside thoroughly with a soft dry cloth and the inside with a wet, lukewarm cloth.

Avoid placing the cabinet in a narrow recess or near any heat source, direct sunlight, or moisture.


Keep the air circulation free around the cabinet. When installing the unit, ensure 10cm of free space at both sides, 10cm at the top of the unit, and not more than 7.5cm at the rear of the unit.

Before connecting your refrigerator to the power supply, check that the voltage stated on the rating label of your appliance corresponds to the voltage in your home. A different voltage could damage the appliance.

The appliance must be grounded. The manufacturer is not responsible for damages that may occur as a result of usage without grounding.

Connecting the appliance

After installing the product, please let it stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the product.

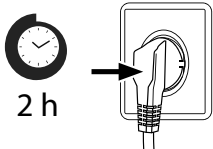


Allow the appliance to run empty for 24 hours so the compartment can cool to the appropriate temperature.

⚠ CAUTION

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Space requirement diagram

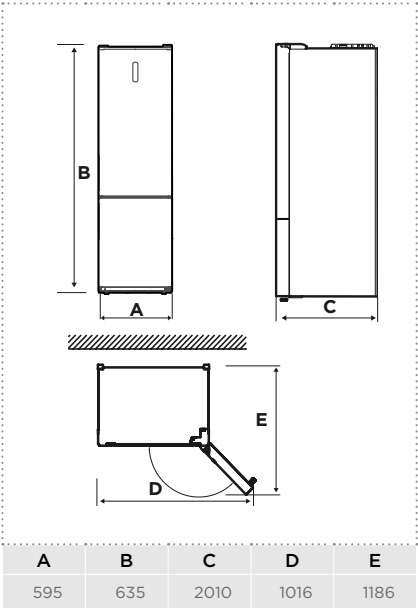

Notice: All dimensions in mm

Ambient Temperature

Depending on the climate class, this refrigerator is intended to be used at an ambient temperature range as specified in the following table.

The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find the climate class on the product label.

Climate Class	Ambient Temperature
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

If you have any doubts regarding installation, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.

💡 ATTENTION

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

Door reversal

Based on the location where you plan to use your refrigerator, you may find it more convenient to reverse the position of the door.


CAUTION

To avoid injury to yourself or your property, we recommend that someone assist you during the door reversal process.


- > Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.
- > Have someone available to assist you in the process.
- > Keep all of the parts you remove to reuse them later.

STEP:

1. Please power off this appliance before conduct this operation, Remove all food from door shelves. Fix the door by tapes.
2. Remove the upper left hinge cover decorative cover, upper right hinge cover and upper right hinge, and disconnect the right signal line (signal line terminal ❶ ❷) at the top of the box body.
3. Remove the refrigerated door body (be careful not to lose small parts such as the shaft sleeve and stop on the door);
Remove the middle hinge and remove the decorative cover of hinge hole on the other side.

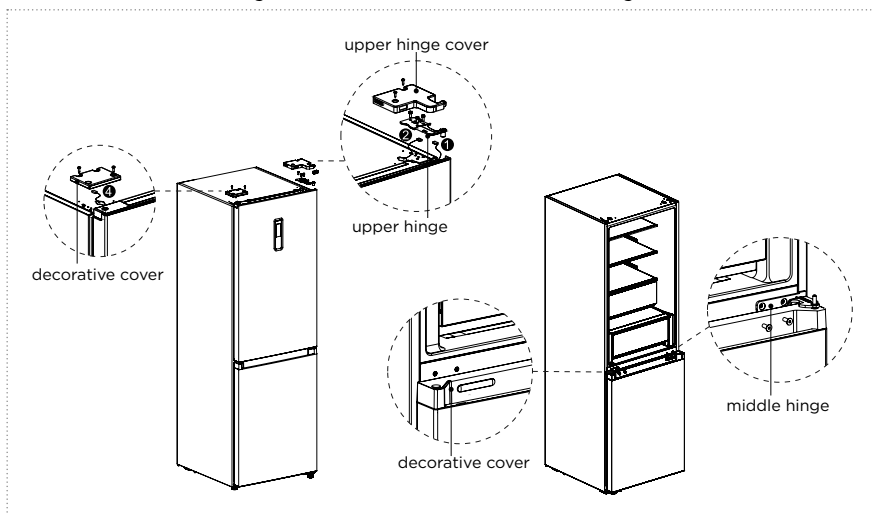


4. Remove the freezing door body (be careful not to lose small parts such as the shaft sleeve and stop on the door);
Remove the hinge and adjust the angle. Remove and install the lower hinge shaft to the other side of the hinge, and install the modified lower hinge to the other side of the box.

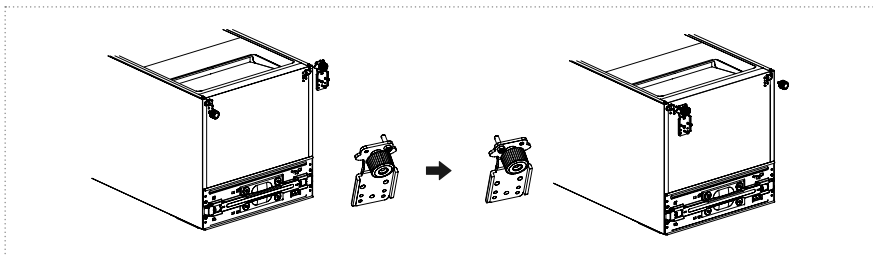

5. Change the refrigerator door:

A: Remove the cover plate of the upper end cover of the refrigeration door and the left decorative cover. Install the upper shaft sleeve and the signal line terminal 1 of the door body to the other side and cover the upper end cover plate. Take out the right decorative cover from the accessory bag and install it to the other side of the upper end cover.

B: Remove the door self-locking, door stop and shaft sleeve of the refrigeration door, take out the left door self-locking from the accessory bag, install it on the left side of the lower end cover of the refrigeration door, change the door stop and shaft sleeve to the left side of the lower end cover of the refrigeration door.

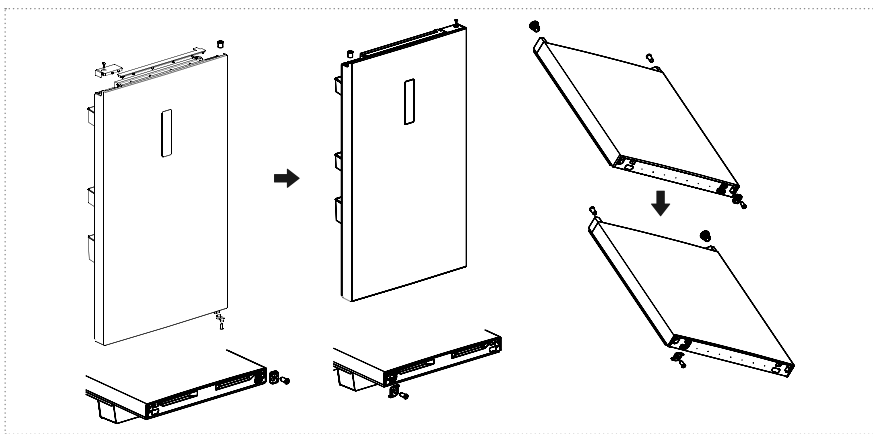


6. Change the freezing door:

A: Remove the shaft sleeve and cap of the upper end cover of the freezing door and install them at the left and right swap positions.

B: Remove the door self-locking, door stop and shaft sleeve of the freezing door, take out the left door self-locking from the accessory bag, install it on the left side of the lower end cover of the freezing door, change the door stop and shaft sleeve to the left side of the lower end cover of the freezing door.

7. Install the replaced freezing door on the lower hinge, then install the middle hinge and cover the hinge hole decorative cover.

8. Remove the upper left hinge cover and upper left hinge from the accessory bag. Place the refrigerated door body on the middle hinge and install the upper left hinge. Connect the refrigerator top signal line ④ to the door body signal line ①. Finally, replace the hinge decorative cover to the right side of the box body (note: when replacing the hinge decorative cover to the right side of the box body, the two inserts on the hinge decorative cover (as shown in the figure) shall be cut off).

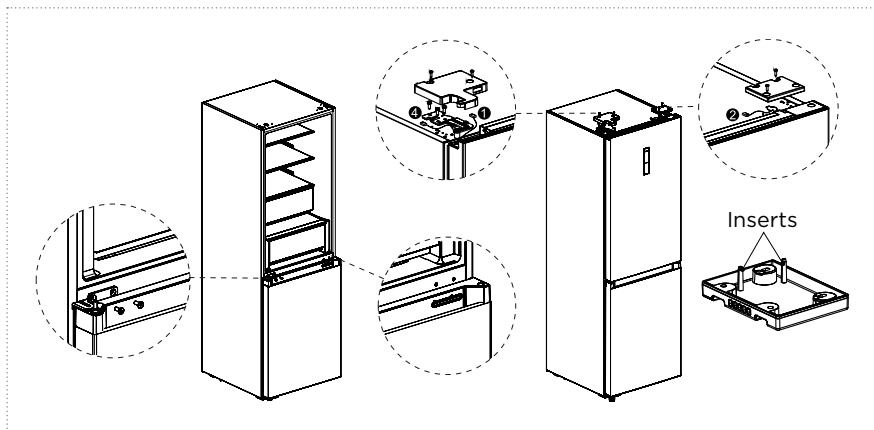

● ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

Leveling feet

To avoid vibration, the appliance must be leveled.

If required, adjust the leveling feet to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling feet can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling feet counter clockwise  to raise the unit, clockwise  to lower it.

Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

This product contains a light sources of energy efficiency class (F).

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Moving the appliance

1. Remove all items from the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.

Tips for energy saving

Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.

Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance.

Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".

The arrangement of drawers, shelves and trays as shown in the product overview offers the most efficient use of energy and should be retained as far as possible.

To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers and shelves can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.

An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use.

Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer compartment. Food that has already cooled down increases energy efficiency.

Allow frozen food to defrost in the refrigeration compartment. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.


Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.

Setting the temperature no colder than necessary contributes to optimal energy use.

The door gaskets of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

PRODUCT OVERVIEW

Parts and functions

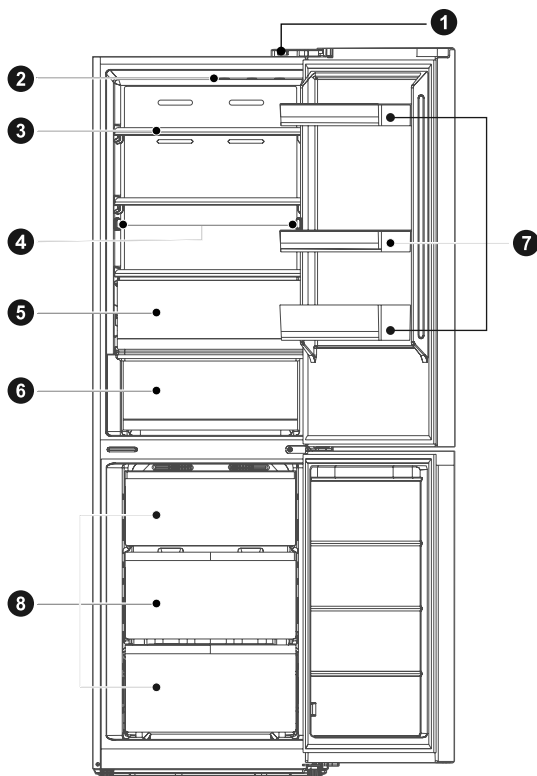

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Door switch | 5 | Fruits & vegetables box |
| 2 | LED light | 6 | Meat & fish box |
| 3 | Shelf | 7 | Door tray |
| 4 | LED light (for some models) | 8 | Drawer |

- > For the most efficient use of energy, please keep the all internal items such as trays, drawers, shelves and ice cube box on the position supplied by manufacturer.
- > This refrigerating appliance needs to be installed independently and cannot be used as a built-in. Otherwise, it will cause problems such the performance and life of the appliance are reduced. And the manufacturer does not provide basic appliance warrant.


ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

OPERATION INSTRUCTIONS

Use and functions

Functions

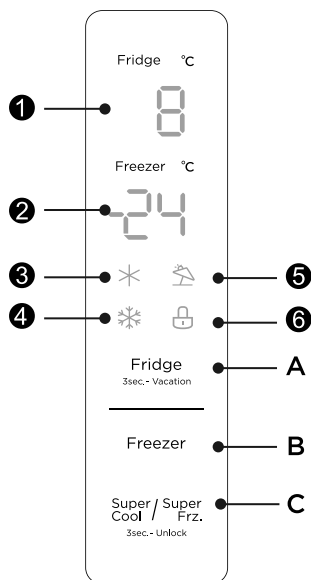

Button

- A Button for setting fridge temperature and for activating/deactivating "Holiday mode"
- B Button for setting the temperature in the freezer
- C Button for activating/deactivating quick refrigerating, quick freezing and the button lock

Display screen

- 1 Fridge temperature display
- 2 Freezer temperature display
- 3 "Quick refrigerating" indicator
- 4 "Quick freezing active" indicator
- 5 "Holiday mode active" indicator
- 6 "Button lock active" indicator



ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.

Switching on for the first time

When the appliance is switched on the first time, the standard temperature setting is 5 °C for the fridge and -18 °C for the freezer.

All indicators on the display will also illuminate for a couple of seconds; the control panel is locked.

Locking/unlocking the control panel

To unlock the control panel, press the button (C) for 3 seconds. The "Button lock active" indicator (6) will disappear, a beep will sound and the control panel will unlock.

To lock the control panel, press the button (C) for 3 seconds. The "Button lock active" indicator (6) will appear, a beep will sound and the control panel will lock.

All the following functions must be operated in the unlocking status.

Setting the temperature in the fridge

The fridge temperature can be set between +2 °C and +8 °C.

Press the button **(A)** repeatedly until the desired temperature is shown.

The temperature is reduced by 1 °C each time you press the button. If the setting reaches +2 °C, it jumps back to +8 °C the next time you press the button.

The ideal fridge temperature is +6 °C.

Setting the temperature in the freezer

The freezer temperature can be set between -16 °C and -24 °C.

Press the button **(B)** repeatedly until the desired temperature is shown.

The temperature is reduced by 1 °C each time you press the button. If the setting reaches -24 °C, it jumps back to -16 °C the next time you press the button.

The ideal temperature for the freezer is -18 °C.

Activating quick refrigerating or quick freezing

The “Quick Refrigerating” operating mode rapidly cools the fridge to +2 °C.

The “Quick Freezing” operating mode rapidly cools the freezer to -24 °C.

Press the button **(C)** repeatedly until either the indicator **(3)** or the indicator **(4)** is shown on the display. The fridge temperature display changes to 2 °C; the freezer temperature display changes to -24 °C.

Deactivating quick refrigerating or quick freezing

To manually deactivate quick refrigerating or quick freezing, press the button **(C)** repeatedly until neither the indicator **(3)** nor the indicator **(4)** is shown on the display.

The respective temperature indicator will return to the original setting.

Quick refrigerating is automatically deactivated after 6 hours.
Quick freezing is automatically deactivated after 24 hours.

Deactivating “Holiday mode”

Press the button **(A)** for approx. 3 seconds. The indicator (18) will disappear from the display. The temperature display for the freezer will return to the original setting; the fridge temperature will reappear.

Activating “Holiday mode”

Press the button **(A)** for approx. 3 seconds. The indicator **(5)** will appear on the display. The freezer temperature display will change to -18 °C.

The fridge temperature display will disappear.

Deactivating “Holiday mode”

Press the button **(A)** for approx. 3 seconds. The indicator **(5)** will disappear from the display. The temperature display for the freezer will return to the original setting; the fridge temperature will reappear.

Door alarm

The use of energy and the temperature inside the appliance can increase if the doors are opened often or for long periods of time.

A beep will sound if the fridge door is left open for longer than 2 minutes.



CAUTION

For Holiday mode

Health hazard!

Insufficient cooling can cause stored food to spoil.

This could lead to a risk of food poisoning when consumed.

- > Note that the shelf life of stored food may be shortened due to a rise in the temperature inside the appliance.
- > Remove stored food from the appliance – even when only switching off the appliance temporarily – and store it in a sufficiently cool place or in another cooling appliance.
- > Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze.

If you won't use the appliance for a prolonged period (e.g. if you go on holiday), you can activate “Holiday mode”. This will save energy.

The fridge will switch off when “Holiday mode” is active. The temperature in the freezer is kept at -18 °C.

Fault Code

The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault code	Fault Description
E1	Temperature sensor failure of refrigerating chamber
E2	Temperature sensor failure of freezing chamber
E3	Temperature sensor failure of meat & fish zone
E5	Freezing defrost sensor detection circuit error
E6	Communication error
E7	Ambient temperature sensor error

Storing food

Freezer compartment

The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.

Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.

Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.

When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.

Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.

When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.

Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated. Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.

In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.

To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.

If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid "freezer burn" and will reduce ice formation on the remaining foods.

Cooling compartment

To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.

Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.

Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.

Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1-2 days.

Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables

ATTENTION

Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator.

Storage times and temperature

Note: Overlong storage or storage at inappropriate freezing temperature may cause a quality loss or spoiled foods, which causes food waste, is inedible and may cause food poisoning. The minimum temperature in most cases should be -18°C or colder. Follow the maximum recommended storage times below:

- > Stew, ice cream, sausages, bread: 2-6 months.
- > Fish, shrimp, lamb, meat: 4-8 months.
- > Vegetables, fruits, poultry, beef: 6-12 months.

MAINTENANCE AND CLEANING



CAUTION

Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.

Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.

Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

The interior of the product should be cleaned regularly to avoid odor.

Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the product, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

For areas that are difficult to clean in the product (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacteria accumulation in these areas.

Wipe the outer surface of the product with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.



Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.

● ATTENTION

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

Defrosting

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the supply of food stocks are low and proceed as follows:


1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the thawing process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

CAUTION! Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Cleaning of door tray

According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.


After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

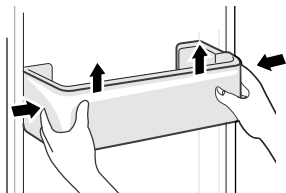

Cleaning the vegetable drawer

Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.


Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

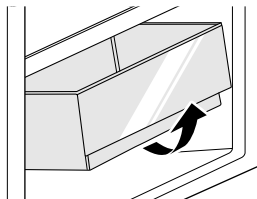

Cleaning of glass shelf

As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.

Adjust or clean the shelves according to your requirement.

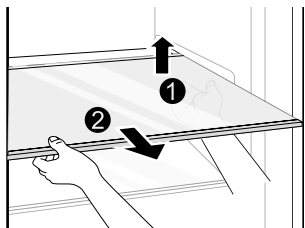

● ATTENTION

Differences: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

Problem	Possible Causes	Solution
Not operate	- The power supply is not turned on and the plug is not firmly inserted. - Low voltage, power failure or part of the circuit tripped.	- Insert the power cord plug firmly. - Check the power supply at home.
Light not on	- The appliance is not powered on. - The light is broken.	- Unplug and re-plug the power cord. - Replace the light with a new one.
Fruits or vegetables are frozen	- Has the food been placed at the back of the fridge? The area near the back wall is where the temperatures are coldest. - Fruits or vegetables are stored in the Fresh/Chill zone.	- Not placing food which may freeze easily at the back of the fridge compartment. - The Fresh/Chill zone is only for meat/fish.
Fridge/freezer is over-cooling	Temperature control is not set correctly.	Set the temperature higher.
Compressor working for a long time	- High ambient temperature causing long working time. - Putting too much food in at one time. - Food is put in before it has cooled down. - Opening the door too often. - The frost layer inside is too thick.	- This is normal. - Do not put too much food in at one time. - Wait until the food has cooled down before putting it in. - Do not open the door too often. - Need to defrost.
Door does not close properly	- Door is stuck with objects. - Too much food in. - Door gasket deformed.	- Do not put in too much food. - Place the appliance stably. - Heat the door gasket, then cool it for restoration (with an electrical drier or hot water for heating).
Outer wall is hot	- When the appliance is operating, heat is dissipated to the outside through the metal tubes inside the cabinet. - Higher ambient temperatures in the summer cause the temperature of the outer wall to rise.	- Higher temperature on the outer wall is normal. - Increase the heat dissipation space, or put the appliance in a ventilated and cool place.
Cross or vertical beams are hot	There are metal tubes inside the beams, and the heat released from the tubes prevents condensation.	This is normal.
Odors	- Spoiled food - Food with strong odors - The interior compartment is dirty.	- Clean and remove any spoiled food. - Make sure strong smelling food is wrapped airtight. - Clean the interior compartment.
The actual temperature differs from the set temperature	- When warm food is put in, the temperature will rise temporarily. - After setting a new temperature, it will take some time for the temperature in the compartment to reach the set temperature when the door is not opened. - After the temperature stability, the actual temperatures at different locations within the compartment are different, with a deviation of about $\pm 3^{\circ}\text{C}$.	- This is normal. - Wait for some time before testing the actual temperature.

Problem	Possible Causes	Solution
Condensation forms on the outside	Condensation may form when the humidity in the room is high.	This is normal. Wipe off the condensation using a dry cloth.
Condensation forms inside the fridge and drawers	- The fridge maintains a high humidity to keep vegetables and other food items fresh. - Humidity is too high in the room and doors have been opened frequently. - The door gasket are not tight.	- Wipe off the condensation using a dry cloth. - Do not open doors as frequently or do not keep them open too long. - Check the door gasket, clean or correct position.
Frost around the vents	- Door is not closed properly. - The door gasket are not tight.	- Make sure food does not block the door. - Check the door gasket, clean or correct position.
Hard to open the door	The difference in air pressure between the inside and outside of the compartment may sometimes make it hard to open the freezer door.	Wait a few moments, and then try to open the door slowly.

Certain sounds can be heard during normal use of the refrigerator, which do not affect its correct operation.

Sounds, which can be easily prevented:

- > Noise caused by the appliance which is not level - adjust the position with the adjustable turn-in front feet. Alternatively, place pads made of soft material under the rear rollers, especially when the appliance is placed on tiles.
- > Touching the adjacent piece of furniture - move the refrigerator away.
- > Creaking of the drawers or shelves - take out and put back the drawer or shelf.
- > Sounds of clinking bottles - move bottles apart.

Sounds heard during normal use are mainly due to operation of the compressor (switching on) and cooling, system (thermal expansion and contraction of the radiator caused by flow of the cooling agent).

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

2 YEARS WARRANTY

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382

