

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ



Διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο

Αγαπητοί πελάτες,

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Πληροφορίες χρήστη και διατηρήστε τις για να ανατρέξετε σ' αυτές σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Δώστε το εγχειρίδιο σε οποιονδήποτε μετέπειτα κάτοχο της συσκευής.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει ενότητες με Οδηγίες Ασφαλείας, Οδηγίες Λειτουργίας, Οδηγίες Εγκατάστασης και Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων κ.λπ.

Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά τη συσκευή.



Πριν καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών

Η ανασκόπηση της ενότητας για τις Συμβουλές Αντιμετώπισης Προβλημάτων θα σας βοηθήσει να λύσετε μόνοι σας ορισμένα κοινά προβλήματα και δεν χρειάζεται να ζητήσετε τη βοήθεια επαγγελματιών τεχνικών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3.

1. Οδηγίες ασφαλείας	1-2
2. Απόρριψη	2
Εγκατάσταση.....	3-5
4. Οδηγία Λειτουργίας.....	4-5
Πάνελ Ελέγχου	5
Χαρακτηριστικά Πλυντηρίου Πιάτων	6
5. Πριν από την πρώτη χρήση	6-11
Ρύθμιση αποσκληρυντή νερού.....	6-7
Φόρτωση Αλατιού στο Μαλακτικό	7-8
Γέμισμα Θήκης Λαμπρυντικού	8-9
Λειτουργία Απορρυπαντικού	9-11
6. Φόρτωση των καλαθιών του Πλυντηρίου Πιάτων	12-14
7. Έναρξη Προγράμματος Πλύσης.....	15-16
Πίνακας Κύκλου Πλύσης	15
Ενεργοποίηση της συσκευής.	15
Αλλαγή Προγράμματος.....	16
Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο πιάτο	16
8. Συντήρηση και καθαρισμός.....	17-19
9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.....	20-24
Κωδικοί σφαλμάτων	20
Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών	21-22
Τεχνικές πληροφορίες.....	23-24

1. Πληροφορίες Ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

Υπό ορισμένες συνθήκες, το αέριο υδρογόνο μπορεί να παραχθεί σ' ένα σύστημα ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για παρόμοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από καθεμία για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Επειδή το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην κάνετε κακή χρήση, μην κάθεστε και μην στέκεστε στην πόρτα ή στο καλάθι πιάτων του πλυντηρίου πιάτων. Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων σας εκτός εάν όλα τα πάνελ του περιβλήματος έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί. Υπάρχει κίνδυνος να εκτοξευθεί νερό.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί προς τα εμπρός.
- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα προς πλύση:
 - Εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στη τσιμούχα της πόρτας. Τοποθετήστε τα αιχμηρά μαχαίρια με τις λαβές προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών κοπής.
 - Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις μύτες τους προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, θα πρέπει να αποτρέψετε την επαφή πλαστικών αντικειμένων με το θερμαντικό στοιχείο.
 - Ελέγξτε ότι το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα εκτός εάν φέρουν την ένδειξη ότι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ή αντίστοιχη συσκευή. Για πλαστικά αντικείμενα που δεν φέρουν τέτοια σήμανση, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό και πρόσθετα ξεβγάλματος σχεδιασμένα για αυτόματο πλυντήριο πιάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σαπούνι, απορρυπαντικό ρούχων ή απορρυπαντικό πλυσίματος χεριών στο πλυντήριο πιάτων σας.
- Στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματωθούν άλλα μέσα αποσύνδεσης από την τροφοδοσία με απόσταση τουλάχιστον 3 mm σε όλους τους πόλους.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από απορρυπαντικό και λαμπρυντικό, κρατήστε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, μπορεί να έχει μείνει λίγο απορρυπαντικό μέσα.
- Αυτές οι οδηγίες πρέπει επίσης να ληφθούν από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο προμηθευτή.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη μονάδα, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


•

- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.

- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο παραπατήματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας σωστά.
- Κατά την εγκατάσταση, το τροφοδοτικό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ή επικίνδυνα λυγισμένο ή ισοπεδωμένο. Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας νέα σεντ σωλήνων και τα παλιά σεντ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαλί δεν πρέπει να εμποδίζει τα ανοίγματα στην κάτω βάση.
- Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του. Το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση. Προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και σε παρόμοια εργασιακά και οικιστικά περιβάλλοντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Απόρριψη

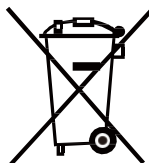

Απορρίψτε σωστά το υλικό συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων. Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά μέρη επισημαίνονται με τις τυπικές διεθνείς συντομογραφίες: (π.χ. PS για πολυστυρένιο, υλικό επένδυσης)

Αυτή η συσκευή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -ΑΗΗΕ. Η κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει το πλαίσιο για μια έγκυρη επιστροφή και επαναχρησιμοποίηση παλαιών συσκευών σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΤΕΝΗ!

Το υλικό συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά!

Για την απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστεύστε τη διάταξη κλεισίματος της πόρτας.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτονται στη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού για ανακύκλωση.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας και την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να πετύχετε τη βέλτιστη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων σας, διαβάστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.


3. Εγκατάσταση

- ⚠ Ο σωλήνας νερού και η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να εγκατασταθούν από επαγγελματίες
- ⚠ Διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία



Πριν την Εγκατάσταση

- Απαιτήσεις θέσης πλυντηρίου πιάτων. Το πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να είναι στραμμένο προς τον τοίχο και το πλυντήριο πιάτων έχει σωλήνα εισόδου και εξόδου, που μπορούν να συνδεθούν στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά άνετα.
- Οι διαστάσεις του ντουλαπιού εγκατάστασης

1. Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί οποιαδήποτε στιγμή, κρατήστε την σε όρθια θέση· εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να γέρνει προς την πλάτη της.
2. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδο και στιβαρό δάπεδο για σταθερότητα χωρίς κραδασμούς και θόρυβο.

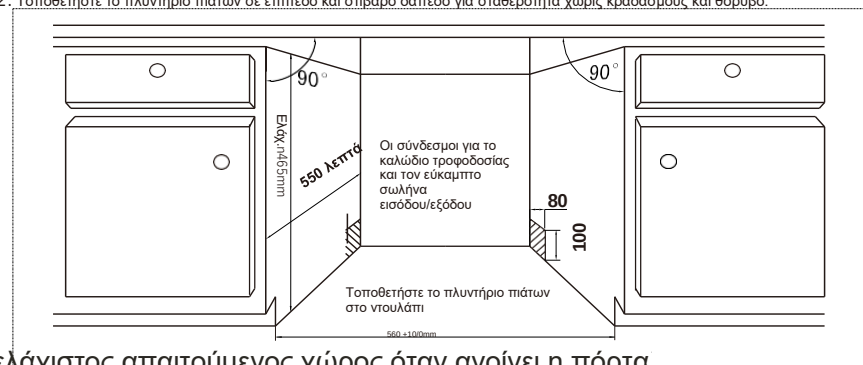


Ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος όταν ανοίγει η πόρτα

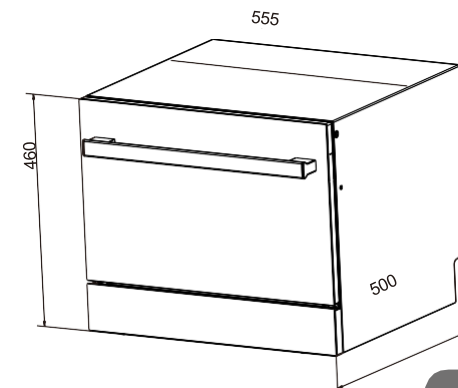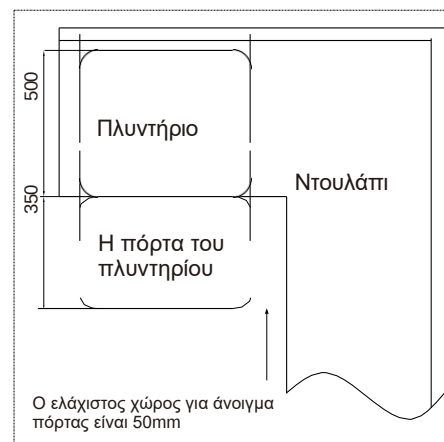


Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού (για κρύο νερό)

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σ' ένα βύσμα 3/4 (ιντσών) με σπείρωμα και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό και χωρίς ακαθαρσίες. Εάν δεν ληφθεί αυτή η προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος η είσοδος νερού μπλοκαριστεί και η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.

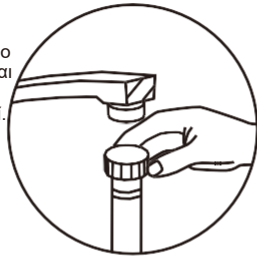

Ηλεκτρική σύνδεση


Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Η πρίζα πρέπει να έχει καλώδιο γείωσης και να χωράει 250V/10A, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη ή ατύχημα. Άλλη ηλεκτρική συσκευή με μεγάλη ισχύ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια πρίζα με το πλυντήριο πιάτων.

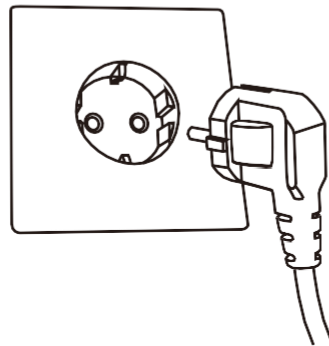

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εξόδου νερού


Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με διάμετρο μεγαλύτερη από 40 mm ή στον νεροχύτη, και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξόδου είναι ευθύς και το ύψος του άκρου του σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερο από 1 m.

Παρατήρηση: Ο σύνδεσμος του σωλήνα εξόδου πρέπει να είναι σφιχτός.

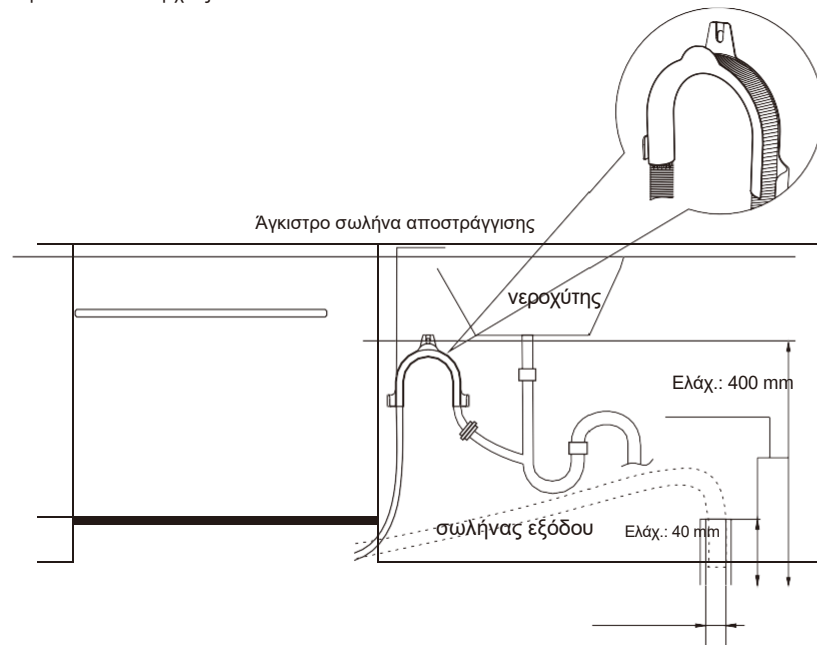

Στερέωση του πλυντηρίου πιάτων

1. Στερέωση του πλυντηρίου πιάτων με το ντουλάπι περιστρέφοντας τις βίδες.
2. Συνδέστε τα βύσματα τεσσάρων οπών στις οπές του χάρτη σχεδιαγράμματος.

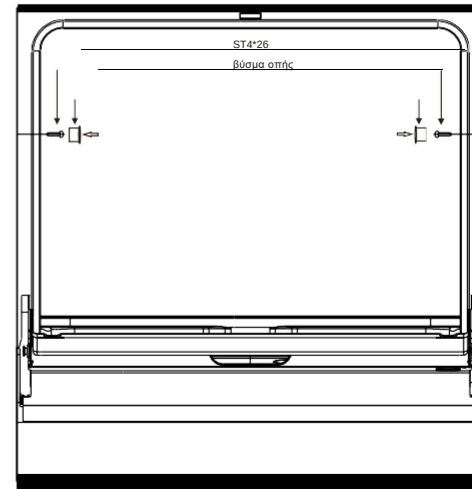

Επένδυση πλυντηρίου πιάτων δεξιά και αριστερή πλευρά 2 τρύπες, χρησιμοποιήστε ξύλινες βίδες πλυντήριο πιάτων ST4*26 στερεωμένες στο ντουλάπι (ταίριαζαν οι βίδες με αυτοκόλλητο)

4. Οδηγία Λειτουργίας


Πίνακας Ελέγχου



1. Διακόπτης τροφοδοσίας: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παροχής ρεύματος.
2. Κουμπί προγράμματος: Πατήστε το κουμπί για κύλιση στους κύκλους πλύσης. Η αντίστοιχη λυχνία προγράμματος θα είναι αναμμένη για να υποδείξει ποιος ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ έχει επιλεγεί.
3. Κουμπί καθυστέρησης: Το DELAY START θα σας επιτρέψει να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης οποιουδήποτε κύκλου αυτόματα έως και 24 ώρες.
4. Κουμπί έναρξης/παύσης: Η συσκευή θα ξεκινήσει ή θα σταματήσει τον αναμενόμενο κύκλο πλύσης. Μετά την εκκίνηση του μηχανήματος, πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, όλες οι επιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποκατασταθούν.
5. Ενδεικτική λυχνία αλάτων: Ανάβει όταν χρειάζεται να αναπληρωθεί το μαλακτικό.
6. Ένδειξη αναπλήρωσης λαμπρυντικού: Η ένδειξη ανάβει όταν χρειάζεται να αναπληρωθεί ο δοσομετρητής.
7. Ένδειξη Dry+: Η ένδειξη θα είναι διαθέσιμη όταν επιλεγεί η λειτουργία Dry+. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί το "Child Lock" για να ξεκλειδώσετε τα χειριστήρια του πλυντηρίου πιάτων. Πιέστε το ίδιο κουμπί με τον ίδιο τρόπο και το "Child Lock" θα απενεργοποιηθεί.

8. Λειτουργία 3 σε 1 : Η ένδειξη ανάβει όταν επιλέγεται η πρόσθετη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων

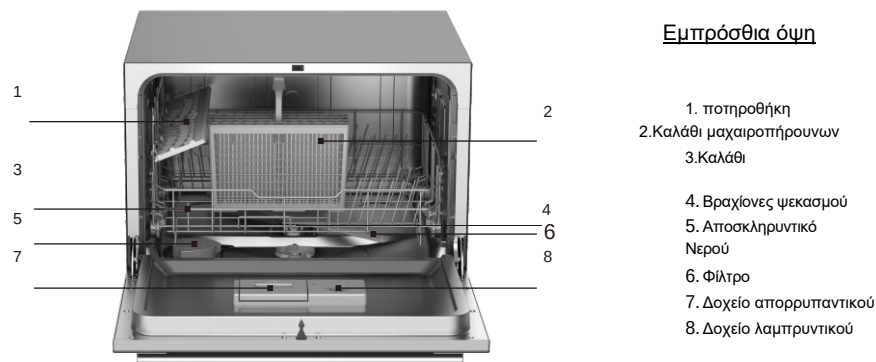

5. Πριν τη χρήση για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας για πρώτη φορά:

- A. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
- B. Τοποθετήστε το αλάτι στο μαλακτικό
- Γ. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
- Δ. Συμπληρώστε απορρυπαντικό

A. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού

Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό, τα οποία θα είχαν επιζήμια ή δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα σ’ αυτά τα μέταλλα και τα άλατα, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Το μαλακτικό πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Η τοπική σας αρχή ύδρευσης μπορεί να σας συμβουλευσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Σύνθεση

- Η ποσότητα του αλατού που διανέμεται μπορεί να ρυθμιστεί από H0 έως H7. Δεν απαιτείται αλάτι στην καθορισμένη τιμή H0.
- Μάθετε για την τιμή σκληρότητας του νερού της βρύσης σας. Η εταιρεία ύδρευσης θα σας βοηθήσει με αυτό.
 - Η καθορισμένη τιμή βρίσκεται στον πίνακα σκληρότητας νερού.
 - Κλείστε την πόρτα.
 - Ενεργοποιήστε το διακόπτη "Power".
 - Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Καθυστέρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Eco" για 5 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής χτυπά μία φορά και το H αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι H4)

Πίνακας σκληρότητας νερού

Σκληρότητα νερού		Mmol/l	Ορίστε την τιμή στο μηχανήμα	Η αναγέννηση πραγματοποιείται κάθε Χ ακολουθία προγράμματος
Clark	Εύρος			
0-8	μαλακό	0-1,1	H0	off
9-10	μαλακό	1,2-1,4	H1	13
11-12	μέτριο	1,5-1,8	H2	9
13-15	μέτριο	1,9-2,1	H3	7
16-20	μέτριο	2,2-2,9	H4	5
21-26	σκληρό	3,0-3,7	H5	4
27-38	σκληρό	3,8-5,4	H6	2
39-62	σκληρό	5,5-8,9	H7	1

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση:

1. Πατήστε το κουμπί «Delay». Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η καθορισμένη τιμή αυξάνεται κατά ένα επίπεδο. Όταν επιτευχθεί η τιμή του H7, η οθόνη μεταβαίνει πίσω στο H0(off).
2. Πατήστε το κουμπί "Eco". Η επιλεγμένη ρύθμιση έχει πλέον αποθηκευτεί.

Επικοινωνήστε με την τοπική επιτροπή ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του παρεχόμενου νερού σας.

1. Η αναγέννηση πραγματοποιείται κάθε Χ ακολουθία προγράμματος.
2. Κάθε κύκλος με λειτουργία αναγέννησης καταναλώνει επιπλέον 2,0 λίτρα νερού

Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,001 kWh.

B. Φόρτωση του αλατιού στο μαλακτικό

Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για χρήση στο πλυντήριο πιάτων.

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ

Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει από μέρος σε μέρος. Εάν χρησιμοποιηθεί σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα σχηματιστούν εναποθέσεις στα πιάτα και τα σκεύη. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό μαλακτικό που χρησιμοποιεί άλατα ειδικά σχεδιασμένα για την εξάλειψη του ασβέστη και των μετάλλων από το νερό.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να γεμίσει ως εξής:

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων! Όλοι οι άλλοι τύποι αλατιού που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα καταστρέψουν το αποσκληρυντικό νερού. Σε περίπτωση βλαβών που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται για τυχόν προκληθείσες ζημιές.

Γεμίστε με αλάτι μόνο πριν ξεκινήσετε ένα από τα πλήρη προγράμματα πλύσης.

Αυτό θα αποτρέψει τυχόν κόκκους αλατιού ή αλμυρού νερού, που μπορεί να έχουν αποσπαστεί, να παραμείνουν στο κάτω μέρος του μηχανήματος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

Μετά τον πρώτο κύκλο πλύσης, η λυχνία του πίνακα ελέγχου λήγει.



- α) Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλατιού.
- β) Αν γεμίζετε το δοχείο για πρώτη φορά, γεμίστε τα 2/3 του όγκου του με νερό (περίπου 500 ml).
- γ) Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και προσθέστε περίπου 0,5 kg αλάτι. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.
- δ) Βιδώστε ξανά προσεκτικά το καπάκι.
- ε) Συνήθως, η προεξοφλητική λυχνία αλατιού θα σβήσει σε 2-6 ημέρες αφού γεμίσει το δοχείο αλατιού με αλάτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. Το δοχείο αλατιού πρέπει να ξαναγεμιστεί όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Αν και το δοχείο αλατιού είναι αρκετά γεμάτο, η ενδεικτική λυχνία ενδέχεται να μην σβήσει πριν διαλυθεί πλήρως το αλάτι. Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να κρίνετε πότε θα τοποθετήσετε το αλάτι στο μαλακτικό από τους κύκλους που είχε λειτουργήσει το πλυντήριο πιάτων (δείτε το ακόλουθο σχήμα).

2. Εάν υπάρχει χυμένο αλάτι, μπορεί να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα μουλιάσματος για την απομάκρυνση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: εάν δεν προστεθεί αλάτι, θα οδηγήσει σ' ένα κακό καθαριστικό αποτέλεσμα στα πιάτα και θα δημιουργήσει άλατα.

Γ. Γέμισμα θήκης λαμπρυντικού

Λειτουργία λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, εξασφαλίζοντας σχολαστικό ξέβγαλμα, στέγνωμα χωρίς λεκέδες και ραβδώσεις.

Προσοχή!
Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά για πλυντήριο πιάτων. Μην γεμίζετε ποτέ τη θήκη λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα καταστρέψει τη συσκευή.

Πότε να αναπληρώνετε τη θήκη λαμπρυντικού

Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να κρίνετε την ποσότητα του λαμπρυντικού από το χρώμα της οπτικής ένδειξης στάθμης "D" που βρίσκεται δίπλα στο καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι γεμάτο, ολόκληρη η ένδειξη θα είναι σκοτεινή. Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της σκοτεινής κουκκίδας μειώνεται. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το λαμπρυντικό να πέσει κάτω από το 1/4.


Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού αλλάζει, όπως φαίνεται παρακάτω.

Γεμάτο

- 3/4 γεμάτο
- 1/2 γεμάτο
- 1 / 4 γεμάτο - Πρέπει να ξαναγεμίσετε για να αποτρέψετε τις κηλίδες
- Κενό

D (Ένδειξη λαμπρυντικού)

Δοσομετρητής Λαμπρυντικού

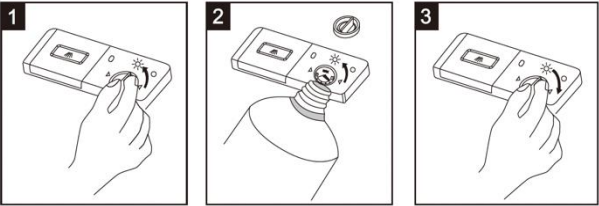

Για να ανοίξετε το δοσομετρητή, γυρίστε το καπάκι στο "ανοιχτό" (αριστερό) βέλος και ανασηκώστε το. Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη, προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά. Επανατοποθετήστε το καπάκι τοποθετώντας το ευθυγραμμισμένο με το βέλος "ανοιχτό" και στρέφοντας το στο "κλειστό" (δεξιό) βέλος.


Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά το τελικό ξέβγαλμα για να αποτρέψει τη δημιουργία σταγονιδίων νερού στα πιάτα σας που μπορεί να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα επιτρέποντας στο νερό να φύγει από τα πιάτα. Τα πλυντήρια πιάτων σας είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υγρά λαμπρυντικά. Η θήκη λαμπρυντικού βρίσκεται μέσα στην πόρτα δίπλα στη θήκη απορρυπαντικού.

Για να γεμίσετε το δοσομετρητή, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη έως ότου η ένδειξη στάθμης γίνει εντελώς μαύρη. Ο όγκος του δοχείου λαμπρυντικού είναι περίπου 140 ml. Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το δοσομετρητή, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρισμό. Σκουπίστε τυχόν διαρροές με ένα υγρό πανί. Μην ξεχάσετε να επανατοποθετήσετε το καπάκι πριν κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

Προσοχή!
Καθαρίστε τυχόν χυμένο λαμπρυντικό κατά το γέμισμα μ' ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε τον υπερβολικό αφρό κατά την επόμενη πλύση.

Ρύθμιση του Δοσομετρητή Λαμπρυντικού

Η θήκη λαμπρυντικού έχει τέσσερις ρυθμίσεις και η δόση έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά στη μέγιστη θέση 4. Εάν το επιτραπέζιο σκεύος έχει κολλώδεις λευκές ρίγες ή μπλε μεμβράνη σε γυάλινο σκεύος ή μαχαίρι, μειώστε τη δόση.

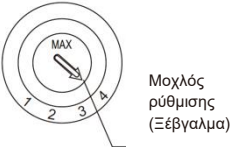

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή κηλίδες ασβέστη στα πιάτα μετά το πλύσιμο. Μειώστε το εάν υπάρχουν κολλώδεις λευκές λωρίδες στα πιάτα ή μια μπλε μεμβράνη σε γυάλινο σκεύη ή λεπίδες μαχαιριού.

Δ. Λειτουργία Απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά του είναι απαραίτητα για την αφαίρεση των ακαθαρσιών και την αφαίρεση τους από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα απορρυπαντικά ποιότητας του εμπορίου είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό
Με βάση τη χημική τους σύνθεση, το πλυντήριο πιάτων μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς τύπους:

- συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά
 - απορρυπαντικά χαμηλής αλκαλικής συγκέντρωσης με φυσικά ένζυμα
- Η χρήση του προγράμματος πλύσης "Eco" σε συνδυασμό με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη ρύπανση και κάνει καλό στα πιάτα σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης ταιριάζουν ειδικά με τις ιδιότητες διάλυσης βρωμιάς των ενζύμων του συμπυκνωμένου απορρυπαντικού. Γι' αυτό το λόγο το πρόγραμμα πλύσης "Eco" στο οποίο χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μπορεί να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα που διαφορετικά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με το "intensive" πρόγραμμα.


Ταμπλέτες απορρυπαντικού
Ταμπλέτες απορρυπαντικών διαφορετικών μάρκων διαλύονται σε διαφορετικές ταχύτητες. Γι' αυτό το λόγο κάποια απορρυπαντικά

δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν την πλήρη καθαριστική τους ισχύ κατά τη διάρκεια σύντομων προγραμμάτων. Επομένως, χρησιμοποιήστε μεγάλα προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, για να εξασφαλίσετε την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού.


Δοσομετρητής απορρυπαντικού

Ο δοσομετρητής πρέπει να ξαναγεμίζεται πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον Πίνακα Κύκλων Πλύσης. Τα πλυντήρια πιάτων σας χρησιμοποιούν λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό από τα συμβατικά πλυντήρια πιάτων. Γενικά, μόνο μία κουταλιά της σούπας απορρυπαντικό χρειάζεται για κανονικό φορτίο πλύσης. Επίσης, τα πιο πολύ λερωμένα αντικείμενα χρειάζονται περισσότερο απορρυπαντικό. Πάντα να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων, διαφορετικά μπορεί να υγρανθεί και δεν θα διαλυθεί σωστά.

1

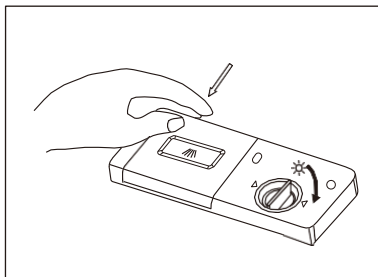

2

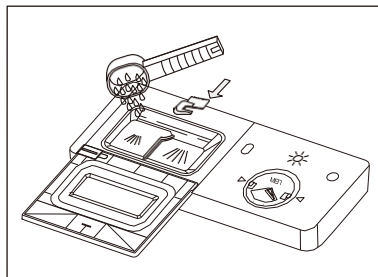

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1 Εάν το καπάκι είναι κλειστό: πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης. Τα ελατήρια του καπακιού ανοίγουν.
- 2 Πάντα να προσθέτετε το απορρυπαντικό ακριβώς πριν ξεκινήσετε κάθε κύκλο πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν προστεθεί η σκόνη πλυσίματος, το αποτέλεσμα πλύσης θα είναι μέτριο, με αποτέλεσμα αυξημένη κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας για δευτερεύον πλύσιμο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Φροντίστε να το φυλάξετε μακριά από παιδιά




Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σε ξηρό και δροσερό μέρος. Μην βάζετε απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης στη θήκη μέχρι να είστε έτοιμοι να πλύνετε τα πιάτα.

Συμπληρώστε το απορρυπαντικό

Γεμίστε το δοσομετρητή απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Η σήμανση υποδεικνύει τα επίπεδα δοσολογίας, όπως φαίνεται στα δεξιά:

- 1 Το σημείο όπου τοποθετήθηκε το απορρυπαντικό του κύριου κύκλου πλύσης, "MIN" σημαίνει περίπου 20 g απορρυπαντικού.
- 2 Το σημείο του απορρυπαντικού του κύκλου πρόπλυσης που τοποθετήθηκε, περίπου 5 g απορρυπαντικού.

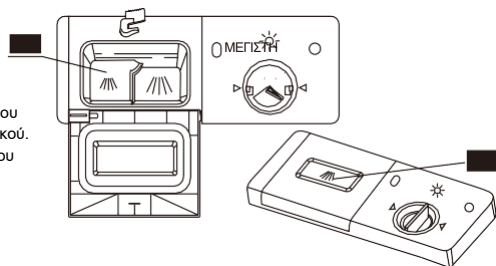

Παρακαλούμε τηρήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τη δοσολογία και την αποθήκευση, όπως αναφέρονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Κλείστε το καπάκι και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε μια πρόσθετη δόση απορρυπαντικού στο θάλαμο του απορρυπαντικού πρόπλυσης. Αυτό το απορρυπαντικό θα τεθεί σε ισχύ κατά τη φάση της πρόπλυσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα απορρυπαντικού για το μεμονωμένο πρόγραμμα θα βρείτε στην τελευταία σελίδα. Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με τη στάθμη ρύπανσης και τη συγκεκριμένη σκληρότητα του νερού, είναι πιθανές διαφορές. Λάβετε υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικά

Υπάρχουν 3 είδη απορρυπαντικών

1. Με φωσφορικά και με χλώριο
2. Με φωσφορικά και χωρίς χλώριο
3. Χωρίς φωσφορικά και χωρίς χλωριούχα

Κανονικά τα νέα κονιοποιημένα απορρυπαντικά είναι χωρίς φωσφορικά. Η λειτουργία αποσκληρυντικού νερού των φωσφορικών δεν δίνεται. Σ' αυτή την περίπτωση προτείνουμε να γεμίσετε αλάτι στο δοχείο αλατιού ακόμα και όταν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6 dH. Εάν χρησιμοποιήθηκαν απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά σε περίπτωση σκληρού νερού, συχνά εμφανίζονται λευκές κηλίδες στα πιάτα και τα ποτήρια. Σ' αυτήν την περίπτωση, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο προσφέρουν χαμηλή λεύκανση. Τα έντονα χρωματισμένα σημεία δεν θα αφαιρεθούν εντελώς. Σ' αυτή την περίπτωση επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία.

Χρήση ταμπλετών απορρυπαντικών "3 σε 1".

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι η σκληρότητα του νερού στο απόθεμα σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού (στη συσκευασία του προϊόντος).
2. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
3. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα "3 σε 1" για πρώτη φορά, επικοινωνήστε με τη γραμμή φροντίδας του κατασκευαστή απορρυπαντικών (ο αριθμός τηλεφώνου αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος). Αυτά τα προϊόντα είναι απορρυπαντικά με ενσωματωμένες και συνδυασμένες λειτουργίες απορρυπαντικού/λαμπρυντικού και αλατιού. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε ότι η σκληρότητα του νερού στο απόθεμα σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των προϊόντων σύμφωνα με τους κατασκευαστές απορρυπαντικών (στη συσκευασία του προϊόντος).

Ειδικές Συμβουλές

Όταν χρησιμοποιείτε συνδυαστικά προϊόντα, οι λυχνίες λαμπρυντικού και αλατιού δεν είναι πλέον χρήσιμες. Μπορεί να είναι χρήσιμο να επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση για τη σκληρότητα του νερού.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία "3 σε 1":

1. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας και επιλέξτε τον κύκλο πλύσης 3 σε 1 πατώντας το κουμπί επιλογής "3 σε 1" μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη "3 σε 1".
2. Ο κύκλος πλύσης 3 σε 1 θα είναι διαθέσιμος αφού πατήσετε το κουμπί έναρξης/παύσης και οι ενδεικτικές λυχνίες "3 σε 1" ανάβουν.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία "3 σε 1":

Ακολουθήστε τις οδηγίες «Ακύρωση προγράμματος σε εξέλιξη». Εάν αποφασίσετε να μεταβείτε στη χρήση ενός πρότυπου συστήματος απορρυπαντικού σας συμβουλευόμαστε να:

1. Αναπληρώσετε τόσο τη θήκη αλατιού όσο και του απορρυπαντικού.
2. Να αλλάξετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στην υψηλότερη δυνατή θέση και να εκτελέσετε τρεις κανονικούς κύκλους χωρίς να είναι φορτωμένο το πλυντήριο πιάτων.
3. Προσαρμόστε ξανά τη ρύθμιση σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τις συνθήκες της περιοχής σας (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών σας).

Σημείωση: Ο κύκλος 3 σε 1 πλύσης είναι πρόσθετη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλο πρόγραμμα (Intensive, Eco, Light)

6. Φόρτωση των καλαθιών του πλυντηρίου

Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φόρτωσης. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών ασημικών ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

Προσοχή πριν ή μετά τη φόρτωση των καλαθιών του πλυντηρίου πιάτων

Ξύστε τυχόν μεγάλες ποσότητες φαγητού που περίσσεψαν. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό. Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον εξής τρόπο:

1. Αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατασαρόλες/τηγάνια κ.λπ. να στέκονται ανάποδα.
2. Τα αντικείμενα με καμπύλες, ή αυτά με εσοχές, θα πρέπει να είναι σε κλίση ώστε να μπορεί να τρέχει το νερό.
3. Να στοιβάζονται με ασφάλεια και δεν μπορούν να ανατραπούν.
4. Να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού κατά το πλύσιμο.

Τα πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων γιατί θα μπορούσαν εύκολα να πέσουν έξω από τα καλάθια.

Φόρτωση του καλαθιού

Συνιστούμε να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα που καθαρίζονται πιο δύσκολα στο κάτω καλάθι: κατασαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα σεβρίσματος και μπολ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε πιάτα σεβρίσματος και καπάκια στο πλάι των καλαθιών για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα

της περιστροφής του επάνω βραχίονα ψεκασμού.


Οι κατασαρόλες, τα μπολ σεβρίσματος κ.λπ. πρέπει πάντα να τοποθετούνται από πάνω προς τα κάτω.

Οι βαθιές κατασαρόλες πρέπει να είναι τοποθετημένες λοξά για να επιτρέψουν τη ροή του νερού προς τα έξω.

Το κάτω καλάθι διαθέτει πτυσσόμενες οδοντωτές σειρές, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν μεγαλύτερες ή περισσότερες κατασαρόλες και τηγάνια.

9


Καλάθι

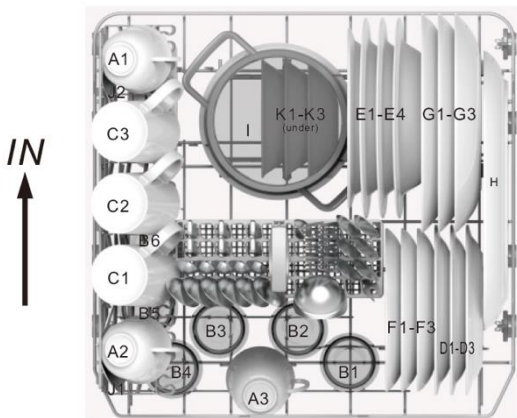

Καλάθι	
Τύπος	Είδος
A	Φλιτζάνι τσαγιού
B	Ποτήρι
C	Φλιτζάνι
D	Πιάτα γλυκού
E	Πιάτο σούπας
F	Πιάτα γλυκού
G	Πιάτο δελτινού
H	Μεγάλη οβάλ πιατέλα
I	Μικρή κατασαρόλα
J	Κουταλάκι γλυκού
K	Μπολ φρούτων

Καλάθι Μαχαιροπήρουνων και Ράφι Πιρουινών

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι μαχαιροπήρουνων με λαβές στο κάτω μέρος. Εάν το καλάθι έχει πλαινό καλάθιο, το κουτάλι πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστά στις κατάλληλες υποδοχές, ειδικά τα μακριά μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται στην οριζόντια θέση στο μπροστινό μέρος του επάνω καλαθιού.

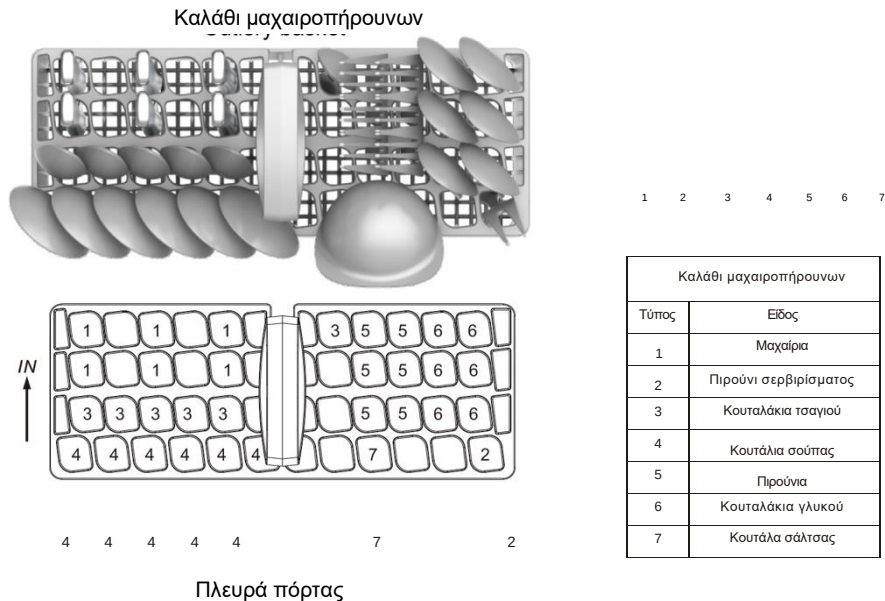

Καλάθι μαχαιροπήρουνων	
Τύπος	Είδος
1	Μαχαίρια
2	Πιρούνι σεβρίσματος
3	Κουταλάκια τσαγιού
4	Κουτάλια σούπας
5	Πιρούνια
6	Κουταλάκια γλυκού
7	Κουτάλα σάτσας

Πλευρά πόρτας

Για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων τα παρακάτω μαχαιροπήρουνα/πιάτα Μη κατάλληλα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μαχαιροπήρουνα με ξύλινα, πορσελάνινα χερούλια ή από φίλντισι
Πλαστικά αντικείμενα που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα
Παλαιότερα μαχαιροπήρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία
Κολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιάτα
Είδη από κασίτερο ή χαλκό
Μολύβδινο κρυστάλλινο γυαλί
Χαλύβδινα είδη που σκουριάζουν εύκολα
Ξύλινες πιατέλες
Είδη κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες

Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εκτείνεται στο κάτω μέρος

Περιορισμένης καταλληλότητας
Ορισμένοι τύποι ποτηριών μπορεί θαμπώσουν μετά από μεγάλο αριθμό πλυσίματος

Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο

Τα σχέδια στο γυαλί μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Μην βάζετε αντικείμενα που έχουν στάχτη τσιγάρου, κερι, λάκα ή μπογιά. Εάν αγοράζετε νέα πιάτα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
2. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Υπάρχει μόνο χώρος για 6 τυπικά πιάτα. Μην χρησιμοποιήσετε πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για να πετυχαίνετε πάντα καλά αποτελέσματα και μία εύλογη κατανάλωση ενέργειας.

Φόρτωση μαχαιροπήρουνων και πιάτων

Πριν φορτώσετε τα πιάτα, θα πρέπει:
Να αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα
Να μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων τροφών σε τηγάνια

Όταν τοποθετείτε τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα, προσέξτε τα παρακάτω:

Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.
Τοποθετήστε κούφια αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, τηγάνια κ.λπ. με το άνοιγμα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο ή να αλληλοκαλύπτονται
■ Για να αποφύγετε τη βλάβη στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους
■ Τοποθετήστε μεγάλα αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν στο κάτω καλάθι
■ Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για να χωράει πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα πιάτα, όπως ποτήρια, φλιτζάνια καφέ και τσαγιού

Προσοχή!
Τα μαχαίρια με μακριές λεπίδες που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
Τα μακριά και/ή αιχμηρά μαχαιροπήρουνα, όπως μαχαίρια σκαλίσματος, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο επάνω καλάθι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η τοποθέτηση επιτραπέζιων σκευών δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις, θα οδηγήσει σε κακό αποτέλεσμα καθαρισμού

Βλάβη σε γυάλινα και άλλα πιάτα

Πιθανές αιτίες:
■ Τύπος γυαλιού ή διαδικασία κατασκευής. Χημική σύνθεση απορρυπαντικού.
■ Θερμοκρασία νερού και διάρκεια του προγράμματος πλυντηρίου πιάτων.

Προτεινόμενη λύση:
■ Χρησιμοποιήστε γυάλινα ή πορσελάνινα σκεύη που έχουν επισημανθεί ως ανθεκτικά σε πλυντήριο πιάτων από τον κατασκευαστή.
■ Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό που περιγράφεται ως είδος πιάτων. Εάν είναι απαραίτητο, αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τους κατασκευαστές απορρυπαντικών.
■ Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με χαμηλή θερμοκρασία.
■ Για να αποφύγετε βλάβες, βγάλτε το ποτήρι και τα μαχαιροπήρουνα από το πλυντήριο πιάτων το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος του προγράμματος.

Στο τέλος του πλυσίματος
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος εργασίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ηχήσει για 6 φορές και μετά θα σταματήσει.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί "Power", κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ξεφορτώσετε το πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε να χειρίζεστε τα πιάτα και τα σκεύη όσο είναι ακόμα ζεστά και πιο επιρρεπή στο σπάσιμο. Επίσης θα στεγνώσουν καλύτερα.

7. Έναρξη προγράμματος πλύσης

Τραπέζι κύκλου πλυσίματος

Πρόγραμμα	Πληροφορίες Επιλογής Κύκλου	Περιγραφή Κύκλου	Απορρυπαντικό πρόπλυσης / κύριας πλύσης	Χρόνος λειτουργίας (λεπτά)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)
 Intensive	Για τα πιο βαριά λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, τηγάνια, κατσαρόλες και πιάτα που κάθονται με ξεραμένα τρόφιμα για λίγο.	Πρόπλυση Κύρια πλύση (62°C) Ξέβγαλμα 1 Ξέβγαλμα 2 Ζεστό Ξέβγαλμα Στέγνωμα	2/12 g	212	0,961	11
 Eco (ΕΝ60436) (Τυπικό πρόγραμμα)	Για κανονικά λερωμένα σκεύη, όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Τυπικός ημερήσιος κύκλος.	Πρόπλυση Κύρια πλύση(46°C) Ζεστό ξέβγαλμα Ξήρανση	2/12 g	238	0,612	11
 Light	Ελαφρύς κύκλος πλυσίματος που χρησιμοποιείται για πιο ευαίσθητα αντικείμενα που είναι ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες. (Εκτέλεση κύκλου αμέσως μετά τη χρήση)	Κύρια πλύση (45°C) Ξέβγαλμα Ζεστό Ξέβγαλμα Στέγνωμα	2/10 g	73	0,420	9.0
 Rapid	Συντομότερο πλύσιμο για ελαφρώς λερωμένα φορτία που δεν χρειάζονται στέγνωμα.	Κύρια πλύση (45°C) Ζεστό ξέβγαλμα	10 g	43	0,440	6.5

EN 60436: αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής
1 Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών, είναι το πιο αποδοτικό
* πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.
2 Το χειροκίνητο προ-ξέβγαλμα των επιτραπέζιων σκευών οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.
3 Το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών σε ένα οικιακό πλυντήριο πιάτων καταναλώνει συνήθως λιγότερη ενέργεια και νερό από το πλύσιμο στο χέρι όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι πληροφορίες για τη δοκιμή συγκρισιμότητας σύμφωνα με το EN60436, ως εξής:
--Δυναμικότητα: 6 ρυθμίσεις
--Ρύθμιση λαμπρυντικού: 6 (ή 4 για δοσομετρητή τεσσέρων θέσεων)

Ενεργοποίηση της συσκευής

Έναρξη κύκλου πλύσης...
Τραβήξτε έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και
1. σπρώξτε τα πίσω. Συνιστάται να τοποθετείτε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω (δείτε την ενότητα με τίτλο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων»). Ρίξτε το απορρυπαντικό (δείτε την ενότητα με τίτλο "Αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό").
2. Τοποθετήστε το φως στην πρίζα. Το τροφοδοτικό είναι 220-240V AC 50 Hz, η προδιαγραφή της πρίζας είναι 12 A 250 VAC.50 Hz.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη σε πλήρη πίεση. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το κουμπί "Power", πατήστε το κουμπί "Program?" για να επιλέξετε τον επιθυμητό "Κύκλο πλύσης". (Δείτε την ενότητα με τίτλο "Πίνακας κύκλου πλύσης") Με λίγη δύναμη για να βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακούγεται ένα κλικ όταν η πόρτα είναι τέλεια κλειστή.
Όταν τελειώσει το πλύσιμο, μπορείτε να κλείσετε τον διακόπτη πατώντας το κουμπί «Power».

Αλλαγή προγράμματος

Προϋπόθεση: Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν εκτελείται μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί και η συσκευή να έχει ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η θήκη απορρυπαντικού πρέπει να αναπληρωθεί (δείτε την ενότητα με τίτλο "Γέμισμα με απορρυπαντικό").
Πατήστε το κουμπί «Power» για να ακυρώσετε το πρόγραμμα και ενεργοποιήστε το ξανά και, στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου (δείτε την ενότητα με τίτλο "Εναρξη κύκλου πλύσης..."). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά το πλύσιμο, το μηχάνημα σταματάει και χτυπάει ο προειδοποιητικός συναγερμός, η οθόνη εμφανίζεται E1. Όταν κλείσετε την πόρτα, το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Οι 4 λυχνίες προγράμματος δείχνουν την κατάσταση του πλυντηρίου πιάτων:

- α) Μία από τις λυχνίες του προγράμματος είναι αναμμένη--> κύκλος λειτουργίας
- β) Μια από τις λυχνίες του προγράμματος αναβοσβήνει -->παύση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν όλες οι λυχνίες αρχίσουν να αναβοσβήνουν, κάτι που υποδηλώνει ότι το μηχάνημα δεν λειτουργεί, παρακαλούμε κλείστε την κύρια παροχή ρεύματος και νερού πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών.

Ξεχάσατε να προσθέσετε κάποιο πιάτο

Ένα ξεχασμένο πιάτο μπορεί να προστεθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει η κούπα του απορρυπαντικού.

- 1 Ανοίξτε λίγο την πόρτα για να σταματήσει το πλύσιμο.
- 2 Αφού σταματήσουν να λειτουργούν οι βραχίονες ψεκασμού, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
- 3 Προσθέστε τυχόν ξεχασμένα πιάτα.
- 4 Κλείστε την πόρτα, το πλυντήριο πιάτων θα λειτουργήσει μετά από δέκα δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά την πλύση, γιατί το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων
Η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει το μήνυμα "E1" και ο βομβητής χτυπά 10 φορές, μόνο σ' αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί "Power".



2. Κλείστε τη βρύση του νερού!

Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά. Μπορεί να διαφύγει ζεστός ατμός όταν ανοίξει η πόρτα!

■ Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Επομένως, τα πιάτα πρέπει να αφήνονται να κρυώσουν περίπου 15 λεπτά πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή.

■ Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε τη μισάνοιχτο και περιμένετε λίγα λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Μ' αυτό τον τρόπο θα είναι πιο δροσερά και θα βελτιωθεί το στέγνωμα.


Εκφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων

Είναι φυσιολογικό το πλυντήριο πιάτων να είναι βρεγμένο στο εσωτερικό του.
Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω. Αυτό θα αποτρέψει να στάξει νερό από το επάνω καλάθι στα πιάτα στο κάτω.

8. Συντήρηση και καθαρισμός

Το φίλτρο χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η είσοδος μεγάλων υπολειμμάτων και άλλων ειδών στην αντλία. Τυχόν υπολείμματα μπορεί να μπλοκάρουν το φίλτρο ανά πάσα στιγμή.

Σύστημα
φιλτραρίσματος

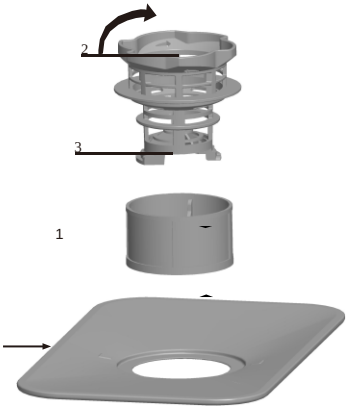

- Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο (Κύριο φίλτρο) και ένα μικροφίλτρο (λεπτό φίλτρο).
- 1 Επίπεδο φίλτρο
Τα τρόφιμα και τα υπολείμματα θα παγιδευτούν με ειδικό πίδακα στον κάτω βραχίονα ψεκασμού.
- 2 Χοντρό φίλτρο
Μεγάλα υπολείμματα, όπως κόκκαλα και γυαλί που θα μπορούσαν να φράξουν την αποχέτευση θα παγιδευτούν στο χοντρό φίλτρο. Για να αφαιρέσετε ένα αντικείμενο που έχει πιαστεί σ' αυτό το φίλτρο, πιέστε απαλά τα πτερύγια στο επάνω μέρος αυτού του φίλτρου και ανασηκώστε το.
- 3 Μικροφίλτρο
Αυτό το φίλτρο συγκρατεί υπολείμματα χρώματος και φαγητού στην περιοχή του κάρτερ και αποτρέπει την επανεναπόθεση τους στα πιάτα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.
- Ελέγχετε τα φίλτρα για εμπόδια κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων.
 - Ξεβιδώνοντας το χοντρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφών και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Βήμα 1: περιστρέψτε το χοντρό φίλτρο και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το. Βήμα 2: σπρώξτε το επίπεδο φίλτρο προς τα πάνω

Συνιστώμενη συχνότητα καθαρισμού φίλτρου: μία φορά το μήνα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία από το βήμα 1 έως το βήμα 2, το σύστημα φίλτρου θα αφαιρεθεί. Κατά τη λειτουργία από το βήμα 2 έως το βήμα 1, το σύστημα φίλτρου θα εγκατασταθεί.

Η μονάδα φίλτρου

Για βέλτιστη απόδοση και αποτελέσματα, η μονάδα φίλτρου πρέπει να καθαριστεί. Το φίλτρο αφαιρεί αποτελεσματικά τα σωματίδια τροφής από το νερό πλύσης, επιτρέποντας του να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Γι' το λόγο αυτό είναι καλή ιδέα να αφαιρείτε τα μεγαλύτερα σωματίδια τροφίμων που έχουν παγιδευτεί στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλένοντας το ημικυκλικό φίλτρο και την κούπα κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε το συγκρότημα φίλτρου, τραβήξτε τη λαβή του φλιτζανιού προς τα πάνω. Ολόκληρο το συγκρότημα φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Για να καθαρίσετε το χοντρό φίλτρο και το μικροφίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε ξανά τα μέρη του φίλτρου όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες και τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας το στη θέση του και πιέζοντας προς τα κάτω. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται χωρίς φίλτρα. Τυχόν λανθασμένη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να καταστρέψει τα πιάτα και τα σκεύη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην λειτουργείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους. Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα, μην τα χτυπάτε. Διαφορετικά, τα φίλτρα θα μπορούσαν να παραμορφωθούν και η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων θα μπορούσε να υποβαθμιστεί.

Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχιόνες ψεκασμού γιατί οι χημικές ουσίες σκληρού νερού θα φράξουν τους πίδακες και τα ρουλεμάν του βραχίονα ψεκασμού. Πλύνετε του βραχιόνες με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους πίδακες. Αντικαταστήστε τους αφού τους ξεπλύνετε καλά.



Φροντίδα για το πλυντήριο πιάτων

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα καλό κερύ γυαλίσματος συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, επιθέματα καθαρισμού ή σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου πιάτων.

Αντιπαγωτική προστασία

Εάν το πλυντήριο πιάτων σας παραμένει σε μη θερμαινόμενο μέρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ζητήστε από έναν τεχνικό σέρβις:

1. Να διακόψει την ηλεκτρική παροχή στο πλυντήριο πιάτων.
2. Να διακόψει την παροχή νερού και να αποσυνδέσει το σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Να αποστραγγίσει το νερό από το σωλήνα εισόδου και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα σκεύος για να συγκεντρώσετε το νερό)
4. Να επανασυνδέσει το σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα νερού.
5. Να αφαιρέσει το φίλτρο από το εσωτερικό και το κάτω μέρος και να χρησιμοποιήσει ένα σφουγγάρι για να συγκεντρώσει το νερό στο κάρτερ

Καθαρισμός της πόρτας

Για να καθαρίσετε τα άκρα γύρω από την πόρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα μαλακό ζεστό, νωπό πανί. Για να αποτρέψετε τη διείσδυση νερού στην διάταξη κλειδώματος της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό ψεκασμού οποιουδήποτε είδους. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά καθαριστικά ή επιθέματα καθαρισμού στις εξωτερικές επιφάνειες γιατί θα γρατσουνίσουν το φινιρίσμα. Ορισμένες πετσέτες μπορεί επίσης να χαράξουν ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα όταν υπάρχουν ξένα υλικά στο πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό με στρέι για να καθαρίσετε το πάνελ της πόρτας γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κλειδαριά της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λειαντικού ή κάποιας χαρτοπετσέτας λόγω του κινδύνου γρατσουνίσματος ή αφήνοντας κηλίδες στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα.

Πώς να διατηρήσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε καλή κατάσταση

■ Μετά από κάθε πλύση

Μετά από κάθε πλύση, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς μισάνοιχτη, ώστε να μην παγιδεύονται υγρασία και οσμές μέσα.

■ Αφαιρέστε το βύσμα

Πριν καθαρίσετε ή πραγματοποιήσετε συντήρηση, αφαιρέτε πάντα το φιν από την πρίζα. Μην κινδυνεύετε.

- Καθαρισμός χωρίς διαλύτες ή λειαντικά
Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και τα ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε σημεία ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί νωπό με νερό και λίγο λευκό ξύδι ή ένα προϊόν καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.

■ Κατά τις διακοπές

Όταν πηγαίνετε διακοπές, συνιστάται να κάνετε έναν κύκλο πλυσίματος με το πλυντήριο πιάτων άδειο και στη συνέχεια να βγάλετε το φιν από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς μισάνοιχτη. Αυτό θα βοηθήσει τα λάστιχα στεγανοποίησης να διαρκέσουν περισσότερο και θα αποτρέψει τη δημιουργία οσμών στη συσκευή.

■ Μετακίνηση της συσκευής

Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να την κρατήσετε σε κάθετη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί στην πλάτη της.

■ Λάστιχα στεγανοποίησης

Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα λάστιχα. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα νωπό σφουγγάρι θα το αποτρέψει.

Προσοχή:

Η εγκατάσταση σωλήνων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πρέπει να γίνει από επαγγελματίες.



Προειδοποίηση



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό ρεύμα πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

Τακτικός καθαρισμός μία φορά το μήνα, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, με κατάλληλη ρύθμιση μαλακού νερού για την αποφυγή αλάτων.

Το σύστημα φίλτρου πλύσης μπορεί να αφαιρέσει ξένα σώματα.

9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Κωδικοί σφαλμάτων

Όταν παρουσιάζονται ορισμένες δυσλειτουργίες, η συσκευή θα εμφανίσει κωδικούς σφάλματος για να σας προειδοποιήσει.

Κωδικοί	Ερμηνείες	Πιθανές αιτίες
E1	Πόρτα ανοιχτή	Η πόρτα ανοίγει όταν λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων
E2	Είσοδος νερού	Δυσλειτουργία εισόδου νερού
E3	Αποχέτευση νερού	Δυσλειτουργία αποχέτευσης νερού
E4	Αισθητήρας θερμοκρασίας	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας
E5	Υπερχείλιση/διαρροή	Παρουσιάζεται υπερχείλιση/Παρουσιάζεται διαρροή νερού
E6	Διαρροή νερού	Παρουσιάζεται διαρροή νερού
E7	Θερμαντικό στοιχείο	Μη φυσιολογική θέρμανση
E10	Υπερβολικό νερό	Αστοχία ροόμετρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εάν παρουσιαστεί υπερχείλιση, κλείστε την κύρια παροχή νερού πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν υπάρχει νερό στο δοχείο βάσης λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν επανεκκινήσετε το πλυντήριο πιάτων.

Εάν υπάρχει κωδικός σφάλματος που δεν μπορεί να επιλυθεί, ζητήστε επαγγελματική βοήθεια.

Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

1. Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά: Μοτέρ, αντλία κυκλοφορίας και αποστράγγισης, θερμαντήρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας (ξεχωριστά ή σε πακέτο), σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων σωλήνων, βαλβίδων, φίλτρων και στοπ νερού, δομικά και εσωτερικά μέρη που σχετίζονται με συγκροτήματα θυρών (ξεχωριστά ή σε πακέτο), πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, ηλεκτρονικές οθόνες, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς.

2. Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά: μεντεσέδες και τσιμούχες πόρτας, άλλες τσιμούχες, βραχίονες ψεκασμού, φίλτρα αποστράγγισης, εσωτερικές σχάρες και πλαστικά περιφερειακά, όπως καλάθια και καπάκια.

Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών

Εξαρτάται από το ανταλλακτικό. Αυτά είναι διαθέσιμα για ελάχιστη περίοδο επτά ετών για επαγγελματίες επισκευαστές ή τουλάχιστον δέκα ετών για επαγγελματίες επισκευαστές και τελικούς χρήστες. Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Γραμμή εξυπηρέτησης πελατών (χωρίς χρέωση)

www.galanz.com.cn.

Πριν Καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών

Η αναθεώρηση των διαγραμμάτων στις ακόλουθες σελίδες μπορεί να σας κάνει να μην καλέσετε για σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι να κάνω
Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί	Η ασφάλεια έχει καεί ή ενήργησε ο διακόπτης κυκλώματος	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. Αφαιρέστε τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.
	Το τροφοδοτικό δεν είναι ενεργοποιημένο	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Χαμηλή πίεση νερού	Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι το νερό είναι ανοιχτό.
Η αντλία αποστράγγισης δεν σταματά	Υπερχείλιση	Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει τυχόν υπερχείλιση. Όταν αυτό συμβαίνει, κλείνει την αντλία κυκλοφορίας και ενεργοποιεί την αντλία αποστράγγισης.
Θόρυβος	Κάποιοι ήχοι είναι φυσιολογικοί	Ήχος από το άνοιγμα του δοχείου απορρυπαντικού.
	Τα σκεύη δεν είναι ασφαλισμένα στα καλάθια ή κάτι μικρό έχει πέσει μέσα στο καλάθι	Εξασφαλίστε ότι όλα τα μέρη είναι ασφαλισμένα στο πλυντήριο πιάτων.
	Βόμβος μοτέρ	Το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται τακτικά. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε συχνά, θυμηθείτε να το ρυθμίσετε να γεμίζει και να αντλεί κάθε εβδομάδα, κάτι που θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την υγρασία στα λάστιχα στεγανοποίησης.
Αφρισμός στο εσωτερικό	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για αποφυγή αφρού. Εάν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τον αφρό να εξατμιστεί. Προσθέστε 1 γαλόνι κρύου νερού στο εσωτερικό. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κύκλο πλύσης "προ-ξέβγαλμα" για να στραγγίξετε το νερό... Επαναλάβετε εάν απαιτείται.
	Χυμένο λαμπρυντικό	Πάντα να σκουπίζετε αμέσως τις διαρροές του απορρυπαντικού.
Χρωστικές ουσίες στο εσωτερικό μπανιέρας	Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστική	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν περιέχει χρωστικές.
Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι καθαρά	Ακατάλληλο πρόγραμμα Ακατάλληλη φόρτωση καλαθιού	Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι η δράση της θήκης απορρυπαντικού και των βραχιόνων ψεκασμού δεν εμποδίζεται από μεγάλα σκεύη πιάτων.
Κηλίδες και μεμβράνη σε ποτήρια και μαχαιροπήρουνα	1 Εξαιρετικά σκληρό νερό 2 Χαμηλή θερμοκρασία εισόδου 3 Υπερφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων 4 Ακατάλληλη φόρτωση 5 Παλιό ή νωπτό απορρυπαντικό σε σκόνη 6 Άδειος δοσομετρητής απορρυπαντικού 7 Λανθασμένη δόση απορρυπαντικού	Για να αφαιρέσετε σημάδια από γυάλινα σκεύη: 1 Βγάλτε όλα τα μεταλλικά σκεύη από το πλυντήριο πιάτων. 2 Μην προσθέτετε απορρυπαντικό. 3 Επιλέξτε τον μεγαλύτερο κύκλο. 4 Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων και αφήστε το να λειτουργήσει για περίπου 18 έως 22 λεπτά και μετά θα μπει στην κύρια πλύση. 5 Ανοίξτε την πόρτα για να ρίξετε 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. 6 Κλείστε την πόρτα και αφήστε το πλυντήριο πιάτων να ολοκληρώσει τον κύκλο. Εάν το ξύδι δεν λειτουργεί: Επαναλάβετε όπως παραπάνω, και χρησιμοποιήστε 1/4 φλιτζάνι (60 ml) κρυστάλλινου κιτρικού οξέος αντί για ξύδι.



Θαμπά γυάλινα σκεύη	Συνδυασμός μαλακού νερού και πολύ μεγάλης ποσότητας απορρυπαντικού	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό εάν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε τον συντομότερο κύκλο για να πλύνετε τα γυάλινα σκεύη και να τα καθαρίσετε.
Κίτρινη ή καφέ μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια	Λεκέδες από τσάι ή καφέ	Χρησιμοποιείστε ένα διάλυμα από 1/2 φλιτζάνι χλωρίνη και 3 φλιτζάνια ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τους λεκέδες με το χέρι. ⚠️ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να περιμένετε 20 λεπτά μετά από έναν κύκλο για να αφήσετε τα στοιχεία θέρμανσης να κρυώσουν πριν καθαρίσετε το εσωτερικό. διαφορετικά θα συμβούν εγκαύματα.
	Οι εναποθέσεις σιδήρου στο νερό μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία μεμβράνης	Πρέπει να καλέσετε μια εταιρεία αποσκληρυντή νερού για ένα ειδικό φίλτρο.
Λευκή μεμβράνη στην εσωτερική επιφάνεια	Μέταλλα σκληρού νερού	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε λαστιχένια γάντια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για τον κίνδυνο δημιουργίας αφρού.
Το καπάκι του δοσομετρητή απορρυπαντικού δεν μπορεί να κλείσει σωστά	Υπολείμματα απορρυπαντικού που εμποδίζουν τη λαβή	Καθαρίστε το απορρυπαντικό από τη λαβή.
Παρέμεινε απορρυπαντικό στις κούπες του δοσομετρητή	Τα πιάτα μπλοκάρουν τις κούπες απορρυπαντικού	Επαναφόρτωση των πιάτων σωστά.
Ατμός	Φυσιολογικό φαινόμενο	Υπάρχει λίγος ατμός που διέρχεται από την εξαέρωση από το μάνδαλο της πόρτας κατά το στέγνωμα και την αποστράγγιση του νερού.
Μαύρα ή γκριζα σημάδια στα πιάτα	Τα αλουμινένια σκεύη έχουν τριφτεί πάνω στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό για να εξαφανίσετε αυτά τα σημάδια.
Νερό παρέμεινε στον πάτο του εσωτερικού	Φυσιολογικό φαινόμενο	Μια μικρή ποσότητα καθαρού νερού γύρω από την έξοδο στο κάτω μέρος της μπανιέρας διατηρεί το λιπαντικό στο λάστιχο στεγανοποίησης νερού.
Διαρροή στο πλυντήριο πιάτων	Υπερπλήρωση του δοσομετρητή ή χυμένο λαμπρυντικό	Προσέξτε να μην γεμίζετε υπερβολικά τη θήκη λαμπρυντικού. Το χυμένο λαμπρυντικό μπορεί να προκαλέσει υπερβολική διόγκωση και να οδηγήσει σε υπερχείλιση. Σκουπίστε τυχόν διαρροές μ' ένα νωπό πανί.
	Το πλυντήριο πιάτων δεν είναι επίπεδο	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο.

Εάν το παραπάνω διάγραμμα δεν λύσει το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με έναν ειδικό επισκευαστή

Η εκτέλεση συντήρησης από εσάς και η αντιπαγγελματική συντήρηση θα επηρεάσουν την ασφάλεια της χρήσης του προϊόντος και κατ' επέκταση την εφαρμογή της πολιτικής εγγύησης.

Φύλλο τεχνικών δεδομένων

Φύλλο οικιακού πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2017 της ΕΕ:

Κατασκευή	Galanz	
Μοντέλο	W6A1Q1	
Τυπική διάταξη χώρου	6	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 1	F	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ
Κατανάλωση Ενέργειας Προγράμματος Eco (EPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλος	0,612
Κατανάλωση Ενέργειας Τυπικού Προγράμματος (EPEC) στρογγυλοποιημένη σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλος	0,990
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	–	61,9
Η Κατανάλωση Νερού Προγράμματος Eco (EPWC) στρογγυλοποιημένη σ' ένα δεκαδικό ψηφίο	l/κύκλος	11.0
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC)	–	1.130
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID)	–	1.090
Η διάρκεια του Προγράμματος Eco (Ti) στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό	h:min	3:58
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,49
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Psm) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0,60
Η κατάσταση αναμονής δόσης περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	–	Nai
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Psm) σε κατάσταση αναμονής δικτύου (εάν υπάρχει), στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	–
Κατανάλωση ρεύματος σε καθυστέρηση έναρξης (Pds) στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	1.00
Εκπομπές ακουστικού θορύβου	dB(A)re 1 pW	48.00
Βάση	Ελεύθερο	
Θα μπορούσε να ενσωματωθεί	Nai	
Ύψος	46 cm	
Πλάτος	56 cm	
Βάθος (με συνδέσμους)	50 cm	
Κατανάλωση ενέργειας	1400 W	
Ονομαστική τάση / συχνότητα	AC 220-240 V/ 50 Hz	
Πίεση νερού (πίεση ροής)	0,4-10bar=0,04-1,0MPa	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση).

Η συσκευή πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες στην τρέχουσα έκδοση κατά την παράδοση.

-LVD 2014/35/EE

-EMC 2014/30/EE

-(EE) 2019/2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω τιμές έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα υπό καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν πολύ ανάλογα με την ποσότητα και τη ρύπανση των πιάτων, τη σκληρότητα του νερού, την ποσότητα του απορρυπαντικού κ.λπ.

Το εγχειρίδιο βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

