


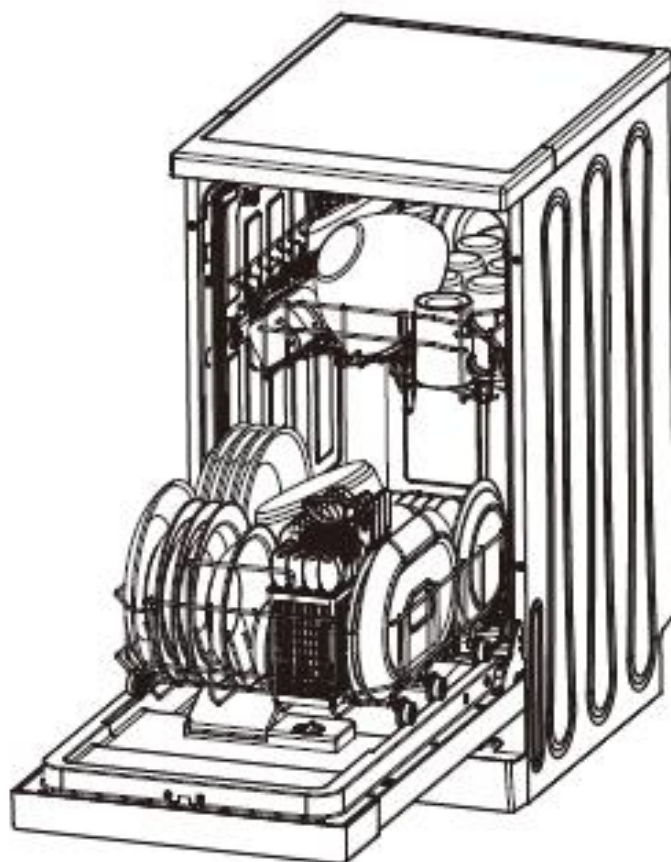

Οδηγίες χρήσης
Πλυντηρίου πιάτων DW-FSEIN45



WESTNET DISTRIBUTIONSINGLE MEMBER S.A.

22, THIVAIDOS STR 14564 KIFISIA

www.mywestnet.com

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες

Αγαπητέ πελάτη,

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μετέπειτα αναφορά. Μεταβιβάστε τις σε οποιονδήποτε επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει ενότητες Οδηγίες ασφαλείας, Οδηγίες λειτουργίας, Οδηγίες εγκατάστασης και Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων κ.λπ.

Διαβάστε προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, θα σας βοηθήσουν να το χρησιμοποιήσετε και να το συντηρήσετε σωστά.

Πριν καλέσετε το κέντρο εξυπηρέτησης

Ανατρέχοντας στην ενότητα σχετικά με τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε ορισμένα κοινά προβλήματα μόνοι σας και δεν χρειάζεται να ζητήσετε τη βοήθεια τεχνικής υποστήριξης.

Σημείωση

Ο κατασκευαστής, ακολουθώντας μια πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και ενημέρωσης του προϊόντος, μπορεί να κάνει τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες ασφαλείας	3
2. Απόρριψη της συσκευής	4
3. Οδηγίες λειτουργίας	5
4. Πριν τη πρώτη χρήση	6
Α. Ρύθμιση αποσκληρυντή	6
Β. Γέμισμα του αποσκληρυντή με αλάτι	6
Γ. Γέμισμα του διανομέα λαμπρυντικού	7
Δ. Λειτουργία απορρυπαντικού	9
5. Φόρτωση των καλαθιών πλυντηρίου πιάτων	11
6. Έναρξη προγράμματος πλύσης	15
Θέση σε λειτουργία του πλυντηρίου	15
Αλλαγή προγράμματος	16
Ξεχάστε να προσθέσετε ένα σκεύος	16
7. Συντήρηση και καθαρισμός	17
Πως να κρατήσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε καλή κατάσταση	19
8. Εγκατάσταση	19
Τοποθέτηση και αλφάδιασμα	19
Σύνδεση παροχών νερού και ηλεκτρικού ρεύματος	20
9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων	21
Κωδικοί σφαλμάτων	21
Πριν καλέσετε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης	22
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	24

1. Οδηγίες ασφάλειας

Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ

Υπό ορισμένες συνθήκες, το αέριο υδρογόνο μπορεί να παραχθεί σε σύστημα ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, ενεργοποιήστε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από το καθένα για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει λίγο συσσωρευμένο αέριο υδρογόνου. Καθώς το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα καθώς εκτελείτε το παραπάνω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην κάνετε κατάχρηση, μη κάθεστε ή στέκεστε στην πόρτα ή στο καλάθι πιάτων του πλυντηρίου πιάτων. Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας εκτός εάν όλα τα πάνελ του περιβλήματος είναι σωστά τοποθετημένα. Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων. Υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή. Η συσκευή θα μπορούσε να στραφεί προς τα εμπρός.
- Κατά τη φόρτωση αντικειμένων που πρέπει να πλυθούν:
 - Εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να μπλοκάρουν τη σφράγιση της πόρτας.
 - Τοποθετήστε αιχμηρά μαχαίρια με τις λαβές προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών τύπου κοπής.
 - Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με αιχμηρά σημεία πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι μαζί προς τα κάτω ή να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση.
- Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, θα πρέπει να αποτρέψετε την επαφή πλαστικών ειδών με θερμαντικά στοιχεία.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Μην πλένετε πλαστικά αντικείμενα, εκτός εάν είναι μαρκαρισμένα κατάλληλα για πλύση στο πλυντήριο πιάτων. Για πλαστικά αντικείμενα που δεν έχουν τέτοια σήμανση επισημασμένα, ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε μόνο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό που έχουν σχεδιαστεί για αυτόματο πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ή απορρυπαντικό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι.
- Άλλα μέσα για την αποσύνδεση από την παροχή πρέπει να ενσωματωθούν στη σταθερή καλωδίωση της συσκευής με διαχωρισμό επαφών τουλάχιστον 3 mm για όλους τους πόλους.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και το λαμπρυντικό, κρατήστε τα παιδιά μακριά από την ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, θα μπορούσε να απομένει ακόμη απορρυπαντικό μέσα.
- Αυτές οι οδηγίες λαμβάνονται επίσης από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο πωλητή.
- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φινιρίσμα παροχής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι πολύ αλκαλικά. Μπορούν να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανατροπής.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Απορρίψτε σωστά τα υλικά συσκευασίας.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τροφοδοτικό δεν πρέπει να λυγίζει ή να συμπιέζεται υπερβολικά ή επικίνδυνα.
- Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο νερού χρησιμοποιώντας νέα σελ σωλήνων και τα παλιά σελ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν.

- Βεβαιωθείτε ότι το χαλί δεν πρέπει να εμποδίζει τα ανοίγματα στην κάτω βάση.
- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του.
- Το πλυντήριο πιάτων προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση. Προορίζεται για χρήση σε οικιακά νοικοκυριά και σε παρόμοια εργασιακά και οικιστικά περιβάλλοντα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

2. Απόρριψη της συσκευής



Απορρίψτε σωστά τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων. Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά μέρη επισημαίνονται με τις τυπικές διεθνείς συντομογραφίες: (π.χ. PS για πολυστερίνη, υλικό επένδυσης).

Αυτή η συσκευή αναγνωρίζεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -WEEE. Η κατευθυντήρια γραμμή καθορίζει το πλαίσιο για μια έγκυρη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση παλιών συσκευών σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά!

Για απόρριψη της συσκευασίας και της συσκευής, μεταβείτε σε ένα κέντρο ανακύκλωσης. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και αχρηστεύστε το μηχανισμό κλεισίματος της πόρτας.

Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται στα απόβλητα συλλογής χαρτιού για ανακύκλωση.

Διασφαλίζοντας ότι αυτό το προϊόν απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλλετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλους χειρισμούς αποβλήτων αυτού του προϊόντος.


Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας και την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

3. Οδηγίες λειτουργίας


Χειριστήριο

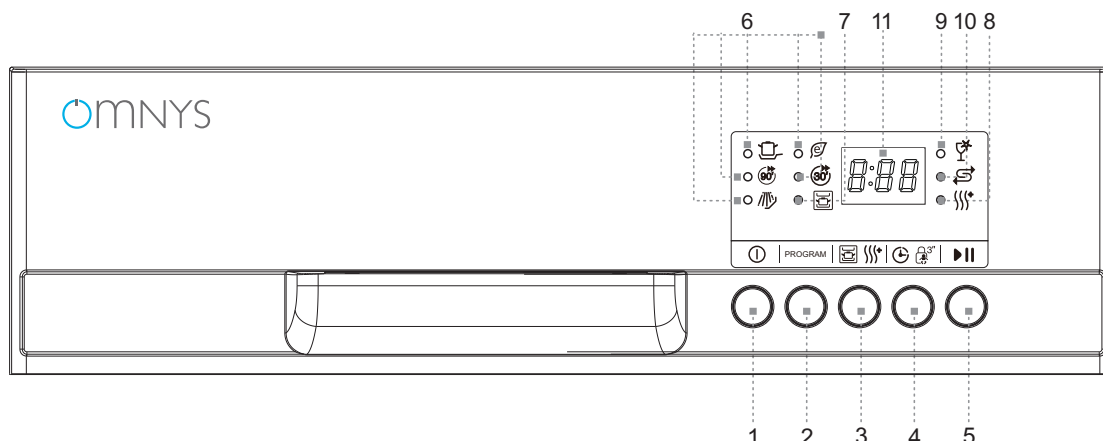

1. ① Πλήκτρο Power - Διακόπτης ισχύος: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. PROGRAM Πλήκτρο επιλογής προγράμματος : Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
3. [Icon] Πλήκτρο Μισού Φορτίου / [Icon] Στέγνωμα + : Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τη πρόσθετη λειτουργία Μισού Φορτίου ή Επιπλέον Στεγνώματος ή Μισού Φορτίου + Επιπλέον Στεγνώματος.
4. [Icon] Πλήκτρο χρονοκαυστήρησης / [Icon] Πλήκτρο κλειδώματος για παιδιά: Η χρονοκαυστήρηση θα επιτρέψει να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης οποιουδήποτε προγράμματος έως και 24 ώρες. Το "κλείδωμα για παιδιά " ενεργοποιείται όταν πατήσετε το πλήκτρο 3 δευτερόλεπτα, και η ένδειξη "LO" αναβοσβήνει 6 φορές στη ψηφιακή οθόνη.
5. [Icon] Πλήκτρο Έναρξης \ Παύσης: Η συσκευή θα ξεκινήσει ή θα θέσει σε παύση το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης.

6. [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] [Icon] Ενδεικτικές λυχνίες προγραμμάτων: Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη.
7. [Icon] Ένδειξη Μισού Φορτίου: Η φωτεινή ένδειξη Μισού Φορτίου ανάβει όταν η πρόσθετη λειτουργία Μισού Φορτίου έχει επιλεχτεί.
8. [Icon] Ένδειξη Επιπλέον Στεγνώματος: Η φωτεινή ένδειξη Επιπλέον Στεγνώματος ανάβει όταν έχει επιλεχτεί η πρόσθετη λειτουργία του Επιπλέον Στεγνώματος.
9. [Icon] Ένδειξη έλλειψης λαμπρυντικού υγρού: Η ένδειξη ανάβει όταν το πρέπει να γεμίσετε το δοχείο του διανομέα λαμπρυντικού.
10. [Icon] Ένδειξη έλλειψης αλατιού αποσκληρυνσης: Η ένδειξη ανάβει όταν πρέπει να γεμίσετε το δοχείο αλατιού του αποσκληρυντή .
11. Ψηφιακή οθόνη: Εμφανίζει το χρόνο λειτουργίας που απομένει, κάποια δυσλειτουργία και την επιλεγμένη χρονοκαυστήρηση .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

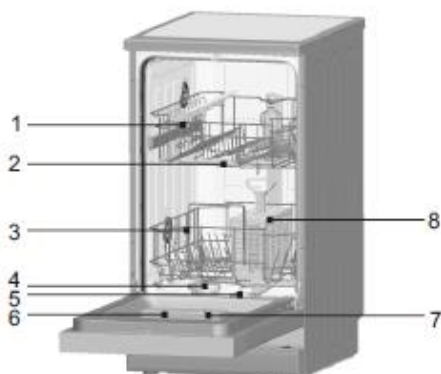

Μπροστινή όψη

1. Πάνω καλάθι
2. Βραχίονες ψεκασμού
3. Κάτω καλάθι
4. Αποσκληρυντής
5. Καλάθι μαχαιροπήρουνων
6. Διανομέας απορρυπαντικού
7. Διανομέας λαμπρυντικού
8. ουταλοθήκη

4. Πριν τη πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας για πρώτη φορά:

- Α. Ρυθμίστε την αποσκληρυνση νερού
- Β. Ρίξτε 500 ml νερού μέσα στο δοχείο αλατιού και στη συνέχεια γεμίστε με αλάτι για πλυντήρια πιάτων
- Γ. Γεμίστε το δοχείο λαμπρυντικού
- Δ. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού

A. Ρύθμιση αποσκληρυντή

Ο αποσκληρυντής νερού έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση μετάλλων και αλάτων από το νερό, τα οποία έχουν επιζήμια ή και δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της συσκευής. Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών των μετάλλων και αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό. Ο αποσκληρυντής πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Η τοπική εταιρεία ύδρευσης να σας ενημερώσει για τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ρύθμιση

Η ποσότητα του αλατιού αναλώνεται για αποσκληρυνση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί από H0 έως H7.

Δεν αναλώνεται αλάτι όταν η ρύθμιση είναι H0.

1. Μάθετε για την τιμή της σκληρότητας του νερού του δικτύου σας. Η εταιρεία ύδρευσης θα σας ενημερώσει.
2. Η ρύθμιση του αποσκληρυντή στη τιμή της σκληρότητας του νερού της περιοχής σας βρίσκεται στον πίνακα που ακολουθεί.
3. Κλείστε την πόρτα.
4. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη  (Power).
5. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της χρονοκαθυστέρησης  (Delay Timer) και μετά πατήστε το πλήκτρο PROGRAM για 5 δευτερόλεπτα. Στην ψηφιακή οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη H (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι H4).

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση:

1. Πατήστε το πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης  (Delay Timer). Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η καθορισμένη τιμή αυξάνεται ένα επίπεδο. Μετά την τιμή H7, η οθόνη επιστρέφει στο H0 (Off).

2. Πατήστε το πλήκτρο "PROGRAM". Η επιλεγμένη ρύθμιση έχει πλέον αποθηκευτεί.

Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού του δικτύου σας.

Κάθε κύκλος με μια λειτουργία ανάκτησης καταναλώνει επιπλέον 2,0 l ίτρα νερού, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 0,001 kWh

Σκληρότητα νερού		Mmol/l	Ορισμός τιμής στο μηχανήμα	Η αναγέννηση συμβαίνει κάθε x ακολουθία προγράμματος
°CLARK	Έκταση			
0-8	Μαλακός	0-1.1	H0	off
9-10	Μαλακός	1.2-1.4	H1	13
11-12	Μέτριος	1.5-1.8	H2	9
13-15	Μέτριος	1.9-2.1	H3	7
16-20	Μέτριος	2.2-2.9	H4	5
21-26	σκληρός	3.0-3.7	H5	4
27-38	σκληρός	3.8-5.4	H6	2
39-62	σκληρός	5.5-8.9	H7	1

B. Γέμισμα του αποσκληρυντή με αλάτι

Να χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μοντέλο σας δεν έχει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν την ενότητα

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει από τόπο σε τόπο. Εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο πιάτων, θα δημιουργηθούν εναποθέσεις στα πιάτα και τα σκεύη.


Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό μηχανισμό αποσκληρυνσης νερού που χρησιμοποιεί άλατα ειδικά σχεδιασμένα για την απομάκρυνση των αλάτων και των μετάλλων από το νερό.

Το δοχείο αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να γεμίσει ως εξής:

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων! Όλοι οι άλλοι τύποι αλατιού που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε πλυντήριο πιάτων, και ειδικά το επιτραπέζιο αλάτι, θα καταστρέψουν το σύστημα αποσκληρυνσης του νερού. Σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται από τη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ευθύνεται για τυχόν προκληθείσες ζημιές.

Γεμίστε μόνο με αλάτι λίγο πριν ξεκινήσετε ένα δοκιμαστικό πλήρες πρόγραμμα πλύσης. Αυτό το πρόγραμμα θα αφαιρέσει τυχόν κόκκους αλατιού ή αλμυρού νερού, που μπορεί να έχουν παραπέσει στο θάλαμο, και θα αποτρέψει να παραμείνουν στο κάτω μέρος της συσκευής για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση. Μετά τον πρώτο δοκιμαστικό κύκλο πλύσης η φωτεινή ένδειξη έλλειψης αλατιού στο χειριστήριο σβήνει.

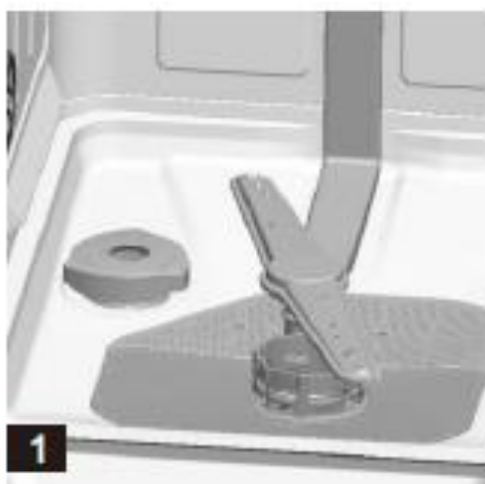

- A. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από το δοχείο αλατιού (1).
B. Εάν γεμίζετε το δοχείο για πρώτη φορά, γεμίστε τα 2/3 του όγκου του με νερό (περίπου 500 ml) – (2).
Γ. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και εισάγετε περίπου 2 κιλά αλάτι. Είναι φυσιολογικό να βγαίνει μια μικρή ποσότητα νερού από το δοχείο αλατιού.
Δ. Βιδώστε προσεκτικά το καπάκι.
Ε. Συνήθως, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σβήσει σε 2-6 ημέρες αφού το δοχείο αλατιού γεμιστεί με αλάτι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το δοχείο αλατιού πρέπει να ξαναγεμίσει όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία έλλειψης αλατιού στον πίνακα ελέγχου. Αν και το δοχείο αλατιού έχει γεμίσει αρκετά, η ενδεικτική λυχνία μπορεί να μην σβήσει πριν διαλυθεί πλήρως το αλάτι. Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να κρίνετε τότε να τοποθετήσετε το αλάτι από τους κύκλους που έχει κάνει το πλυντήριο πιάτων (δείτε το παρακάτω σχήμα).
2. Εάν υπάρχουν διαρροές αλατιού στο κάτω μέρος του πλυντηρίου μετά το γέμισμα, θα μπορούσε να εκτελεστεί πρόγραμμα ξεβγάλματος για την αφαίρεσή τους.

Γ. Γεμίσμα του διανομέα λαμπρυντικού

Λειτουργία του λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, διασφαλίζοντας στεγνό ξέβγαλμα, χωρίς στίγματα και χωρίς ραβδώσεις.

Προσοχή!


Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα λαμπρυντικά ξεβγάλματος για πλυντήρια πιάτων. Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο λαμπρυντικού με άλλες ουσίες (π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Αυτό θα προκαλούσε ζημιά στη συσκευή.

Πότε να ξαναγεμίσετε το διανομέα λαμπρυντικού:




Εάν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να κρίνετε την ποσότητα του λαμπρυντικού με το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας στάθμης "D" που βρίσκεται δίπλα στο καπάκι. Όταν το δοχείο λαμπρυντικού είναι γεμάτο, ολόκληρη η ένδειξη θα είναι σκοτεινή. Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της σκοτεινής κουκκίδας μειώνεται. Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε το λαμπρυντικό να φτάσει κάτω από το 1/4 γεμάτο.

Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται στο δείκτη D αλλάζει το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας που αντιστοιχεί στο επίπεδο του λαμπρυντικού, όπως φαίνεται παρακάτω.

- Γεμάτο
- ◐ 3/4 Γεμάτο
- ◑ 1/2 Γεμάτο
- ◒ 1/4 Γεμάτο – πρέπει να γεμίσει για να εξαλείψετε τα στίγματα
- Αδειο

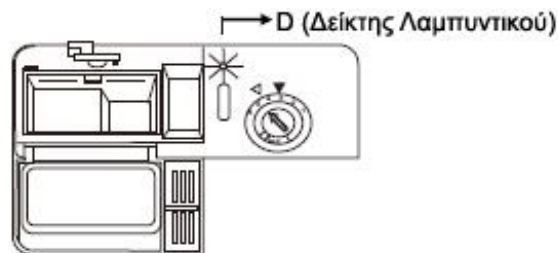

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ/ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

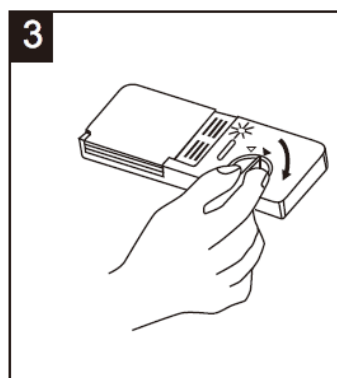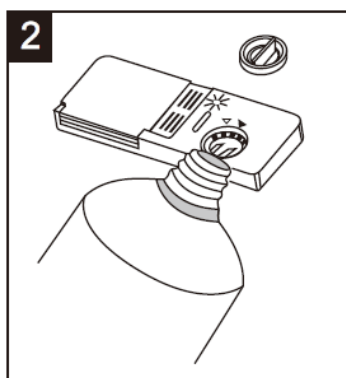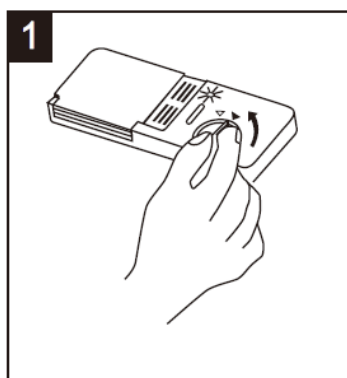

1. Για να ανοίξετε το δοχείο, γυρίστε το καπάκι στο "OPEN" (αριστερό βέλος) και σηκώστε το.
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό στο δοχείο του διανομέα, προσέξτε να μην ξεχειλίσει.
3. Επανατοποθετήστε το καπάκι τοποθετώντας το ευθυγραμμισμένο με το βέλος στο "OPEN" και γυρίζοντάς το βέλος στο "CLOSED" (δεξιά)

Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά το τελευταίο ξέβγαλμα για να αποφευχθεί το σχηματισμός στίγμάτων στα πιάτα που μπορούν να αφήσουν κηλίδες και ραβδώσεις. Βελτιώνει επίσης το στέγνωμα διευκολύνοντας το νερό να ξεκολλήσει απ' τα πιάτα. Τα πλυντήρια πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν υγρό λαμπρυντικό. Ο διανομέας λαμπρυντικού βρίσκεται μέσα στην πόρτα δίπλα στο διανομέα απορρυπαντικού.

Για να γεμίσετε το διανομέα λαμπρυντικού, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό στο δοχείο του διανομέα έως ότου η ένδειξη στάθμης γίνει εντελώς μαύρη. Ο όγκος του δοχείου λαμπρυντικού είναι περίπου 140 ml.

Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το διανομέα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό.

Σκουπίστε τυχόν διαρροές με ένα απορροφητικό υγρό πανί. Μην ξεχάσετε να βάλετε το καπάκι πριν κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

Προσοχή!

Καθαρίστε τυχόν σταγόνες λαμπρυντικού που έπεσαν έξω από το δοχείο κατά το γέμισμα με ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε την υπερβολική δημιουργία αφρού κατά την επόμενη πλύση.

Ρύθμιση του διανομέα λαμπρυντικού

Ο διανομέας λαμπρυντικού έχει 4 ή 6 ρυθμίσεις. Ξεκινάτε πάντα με το διανομέα που στη ρύθμιση "4". Εάν εμφανίζονται στίγματα και το στέγνωμα είναι προβληματικό, αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που διανέμεται αφαιρώντας το καπάκι του διανομέα και περιστρέφοντας τον επιλογέα στο "5". Εάν τα πιάτα δεν είναι αρκετά στεγνά, ρυθμίστε τον επιλογέα στον επόμενο υψηλότερο αριθμό έως ότου τα πιάτα σας είναι άψογα στεγνά. Η δόση είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη στο 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυξήστε τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή κηλίδες αλάτων στα πιάτα μετά το πλύσιμο. Μειώστε το εάν υπάρχουν κολλώδεις λευκές ραβδώσεις στα πιάτα ή ένα γαλάζιο φιλμ σε γυάλινα σκεύη ή μαχαίρια.



Δ. Λειτουργία απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά με τα χημικά συστατικά του είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση της βρωμιάς, τη αφαίρεση της βρωμιάς και τη μεταφορά της έξω από το πλυντήριο πιάτων. Τα περισσότερα απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο είναι κατάλληλης ποιότητας για το σκοπό αυτό.

Συμπυκνωμένα απορρυπαντικά

Με βάση τη χημική τους σύνθεση, μπορεί να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους:

- συμβατικά αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά
- συμπυκνωμένα απορρυπαντικά με χαμηλά αλκαλικά και με φυσικά ένζυμα

Η χρήση του προγράμματος πλύσης  "Eco" σε συνδυασμό με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη ρύπανση και είναι καλό για τα πιάτα σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης ταιριάζουν ειδικά με τις ιδιότητες διάλυσης ρύπων των ενζύμων του συμπυκνωμένου απορρυπαντικού. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα πλύσης  "Eco" στο οποίο χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μπορεί να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα που διαφορετικά μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη χρήση "εντατικού" προγράμματος.



Ταμπλέτες απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτες διαφόρων εμπορικών σημάτων διαλύονται σε διαφορετικές ταχύτητες. Για αυτόν τον λόγο κάποιο απορρυπαντικό δεν μπορεί να διαλυθεί και να αναπτύξει την πλήρη ισχύ καθαρισμού του κατά τη διάρκεια σύντομων προγραμμάτων. Επομένως, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μεγάλης διάρκειας προγράμματα με τη χρήση απορρυπαντικών σε ταμπλέτα, για να διασφαλίσετε την πλήρη αφαίρεση υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Διανομέας απορρυπαντικού

Ο διανομέας πρέπει να ξαναγεμίζεται πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον Πίνακα κύκλου πλύσης. Το πλυντήριο πιάτων σας χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και λαμπρυντικό σε σχέση με τα συμβατικά πλυντήρια πιάτων. Γενικά, χρειάζεται μόνο μια κουταλιά της σούπας απορρυπαντικό για ένα κανονικό φορτίο πλύσης. Επίσης, τα πιο βρώμικα είδη χρειάζονται περισσότερο απορρυπαντικό. Προσθέστε πάντα το απορρυπαντικό λίγο πριν ξεκινήσετε τη πλύση στο πλυντήριο πιάτων, διαφορετικά αν έχει μείνει το απορρυπαντικό μέσα στη θήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να απορροφήσει υγρασία και δεν θα διαλυθεί σωστά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Δόση απορρυπαντικού προς χρήση

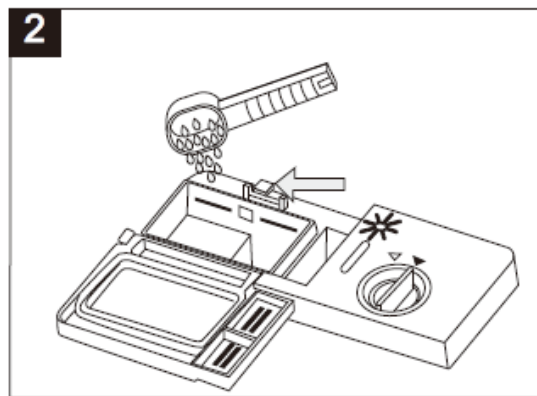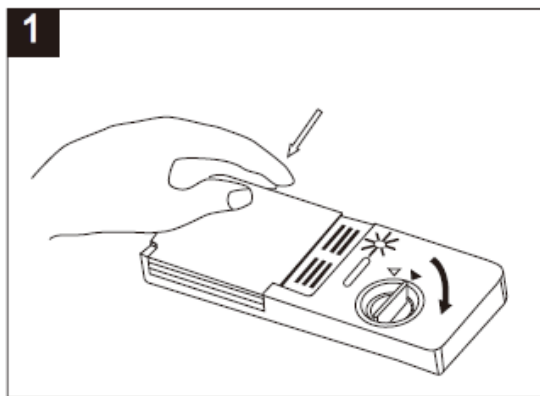

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1 Εάν το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού είναι κλειστό: πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης. Το καπάκι ανοίγει.
- 2 Προσθέστε πάντα το απορρυπαντικό λίγο χρόνο πριν ξεκινήσετε κάθε κύκλο πλύσης. Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για πλυντήριο πιάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Προσέξτε να το κρατήσετε μακριά από παιδιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό ειδικά κατασκευασμένο για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Διατηρήστε το απορρυπαντικό σας φρέσκο και στεγνό. Μην βάζετε απορρυπαντικό σε σκόνη στη θήκη διανομής μέχρι να είστε έτοιμοι να πλύνετε τα πιάτα.

Γέμισμα του απορρυπαντικού

Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Οι σημάνσεις υποδεικνύουν τα επίπεδα δοσολογίας, όπως φαίνεται στα δεξιά:

1. Θέση για το απορρυπαντικό του βασικού κύκλου πλύσης, "MIN" σημαίνει περίπου 20g απορρυπαντικού.
2. Θέση για το απορρυπαντικό του κύκλου πρόπλυσης, περίπου 5g απορρυπαντικού.

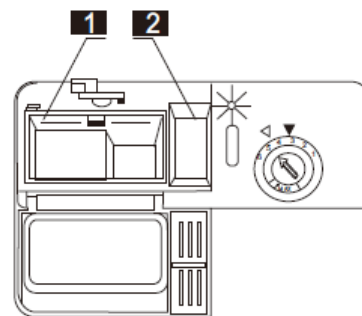

Λάβετε υπόψη τις συστάσεις δοσολογίας και αποθήκευσης του κατασκευαστή όπως αναφέρεται στη συσκευασία απορρυπαντικού.

Κλείστε το καπάκι και πιέστε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Εάν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε μια επιπλέον δόση απορρυπαντικού για πρόπλυση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα απορρυπαντικού για συγκεκριμένο πρόγραμμα στις επόμενες σελίδες.

Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης και τη συγκεκριμένη σκληρότητα του νερού, είναι πιθανές διαφορές.

Λάβετε υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά με τη συσκευασία απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικά

Υπάρχουν 3 είδη απορρυπαντικών

1. Με φωσφορικό άλας και με χλώριο
2. Με φωσφορικό άλας και χωρίς χλώριο
3. Χωρίς φωσφορικό άλας και χωρίς χλώριο

Κανονικά ένα νέο απορρυπαντικό σε σκόνη δεν περιέχει φωσφορικό άλας. Η λειτουργία του φωσφορικού απορρυπαντικού και ως αποσκληρυντικού νερού δεν είναι δεδομένη. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστούμε να γεμίσετε αλάτι στο δοχείο αλατιού του αποσκληρυντή ακόμη και όταν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6 dH. Εάν χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικό άλας σε περίπτωση σκληρού νερού, συχνά εμφανίζονται λευκές κηλίδες στα πιάτα και τα ποτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο δρουν λιγότερο. Οι έντονοι και χρωματιστοί λεκέδες δεν θα αφαιρεθούν εντελώς. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία.

Λειτουργία μισού φορτίου

1.1 Το μισό φορτίο είναι μια επιπλέον λειτουργία, όταν το συνηθισμένο φορτίο πλυντηρίου είναι το μισό.

1.2 Heavy, Έντονο, Eco, Normal, Light, Crystal, 90min, 30min μπορούν να συνδυαστούν με πρόγραμμα μισού φορτίου ενώ στα προγράμματα Pre_Rinse δεν είναι δυνατή η προσθήκη λειτουργίας μισού φορτίου.

1.3 Όταν στα προγράμματα Heavy, Intensive, Eco, Normal, Light, Crystal, 90min, 30min προστεθεί η λειτουργία μισού φορτίου, Η διαδικασία αλλάζει ως εξής:

1.3.1 Κάθε φορά η εισροή νερού μειώνεται κατά 100 ml, εάν η αρχική εισροή νερού είναι μεγαλύτερη από 650 ml. Η αρχική εισροή νερού αλλάζει όταν είναι μεγαλύτερη από 650 ml και μικρότερη από 750ml. Εάν η αρχική εισροή νερού είναι μικρότερη από 650 ml, δεν θα αλλάξει.

1.3.2 Ο αρχικός χρόνος πλύσης αποτελείται από βήματα πλύσης μεγαλύτερα των 3 λεπτών, ο χρόνος των βημάτων πλύσης μειώνεται κατά 30%. Ο μειωμένος χρόνος πλύσης είναι σε λεπτά και αφαιρείται σε ακέραια τιμή.

1.3.3 Ο συνολικός χρόνος μειώνεται σε αντιστοιχία με τη μείωση του χρόνου των βημάτων πλύσης.

5. Φόρτωση των καλαθιών πλυντηρίου πιάτων

Για καλύτερη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες φόρτωσης. Τα χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών και των καλαθιών ασημικών ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

Προσοχή πριν ή μετά τη φόρτωση των καλαθιών πλυντηρίου πιάτων

Ξύστε τυχόν μεγάλες ποσότητες τροφίμων που έχουν απομείνει. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό.


Τοποθετήστε αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Είδη όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες / τηγάνια κ.λπ. να βρίσκονται ανάποδα.
2. Τα καμπυλωτά αντικείμενα, ή εκείνα με εσοχές, πρέπει να βρίσκονται σε κλίση έτσι ώστε το νερό να μπορεί να τρέξει.
3. Τα σκεύη να στοιβάζονται με ασφάλεια και να μην μπορούν να ανατραπούν.
4. Να μην εμποδίζεται η περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού κατά το πλύσιμο.

Πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, καθώς θα μπορούσαν εύκολα να πέσουν κάτω από τα καλαθία.

Αφαίρεση πιάτων

Για να αποφύγετε το νερό να στάζει από το άνω καλάθι στο κάτω καλάθι, σας συνιστούμε να αδειάσετε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω καλάθι.

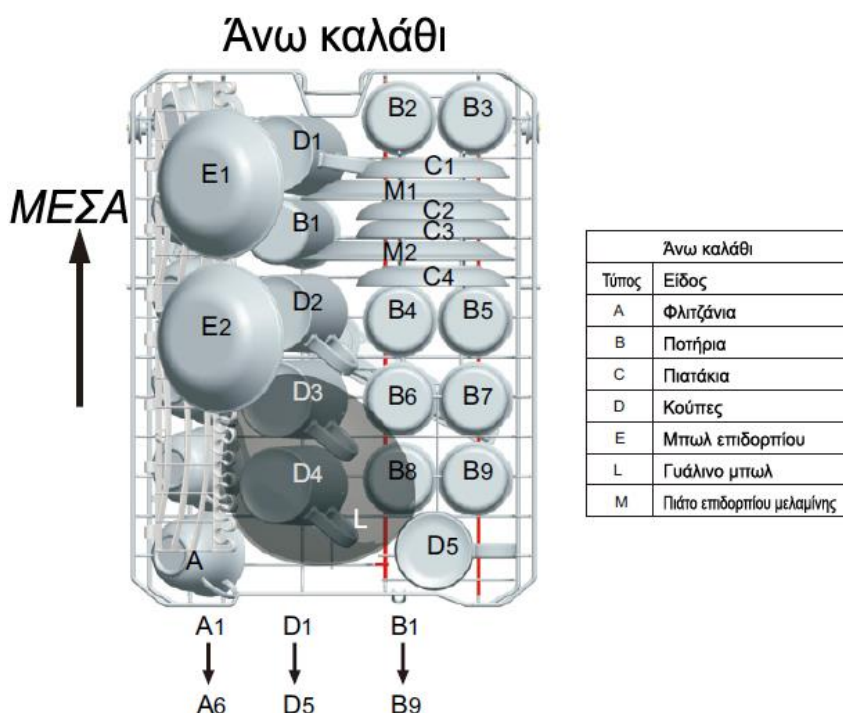


Φόρτωση του άνω καλαθιού

Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για τα πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα σκεύη όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια, καθώς και πιάτα, μικρά μπowl και ρηχά τηγάνια (εφ' όσον δεν είναι πολύ λερωμένα). Τοποθετήστε τα πιάτα και σκεύη έτσι ώστε να μη μετακινούνται με την εκτόξευση του νερού.

Ρυθμισμό του άνω καλαθιού

Εάν απαιτείται, το ύψος του άνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για μεγαλύτερα σκεύη είτε στο άνω καλάθι είτε στο κάτω καλάθι. Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί βάζοντας τροχούς διαφορετικού ύψους στις ράγες. Μακρά αντικείμενα, σετ σερβιρίσματος ή μαχαίρια πρέπει να τοποθετηθούν στα ράφια έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού. Το ράφι μπορεί να διπλωθεί πίσω ή να αφαιρεθεί όταν δεν απαιτείται η χρήση του.

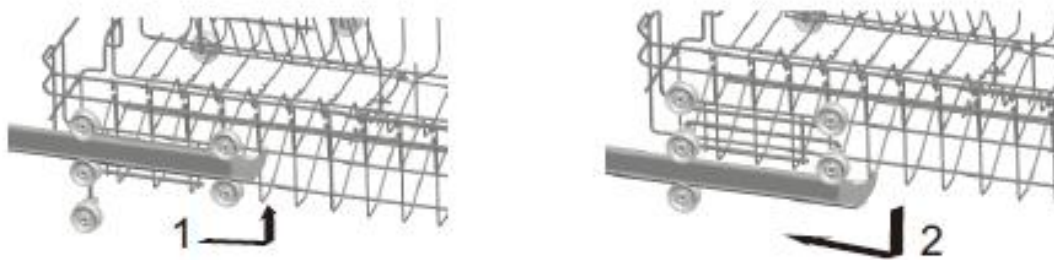


Φόρτωση του κάτω καλαθιού

Σας συνιστούμε να τοποθετήσετε μεγάλα αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν στο κάτω καλάθι: κατσαρόλες, ταψιά, καπάκια, πιάτα και μπολ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Είναι προτιμότερο να τοποθετείτε σκεύη σερβιρίσματος και καπάκια στο πλάι των καλαθιών για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της περιστροφής του άνω βραχίονα ψεκασμού. Τα δοχεία, τα μπολ σερβιρίσματος κλπ. πρέπει πάντα να τοποθετούνται ανάποδα. Τα βαθιά δοχεία πρέπει να είναι κεκλιμένα ώστε να εξασφαλίζεται η αφαίρεση του νερού. Το κάτω καλάθι διαθέτει πτυσσόμενες λεπτές σειρές έτσι ώστε να μπορούν να φορτωθούν μεγαλύτερα ή περισσότερα δοχεία και ταψιά.

Κάτω Καλάθι

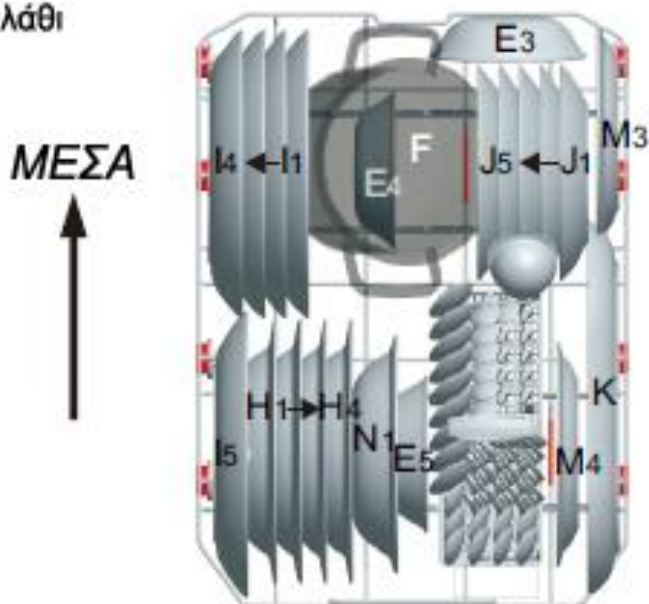


Κάτω καλάθι	
Τύπος	Είδος
Ε	Μπowl επιδορπίου
Η	Πιάτο σούπας
Ι	Πιάτο
Ι	Πιάτο επιδορπίου
Κ	Πιστέλα οβάλ
Ε	Μικρό σκεύος
Μ	Πιάτο επιδορπίου μελαμίνης
Ν	Μπουλ μελαμίνης

Πτυσσόμενες σχάρες στο πάνω και κάτω καλάθι

Πτυσσόμενες σχάρες αποτελούμενα από δύο μέρη βρίσκονται στο πάνω και κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων, έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέψουν να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα ευκολότερα όπως κατσαρόλες, τηγάνια κλπ.


Εάν χρειαστεί, κάθε μέρος μπορεί να διπλωθεί ξεχωριστά, ή όλα μπορούν να διπλωθούν ταυτόχρονα με σκοπό την ελευθέρωση μεγαλύτερου χώρου για την τοποθέτηση ογκωδών σκευών.

Οι πτυσσόμενες σχάρες ράφια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδιπλώνοντας ή υψώνοντας τις.

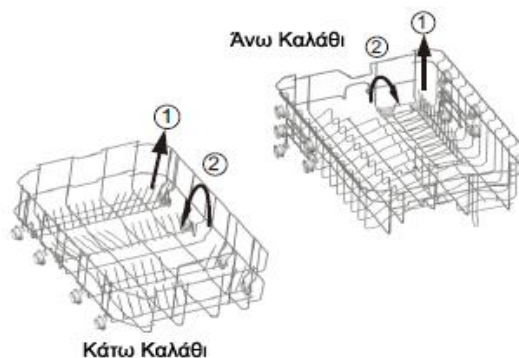

Κουταλοθήκη

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετηθούν στο καλάθι μαχαιροπήρουνων με τις λαβές τους προς τα κάτω: Εάν το καλάθι έχει πλευρικά καλάθια, τα κουτάλια πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά στις κατάλληλες οπές, μακρόστενα σκεύη πρέπει να τοποθετηθούν στην οριζόντια θέση στο μπροστινό μέρος του άνω καλαθιού.

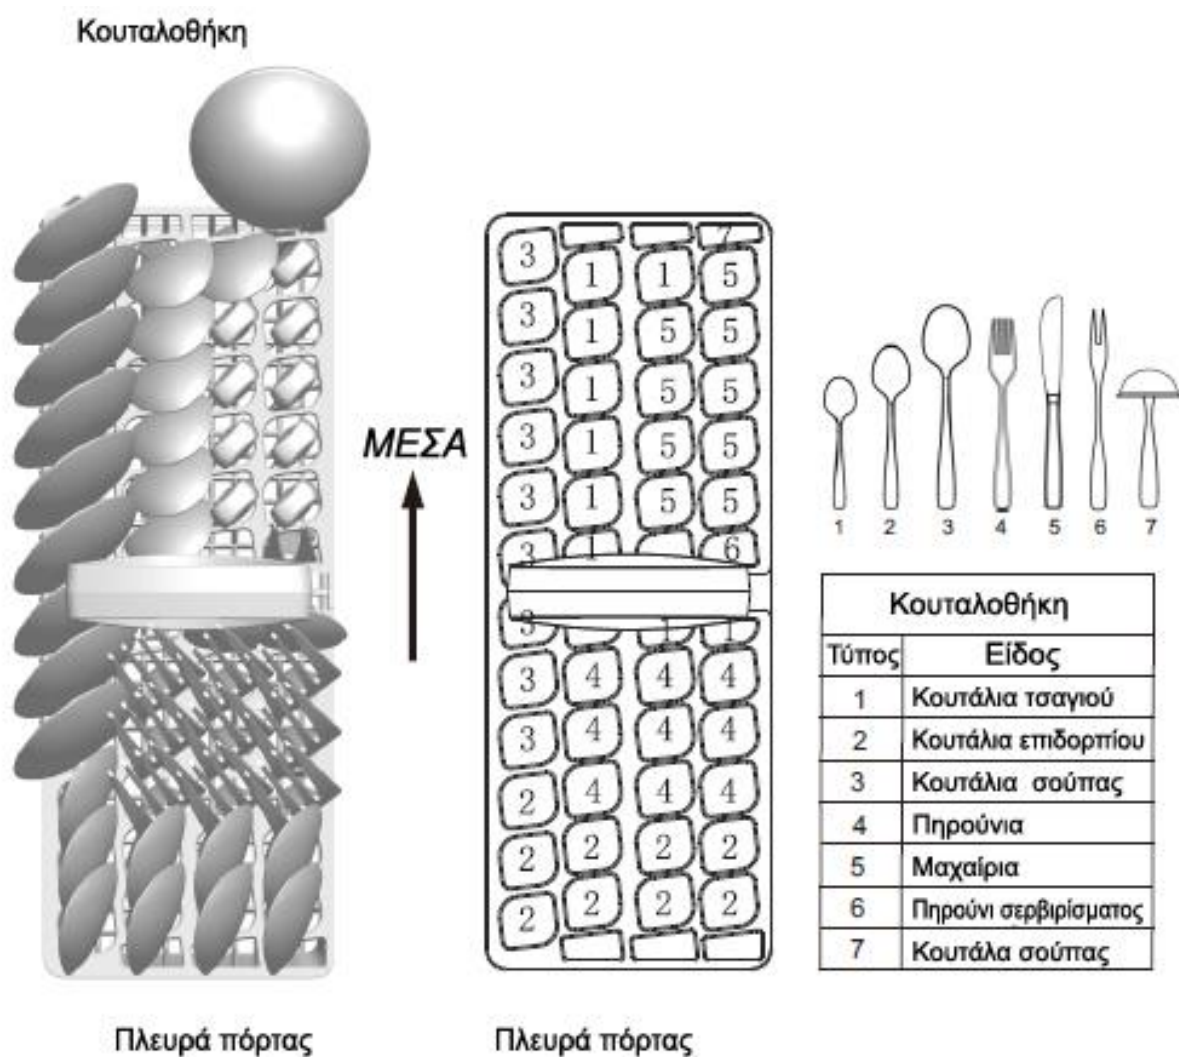

Τα παρακάτω είδη δεν είναι κατάλληλα για πλύση στο πλυντήριο πιάτων:

Μαχαιροπήρουνα με χερούλια από ξύλο, κέρατο ή μαργαριτάρι.

Πλαστικά είδη που δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.

Παλαιά μαχαιροπήρουνα με κολλημένα μέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμοκρασία.

Συγκολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιάτα.

Είδη από κασσίτερο ή χαλκό

Είδη από κρύσταλλο

Είδη χάλυβα ευαίσθητα στη σκουριά.

Ξύλινες πιατέλες.

Είδη από συνθετικές ίνες.

Προσοχή!

Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να ξεπερνά κάτω από το καλάθι.

Μερικοί τύποι γυάλινων ειδών μπορούν να θραυτούν ύστερα από μεγάλο αριθμό πλυσίματος.

Τα είδη από ασημί και αλουμίνιο έχουν τάση να αποχρωματίζονται κατά το πλύσιμο.

Γυαλιστερές επιφάνειες μπορούν να εξασθενίσουν εάν πλένονται συχνά στο πλυντήριο πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε αντικείμενα που είναι βρώμικα από στάχτη τσιγάρων, κερί, λάκα ή μπογιά. Εάν αγοράζετε νέα πιάτα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων σας. Υπάρχει χώρος για 9 σετ. Μην χρησιμοποιείτε πιάτα που δεν είναι κατάλληλα για πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και για λογική κατανάλωση ενέργειας.

Φόρτωση μαχαιροπίρουνων και πιάτων

Πριν από τη φόρτωση των πιάτων, θα πρέπει:

- Αφαιρέστε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών
- Μαλακώστε υπολείμματα καμένων τροφίμων πάνω στα σκεύη προς πλύση

Κατά τη φόρτωση των πιάτων και των μαχαιροπίρουνων, σημειώστε:

Τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή των βραχιόνων ψεκασμού.

Φορτώστε κοίλα αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, ταψιά κλπ. με το άνοιγμα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπορούν να μαζέψουν νερό μέσα στο δοχείο ή στη βαθιά βάση.

Τα πιάτα και τα είδη μαχαιροπίρουνων δεν πρέπει να ακουμπούν ή να αλληλοκαλύπτονται.

- Για να αποφευχθεί ζημιά σε γυάλινα είδη, αυτά δεν πρέπει να αγγίζουν μεταξύ τους
- Τοποθετήστε μεγάλα αντικείμενα που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν στο κάτω καλάθι
- Το άνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα είδη όπως ποτήρια, κούπες και φλιτζάνια τσαγιού

Προσοχή!

Μαχαίρια με μακριές λεπίδες τοποθετημένα σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο!

Μακριά ή/και αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια κουζίνας, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω καλάθι.

Ζημιά σε γυάλινα σκεύη και άλλα σκεύη

Πιθανές αιτίες:

- Τύπος γυαλιού ή διαδικασία κατασκευής. Χημική σύνθεση απορρυπαντικού.
- Θερμοκρασία νερού και διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος πλυντηρίου πιάτων.

Προτεινόμενη ενέργεια:

- Χρησιμοποιήστε γυάλινα σκεύη ή πιάτα από πορσελάνη που έχουν επισημανθεί ως ασφαλή για πλύση σε πλυντήριο πιάτων από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό. Εάν είναι απαραίτητο, αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τους κατασκευαστές απορρυπαντικών.
- Επιλέξτε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας.
- Για να αποφύγετε ζημιές, βγάλτε τα γυάλινα αντικείμενα και τα μαχαιροπίρουνα από το πλυντήριο πιάτων το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη του προγράμματος.

Στο τέλος της πλύσης

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης, θα εμφανιστεί πάνω στη ψηφιακή οθόνη η ένδειξη "----" και ύστερα θα σταματήσει.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ① "Power", κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν ξεφορτώσετε το πλυντήριο πιάτων για να αποφύγετε το χειρισμό των πιάτων και σκευών ενώ είναι ακόμα ζεστά και πιο ευάλωτα σε θραύση. Παράλληλα, θα στεγνώσουν καλύτερα.

6. Έναρξη προγράμματος πλύσης

Πίνακας προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Πληροφορίες επιλογής κύκλου	Περιγραφή κύκλου	Απορρυπαντικό Προπ./Πλύση	Χρόνος (min)	Ενέργεια (kWh)	Νερό (L)
	Για τα πιο λερωμένα φορτία, όπως βαζάκια, τηγάνια, κατσαρόλες και πιάτα με αποξηραμένα τρόφιμα.	Πρόπλυση Κύρια πλύση 62C Ξέβγαλμα 1 Ξέβγαλμα 2 Ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	3g/14g ή 3σε1	170	1.200	16,4
Eco  Πρόγραμμα Αναφοράς (EN60436)	Για κανονικά λερωμένα φορτία, όπως πιάτα, ποτήρια και ελαφρά λερωμένα ταψιά. Τυπικός ημερήσιος κύκλος.	Πρόπλυση Κύρια πλύση 44C Ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	3g/14g ή 3σε1	240	0.704	10
	Για ελαφρά και κανονικά λερωμένα πιάτα και ταψιά για κάθε μέρα. (Εκτελέστε τον κύκλο αμέσως μετά τη χρήση)	Πρόπλυση Κύρια πλύση 60C Ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	3g/12g	90	0.840	10
	Πιο σύντομο πλύσιμο για ελαφρά λερωμένα φορτία που δεν χρειάζονται στέγνωμα.	Κύρια πλύση 40C Ζεστό ξέβγαλμα	10g	30	0.500	6,8
	Για το ξέπλυμα πιάτων που σκοπεύετε να πλύνετε αργότερα μέσα στην ημέρα.	Πρόπλυση	\	13	0.010	3,6

EN 60436: αυτό το πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα αναφοράς για δοκιμές πλύσης.

Πληροφορίες για τη συγκριτική δοκιμή σύμφωνα με το EN 60436, ως εξής:

- Χωρητικότητα: 9 σετ
- Θέση του άνω καλαθιού: Κάτω θέση
- Ρύθμιση λαμπρυντικού : 6 (ή 4 για ρύθμιση τεσσάρων επιλογών)

Θέση σε λειτουργία του πλυντηρίου

Έναρξη κύκλου πλύσης ...

Τραβήξτε έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, φορτώστε τα πιάτα και

1. σπρώξτε τα πίσω. Συνιστάται η φόρτωση του κάτω καλαθιού πρώτα και μετά του άνω (δείτε την ενότητα με τίτλο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων»). Προσθέστε το απορρυπαντικό (δείτε ενότητα «Αλάτι αποσκληρυνσης, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό »).
2. Τοποθετήστε το φιν στην πρίζα. Η τροφοδοσία πρέπει να είναι 220-240V AC50Hz και η παροχή στην πρίζα πρέπει να είναι 12A 250 VAC.50Hz.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ενεργοποιημένη σε πλήρη πίεση. Κλείστε την πόρτα, πατήστε το πλήκτρο  "Power", πατήστε το πλήκτρο «PROGRAM» για να επιλέξετε τον επιθυμητό «κύκλο πλύσης». (Δείτε την ενότητα με τίτλο «Πίνακας προγραμμάτων»). Κλείστε με λίγη δύναμη τη πόρτα και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα κλικ μπορεί να ακουστεί όταν η πόρτα είναι κλειστή τέλεια.

Όταν τελειώσει το πλύσιμο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το διακόπτη λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο «Power».

Αλλαγή προγράμματος

Ένας κύκλος πλύσης που είναι σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν εκτελείται για σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη απελευθερωθεί στο θάλαμο και η συσκευή μπορεί να έχει ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η θήκη απορρυπαντικού πρέπει να ξαναγεμιστεί (βλ. Ενότητα με τίτλο "Συμπλήρωση απορρυπαντικού").

Πατήστε το πλήκτρο "Λειτουργία" για να δείτε το ακυρώσετε ένα πρόγραμμα και ενεργοποιήστε το πλήκτρο ξανά, και στη συνέχεια μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα σε αυτό που επιθυμείτε (δείτε την ενότητα με τίτλο "Εναρξη κύκλου πλυσίματος").

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά το πλύσιμο, το πλυντήριο σταματά και η οθόνη εμφανίζεται E1.

Όταν κλείσετε την πόρτα, το πλυντήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τα 5 LED δείχνουν την φάση που βρίσκεται το πρόγραμμα στο πλυντήριο πιάτων:

α) Ένα από τα LED προγραμμάτων ανάβει → κύκλος πλύσης σε λειτουργία

β) Ένα από τα LED προγραμμάτων αναβοσβήνει → κύκλος σε παύση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν όλα τα LED αρχίσουν να ανάβουν, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία και το νερό πριν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη.

Ξεχάσατε να προσθέσετε ένα σκεύος

Ένα ξεχασμένο σκεύος προστίθεται οποιαδήποτε στιγμή πριν ανοίξει η θήκη διανομής απορρυπαντικού.

1 Ανοίξτε λίγο την πόρτα για να σταματήσετε το πλύσιμο.

2 Όταν σταματήσει να λειτουργεί ο βραχίονας ψεκασμού, ανοίγετε εντελώς την πόρτα.

3 Προσθέστε τα σκεύη που ξεχάσατε.

4 Κλείστε την πόρτα, το πλυντήριο πιάτων θα επαναλειτουργήσει μετά από δέκα δευτερόλεπτα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Είναι επικίνδυνο να ανοίξετε την πόρτα κατά το πλύσιμο, γιατί το ζεστό νερό μπορεί να σας προκαλέσει εγκαύματα.

Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων

Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "—", μόνο σε αυτήν την περίπτωση το πρόγραμμα έχει τερματιστεί.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το πλήκτρο ① «Power». Ή απλώς περιμένετε 30 λεπτά, η τροφοδοσία θα αποσυνδεθεί αυτόματα.

2. Απενεργοποιήστε τη παροχή νερού!

Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα. Καυτός ατμός μπορεί να διαφύγει όταν ανοίξει η πόρτα!

- Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Τα πιάτα πρέπει να αφεθούν να κρυώσουν περίπου 15 λεπτά πριν από την αφαίρεση από τη συσκευή.
- Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε το ανοιχτό και περιμένετε λίγα λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο κρύα και θα βελτιωθεί το στέγνωμα.

Άδεια του πλυντηρίου πιάτων

Είναι φυσιολογικό το πλυντήριο πιάτων να είναι βρεγμένο μέσα.


Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω. Αυτό θα αποτρέψει το νερό να στάζει από το πάνω καλάθι στα πιάτα του κάτω.

7. Συντήρηση και καθαρισμός

Σύστημα φιλτραρίσματος

Το φίλτρο χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η είσοδος των μεγάλων υπολειμμάτων και άλλων απορριμμάτων στην αντλία. Τα κατάλοιπα μπορούν να φράξουν το φίλτρο κάποια στιγμή.

Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα τραχύ φίλτρο, ένα επίπεδο (Κύριο φίλτρο) και ένα μικρό φίλτρο (λεπτό φίλτρο).

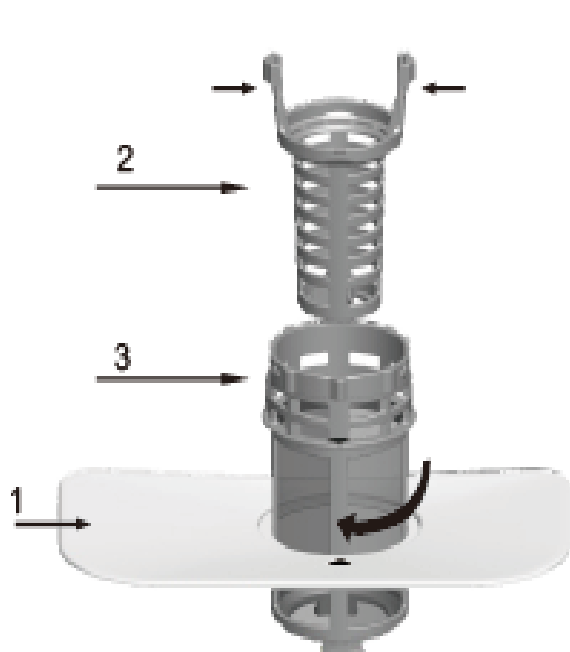

1 Επίπεδο φίλτρο

Τα τρόφιμα και τα υπολείμματα θα παγιδευτούν με ειδική εκτόξευση νερού από τον κάτω βραχίονα ψεκασμού.

2 Χονδρό φίλτρο/καλαθάκι

Μεγάλα υπολείμματα, όπως οστά και γυαλί που θα μπορούσαν να φράξουν την αποχέτευση θα παγιδευτούν στο συγκεκριμένο φίλτρο. Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχει παγιδευτεί σε αυτό το φίλτρο, πιέστε απαλά τα εξογκώματα στο πάνω μέρος αυτού του φίλτρου και σηκώστε το.

3 Μικροφίλτρο

Αυτό το φίλτρο συγκρατεί χώμα και υπολείμματα τροφίμων στην αναρρόφηση και τα εμποδίζει να επανεκτοξευθούν στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου.

- Ελέγχετε τα φίλτρα για υπολείμματα κάθε φορά που το πλυντήριο πιάτων έχει χρησιμοποιηθεί.
- Ξεβιδώνοντας το χονδρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφίμων και καθαρίστε τα φίλτρα κάτω από τρεχούμενο νερό.



Βήμα 1: Περιστρέψτε το χονδρό φίλτρο και στη συνέχεια αφαιρέστε το.

Βήμα 2: Ανασηκώστε το επίπεδο φίλτρο προς τα πάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αφαιρέσετε το σύστημα φιλτραρίσματος ξεκινήστε από το Βήμα 1 και συνεχίστε με το Βήμα 2. Ενώ, για να επανεγκαταστήσετε το σύστημα φιλτραρίσματος ξεκινήστε από το Βήμα 2 και συνεχίστε με το Βήμα 1 (εικ.3).

Σύναρμολόγηση συγκροτήματος φιλτραρίσματος

Για βέλτιστη απόδοση και αποτελέσματα, το συγκρότημα φίλτρων πρέπει να καθαριστεί. Το φίλτρο αφαιρεί αποτελεσματικά τα σωματίδια τροφίμων από το νερό πλύσης, επιτρέποντάς στο νερό να ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για αυτόν τον λόγο, είναι καλή ιδέα να αφαιρέσετε τα μεγαλύτερα σωματίδια τροφίμων που παγιδεύονται στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλένοντας το ημικυκλικό φίλτρο και το καλαθάκι κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να αφαιρέσετε το συγκρότημα φίλτρων, πιέστε τις λαβές από το καλαθάκι προς τα πάνω. Ολόκληρη η διάταξη φίλτρων πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Για να καθαρίσετε το χονδρό φίλτρο και το μικροφίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού. Στη συνέχεια, συναρμολογήστε ξανά τα μέρη του φίλτρου όπως φαίνεται στα παραπάνω σχήματα και τοποθετήστε ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας το στη θέση του και πιέζοντας προς τα κάτω. Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται

χωρίς τα φίλτρα. Ακατάλληλη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να μειώσει το επίπεδο απόδοσης της συσκευής και να καταστρέψει τα σκεύη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα στη θέση τους. Όταν καθαρίζετε τα φίλτρα, μην τα χτυπάτε. Διαφορετικά, τα φίλτρα μπορούν να παραμορφωθούν και η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων θα μπορούσε να μειωθεί.

Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τους βραχιόνες ψεκασμού διότι σκληρές χημικές ουσίες που βρίσκονται στο νερό θα φράξουν τα σημεία εκτόξευσης και στομώσουν τα σημεία περιστροφής.

Για να αφαιρέσετε τους βραχιόνες ψεκασμού, ξεβιδώστε το παξιμάδι δεξιόστροφα βγάλτε τη ροδέλα πάνω από το βραχίονα ψεκασμού και αφαιρέστε το βραχίονα. Πλύνετε τους βραχιόνες με σαπούνι και ζεστό νερό και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πινέλο για τον καθαρισμό των σημείων εκτόξευσης νερού. Βάλτε τους πίσω στη θέση τους αφού τους ξεπλύνετε καλά.



Φροντίδα για το πλυντήριο πιάτων

Για να καθαρίσετε το χειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το καλά.

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα καλό καθαριστικό σπιλβωτικής χρήσης με κερί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, συρμάτινα σφουγγάρια ή σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου πιάτων.

Προστασία σε συνθήκες ψύχους

Εάν το πλυντήριο πιάτων σας παραμένει σε μη θερμαινόμενο μέρος κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ζητήστε από έναν τεχνικό σέρβις:

1. Να διακόψει την ηλεκτρική παροχή στο πλυντήριο πιάτων.
2. Να απενεργοποιήσει την παροχή νερού και αποσυνδέσει το σωλήνα εισόδου νερού από τη βάνα νερού.
3. Να αποστραγγιστεί το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη παροχή νερού. (Χρησιμοποιήστε κουβά για να αδειάσετε το νερό)
4. Να επανασυνδέσει το σωλήνα παροχής νερού στη βάνα παροχής νερού.
5. Να αφαιρέσει το φίλτρο από τον πυθμένα του θαλάμου πλύσης και χρησιμοποιηθεί ένα σφουγγάρι για απορροφηθεί το νερό που έχει απομείνει.

Καθαρισμός της πόρτας

Για να καθαρίσετε την άκρη γύρω από την πόρτα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό ζεστό, υγρό πανί. Για να αποφύγετε τη διείσδυση νερού στην κλειδαριά της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδους καθαριστικό που ψεκάζεται.

Επίσης, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγάρια στις εξωτερικές επιφάνειες γιατί θα χαράξουν το φινιρίσμα. Ορισμένες χαρτοπετσέτες μπορούν επίσης να γρατσουνίσουν ή να αφήσουν σημάδια στην επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό που ψεκάζεται για να καθαρίσετε το κάλυμμα της πόρτας γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη κλειδαριά της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λειαντικού μέσου ή κάποιας χαρτοπετσέτας λόγω του κινδύνου γρατσουνίσματος ή τη δημιουργία κηλίδων στην επιφάνεια του ανοξείδωτου χάλυβα.

Πως να κρατήσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε καλή κατάσταση.

- **Μετά από κάθε πλύσιμο**
Μετά από κάθε πλύσιμο, κλείστε την παροχή νερού στη συσκευή και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή, έτσι ώστε η υγρασία και οι οσμές να μην παγιδευτούν στο εσωτερικό.
- **Αφαιρέστε το φιλτράρισμα**
Πριν τον καθαρισμό ή της συντήρησης, αφαιρείτε πάντα το βύσμα από η πρίζα για να μην διατρέχετε κινδύνους.
- **Χωρίς διαλύτες ή λειαντικό καθαρισμό**
Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά και ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα πανί και ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με νερό και λίγο λευκό ξύδι ή ένα προϊόν καθαρισμού ειδικά κατασκευασμένο για πλυντήρια πιάτων.
- **Όταν πηγαίνετε σε διακοπές**
Όταν πηγαίνετε για διακοπές, συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλυσίματος με το πλυντήριο πιάτων κενό και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή. Αυτό θα βοηθήσει τα ελαστικά μέρη στεγανοποίησης να διαρκέσουν περισσότερο και να αποτρέψουν τη δημιουργία οσμών μέσα στη συσκευή.
- **Μετακίνηση της συσκευής**
Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί, προσπαθήστε να τη διατηρήσετε σε κατακόρυφη θέση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να τοποθετηθεί στην πλάτη του.
- **Σημεία στεγάνωσης**
Ένας από τους παράγοντες που προκαλούν τη δημιουργία οσμών στο πλυντήριο πιάτων είναι τα τρόφιμα που παραμένουν παγιδευμένα στα ελαστικά μέρη στεγάνωσης. Ο περιοδικός καθαρισμός με ένα υγρό σφουγγάρι θα το αποτρέψει.



Προσοχή!

Είναι προτεινόμενο να γίνεται η εγκατάσταση σωλήνων και ηλεκτρικού εξοπλισμού από ειδικούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων.
Εάν δεν το κάνετε μπορεί να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.

8. Εγκατάσταση



Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή πωλείται, δίνεται μακριά ή μετακινηθεί, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο διατηρείται μαζί με τη συσκευή, έτσι ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να μπορεί επωφεληθεί από τις συμβουλές που περιέχονται σε αυτήν.



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών: περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.



Εάν η συσκευή πρέπει να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή, διατηρήστε την σε όρθια θέση. Αν είναι απολύτως απαραίτητο, μπορεί να γύρει με την πλάτη προς τα κάτω.

Τοποθέτηση και αλφάδιασμα

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από όλες τις συσκευασίες και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον πωλητή και μην προχωρήσετε και προχωρήστε στη διαδικασία εγκατάστασης.
2. Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων τοποθετώντας το έτσι ώστε οι πλευρές ή το πίσω μέρος του να είναι σε επαφή με το παρακείμενο ντουλάπια ή ακόμα και με τον τοίχο. Αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να εγκατασταθεί κάτω από πάγκο εργασίας.
3. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων σε επίπεδο και στιβαρό δάπεδο. Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, τα μπροστινά πόδια της συσκευής μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι να φτάσει σε οριζόντια θέση (η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2 μοίρες). Εάν η συσκευή έχει ρυθμιστεί σωστά, θα είναι πιο σταθερή και πολύ λιγότερο πιθανό να κινηθεί ή να προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο κατά τη λειτουργία.


Σύνδεση παροχών νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Η σύνδεση με το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.

Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να πατά πάνω στους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή το καλώδιο τροφοδοσίας

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο παροχής νερού χρησιμοποιώντας νέες σωληνώσεις. Μην χρησιμοποιείτε παλιά σωληνώση.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού

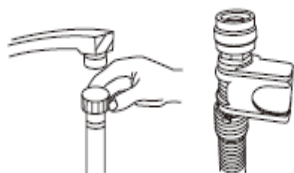


Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής κρύου νερού σε ένα βιδωτό βύσμα 3/4 (ίντσα) και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά στη θέση του. Εάν οι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες. Εάν δεν ληφθεί αυτή η προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος να μπλοκαριστεί η είσοδος νερού και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εξόδου νερού

Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του μηχανήματός σας στον αγωγό αποστράγγισης χωρίς κάμψη.

Εάν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν επαρκεί, απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία για επέκταση κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με το πρωτότυπο. Θυμηθείτε ότι το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα ακόμη και όταν υπάρχει επέκταση.

Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι μεγαλύτερος, τα 4 m. τα πιάτα δεν θα καθαριστούν, ασφαλίστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα σας στον αγωγό αποστράγγισης για να αποφευχθεί να βγει κατά τη διαδικασία πλύσης.

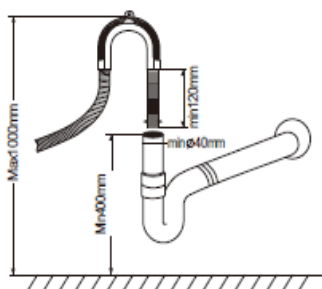

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι:

- Η πρίζα είναι γειωμένη και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Η παροχή μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο της συσκευής, το οποίο υποδεικνύεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας (βλ. Περιγραφή της συσκευής).
- Η τάση τροφοδοσίας βρίσκεται εντός των τιμών που αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων στο εσωτερικό της πόρτας.
- Η πρίζα είναι συμβατή με το φως της συσκευής. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να αντικαταστήσει το φως (βλ. Βοήθεια). Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα.

⚠ Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.

⚠ Το καλώδιο δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό της Υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την αποφυγή όλων των πιθανών κινδύνων. (Δείτε Βοήθεια)

⚠ Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν συμβάντα που θα προκύψουν εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανονισμοί.

Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, αμέσως πριν από την εκτέλεση του πρώτου κύκλου πλύσης, γεμίστε εντελώς τη θήκη αλατιού και προσθέστε περίπου 2 Kg αλατιού (βλ. Βοηθητικό πλύσης και ξευγενισμένο αλάτι). Το νερό μπορεί να ξεχειλίζει: αυτό είναι φυσιολογικό και δεν προκαλεί ανησυχία. Είναι επίσης φυσιολογικό ότι η ενδεικτική λυχνία LOW SALT συνεχίζει να αναβοσβήνει για μερικούς κύκλους μετά τη φόρτωση του αλατιού.

Τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω μέρος πρέπει να ακουμπά στον τοίχο πίσω από αυτό και στις πλευρές, κατά μήκος των παρακείμενων ντουλαπιών ή του τοίχου. Το πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με σωλήνες παροχής νερού και αποστράγγισης που μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.

Αλφάδιασμα της συσκευής

Μόλις τοποθετηθεί η συσκευή, ρυθμίστε τα πόδια (βιδώνοντάς τα μέσα ή έξω) για να ρυθμίσετε το ύψος του πλυντηρίου πιάτων, κάνοντάς το επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή δεν πρέπει να έχει κλίση περισσότερο από 2 μοίρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο ύψος ρύθμισης των ποδιών είναι 20 mm.

Πώς να αποστραγγίζετε το υπερβολικό νερό από τους σωλήνες

Εάν ο νεροχύτης είναι 1000 mm υψηλότερα από το πάτωμα, η περίσσεια νερού στους εύκαμπτους σωλήνες δεν μπορεί να αποστραγγιστεί απευθείας στον νεροχύτη. Θα είναι απαραίτητο να στραγγίσετε περίσσεια ποσότητα νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες σε ένα μπολ ή σε κατάλληλο δοχείο που συγκρατείται έξω και κάτω από το νεροχύτη.

Έξοδος νερού

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σωστά για να αποφευχθούν διαρροές νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι τσακισμένος ή σπασμένος.

Ελαστικός σωλήνας

Εάν χρειάζεστε επέκταση σωλήνα αποστράγγισης, προσέξτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοιο σωλήνα αποστράγγισης .. Δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 μέτρα. Αλλιώς θα μπορούσε η αποτελεσματικότητα καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων να είναι μειωμένη.

Σύνδεση στο σιφόνι

Η σύνδεση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να είναι σε ύψος μεταξύ 50cm (ελάχιστο) και 100cm (μέγιστο) από το κάτω μέρος του πλυντηρίου. Ο σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει να στερεωθεί με ένα σφικτήρα για σωλήνα.

Έναρξη πλυντηρίου πιάτων

Τα ακόλουθα πρέπει να ελεγχθούν πριν ξεκινήσετε το πλυντήριο πιάτων:

1. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο και σταθερό
2. Εάν η βάνα παροχής νερού είναι ανοιχτή
3. Εάν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις των σωληνώσεων
4. Εάν τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα
5. Εάν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη
6. Εάν οι σωλήνες εισαγωγής και αποστράγγισης είναι τσακισμένοι
7. Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εκτυπωμένα έντυπα πρέπει να αφαιρούνται από το πλυντήριο πιάτων

Προσοχή

Μετά την εγκατάσταση, τοποθετήστε αυτό το εγχειρίδιο στις σακούλες εκτυπώσεων. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου είναι πολύ χρήσιμο για τους χρήστες.

9. Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Κωδικοί σφαλμάτων

Όταν συμβούν ορισμένες δυσλειτουργίες, η συσκευή θα εμφανίσει κωδικούς σφάλματος για να σας προειδοποιήσει.

Κωδικοί	Έννοιες	Πιθανές αιτίες
E1	Πόρτα ανοιχτή	Η πόρτα ανοίγει όταν λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων
E2	Εισαγωγή νερού	Δυσλειτουργία εισόδου νερού
E4	Αισθητήρας θερμοκρασίας	Δυσλειτουργία αισθητήρα θερμοκρασίας
E5	Υπερχείλιση / διαρροή	Πραγματοποιείται υπερχείλιση / Υπάρχει διαρροή νερού
E7	Θερμαντικό στοιχείο	Μη φυσιολογική θέρμανση



Προειδοποίηση!

Εάν προκύψει υπερχείλιση, απενεργοποιήστε την κύρια παροχή νερού πριν καλέσετε τεχνική βοήθεια. Εάν υπάρχει νερό στο σκαφάκι στη βάση του πλυντηρίου λόγω υπερπλήρωσης ή μικρής διαρροής, το νερό πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την επανεκκίνηση του πλυντηρίου πιάτων.

Πριν καλέσετε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Ανατρέχοντας στις αναφορές σχετικά με προβλήματα και λύσεις στον πίνακα που ακολουθεί πιθανόν να μην χρειασθεί να καλέσετε για τεχνική υποστήριξη.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Τι πρέπει να κάνετε
Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί	Καμένη ασφάλεια. Απενεργοποίηση της παροχής από το πίνακα	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη. Αφαιρέστε τυχόν άλλες συσκευές που μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων.
	Η τροφοδοσία δεν είναι ενεργοποιημένη	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα είναι κλειστή με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή	Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη και ότι η παροχή νερού είναι ενεργή.
Η αντλία αποστράγγισης δεν σταματά	Υπερχείλιση	Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει υπερχείλιση. Όταν το κάνει, διακόπτει την αντλία κυκλοφορίας και ενεργοποιεί την αντλία αποστράγγισης.
Θόρυβος	Ορισμένοι ακουστικοί ήχοι είναι φυσιολογικοί	Ήχος από το άνοιγμα του απορρυπαντικού.
	Τα σκεύη δεν είναι τοποθετημένα με ασφάλεια στα καλάθια ή κάτι μικρό έπεσε στο καλάθι	Να διασφαλιστεί ότι τα πάντα είναι τοποθετημένα με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων.
	Βουητό από μοτέρ	Το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται τακτικά. Εάν δεν το χρησιμοποιείτε συχνά, θυμηθείτε να το ρυθμίσετε για πλήρωση και άντληση κάθε εβδομάδα, κάτι που θα βοηθήσει να διατηρηθεί η υγρασία στα ελαστικά μέρη.
Αφροί στο θάλαμο πλύσης	Ακατάλληλο απορρυπαντικό	Χρησιμοποιήστε μόνο το ειδικό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για να αποφύγετε αφρούς. Εάν συμβεί αυτό, ανοίξτε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε τους αφρούς να εξατμιστούν. Προσθέστε 1 γαλόνι κρύου νερού στο θάλαμο. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τον κύκλο πρόπλυσης για να αποστραγγίσετε το νερό ... Επαναλάβετε εάν είναι απαραίτητο.
	Ξεχείλισμα λαμπρυντικού	Να σκουπίσετε πάντοτε αμέσως τις διαρροές.
Λεκέδες στο θάλαμο πλύσης	Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με χρωστικές	Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό είναι αυτό χωρίς χρωστικές ουσίες.
Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι καθαρά	Ακατάλληλο πρόγραμμα Ακατάλληλη φόρτωση καλαθιού	Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του διανομέα απορρυπαντικού και των εκτοξευτήρων δεν εμποδίζεται από μεγάλα σκεύη.
Κηλίδες και εναπόθεση φιλμ σε ποτήρια και μαχαιροπήρουνα	1. Εξαιρετικά σκληρό νερό 2. Χαμηλή θερμοκρασία νερού εισόδου 3. Υπερφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων 4. Ακατάλληλη φόρτωση 5. Παλαιό ή με υγρασία απορρυπαντικό σε σκόνη 6. Άδειος διανομέας λαμπρυντικού 7. Λανθασμένη δόση απορρυπαντικού	Για να αφαιρέσετε κηλίδες από γυαλικά: 1. Βγάλτε όλα τα μεταλλικά σκεύη από το πλυντήριο πιάτων. 2. Μην προσθέτετε απορρυπαντικό. 3. Επιλέξτε τον μεγαλύτερο κύκλο. 4. Ξεκινήστε το πλυντήριο πιάτων και αφήστε το να λειτουργήσει για περίπου 18 έως 22 λεπτά, τότε θα είναι στο κύριο πλύσιμο. 5. Ανοίξτε την πόρτα για να ρίξετε 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. 6. Κλείστε την πόρτα και αφήστε το πλυντήριο πιάτων να ολοκληρώσει τον κύκλο. Εάν το ξίδι δεν λειτουργεί: Επαναλάβετε όπως παραπάνω, εκτός από τη χρήση 1/4 φλιτζανιού (60 ml) κρυστάλλων κιτρικού οξέος αντί ξιδιού.
Θαμπά γυάλινα σκεύη	Συνδυασμός μαλακού νερού και πάρα πολύ απορρυπαντικού	Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό εάν έχετε μαλακό νερό και επιλέξτε έναν συντομότερο κύκλο για να πλύνετε τα γυάλινα σκεύη και να τα καθαρίσετε.

Κίτρινο ή καφέ φιλμ στις εσωτερικές επιφάνειες	Λεκέδες τσαγιού ή καφέ	Χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα από 1/2 φλιτζάνι χλωρίνη και 3 φλιτζάνια ζεστό νερό για να αφαιρέσετε τους λεκέδες με το χέρι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να περιμένετε 20 λεπτά μετά από έναν κύκλο για να αφήσετε τα θερμαντικά στοιχεία να κρυώσουν πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, διαφορετικά, θα προκληθούν εγκαύματα.
	Οι εναποθέσεις σιδήρου στο νερό μπορεί να προκαλέσουν μια συνολική μεμβράνη	Πρέπει να καλέσετε μια εταιρεία διάθεσης αποσκληρυντών νερού για προμήθεια ειδικού φίλτρου.
Λευκό φιλμ στις εσωτερικές επιφάνειες	Χημικά στοιχεία του σκληρού νερού	Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και φορέστε λαστιχένια γάντια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ άλλο καθαριστικό εκτός από απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων για τον κίνδυνο αφρισμού ή αφρού.
Το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού δεν κλείνει σωστά	Υπολείμματα απορρυπαντικού εμποδίζουν το πώμα	Καθαρίστε το απορρυπαντικό από το πώμα.
Απορρυπαντικό παραμένει στα καπάκια των θηκών	Σκεύη παρεμποδίζουν τις θήκες απορρυπαντικού	Επαναφόρτωση των σκευών σωστά.
Ατμός	Κανονικό φαινόμενο	Κατά το στέγνωμα και την αποχέτευση νερού υπάρχει κάποια ποσότητα ατμού που βγαίνει από τα σημεία εξαερισμού και από το μάνδαλο της πόρτας.
Μαύρα ή γκρι σημάδια στα πιάτα	Τα σκεύη αλουμινίου έχουν τριφτεί πάνω στα πιάτα	Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό για να εξαλείψετε αυτά τα σημάδια.
Νερό που στέκεται στο κάτω μέρος του θαλάμου	Αυτό είναι φυσιολογικό	Μια μικρή ποσότητα καθαρού νερού γύρω από την έξοδο στο κάτω μέρος του θαλάμου διατηρεί τη λίπανση στα ελαστικά στεγανοποίησης.
Διαρροές πλυντηρίου πιάτων	Αισθητήρας υπερχειλίσσης ή σταγόνες από ξεχείλισμα λαμπруντικού	Προσέξτε να μην γεμίσετε υπερβολικά το δοχείο λαμπруντικού. Το λαμπруντικό που έχει ξεχειλίσει μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση και να οδηγήσει σε υπερχειλίση. Σκουπίστε τυχόν διαρροές με ένα υγρό πανί.
	Το πλυντήριο πιάτων δεν είναι αλφαδιασμένο	Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής	OMNYS	
Μοντέλο	DW-FSEIN45	
Αριθμός σετ	9	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 1	E	
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ
Η κατανάλωση ενέργειας του οικολογικού προγράμματος (EPEC) στρογγυλοποιήθηκε σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	0.704
Η τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος (SPEC) στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία	kWh/κύκλο	1.260
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	-	55.9
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco (EPWC) στρογγυλοποιήθηκε στο ένα δεκαδικό ψηφίο	L/κύκλο	10
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού (IC)	-	1,13
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος (ID)	-	1,09
Η διάρκεια του οικολογικού προγράμματος (Ti) στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο λεπτό	H:min	4'00
Η κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (Po) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0.49
Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (Psm) στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	0.60
Η κατάσταση αναμονής περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	-	Όχι
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Psm) σε κατάσταση αναμονής μέσω δικτύου (αν εφαρμόζεται) με στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	-
Κατανάλωση ισχύος σε καθυστέρηση έναρξης (Pds) (αν εφαρμόζεται) με στρογγυλοποίηση σε δύο δεκαδικά ψηφία	W	1.00
Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου	dB(A) re 1 pW	49
Τοποθέτηση	Ελεύθερη	
Θα μπορούσε να εντοιχισθεί	Ναι	
Ύψος	85cm	
Πλάτος	45cm	
Βάθος (με συνδέσεις)	60cm	
Κατανάλωση ενέργειας	1850 W	
Ονομαστική τάση / συχνότητα	AC 220-240 V/ 50 Hz	
Πίεση νερού (Χαμηλή πίεση)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa	



A Υψηλότερη απόδοση, G χαμηλότερη απόδοση

Η συσκευή πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις οδηγίες στην τρέχουσα έκδοση κατά την παράδοση.

-LVD 2014/35 / EU

-EMC 2014/30 / EU

-EUP 2019/2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω τιμές έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα υπό καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με την ποσότητα και τη ρύπανση των πιάτων, τη σκληρότητα του νερού, την ποσότητα απορρυπαντικού κ.λπ.

Το εγχειρίδιο βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


DW-1087-450

200610



DISHWASHER USER MANUAL

DW-FSEIN45

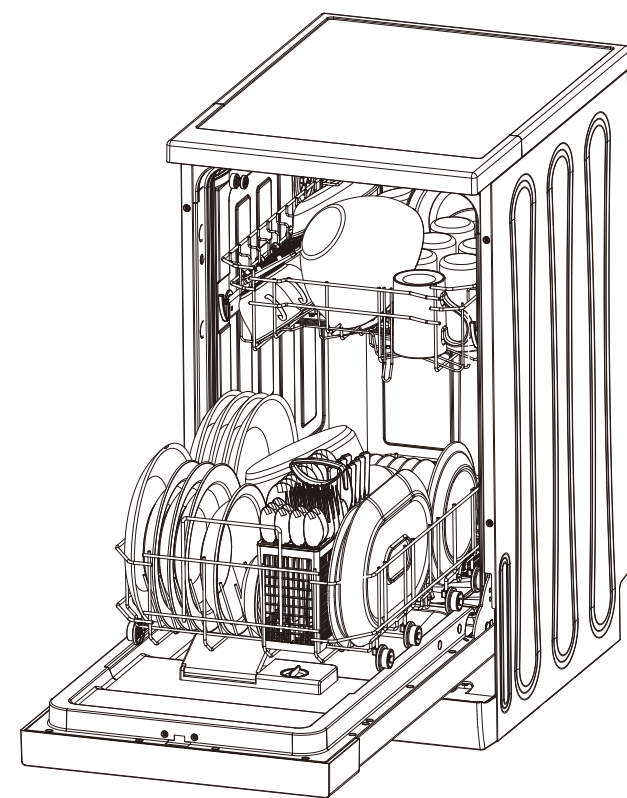

尺寸: 297X210mm

技术要求:

- 1. 图示所标注的尺寸均为外尺寸;
- 2. 必须由格兰仕技术部封样后才能大货生产。

						说明书					
标记处数		更改文件号		签字	日期	型号：W45A1A401Y-0E0				材料：70克双胶纸	
设计				标准化			图样标记		数量	重量	比例
校对							S	A	B	1	1:1
审核											中山格兰仕日用电器有限公司
批准							共 1 页		第 1 张		



Read this Manual

Dear Customer,
Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date.
Pass it on to any subsequent owner of the appliance.

This manual contains sections of Safety Instructions, Operating Instructions, Installation Instructions and Troubleshooting Tips, etc.

Carefully read it before using the dishwasher will help you to use and maintain the dishwasher properly.



Before Calling for Service

To review the section on Troubleshooting Tips will help you to solve some common problems by yourself and no need to ask for the help of professional technicians.



NOTE:

The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.

1) Safety Information	1-2
2) Disposal	2
3) Operation Instruction.....	3-4
Control Panel	3
Dishwasher Features	4
4) Prior using for the first time	4-9
Set the Water Softener	4-5
Loading the Salt into the Softener.....	5-6
Fill the Rinse Aid Dispenser.....	6-7
Function of Detergent	7-9
5) Loading the Dishwasher Baskets.....	10-13
6) Starting a washing program.....	14-15
Wash Cycle Table	14
Turning on the Appliance.....	14
Change the Program.....	15
Forget to Add Dish.....	15
7) Maintenance and cleaning.....	16-18
8) Installation	18-21
Positioning and leveling	18-19
Connecting the water and electricity. supplies	19-21
9) Troubleshooting Tips.....	21-25
Error codes	21
Before calling for service	22-23
Technical information	24-25

1. Safety Information



WARNING !

When using your dishwasher, follow the basic precautions including the following:



WARNING! HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE

Under certain conditions, Hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the dishwasher turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release some accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame this time.



WARNING! PROPER USE

- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish basket of the dishwasher.
- Do not touch the heating element during or immediately after using.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries;
 - Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points down or placed in a horizontal position.
- When using your dishwasher, you should prevent plastic items from contacting with heating element.
- Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
- Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3mm contact separation in all poles.
- Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the dishwasher, there could still be some detergent left inside.
- These instructions shall also be got from the manufacturer or responsible Vendor.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact with skin and eyes, and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Please dispose of packing materials properly.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets, and the old hose-sets should not be reused.
- Make sure that the carpet must not obstruct the openings at the bottom base.
- Use the dishwasher only for its intended function.
- The dishwasher is intended for indoor use only.
- The dishwasher is not designed for commercial use. It is intended for use in domestic households and in similar working and residential environments.

READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS

2. Disposal



Dispose of the dishwasher packaging material correctly.
All packaging materials can be recycled.
Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:
(e.g. PS for polystyrene, padding material)

This appliance is identified according to the European guideline 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment -WEEE. The guideline specifies the framework for an EU-wide valid return and re-use of old appliances.

WARNING!

Packaging material could be dangerous for children!

For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.


For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service

IMPORTANT!

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.


3. Operation Instruction

Control Panel

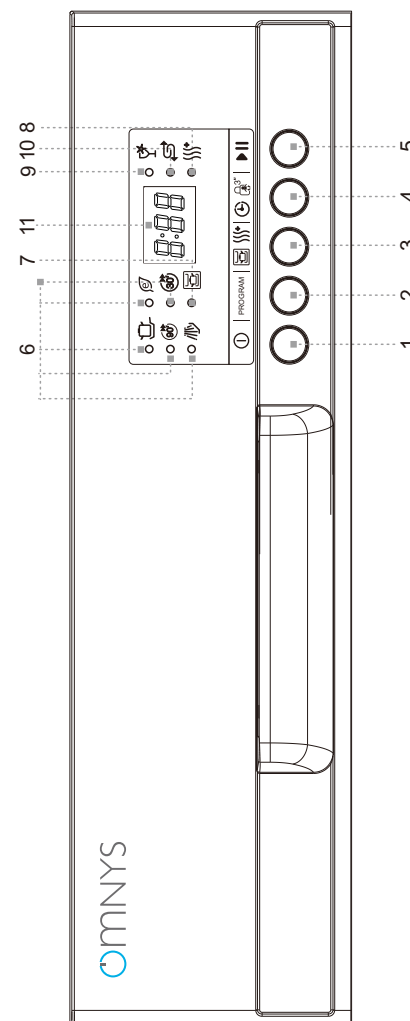

1. Power switch: To turn on/off the power supply.
2. Program select button: Press the button to select the program.
3. Half_Load/Dry+ Button: Press this button you can choose the additional function Half_Load, Dry+, Half_Load and Dry+.
4. Delay button/Child lock button: The START DELAY will allow you to delay the start time of any cycle automatically up to 24hours. The "child lock" will be available when you press the button 3 seconds, and "LO" flashes 6 times on digital displays.
5. Start \pause button: The appliance will start or pause the expected washing cycle.
6. Program indicator light: When you select a washing programme , the corresponding light will display.
7. Half_Load indicator: the Half Load Indicator lights up when the Half Load additional function be selected.
8. Dry+ indicator: the Dry+ Indicator lights up when the Dry+ additional function be selected.
9. Rinse aid refill indicator: The indicator lights up when dispenser needs to be refilled.
10. Salt refill indicator: The indicator lights up when the softener needs to be refilled.
11. Digital display: To display the running time remain, malfunction codes and delay time.

Dishwasher Features

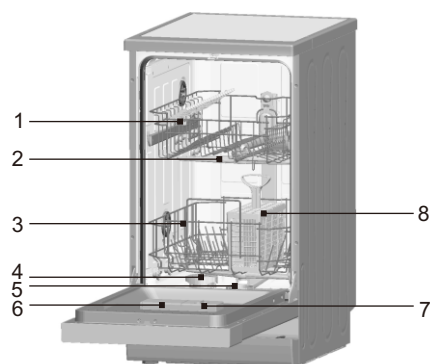

Front View

- 1 Upper Basket
- 2 Spray Arms
- 3 Lower Basket
- 4 Water Softener
- 5 Filters
- 6 Detergent Dispenser
- 7 Rinse Aid Dispenser
- 8 Cutlery basket

4. Prior Using for the First Time

Before using your dishwasher for the first time:

- A. Set the water softener
- B. Loading the salt into the softener
- C. Fill the rinse aid dispenser
- D. Fill in detergent

A. Set the Water Softener

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the harder the water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

Setting

The amount of salt dispensed can be set from H0 to H7.

Salt is not required at the set value H0.

1. Find out about the hardness value of your tap water. Your water utility company will help you with this.
2. Set value can be found in the water hardness table.
3. Close the door.
4. Switch on "Power" switch.
5. Hold down "Delay" button and then press "Program" button for 5 seconds. The buzzer rings one time and H..

flashes on the digital display.(factory setting is H4)

To change the setting:

1. Press "Delay" button.

Each time the button is pressed, the set value increases by one level; when the value of H7 has been reached, the display jumps back to H0(off).

2. Press "Program" button. The chosen setting has now been stored.

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

Every cycle with a regeneration operation consumes additional 2.0 litres of water, the energy consumption increases by 0.001 kWh

Water hardness table

Water hardness		Mmol/l	Set value on the machine	Regeneration occurs every x programme sequence
°Clark	Range			
0-8	soft	0-1.1	H0	off
9-10	soft	1.2-1.4	H1	13
11-12	medium	1.5-1.8	H2	9
13-15	medium	1.9-2.1	H3	7
16-20	medium	2.2-2.9	H4	5
21-26	hard	3.0-3.7	H5	4
27-38	hard	3.8-5.4	H6	2
39-62	hard	5.5-8.9	H7	1

B. Loading the Salt into the Softener

Always use salt intended for use with dishwasher.

NOTE: If your model has no water softener, you may skip this section

WATER SOFTENER

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses salts specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as follows:


Attention!

Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any caused damages.

Only fill with salt just before starting one of the complete washing programmes.

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been split, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.

After the first wash cycle the control panel light expires.

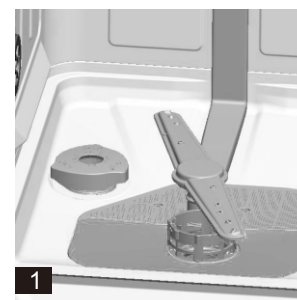

1



2

A. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container. 1

B. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 500ml). 2

- C. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.2kg of salt. It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
- D. Carefully screw the cap back on.
- E. Usually, the salt warning light will be off in 2-6 days after the salt container is filled with salt.

NOTE: 1. The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Though the salt container is filled enough, the indicator light may not black out before the salt fully dissolve. If there is no salt warning light in the control panel (for some models), you can judge when to load the salt into the softener by the cycles that the dishwasher had run (see the following schema).

2. If there are spills of the salt, a soak program could be run to wipe them out.

WARNING: if salt is not added, it will cause poor cleaning effect of dishes, and will produce scale.

C. Fill the Rinse Aid Dispenser

Function of Rinse Aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, spot and streak free drying.

Attention!


Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

When to Refill the Rinse Aid Dispenser




If there is no rinse-aid warning light on the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by the color of the optical level indicator "D" located next to the cap. When the rinse-aid container is full, the whole indicator will be dark. As the rinse aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let the rinse aid get below 1 / 4 full.

As the rinse aid diminishes, the size of the black dot on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.

- Full
- 3 / 4 full
- 1 / 2 full
- 1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
- Empty

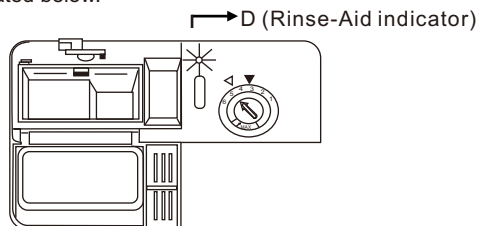

RINSE AID DISPENSER

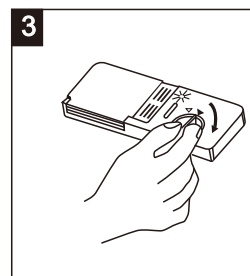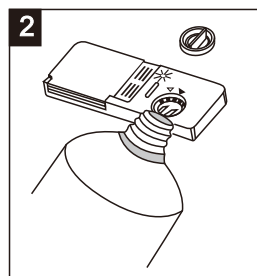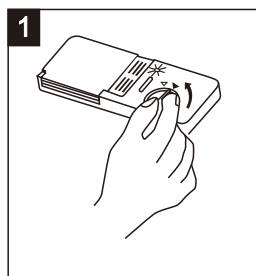

- 1 To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
- 2 Pour the rinse aid into the dispenser, be careful not to overfill.
- 3 Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the "closed" (right) arrow.

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes that can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to sheet off the dishes. Your dishwashers are designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.

To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The volume of the rinse aid container is about 140ml.


Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any spills with a damp cloth. Don't forget to replace the cap before you close dishwasher door.

Attention!

Clean up any rinse aid split during filling with an absorbent cloth to avoid excess foaming during the next wash.

Adjusting Rinse Aid Dispenser

The rinse aid dispenser has four or six settings. Always start with the dispenser set on "4". If spots and poor drying are problems, increase the amount of rinse aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to "5". If the dishes still are not drying properly or are spotted, adjust the dial to the next higher number until your dishes are spot-free. The dose is factory set in position 5.

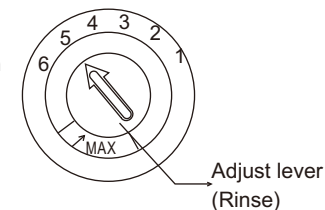

NOTE: Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing. Reduce it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

D. Function of Detergent

Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose.

Concentrated Detergent

Based on their chemical composition, dishwasher can be split in two basic types:

- conventional, alkaline detergents with caustic components
- low alkaline concentrated detergents with natural enzymes

The use of "Eco" washing programme in conjunction with concentrated detergents reduces pollution and is good for your dishes; these washing programmes are specially matched to the dirt-dissolving properties of the enzymes of the concentrated detergent. For this reason "Eco" washing programme in which concentrated detergents are used can achieve the same results that can otherwise only be achieved using "intensive" programme.

Detergent Tablets



Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent

cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programmes. Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to ensure the complete removal of detergent residuals.

Detergent Dispenser

The dispenser must be refilled before the start of each washing cycle following the instructions provided in the Wash Cycle Table. Your dishwashers use less detergent and rinse aid than conventional dishwashers. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal wash load. Also, more heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just before starting dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.

Amount of Detergent to Use

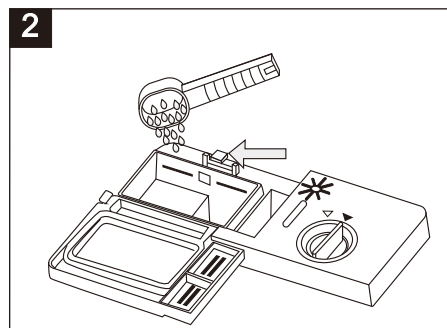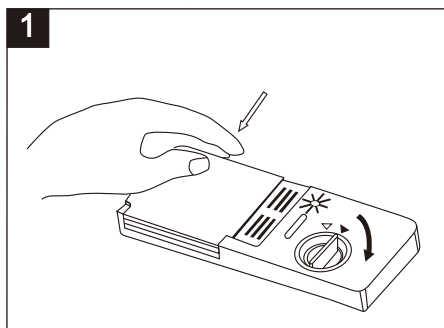

NOTE:

- 1** If the lid is closed: press release button. The lid springs open.
- 2** Always add the detergent just before starting each wash cycle. Only use branded detergent aid for dishwasher.

⚠ WARNING!

Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children. If the washing powder is not added, the washing effect will be poor, resulting in increased water and electricity consumption for secondary washing.


Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don't put powder detergent into the dispenser until you're ready to wash dishes.

Fill in the detergent

Fill the detergent dispenser with detergent.

The marking indicates the dosing levels, as illustrated on the right:

- 1** The place of main wash cycle detergent placed, "MIN" means approximately 20g of detergent.
- 2** The place of pre-wash cycle detergent placed, approximately 5g of detergent.

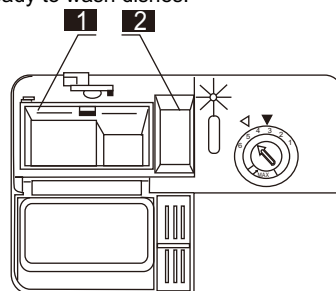

Please observe the manufacturer's dosing and storage recommendations as stated on the detergent packaging.

Close the lid and press until it locks in place.

If the dishes are heavily soiled, place an additional detergent dose in the pre-wash detergent Chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phase.

NOTE:

You find information about the amount of detergent for the single programme on the last page. Please be aware that according to the level soiling and the specific hardness of water, differences are possible. Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

Detergents

There are 3 sorts of detergents

1. With phosphate and with chlorine
2. With phosphate and without chlorine
3. Without phosphate and without chloride

Normally new pulverized detergent is without phosphate. The water softener function of phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when the hardness of water is only 6 dH. If detergents without phosphate were used in case of hard water often white spots appear at dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will not be removed completely. In this case please choose a programme with higher temperature.

Half Load Function

1.1 Half Load is an additional Function, ordinary washing machine half load is still ordinary washing, alternate washing machine half load is still alternate washing.

1.2 Heavy.Intensive,Eco,Normal,Light,Crystal,90min,30min can add half load function, Pre_Rinse can't add half load function.

1.3 When the Heavy.Intensive,Eco,Normal,Light,Crystal,90min,30min add half load function, the procedure is changed as follows:

1.3.1 Each time the water inflow is reduced by 100 n, if the original water inflow is greater than 650 turn, and the original water inflow will be changed to more than 650 n and less than 750n, if the original water inflow is less than 650 n, it won't be changed.

1.3.2 The original washing time of the washing step is more than 3 minutes, and the washing time will be reduced by 30%. The reduced washing time is in minutes, and it is taken down in integer.

1.3.3 Total time reduces by Washing steps total time reduces.

5. Loading the Dishwasher Baskets

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. Features and appearance of baskets and silverware baskets may vary from your model.

Attention before or after Loading the Dishwasher Baskets

Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running water. Place objects in the dishwasher in the following way:

1. Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down.
2. Curve items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
3. They are stacked securely and can not tip over.
4. They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the baskets.


Removing the Dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first and then the upper basket.

Upper Basket

Loading the Upper Basket


The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cup and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they do not get moved by the spray of water.

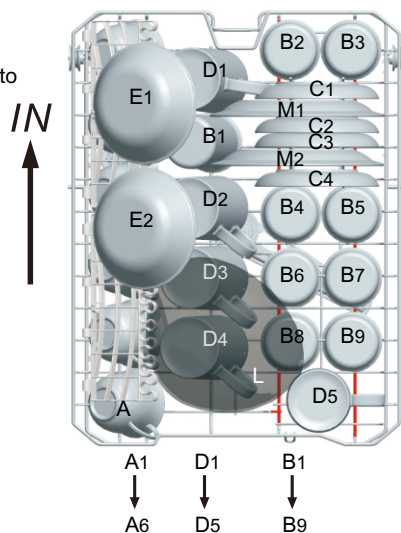

Upper basket	
Type	Item
A	Cup
B	Glass
C	Saucer
D	Mug
E	Dessert bowl
L	Glass bowl
M	Melamine dessert plate

Adjusting the Upper Basket

If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by putting wheels of different height into the rails. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be placed on the shelf so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The shelf can be folded back or removed when not be required for use.

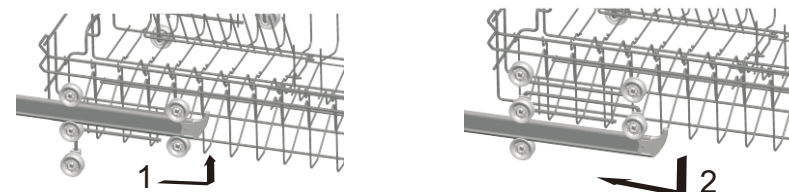

Loading the Lower Basket

We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower basket: pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below.


It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the baskets in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm.

Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down.

Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

The bottom basket features fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.


Lower Basket

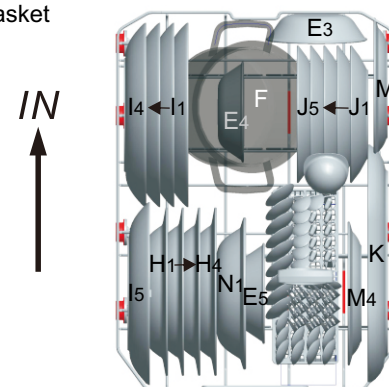

Lower basket	
Type	Item
E	Dessert bowl
H	Soup plate
I	Dinner plate
J	Dessert plate
K	Oval plate
F	Small pot
M	Melamine dessert plate
N	Melamine bowl

* Upper and Lower basket Folding racks

Folding racks consisting of two parts that are located on the upper and lower basket of your machine are designed in order to let you place big items easier as pots, pans, etc. If requested, each part can be folded separately, or all of them can be folded and larger can be obtained. You can use folding racks by raising them upwards, or by folding.

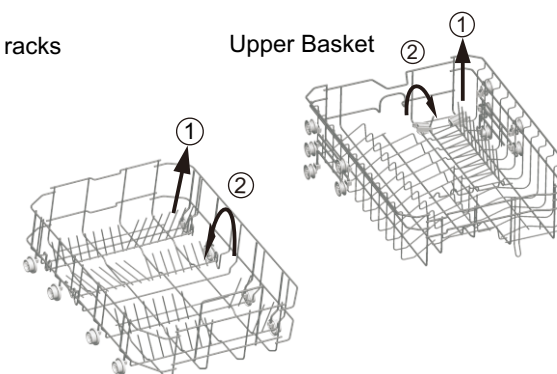


Lower Basket

* For optional

Cutlery Basket and Fork shelf

Cutlery should be placed in the cutlery basket with handles at the bottom: If the basket has side baskets, the spoon should be loaded individually into the appropriate slots, especially long utensils should be placed in the horizontal position at the front of the upper basket.

Cutlery basket

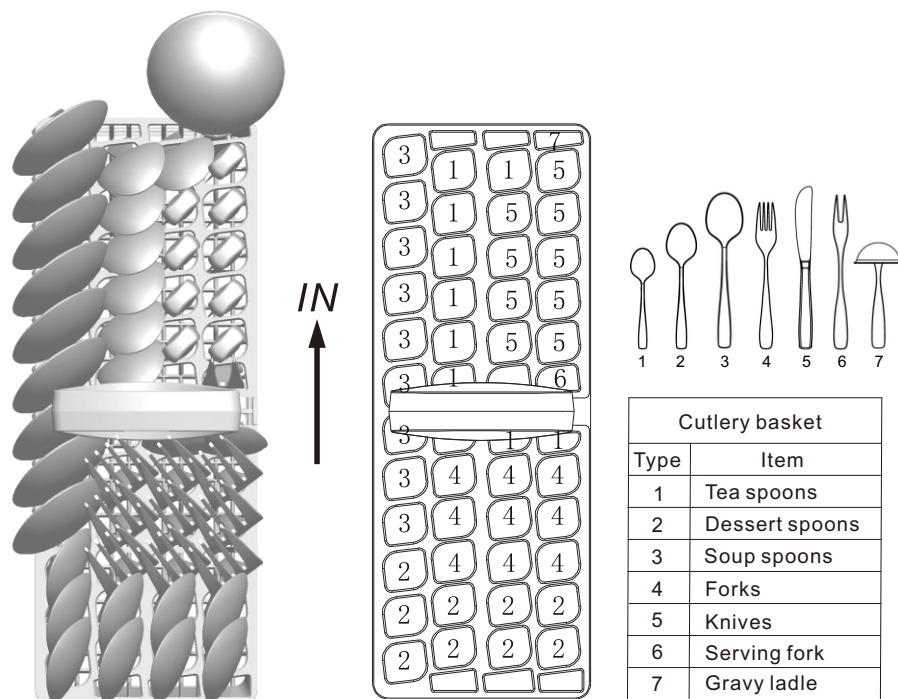

Door side

Door side

For washing in the dishwasher the following cutlery/dishes

Are not suitable

Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
Plastic items that are not heat resistant
Older cutlery with glued parts that is not temperature resistant
Bonded cutlery items or dishes
Pewter or cooper items
Lead crystal glass
Steel items subject to rusting
Wooden platters
Items made from synthetic fibre

⚠ WARNING!

Do not let any item extend through bottom

Are of limited suitability

Some types of glasses can become dull after a large number of washes

Silver and aluminium parts have a tendency to discolour during washing

Glazed patterns may fade if machine washed frequently

NOTE: Do not put in items that are dirty of cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new dishes please make sure that they are suitable for dishwashers.

NOTE: Please do not overload your dishwasher. There is only space for 9 standard dishes. Do not use dish that is not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy consumption.

Loading Cutlery and Dishes

Before loading the dishes, you should:

Remove large left-over

Soften remnants of burnt food in pans

When Loading the Dishes and Cutlery, Please Note:

Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.

Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other

■ To avoid damage to glasses, they must not touch

■ Load large items which are most difficult to clean into the lower basket

■ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups

Attention!

Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket

WARNING: If tableware placement is not standard, it will cause poor cleaning effect.

Damage to Glassware and other Dishes

Possible causes:

■ Type of glass or manufacturing process. Chemical composition of detergent.

■ Water temperature and duration of dishwasher programme.

Suggested remedy:

■ Use glassware or porcelain dishes that have been marked dishwasher-proof by the manufacturer.

■ Use a mild detergent that is described as kind of dishes. If necessary, seek further information from detergent manufacturers.

■ Select a programme with a low temperature.

■ To prevent damage, take glass and cutlery out of the dishwasher as soon as possible after the programme has ended.

At the End of the Wash

When the working cycle has finished, The digital display appears "----", then stop. Turn off the

appliance using the "Power" button, shut off the water supply and open the door of the dishwasher.

Wait a few minutes before unloading the dishwasher to avoid handling the dishes and utensils while they are still hot and more susceptible to breakage. They will also dry better.

6. Starting a Washing Program

Wash cycle table

Program	Cycle Selection Information	Description of Cycle	Detergent Pre/main	Running Time (min)	Energy (kWh)	Water (L)
	For the heaviest soiled loads, such as pots, pans, casserole dishes and dishes that have been sitting with dried food on them for a while.	Pre-wash Main wash(62°C) Rinse 1 Rinse2 Hot rinse Drying	3/14g (or 3 in 1)	170	1.200	16.4
 Eco (*EN60436) (Standard Programme)	For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans. standard daily cycle.	Pre-wash Main wash(44°C) Hot rinse Drying	3/14g (or 3 in 1)	240	0.704	10.0
	For lightly and normally soiled plates and pans for every day.	Pre-wash Main wash(60°C) Hot rinse Drying	3/12g	90	0.840	10.0
	A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.	Main wash(40°C) Hot rinse	10	30	0.500	6.8
	To rinse dishes that you plan to wash later that day	Pre-wash	/	13	0.010	3.6

1. The ECO program is suitable to clean normally soiled tableware, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption
2. Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended. Water and energy consumption and is not recommended.
3. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to this instruction manual.

*EN 60436: this program is the test cycle

The information for comparability test in accordance with EN60436, as follows:

- Capacity: 9 settings
- Position of upper basket: Lower position
- Rinse aid setting: 6 (or 4 for four setting dispenser)

Turning on the Appliance

Starting a wash cycle...

Draw out the lower and upper basket, load the dishes and

1. push them back. It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled "Loading the Dishwasher"). Pour in the detergent (see the section entitled "Salt, Detergent and Rinse Aid").
2. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240V AC 50 Hz, the specification of the socket is 12 A 250 VAC.50 Hz.
Make sure that the water supply is turned on to full pressure. Close the door, press the "Power" button, Press the "Program" button to select a desired "Wash cycle". (See the section entitled "Wash

Cycle Table") . With a little force to ensure the door is properly closed.

NOTE: A click could be heard when the door is closed perfectly.

When the washing is over, you can shut off the switch by pressing "Power" button.

Change the Program

Premise: A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time.

Otherwise, the detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water. If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled " Fill in the Detergent ").

Press "Power" button to cancel the program, and turn on it again, then you can change the program to the desired cycle setting (see the section entitled "Starting a wash cycle. . . ").

NOTE: If you open the door when washing, the machine pauses and the display appears E1.

When you close the door, the machine will keep on working .

The 5 program lights show the state of the dishwasher:

- a) One of the program lights on--> cycle running
- b) One of the program lights blinking --> pause

NOTE: If all the lights begin to glimmer, that indicates the machine is out of order, please turn off the main power and water supply before calling a service.

Forget to Add Dish

A forgotten dish can be added any time before the detergent cup opens.

1. Open the door a little to stop the washing.
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add forgotten dishes.
4. Close the door, the dishwasher will work after ten seconds.

⚠ WARNING!

It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may scald you.

Switch Off the Dishwasher

The digital display appears "----", only in this case the program has ended.

1. Switch off the dishwasher by pressing the "Power" button. Or just wait for 30 minutes, the power supply will automatically disconnect.
2. Turn off the water tap!

Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!

■ Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should be allowed to cool down around 15 minutes before removing from the appliance.

■ Open the dishwasher's door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In this way they will be cooler and the drying will be improved.

Unloading the dishwasher


It is normal that the dishwasher is wet inside.

Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper basket onto the dishes in the lower one.

7. Maintenance and cleaning

Filtering System

The filter is used to avoid the big remnants and other sundries getting inside the pump. The residue can obstruct the filter in sometime.

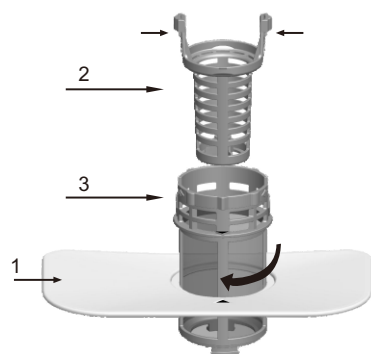

The filter system consists of a coarse filter, a flat (Main filter) and a micro filter (fine filter).

1 Flat filter

Food and debris will be trapped by a special jet on the lower spray arm.

2 Coarse filter

Big debris, such as bone and glass that could clog the drain will be trapped in the coarse filter.


To remove an item caught in this filter, gently squeeze the taps on the top of this filter and lift it out.

3 Micro filter


This filter holds soil and food residue in the sump area and prevents it from being redeposit on the dishes during a cycle.

- Inspect the filters for obstructions every time the dishwasher has been used.

- By unscrewing the coarse filter, you can remove the filter system. Remove any food remnants and clean the filters under running water.

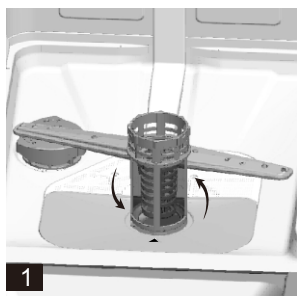

Step 1: contrarotate the Coarse filter, and then lift it up;
Step 2: lift the Flat filter up

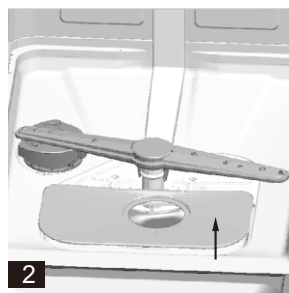

NOTE: If operate from step 1 to step 2, the filter system will be removed; while operate from step 2 to step 1, the filter system will be installed **3**.

Filter assembly

For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently removes food particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle. For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the filter assembly, pull on the cup handle in the upward direction. The entire filter assembly should be cleaned once a week. To clean the coarse filter and the micro filter, use a cleaning brush. Then, reassemble the filter parts as shown in the figures above and reinsert the entire assembly in the dishwasher, positioning in its seat and pressing downward. The dishwasher must never be used without the filters. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.

⚠ WARNING!

Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters, don't knock on them. Otherwise, the filters could be contorted and the performance of dishwasher could be debased.

Cleaning the Spray Arms

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To remove the spray arms, screw off the nut clockwise to take out the washer on top of the spray arm and remove the arm. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing thoroughly.



Caring for the Dishwasher

To clean the control panel, use a lightly dampened cloth then dry thoroughly.

To clean the exterior, use a good appliance polish wax. Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.

Protect Against Freezing

If your dishwasher is left in an unheated place during the winter, ask a service technical to:

1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub and the bottom and use a sponge to use up water in sump

Cleaning the Door

To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag. To prevent penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or leave marks on the surface.

Follow these steps when there is foreign material in the dishwasher.

⚠ WARNING!

Never use a spray cleaner to clean the door panel for it could damage the door lock and electrical components. It is not allowed to use the abrasive agent or some paper towel because of the risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

How to Keep Your Dishwasher in Shape

■ After Every Wash

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that moisture and odors are not trapped inside.

■ Remove the Plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket. Do not run risks.

■ No Solvents or Abrasive Cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

■ When You Go on holiday

When you go on holiday, it is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odors from forming in the appliance.

■ Moving the Appliance

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

■ Seals

One of the factors that cause odors to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this.

⚠ Attention:

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.



⚠ Warning

Electrical Shock Hazard!
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

8. Installation

- ⚠ Keep this instruction manual in a safe place for future reference. If the appliance is sold, given away or moved, please ensure the manual is kept with the machine, so that the new owner may benefit from the advice contained within it.
- ⚠ Please read this instruction manual carefully: it contains important information regarding the safe installation, use and maintenance of the appliance.
- ⚠ If the appliance must be moved at any time, keep it in an upright position; if absolutely necessary, it may be tilted onto its back.

Positioning and leveling


1. Remove the appliance from all packaging and check that it has not been damaged during transportation. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed and further with the installation process.
2. Check the dishwasher by placing it so that its sides or back panel are in contact with the adjacent cabinets or even with the wall. This appliance can also be recessed under a single worktop (see the Assembly instruction sheet).

3. Position the dishwasher on a level and sturdy floor. If the floor is uneven, the front feet of the appliance may be adjusted until it reaches a horizontal position (the angle of inclination must not exceed 2 degrees). If the appliance is levelled correctly, it will be more stable and much less likely to move or cause vibrations and noise while it is operation.

Connecting the water and electricity supplies


- ⚠ Connection to the water and electricity supplies should only be performed by a qualified technician.
- ⚠ The dishwasher should not stand on top of the water hoses or the electricity supply cable
- ⚠ The appliance must be connected to the water supply network using new piping. Do not use old piping.

★ Connecting the water inlet hose

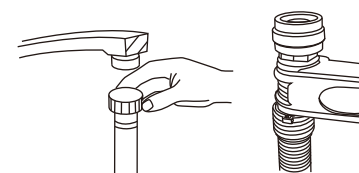

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4(inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place. If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear and free of impurities. If this precaution is not taken, there is a risk that the water inlet can get blocked and the appliance could be damaged.

Connecting the water outlet hose

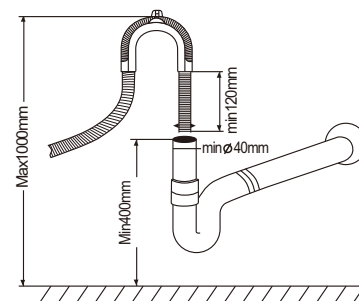

Fit the drainage hose of your machine to the drainage pipe without bending.

If the length of the hose is not sufficient, apply to the authorized service for an extension made from the same material as the original. Remember that the length of the hose should not exceed 4meters even when with an extension.

If the drainage hose is longer the 4 m. the dishes will not be cleaned properly secure your hose firmly to the drainage pipe to avoid it coming off during the washing process.

Electrical connection

Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:

- the socket is earthed and complies with current regulations;
- the socket can withstand the maximum load of the appliance, which is indicated on the data plate located on the inside of the door(see description of the appliance);
- the power supply voltage falls within the values indicated on the data plate on the inside of the door;
- the socket is compatible with the plug of the appliance. If this is not the case, ask an authorised technician to replace the plug (see assistance); do not use extension cables or multiple sockets.

★ For optional

⚠ Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket should be easily accessible.

⚠ The cable should not be bent or compressed.

⚠ If the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its Technical Assistance Service in order to prevent all potential hazards.(See Assistance)

⚠ The company shall not be held responsible for any incidents that occur if these regulations are not observed.

Advice regarding the first wash cycle

After the appliance has been installed, immediately before running the first wash cycle, completely fill the salt dispenser with and add approximately 1.2 Kg of salt (see Rinse aid and refined salt). The water may overflow: this is normal and is not a cause for concern. It is also normal that the LOW SALT indicator light continues to flash for a few cycles after the salt has been loaded.

Positioning the Appliance

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or wall. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned to the right or the left to facilitate proper installation.

Leveling the Appliance

Once the appliance is positioned, adjust the feet (screwing them in or out) to adjust the height of the dishwasher, making it level. In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.

NOTE: The maximum adjustment height of the feet is 20 mm.

How to Drain Excess Water From Hoses

If the sink is 1000mm higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or a suitable container that is held outside and lower than the sink.

Water Outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water inlet hose is not kinked or squashed.

Extension Hose

If you need a drain hose extension, observe to use a similar drain hose..

It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

Syphon Connection

The waste connection must be at a height of between 50cm (minimum) and 100cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed by a hose clip.

Start of Dishwasher

The followings should be checked before starting the dishwasher:

- 1 Whether the dishwasher is level and fixed
- 2 Whether the inlet valve is opened
- 3 Whether there is leakage at the connections of the conducts
- 4 Whether the wires are tightly connected
- 5 Whether the power is switched on
- 6 Whether the inlet and drain hoses are knotted
- 7 All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher

Attention


After installation, please put this manual into the bags of printings.

The content of this manual is very helpful to the users.

9. Troubleshooting Tips

Error codes

When some malfunctions happen, the appliance will display error codes to warn you.



Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Door open	The door is opened when the dishwasher is operating
E2	Water inlet	Water inlet malfunction
E4	Temperature sensor	Temperature sensor malfunction
E5	Overflow/leakage	Overflow occurs/Water leakage occurs
E7	Heating element	Abnormal heating

⚠ WARNING!

If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.

Availability of Spare Parts

- 1.Seven years after placing the last unit of the model on the market: Motor, circulation and drain pump, heaters and heating elements, including heat pumps (separately or bundled), piping and related equipment including all hoses, valves, filters and aqua stops, structural and interior parts related to door assemblies (separately or bundled), printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software.
- 2.Ten years after placing the last unit of the model on the market: Door hinge and seals, other seals, spray arms, drain filters, interior racks and plastic peripherals such as baskets and lids.

Before Calling for Service

Reviewing the charts on the following pages may make you be free of calling for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Dishwasher doesn't run	Fuse blown, or the circuit breaker acted	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
Drain pump doesn't stop	Overflow	The system is designed to detect an overflow. When it does, it shuts off the circulation pump and turns on the drain pump.
Noise	Some audible sounds are normal	Sound from detergent cup opening.
	Utensils are not secure in the baskets or something small has dropped into the basket	To ensure everything is secured in the dishwasher.
	Motor hums	Dishwasher has not been used regularly. If you do not use it often, remember to set it to fill and pump out every week, which will help keep the seal moist.
Suds in the tub	Improper detergent	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the tub. Close and latch the dishwasher, then start the "pre-rinse" wash cycle to drain out the water... Repeat if necessary.
	Spilled rinse agent	Always wipe up rinse agent spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colorant was used	Make sure that the detergent is the one without colorant.
Dishes and flatware not clean	Improper program	Select a stronger programme.
	Improper basket loading	Make sure that the action of the detergent dispenser and spray arms are not blocked by large dishware.
Spots and filming on glasses and flatware	1 Extremely hard water 2 Low inlet temperature 3 Overloading the dishwasher 4 Improper loading 5 Old or damp powder detergent 6 Empty rinse agent dispenser 7 Incorrect dosage of detergent	To remove spots from glassware: 1 Take out all metal utensils out of the dishwasher. 2 Do not add detergent. 3 Choose the longest cycle. 4 Start the dishwasher and allow it to run for about 18 to 22 minutes, then it will be in the main wash. 5 Open the door to pour 2 cups of white vinegar into the bottom of the dishwasher. 6 Close the door and let the dishwasher complete the cycle. If the vinegar does not work: Repeat as above, except use 1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals instead of vinegar.

Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent	Use less detergent if you have soft water and select a shortest cycle to wash the glassware and to get them clean.
Yellow or brown film on inside surfaces	Tea or coffee stains	Using a solution of 1/2 cup of bleach and 3 cups of warm water to remove the stains by hand. ⚠ WARNING You have to wait for 20 minutes after a cycle to let the heating elements cool down before cleaning interior; otherwise, burns will happen.
	Iron deposits in water can cause an overall film	You have to call a water softener company for a special filter.
White film on inside surface	Hard water minerals	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.
The Detergent dispenser lid cannot be closed properly	Clogged detergent residue is blocking the catch	Clean the detergent from the catch.
Detergent left in dispenser cups	Dishes block detergent Cups	Re-loading the dishes properly.
Steam	Normal phenomenon	There is some steam coming through the vent by the door latch during drying and water draining.
Black or gray marks on dishes	Aluminum utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Water standing on the bottom of the tub	This is normal	A small amount of clean water around the outlet on the tub bottom keeps the water seal lubricated.
Dishwasher leaks	Overfill dispenser or rinse aid spills	Be careful not to overfill the rinse aid dispenser. Spilled rinse aid could cause oversudsing and lead to overflowing. Wipe away any spills with a damp cloth.
	Dishwasher isn't level	Make sure the dishwasher is level.

Availability of Spare Parts

Dependant upon the spare part, these are available for a minimum period of seven years for professional repairers or a minimum of ten years for professional repairers and end-users. Contact the Customer Service helpline for assistance.

If the above chart does not solve your problem, contact a dedicated repairman

⚠ Self-maintenance, unprofessional maintenance will affect the safety of the product use, affect the implementation of the warranty policy.

Customer helpline (toll free)

Technical Data Sheet

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 2019/2017:

Manufacture	OMNYS	
Model	DW-FSEIN45	
Standard place settings	9	
Energy efficiency class 1	E	
PARAMETER	UNIT	VALUE
Eco programme energy consumption (EPEC) rounded to three decimal places	kWh/cycle	0.704
Standard programme energy consumption (SPEC) rounded to three decimal places	kWh/cycle	1.260
Energy Efficiency Index (EEI)	–	55.9
Eco programme water consumption (EPWC) rounded to one decimal place	l/cycle	10.0
Cleaning performance index (IC)	–	1.13
Drying performance index (ID)	–	1.09
Duration of the eco programme (Tt) rounded to the nearest minute	h:min	4:00
Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places	W	0.49
Power consumption in standby mode (Psm) rounded to two decimal places	W	0.60
Does standby mode include the display of information?	–	No
Power consumption in standby mode (Psm) in condition of networked standby (if applicable), rounded to two decimal places	W	–
Power consumption in delay start (Pds) (if applicable) rounded to two decimal places	W	1.00
Airborne acoustical noise emissions	dB(A) re 1 pW	49
Mounting	Freestanding	
Could be built- in	Yes	
Height	85cm	
Width	45cm	
Depth (with connectors)	60cm	
Power consumption	1850 W	
Rated voltage / frequency	AC 220-240 V/ 50Hz	
Water pressure (flow pressure)	0.4-10bar=0.04-1.0MPa	



NOTE:

1. A(highest efficiency) to G(lowest efficiency).

The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery.

-LVD 2014/35/EU

-EMC 2014/30/EU

-EU 2019/2022

NOTE : The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and pollution of the dishes, water hardness ,amount of detergent, etc.

The manual is based on the European Union's standards and rules.