

OmNYS

28 BOTTLE COOLER

Instruction booklet

WC-28

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read these operating instructions carefully before using the device and keep them for future use.

- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING:** Risk of child entrapment.
- Before disposing of your used appliance:
Remove its doors and leave the shelves in place so that a child cannot easily climb into the unit.
- Never allow children to use, play with or climb into the unit.
- Never clean the components of the unit with flammable liquids.
- Do not store or use gasoline or any other flammable liquids or gases near this or any other appliance. Vapors present a risk of fire or explosion.
- To clean your appliance, do not use abrasive cleaners or solvents
- Leave 10cm of free space between the back and sides of the unit to allow for ventilation of the cooling system.
- In order to store your wines at a stable temperature, avoid leaving the door open for too long.
- Do not install your appliance near a heat source and avoid direct sunlight.
- Install your appliance on a flat, clean and stable floor.
- Do not install any other electrical equipment on your appliance.
- To ensure your safety, do not place your appliance in damp places.
- Do not store perishable food in this appliance as the indoor temperature may not be cold enough for proper storage.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications but not in the following cases:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type

environments;

- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

- This device is designed for use inside a house or apartment. It is essential that the temperature of the room in which it is used is not lower than 16° C or higher than 32°C for optimal use.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- This device may be used by children 8 years of age or older and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience or knowledge, if they are properly supervised, experience or knowledge, if they are properly supervised or instructions on the safe use of the device have been given to them and the risks involved have been addressed.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The shelves is placed in factory mode that result in the most efficient use of energy for the refrigerating appliances.
- If food is stored for a long time, it is recommended to wrap it in plastic wrap and set the temperature lower.

By purchasing this appliance, you own a device that combines unique advantages:

- ♦ The thermoelectric cooling system is extremely discreet, unlike

conventional appliances with much noisier compressors.

- ♦ Less vibration: to preserve the quality of the wines.
- ♦ Small size, taking up less space.

CAUTION: Because the refrigerant gases are combustible, professional service people will be required to dispose of the electric cooler once it is out of use.

WARNING: Do not use this product in a place where children can touch it and do not leave children to use it alone.

Disposal of waste

To avoid any harm to the environment or human health caused by the uncontrolled disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.

Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact your nearest waste treatment center for more details on proper disposal procedures.

This appliance contains the coolant isobutene(R600a), a natural gas which is environmentally friendly. Although it is flammable, it does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. The use of this coolant has, however, led to a slight increase in the noise level of the appliance. You might be able to hear the coolant flowing around the system. This is unavoidable, and does not have any adverse effect on the performance of the appliance. Care must be taken during the transportation and setting up the appliance that no parts of the cooling system are damaged. Leaking coolant can damage the eyes.



WARNING:

When using, servicing and disposing of the unit, pay attention to the left symbol on the rear of the unit. This symbol warns of possible fires. There are flammable substances in the refrigerant lines. Keep the appliance away from sources of fire during use, maintenance and disposal.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before putting your appliance into service

- Remove all inner and outer packaging components.
- This appliance is designed to be free standing.
- Before connecting your device to a power supply, allow it to stand upright for about 2 hours. This reduces the risk of malfunction of the refrigeration system due to handling during transport.
- Clean the inner surfaces of the unit with a soft cloth and warm water.
- Leave 10cm of free space between the back and sides of the unit to allow for ventilation of the cooling system. Failure to do so will result in poor cooling performance, dust build up on the components and dramatically shorten the life of the product. It may also void the warranty.

Below are the guidelines for creating proper ventilation

Ventilation basics: While the unit is cooling (removing the heat) from its interior, the removed heat is being dissipated through the condenser coil at the rear of appliance. This heat must be removed with proper air circulation and exhausted to the outside of the cabinet enclosure. If this is not done, excessive heat will build up inside the cabinet enclosure and prevent the unit from maintaining proper cooling, increase power consumption and overheat the electrical components.

- Place your unit on a floor strong enough to support the weight of the fully filled unit.
- Make sure the unit is level by adjusting the front feet underneath the unit. Make sure that the appliance rests on its feet in a stable manner.
- Install the appliance away from direct sunlight and heat sources (radiator, hot plate, etc.). Direct sunlight can damage the unit's coating and heat can increase its power consumption. If the ambient temperature is extremely cold or hot, this may prevent the unit from operating properly.
- The unit is not designed to be installed in a basement or cellar.
- This unit is designed exclusively for indoor use.

Caution: Make sure that the unit is kept away from any substance that may cause combustion.

- Check that the water tank is in place before connecting the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE


Cleaning your appliance

- Unplug your appliance and take out all the bottles.
- Clean the outside of the unit with hot water and a mild detergent.
- Remove the water tank at the bottom of the unit, then wash it.

Moving your appliance

- Remove all bottles and disconnect the appliance.
- Tape all loose parts inside your appliance.
- Turn the feet to adjust their height to the minimum to avoid damage.
- Tighten the door to keep it closed.
- Be sure to keep the appliance upright during transport.

PRODUCT DESCRIPTION

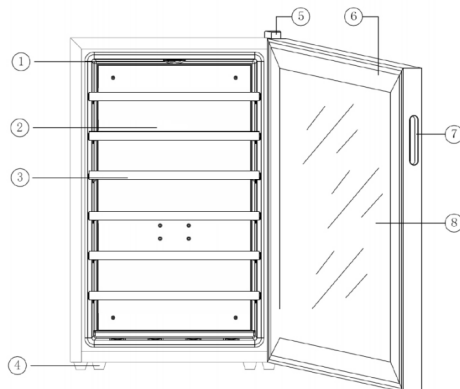

1	Light
2	Cooling Panel
3	Shelf
4	Feet
5	Upper hinge
6	Magnetic Seal
7	Recess Handle
8	Door

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	WC-28
Capacity	28 bottles 75cl
Voltage	220-240V
Frequency	50Hz
Weight	24.50Kg
Dimensions (W x D x H)	575x495x760mm
Energy class	F
Storage volume	70L
Temperature range	11°C-18°C
Climate class	N
This unit is designed for use at an ambient temperature between +16°C and +32°C	
Noise emissions	26dB

USE YOUR APPLIANCE


Your cooler has an electric temperature control on the front of the unit. You may program of your cooler at any setting you desire. The temperature is adjusted in the range of 11-18°C in the cabinet.

If the ambient temperature is higher or lower than the recommended temperatures, this will have a negative impact on its performance. For example, placing the unit in an extremely cold or hot place can cause variations in the internal temperature of the unit.

The internal temperature may vary depending on the location of the bottles, at the top, middle or bottom.

Adjustment may be necessary depending on the ambient temperature.
The cooler is designed for the maximum storage of 28 standard size (75cl) bottles of wine.

Control panel

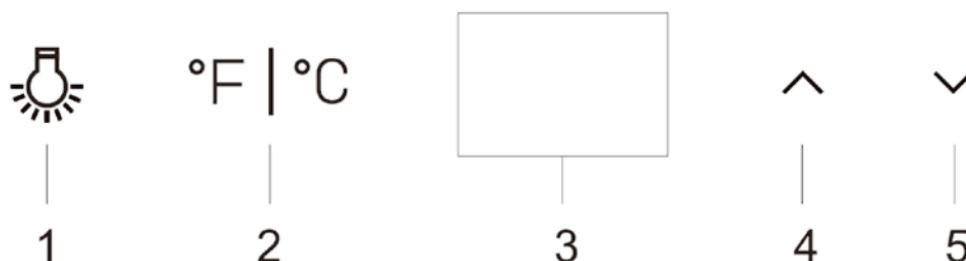

Switching On Your Wine Cooler

1	Switch interior lighting on and off.
2	Switch display between °C and °F.
3	Display
4	Increase temperature stepwise by 1 °C (1 °F).
5	Decrease temperature stepwise by 1 °C (1 °F).

To minimize energy consumption, be sure to respect the filling capacity of your cooler—28"Bordeaux 75cl" size bottles.

When you use the cooler for the first time or restart the cooler after having been shut off for a long time, there could be a few degrees variance between the temperature you select and the one indicated on the display. This is normal and is due to the length of the activation time. Once the wine cooler is running for a few hours everything will be back to normal.

If you are concerned that the temperature display of cooler is not correct and wish to check the temperature you will need a special fridge/freezer thermometer. You may also need a hygrometer to check the humidity of your cooler. These are available from most supermarkets and hardware shops. Place the thermometer and hygrometer on the middle shelf of the electric cooler, where it can be read easily. Leave overnight, compare the temperature of the thermometer and the display in the wine cooler. The humidity in the cooler should be between 50%-80% RH depending on the type of wine.


NOTE:

- When the power is connected, cooling system starts to work. The temperature is set on certain position, which means that if the temperature of appliance reach the point set, Self-control Temperature System stops cooling system so the temperature in the cabinet rises gradually.
- When the inside temperature rises above the set point, Cooling Self-control Temperature starts to work again, the cooler enter into cooling circles.
- After you setting the temperature, the display will return to show the temperature in the cooler, but it could turn to the point that you have set gradually.

Replacing the Light

The light is an energy efficient, long life LED. Therefore should not need replacing throughout the life of the product however if it does it has to be replaced by a qualified engineer. Please call the service team on *****.

The following symbol indicates that the light source in this appliance should only be replaced by a qualified engineer:

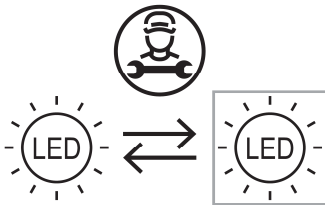

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Some malfunctions can be easily resolved. Before calling customer service or a repairer, please consult the following table:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS
The appliance does not work.	Not connected. The circuit-breaker is tripped or the fuse is damaged. Check if the outlet is powered by connecting another electrical device.
The appliance is not cold enough	Check the temperature setting. High ambient temperature may require setting the appliance to a colder temperature. The door is being opened too often. The door is not completely closed. The door seal is not properly positioned. Not enough space around the wine cellar to allow ventilation.
The device operates continuously	The room temperature is higher than the maximum supported. A large number of bottles inside the appliance. The door is being opened too often. The door is not completely closed. Temperature control is not calibrated correctly. The door seal is not properly positioned.
The light doesn't work.	The appliance is not plugged in. The circuit-breaker has been tripped or a fuse is damaged. The LED lighting is out of order. The light button is set to "OFF".
Vibrations.	Check to make sure the appliance is level.
The appliance seems to be making too much noise.	The appliance is not level, or a foot is incorrectly adjusted.
The door does not close properly.	The appliance is not level. The shelves are out of position and blocking the door closure.
Water under the device	Water is being collected incorrectly in the water tank on the back of the unit. Check that the water tank is in place. Empty the water tank.

Disposal of the device



To avoid any harm to the environment or human health caused by improper disposal of electrical waste, recycle the device responsibly to promote the reuse of material resources. Disposal must be done safely at public collection points provided for this purpose.

Older refrigerators may contain CFCs that destroy the ozone layer; contact your nearest waste treatment center for more details on proper disposal procedures.



Product information sheet

Supplier's name or trade mark (b),(d): OMNYS					
Supplier's address (b):					
Model identifier: WC-28					
Type of refrigerating appliance: Semi-conductor electric cooler					
Low-noise appliance:		Yes	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		No
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre) (b), (d)	Height	735	Total volume (dm ³ or l)		70
	Width	450			
	Depth	528			
EEI		124	Energy efficiency class (c)		F
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		26	Airborne acoustical noise emission class (d)		A
Annual energy consumption (kWh/a)		97	Climate class:		temperate
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable (c)		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable (c)		32
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	yes	70.0	17	—	A

Product information sheet

Wine storage	no	—	—	—	—
Cellar	no	—	—	—	—
Fresh food	no	—	—	—	—
Chill	no	—	—	—	—
0-star or ice-making	no	—	—	—	—
1-star	no	—	—	—	—
2-star	no	—	—	—	—
3-star	no	—	—	—	—
4-star	no	—	—	—	—
2-star section	no	—	—	—	—
Variable temperature compartment	no	—	—	—	—

For 4-star compartments

Fast freeze facility	No
----------------------	----

Light source parameters ^(a) ^(b):

Type of light source	LED
Energy efficiency class	Exemption

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer ^(b),^(d):

Additional information ^(b),^(d):

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 (1) (b) is found:

- (a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).
- (b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
- (c) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.
- (d) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.

OmNYS

28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών

WC-28

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιού.
- Πριν απορρίψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας:
- Αφαιρέστε τις πόρτες του και αφήστε τα ράφια στη θέση τους, έτσι ώστε ένα παιδί να μην μπορεί να σκαρφαλώσει εύκολα στη μονάδα.
- Ποτέ μην επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν, να παίζουν ή να σκαρφαλώνουν στη μονάδα.
- Ποτέ μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα της μονάδας με εύφλεκτα υγρά.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή αέρια κοντά σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Οι ατμοί ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή σας, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες
- Αφήστε ελεύθερο χώρο 10 cm μεταξύ της πλάτης και των πλευρών της μονάδας για να επιτρέπεται ο αερισμός του συστήματος ψύξης.
- Για να αποθηκεύσετε τα κρασιά σας σε σταθερή θερμοκρασία, αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για πολλή ώρα.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σας κοντά σε πηγή θερμότητας και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σ' ένα επίπεδο, καθαρό και σταθερό δάπεδο.
- Μην εγκαθιστάτε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό στη συσκευή σας.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε μέρη με υγρασία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές αλλά όχι στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.
- Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές αλλά όχι στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
- πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης

- περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
- τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσα σε σπíti ή διαμέρισμα. Είναι απαραίτητο η θερμοκρασία του δωματίου στον οποίο χρησιμοποιείται να μην είναι χαμηλότερη από 16°C ή υψηλότερη από 32°C για βέλτιστη χρήση.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν εποπτεύονται σωστά, πείρα ή γνώσεις, εάν επιβλέπονται σωστά ή οδηγίες για το τους έχει δοθεί ασφαλής χρήση της συσκευής και έχουν αντιμετωπιστεί οι σχετικοί κίνδυνοι.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- - Εάν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- Τα ράφια τοποθετούνται σε εργοστασιακή λειτουργία που έχει ως αποτέλεσμα την πιο αποδοτική χρήση ενέργειας για τις ψυκτικές συσκευές.
- Εάν τα τρόφιμα αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται για να το τυλίξετε σε πλαστική μεμβράνη και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χαμηλότερα.
- Με την αγορά αυτής της συσκευής, έχετε μια συσκευή που συνδυάζει μοναδικά πλεονεκτήματα:
- Το θερμοηλεκτρικό σύστημα ψύξης είναι εξαιρετικά διακριτικό, σε αντίθεση με

συμβατικές συσκευές με πολύ πιο θορυβώδεις συμπίεστρες.

- Λιγότεροι κραδασμοί: για διατήρηση της ποιότητας των κρασιών.
- Μικρό μέγεθος, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή τα ψυκτικά αέρια είναι εύφλεκτα, οι επαγγελματίες σέρβις θα πρέπει να απορρίπτουν το ηλεκτρικό ψυγείο μόλις τεθεί εκτός χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να το αγγίξουν και μην αφήνετε τα παιδιά να το χρησιμοποιούν μόνο τους.

Απόρριψη

Για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ηλεκτρικών απορριμμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται με ασφάλεια στα δημόσια σημεία συλλογής που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.

Τα ψυγεία παλαιότερης τεχνολογίας μπορεί να περιέχουν CFC που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επεξεργασίας απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις σωστές διαδικασίες απόρριψης.

Αυτή η συσκευή περιέχει το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a), ένα φυσικό αέριο που είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αν και είναι εύφλεκτο, δεν καταστρέφει το στρώμα του όζοντος και δεν αυξάνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ωστόσο, η χρήση αυτού του ψυκτικού έχει οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση του επιπέδου θορύβου της συσκευής. Ίσως μπορείτε να ακούσετε το ψυκτικό υγρό να ρέει γύρω από το σύστημα. Αυτό είναι αναπόφευκτο και δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στην απόδοση της συσκευής. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην καταστραφεί κανένα μέρος του συστήματος ψύξης. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να βλάψει τα μάτια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κατά τη χρήση, το σέρβις και την απόρριψη της μονάδας, δώστε προσοχή στο αριστερό σύμβολο στο πίσω μέρος της μονάδας. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για πιθανές πυρκαγιές.

Υπάρχουν εύφλεκτες ουσίες στις γραμμές ψυκτικού. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές φωτιάς κατά τη χρήση, συντήρηση και απόρριψη.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Πριν θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία

- Αφαιρέστε όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματα της συσκευασίας.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να είναι ελεύθερη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας σε τροφοδοτικό, αφήστε τη να σταθεί όρθια για περίπου 2 ώρες. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο δυσλειτουργίας του συστήματος ψύξης λόγω χειρισμού κατά τη μεταφορά.
- Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες της μονάδας με ένα μαλακό πανί και ζεστό νερό.
- Αφήστε ελεύθερο χώρο 10 cm μεταξύ της πλάτης και των πλευρών της μονάδας για να επιτρέπεται ο αερισμός του συστήματος ψύξης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, θα έχετε κακή απόδοση ψύξης, θα συσσωρευτεί σκόνη στα εξαρτήματα και θα μειώσει δραματικά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μπορεί επίσης να ακυρώσει την εγγύηση.

Ακολουθούν οι οδηγίες για τη δημιουργία σωστού αερισμού

Βασικά στοιχεία εξαερισμού: Ενώ η μονάδα ψύχεται (αφαιρεί τη θερμότητα) από το εσωτερικό της, η θερμότητα που αφαιρείται διαχέεται μέσω του πηνίου συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής. Αυτή η θερμότητα πρέπει να αφαιρεθεί με τη σωστή κυκλοφορία του αέρα και να εξαντληθεί στο εξωτερικό του περιβλήματος του ντουλαπιού. Εάν δεν γίνει αυτό, θα συσσωρευτεί υπερβολική θερμότητα μέσα στο περίβλημα του ντουλαπιού και θα εμποδίσει τη μονάδα να διατηρήσει τη σωστή ψύξη, θα αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος και θα υπερθερμάνει τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Τοποθετήστε τη μονάδα σας σε ένα δάπεδο αρκετά ισχυρό για να υποστηρίξει το βάρος της πλήρως γεμισμένης μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη ρυθμίζοντας τα μπροστινά πόδια κάτω από τη μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή στηρίζεται στα πόδια της με σταθερό τρόπο.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, θερμαντική πλάκα κ.λπ.). Το άμεσο ηλιακό φως μπορεί να καταστρέψει την επίστρωση της μονάδας και η θερμότητα μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά κρύα ή ζεστή, αυτό μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε υπόγειο ή κελάρι.
- Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διατηρείται μακριά από οποιαδήποτε ουσία που μπορεί να προκαλέσει καύση.

- Ελέγξτε ότι το δοχείο νερού είναι στη θέση του πριν συνδέσετε τη μονάδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρισμός της συσκευής σας

- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας και αφαιρέστε όλες τις φιάλες.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της μονάδας με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού στο κάτω μέρος της μονάδας και, στη συνέχεια, πλύντε το.

Μετακίνηση της συσκευής σας

- Αφαιρέστε όλες τις φιάλες και αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Κολλήστε όλα τα χαλαρά μέρη μέσα στη συσκευή σας.
- Γυρίστε τα πόδια για να ρυθμίσετε το ύψος τους στο ελάχιστο για να αποφύγετε ζημιές.
- Σφίξτε την πόρτα για να την κρατήσετε κλειστή.
- Φροντίστε να διατηρείτε τη συσκευή σε όρθια θέση κατά τη μεταφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

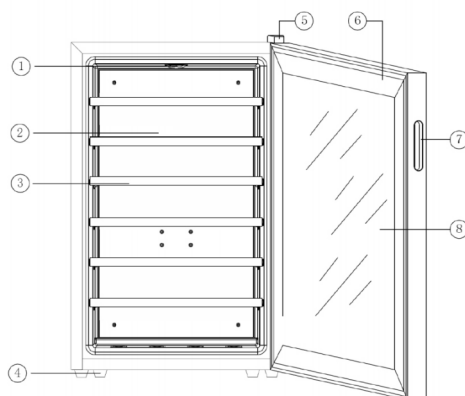

1	Λυχνία
2	Πάνελ ψύξης
3	Ράφι
4	Πόδια
5	Άνω μεντεσές
6	Μαγνητικό σφραγιστικό
7	Λαβή εσοχής
8	Θύρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός Μοντέλου.	WC-28
Χωρητικότητα	28 φιάλες 75cl
Τάση	220-240V
Συχνότητα	50 Hz
Βάρος	24,50 kg
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	575x495x760mm
Ενεργειακή κλάση	φά
Όγκος αποθήκευσης	70L
Εύρος θερμοκρασίας	11°C-18°C
Κλιματική Κλάση	N
Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ +16°C και +32°C	
Εκπομπές θορύβου	26dB

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ


Το ψυγείο σας διαθέτει ηλεκτρικό έλεγχο θερμοκρασίας στο μπροστινό μέρος της μονάδας. Μπορείτε να προγραμματίσετε το ψυγείο σας σε οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμείτε. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται στο εύρος 11-18°C στο ντουλάπι.

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από τις συνιστώμενες θερμοκρασίες, αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοσή του. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση της μονάδας σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό μέρος μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στην εσωτερική θερμοκρασία της μονάδας.

Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση των φιαλών, στο επάνω, στη μέση ή στο κάτω μέρος.

Μπορεί να απαιτείται προσαρμογή ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο συντηρητής έχει σχεδιαστεί για τη μέγιστη αποθήκευση 28 φιαλών κρασιού κανονικού μεγέθους (75cl).

Πάνελ Ελέγχου

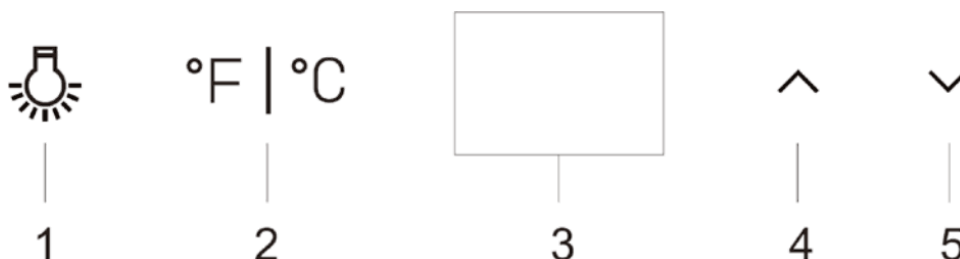

Ενεργοποίηση του συντηρητή κρασιών σας

1	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον εσωτερικό φωτισμό.
2	Εναλλαγή της απεικόνισης μεταξύ °C και °F.
3	
4	Οθόνη απεικόνισης Αύξηση της θερμοκρασίας σταδιακά κατά 1 °C (1 °F).
5	Μείωση της θερμοκρασίας σταδιακά κατά 1 °C (1 °F).

Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την ικανότητα πλήρωσης των φιαλών ψυγείου μεγέθους 28"Bordeaux 75cl".

Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για πρώτη φορά ή επανεκκινείτε το ψυγείο μετά από παρατεταμένη απενεργοποίηση, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση μερικών βαθμών μεταξύ της θερμοκρασίας που επιλέγετε και αυτής που υποδεικνύεται στην οθόνη. Αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στη διάρκεια του χρόνου ενεργοποίησης. Μόλις το ο συντηρητής κρασιών λειτουργήσει για μερικές ώρες, όλα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό.

Εάν ανησυχείτε ότι η ένδειξη θερμοκρασίας του ψυγείου δεν είναι σωστή και θέλετε να ελέγξετε τη θερμοκρασία, θα χρειαστείτε ένα ειδικό θερμόμετρο ψυγείου/καταψύκτη. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε ένα υγρόμετρο για να ελέγξετε την υγρασία του συντηρητή σας. Αυτά είναι διαθέσιμα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα υλικού. Τοποθετήστε το θερμόμετρο και το υγρόμετρο στο μεσαίο ράφι του ηλεκτρικού ψυγείου, όπου μπορείτε να το διαβάσετε εύκολα. Αφήστε το κατά τη διάρκεια της νύχτας και συγκρίνετε τη θερμοκρασία του θερμομέτρου και την οθόνη στον συντηρητή κρασιών. Η υγρασία στον συντηρητή κρασιών πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50%-80% RH ανάλογα με τον τύπο του κρασιού.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν συνδεθεί στο ρεύμα, το σύστημα ψύξης αρχίζει να λειτουργεί. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε συγκεκριμένη θέση, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η θερμοκρασία της συσκευής φτάσει στο σημείο που έχει ρυθμιστεί, το Σύστημα Αυτοελέγχου Θερμοκρασίας σταματά το σύστημα ψύξης, οπότε η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά.
- Όταν η εσωτερική θερμοκρασία ανέβει πάνω από το σημείο ρύθμισης, η Θερμοκρασία Αυτοελέγχου Ψύξης αρχίζει να λειτουργεί ξανά και ο συντηρητής εισέρχεται σε κύκλους ψύξης.
- Αφού ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, η οθόνη θα επιστρέψει για να εμφανίσει τη θερμοκρασία στον συντηρητή κρασιών, αλλά θα μπορούσε να γυρίσει στο σημείο που έχετε ρυθμίσει σταδιακά.

Αντικατάσταση της λυχνίας

Η λυχνία είναι μία ενεργειακά αποδοτική λυχνία LED με μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως, δεν θα πρέπει να χρειάζεται αντικατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ωστόσο, εάν συμβεί, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο μηχανικό. Καλέστε την ομάδα σέρβις στο *****.

Το παρακάτω σύμβολο υποδεικνύει ότι η φωτεινή πηγή σ' αυτή τη συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο μηχανικό:

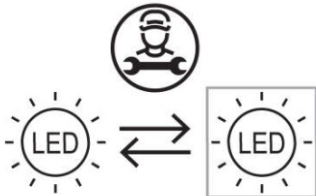

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ορισμένες δυσλειτουργίες μπορούν εύκολα να επιλυθούν. Πριν καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών ή έναν επισκευαστή, συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ & ΛΥΣΕΙΣ
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Μη συνδεδεμένη. Ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί ή η ασφάλεια έχει καταστραφεί. Ελέγξτε εάν η πρίζα τροφοδοτείται συνδέοντας άλλη ηλεκτρική συσκευή.
Η συσκευή δεν είναι επαρκώς ψυχρή	Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να απαιτεί τη ρύθμιση της συσκευής σε ψυχρότερη θερμοκρασία. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. Η τσιμούχα της πόρτας δεν είναι σωστά τοποθετημένη. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος γύρω από την κάβα για να επιτρέπεται ο αερισμός.
Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από τη μέγιστη υποστηριζόμενη. Ένας μεγάλος αριθμός φιαλών υπάρχει μέσα στη συσκευή. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά. Η πόρτα δεν είναι τελείως κλειστή. Ο έλεγχος θερμοκρασίας δεν έχει βαθμονομηθεί σωστά. Η τσιμούχα της πόρτας δεν είναι σωστά τοποθετημένη.
Η λυχνία δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ο διακόπτης κυκλώματος έχει απενεργοποιηθεί ή έχει καταστραφεί μια ασφάλεια. Ο φωτισμός LED είναι εκτός λειτουργίας. Το κουμπί φωτισμού έχει ρυθμιστεί στο "OFF".
Δονήσεις	Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδο δάπεδο.
Η συσκευή φαίνεται να βγάζει πάρα πολύ θόρυβο.	Η συσκευή δεν είναι οριζόντια ή το πόδι δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
Η πόρτα δεν κλείνει σωστά	Η συσκευή δεν είναι επίπεδη. Τα ράφια είναι εκτός θέσης και εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας.
Νερό κάτω από τη συσκευή	Το νερό συλλέγεται λανθασμένα στο δοχείο νερού στο πίσω μέρος της μονάδας. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή νερού είναι στη θέση της. Αδειάστε το δοχείο νερού.

Απόρριψη της συσκευής



Για να αποφύγετε οποιαδήποτε βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία που προκαλείται από ακατάλληλη απόρριψη ηλεκτρικών απορριμμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Η απόρριψη πρέπει να γίνεται με ασφάλεια στα δημόσια σημεία συλλογής που προβλέπονται για το σκοπό αυτό.
Τα ψυγεία παλαιότερης τεχνολογίας μπορεί να περιέχουν CFC που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επεξεργασίας απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις σωστές διαδικασίες απόρριψης.



Φύλλο πληροφοριών προϊόντος

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα (b),(d): OMNYS					
Διεύθυνση προμηθευτή(σι):					
Αναγνωριστικό μοντέλου: WC-28					
Τύπος ψυκτικής συσκευής: Ηλεκτρικός ψύκτης ημιαγωγών					
Συσκευή χαμηλού θορύβου:		Ναί	Τύπος σχεδίασης:		Ελεύθερος
Συσκευή αποθήκευσης κρασιού:		Όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:		Όχι
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος		αξία	Παράμετρος		αξία
Συνολικά διαστάσεις (χιλιοστά) {l {rε}	Υψος	735	Συνολικός όγκος {dm3 ή l)		70
	Πλάτος	450			
	Βάθος	528			
ΕΕi		124	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης()		φά
Αερομεταφερόμενος ακουστικός θόρυβος εκπομπές {dB(A) re 1 pW)		26	Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου {d)		ENA
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας {kWh/a)		97	Κλιματική τάξη:		εγκρατής
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος {0C), για την οποία η ψυκτική συσκευή είναι κατάλληλος ()		16	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος {0C), για την οποία η ψυκτική συσκευή είναι κατάλληλη ()		32
Χειμερινό σκηνικό		Όχι			
Παράμετροι διαμερίσματος:					
Τύπος διαμερίσματος	Παράμετροι και τιμές διαμερίσματος				
	Όγκος Διαμερίσματος {dm3 ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας για βελτιστοποιημένη αποθήκευση τροφίμων {0C) Αυτές οι ρυθμίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με τις συνθήκες αποθήκευσης που ορίζονται στο παράρτημα IV, πίνακας 3	Ικανότητα κατάψυξης {kg/24 h)	Τύπος απόψυξης {auto-defrost= A, χειροκίνητη απόψυξη= M)	
Ντουλάπι	Ναί	70,0	17		ENA

Φύλλο πληροφοριών προϊόντος

Αποθήκευση κρασιού	όχι				
Κελάρι	όχι				
Φρέσκο φαγητό	όχι				
Ψύχρα	όχι				
0-αστέρι ή πάγος κατασκευή	όχι				
1 αστέρι	όχι				
2 αστέρων	όχι				
3 αστέρων	όχι				
4 αστέρων	όχι				
τμήμα 2 αστέρων	όχι				
Μεταβλητός θερμοκρασίαδιαμ έρισμα	όχι				

Για διαμερίσματα 4 αστέρων

Εγκατάσταση γρήγορης κατάψυξης	Όχι
--------------------------------	-----

Παράμετροι πηγής φωτός(α) (β):

Τύπος πηγής φωτός	LED
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Απαλλαγή

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής),(d):

Επιπλέον πληροφορίες(β), (δ):

Σύνδεσμος ιστού στον ιστότοπο του κατασκευαστή, όπου βρίσκονται οι πληροφορίες στο σημείο 4 στοιχείο α) Παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής (1) (β):

- (a) όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής (2).
- (b) Οι αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία δεν θεωρούνται σχετικές για τους σκοπούς του άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
- (c) Εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν θα εισάγει αυτά τα δεδομένα.
- (d) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.