


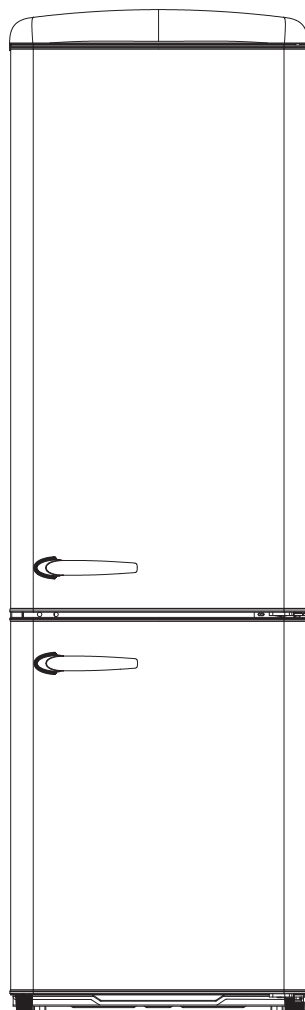

WNT-EPQ25525C

WNT-EPQ25525M

Thank you for your purchase and use of the refrigerator produced by this company.

Please carefully read this Manual before installation and operation of this appliance, and follow the requirements given in this Manual in operation. The operation instructions provided in this Manual are essential for keeping this appliance under good conditions.

Follow these instructions carefully in order to avoid possible accidents.

Please keep this Manual properly. Carefully complete the warranty card at purchase and keep it at hand for application for warranty service.

Table of contents

1. Table of contents	1
2. Environment Impact Statement	2
3. Safety precautions	2
4. Refrigerator Parts and Usage	5
5. Packing list	6
6. Technical parameters	6
7. Precautions for installation	7
8. Precautions for operation	9
9. Operating your refrigerator	10
10. Routine maintenance and care instructions	11
11. Storage of food in the fridge-freezer	12
12. Troubleshooting	13
13. Disusing	14
14. Waste disposal warning	14

Safety Instructions:

The appliance is designed for the use in a household or similar, for instance:

- Kitchen in shops, offices or other working center;
- Farm, hotel, vehicle hotel or other living area;
- Family hotel;
- Restaurant or similar non-retail area.

Symbols used in the Manual and their definitions:

 Not allowed This symbol means that the behavior as described is not allowed, failing which may give rise to product damages or personal injuries.	 Warning This symbol means that the safe operation of the product and the personal safety of the operator are concerned, and that the operation must be performed in strict compliance with the requirements as specified, failing which may give rise to the product damages or personal injuries.	 Caution This symbol means that the operator must pay attention to the information as described, failing which may give rise to the product damages or other losses due to the improper operation.
---	--	---

Environment Impact Statement

Protect the environment and avoid any pollution. This product may cause environment impacts during the operation.

Please pay attention to the following:

The carton, plastics and other recyclable wastes must be put into the classified waste bin as designated. The improper disposal of old batteries and other hazardous wastes may cause serious environmental pollution; therefore, they must be stored in the waste recycling bin.

Safety precautions

① This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

① Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

① If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

① **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

① Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

① **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

① For appliances which use flammable insulation blowing gases, the instructions shall include information regarding disposal of the appliance. Only the service agent or similarly qualified persons can disposal flammable insulation blowing gases of appliance.

① Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

① **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

① **This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.**

Ensure that the power source complies with the requirements as indicated on the parameter nameplate

An independent socket, at least 10A and complete with earthing device, shall be used, and it is not allowed to use the transformer and extension socket for power supply.

- In all cases, the socket must be connected to an earthing line and it is not allowed to modify the power line and plug.
- The power line plug shall keep in solid contact with the socket; otherwise it may give rise to any fire.
- After the refrigerator is installed in place, the plug shall be easily accessible to facilitate the removal of the refrigerator plug in case of any accident.

⊘ **Never damage the power line**

- Never pull out the refrigerator plug by dragging the power line. To remove the plug, hold it and pull it out of the socket.
- Avoid crushing of power line by the refrigerator body or trampling by anybody.
- Take much care when handling the refrigerator. Bundle up the power line, but never roller it.

⊘ **In case of damages of power line**

- When the power line is damaged or the plug is worn out, do not further use it. In such a case, the power line or plug must be replaced at the repair workshop designated by the manufacturer, or replaced by the competent professional.

- ① **In case of leakage of flammable gas**
 - Firstly, close the valve with gas leakage, and then open the doors and windows for ventilation. Never insert or remove the power socket of the refrigerator.
- ① **Never store or use the gasoline or other flammable substances in the immediate area of the refrigerator to avoid fires.**
- ① **Never place flammable and explosive substances and highly corrosive acid and alkaline etc. in the refrigerator.**
 - Avoid damages of the refrigerating circuit.
 - Do not use any electric device in the closet of this refrigerator.
 - Do not use any mechanical equipment or other methods to accelerate the defrosting process.
- ① **Please take good care of children**
 - Prevent the children from playing inside the refrigerator.
 - Prevent the children from hanging from the door body to avoid injuries due to inclination of door body or turnover of the refrigerator.
 - Prevent the children from putting their hands or feet into various types of punched holes and side edges of the mechanical compartment, back plate or other metal protection parts of the refrigerator, to avoid injuries.
 - Prevent the children from climbing or seating on the shelf in the refrigerator, for this may damage the refrigerator and the shelf.
- ① **Prevent water ingress**
 - Never sprinkle or flush the refrigerator using water, nor place the refrigerator in an area exposed to moisture or water sprinkling, let alone filling the refrigerator with water, so as to avoid impairment of the electric insulativity of the refrigerator. Furthermore, failing to follow such requirements may lead to electric shock and fire, or other accidents.
- ① **Avoid cold injuries**
 - After the refrigerator is put into operation, never touch its inner surface, especially when your hand is wet; otherwise the skin may stick onto the inner surface to get injured.
- ⊘ **Never modify the refrigerator without approval**
 - It is not allowed to remove or modify the refrigerator without approval, nor to cause man-made damages of the refrigerating circuit.
 - The refrigerator must be repaired by the competent professional.
- ① **Do not store liquid bottled food in freezer chamber. The cans and the bottles may explode.**
- ① **Do not put frozen products, taken out directly from the freezer (lollies, ice cubes, etc.) into your mouth, their low temperature may cause severe frostbite.**
- ① **When the refrigerator is to be rejected**
 - Keep the cabinet far away from the source of ignition to avoid any accident. Remove the door of the refrigerator, to avoid any accident of children when they are playing inside it.
 - Deliver the refrigerator to the designated place for disposal.
- ① **Only the technical service personnel can carry out the maintenance of the refrigerator and non-professional participation can be dangerous for users. The replacement of the soft power cables must also comply with this regulation.**
- ① **WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.**
- ① **WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.**
- ① **When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.**
- ① **To avoid contamination of food, please respect the following instructions:**

-
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

① If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Refrigerant

① The refrigerant isobutane (**R600a**) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.




Warning; Risk of fire / flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

- ① Avoid opening flames and sources of ignition.
- ① Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

Refrigerator Parts and Usage

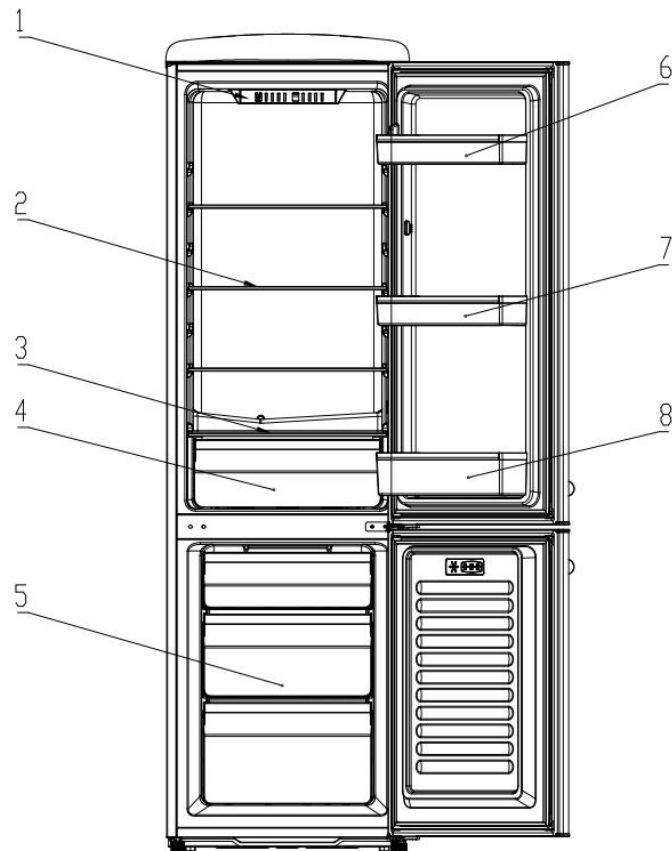

1	Control Panel	Setting temperature
2	Glass Shelf	Cooling various food
3	Crisper Cover	Cooling various food and adjusting humidity in crisper
4	Crisper	Cooling vegetables and fruits
5	Plastic Drawer	Freezing various food
6	Door Shelf-Upper	For can and cheese, etc.
7	Door Shelf-Middle	For cans and flavoring stuff, etc.
8	Door Shelf-Bottom	For big size beverage and bottles of food.

- ◆ Product will be improved. The refrigerator you buy may be little difference from that listed on the manual. It will not affect its performance.
- ◆ Before using, please remove the foaming and tapes which used for fixing drawers, glass shelves and other parts.
- ◆ Drawers and shelves are easily to be damaged. Please use them properly.

Packing list

Description	WNT-EPQ25525C WNT-EPQ25525M
Crisper	1
Glass shelf	3
Door shelf - upper	1
Door shelf - middle	1
Door shelf - bottom	1
Egg tray	1
Ice tube	1
Plastic drawer (freezer)	3
User's manual	1

Note: Above are basic regulations for your reference.

Technical parameters


Model	WNT-EPQ25525C WNT-EPQ25525M
Rated voltage	220-240V ~ 50Hz
Climate type	N/ST
Rated current	0.85A
Volume	254L
Fridge Volume	180L
Freezer Volume	74L
Energy efficiency class	E
Refrigerant Type / Charging	R600a/52g
Annual energy consumption	214KWh/a
Freezing capacity	3.5kg/24h
Insulation Blowing Gas	Cyclopentane

Precautions for installation

-  After transit where the refrigerator has been on its side or back, ensure that the refrigerator is in a level, upright position for 2 hours before connecting the appliance to a power source, this will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system.
-  Move the refrigerator vertically. The refrigerator shall not be tilted over 45° when being handled.
-  Take the product out of the package, remove the scotch tape protecting the door and the equipment. Any remaining adhesive stains may be removed with a mild washing agent.
-  The refrigerator must be placed on a flat, firm and stable ground surface. If it needs to be elevated, a stable, solid and inflammable pad shall be used. Never use the packaging foam as the pad to elevate the refrigerator.
-  Make sure the appliance is placed in a horizontal position by screwing in the 2 adjustable front legs.
-  Do not place the refrigerator in the area exposed to moisture or water splash. The water splash or dirt on the refrigerator shall be timely removed using the soft cloth to prevent rusting and impairment of electric insulativity.
-  Do not place the refrigerator in an environment lower than 5 Celsius degree, nor use it in the rain. The refrigerator shall be kept far away from the heat source and protected against sunshine, to avoid influencing the normal operation of the refrigerator.
-  The appliance is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. The device uses a wall socket earthed according to current recommendations.
-  If the power cable is damaged, do not proceed with his replacement but contact your after-sales service.
-  The socket must be readily accessible but out of reach of children. If unsure, contact your installer.
-  The refrigerator is designed for free standing installation. To ensure the doors open freely, and adequate ventilation from all sides, the distance between the sides of the appliance and the wall is shown on the following figures. A minimum spacing of 12 inches (30cm) to the top and 2 inches (5cm) to the side are highly recommended. The space must be not less than the instruction dimensions, otherwise the normal operation of the refrigerator may be adversely influenced.

Set-up dimensions

Unit: mm

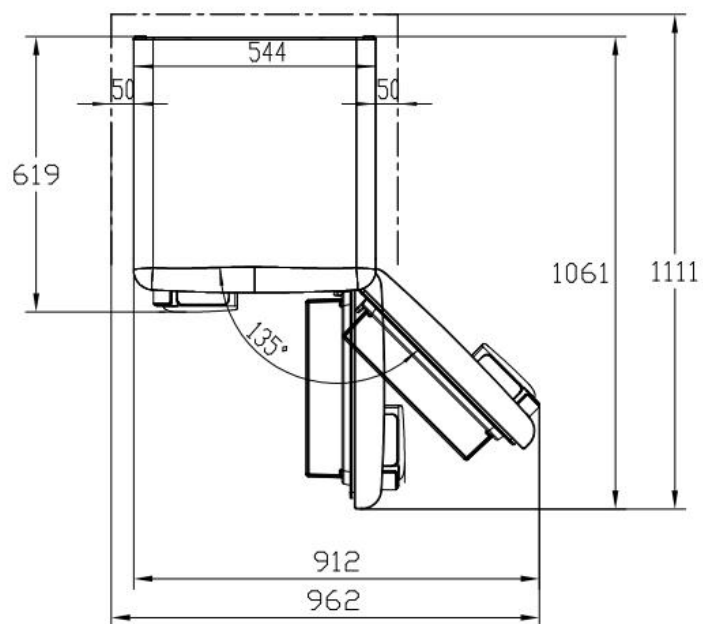

- ❗ The rear wall of the refrigerator, in particular, the electrical parts and the elements of the cooling system must not contact other elements, which may damage them.
- ❗ It is forbidden to readjust or modify any parts of the unit. It is crucial not to damage all the tubes visible in the compressor recess.

Precautions for operation


1. Clean the refrigerator.
2. Keep the refrigerator level. After the refrigerator is leveled and cleaned, do not electrify it immediately. Keep the refrigerator stationary for more than 2 hours, and then electrify it to ensure the normal operation of the refrigerator.
3. Close the refrigerator door, and insert the power line.

After the power supply is switched on, the refrigerator will start to work. If the refrigerator fails to work in a long period of time, check whether the power socket and the electric circuit work normally. If, half an hour later, an abrupt reduction of temperature is detected after the refrigerator door is opened, the refrigerator works normally. After 2~3 hours, adjust the temperature and then fill food according the instruction. It is normal the compressor will work for a longer time for the initial plugging, and then works intermittently.
4. Generally, do not stop the refrigerator, to avoid influencing its normal service life. After the power line plug is removed, wait for at least 5 minutes before inserting it again, to ensure the normal operation of the refrigerator.
5. Do not switch off the power supply of the refrigerator when unnecessary, because the power interruption may cause temperature rise inside the refrigerator, thus to shorten the storage term of food.
6. A certain space shall be maintained between food containers, which will facilitate the circulation of cool air.
7. It is not allowed to flush the refrigerator body using water, nor to wipe the body using the gasoline or other organic solvents.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced by the professional of the manufacturer, its repair department or any similar department to avoid any danger.
9. All power sockets must be reliably earthed.

Operating Your Refrigerator

Setting and function tips

- I LED lights will turn off with no operation for 1 minute. Press any key to wake up the control panel.
- II Alarm function: the refrigerator has door-open alarm function. When the fridge door keeps open for more than three minutes, the Indicator light of “5” will flash until the door is closed normally and the operation panel will return to normal display.
- III Memory function: the setting status can be memorized even the power is failure. When power switches on again, the refrigerator will work according to the last temperature and mode settings.

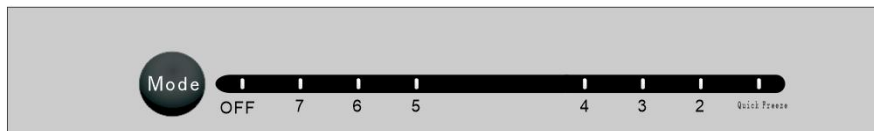

Temperature Setting

Short press “Mode” key to adjust temperature settings. The temperature setting changes for each press, and cycle according to 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → Quick Freeze → 7. The related led light will flash for 5 times, then the chosen setting will be valid.

Hold down “Mode” key for 3S, the OFF indicator light will be on and the refrigerator will switch off power and stop working. The refrigerator will restart if you hold down “Mode” key again.

Under “Quick Freeze” mode, the refrigerator will automatically work for 24hrs. This mode will be disabled if you change to another mode or setting.

Temperature range of setting


Setting	Fridge temperature range(°C)	Freezer temperature range(°C)
Quick Freeze	<2	About ≤ -20°C
2	1~3	About ≤ -18°C
3	2~4	
4	3~5	
5	4~6	About -18°C
6	5~7	About ≥ -18°C
7	6~8	

Note: The above chart is a guideline based on ideal conditions. The performance will have difference for food quantity, ambient temperature and usage frequency.

Routine maintenance and care instructions

The refrigerator has been equipped with an automatic defrosting function(no-frost). Water from defrosting will go to water tray and be evaporated.

1. To develop the best performance of this machine and prolong its service life, it shall be serviced frequently. Before maintenance, the power line plug shall be removed and it shall be confirmed that the power supply has been cut off.
2. It is not allowed to remove the power line plug from the socket by pulling the cable.
3. The refrigerator inside shall be thoroughly cleaned every year. To clean the refrigerator, the plug shall be removed and the refrigerator shall be emptied. Then the refrigerator inside shall be cleaned using the wet soft cloth or sponge dipped with clean water or mild detergent. It is not allowed to clean the refrigerator using the organic solvent, alkaline detergent, boiled water, washing powder or acid and the like.
4. In the humid environment or in the rainy weather, the refrigerator surface may be dewed, especially on the external surface of the glass door. This is caused due to the contact with the moisture in the air. In such a case, the surface can be dried using the dry cloth.
5. To ensure the normal operation of the refrigerator in a long period of time, the user should inspect the refrigerator on a regular basis; if any abnormality is found, the manufacturer shall be notified of the same immediately.
6. During cleaning operation, it is not allowed to use the water to flush the compressor compartment of the refrigerator. After cleaning operation, the refrigerator shall be wiped using the dry cloth to prevent rusting.
7. Any juice or soup will damage the door gasket. Please be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.

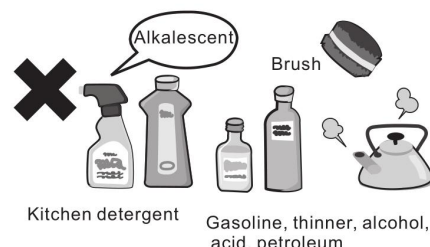

Taking out and putting in the shelves

Keep the rear part higher to slide the shelf out, then slide it in as much as possible so that its clamp could fit the guide groove.

Taking out and putting in the drawer

Make the front part higher and pull it out, then slide it in as much as possible until it is stopped.

Taking out and putting in the door shelf

Lift the door shelf, remove it and put it back from the top into its required position.



Checking after cleaning:

- If any damage on the power cable;
- If it can plug in smoothly;
- If any abnormal heat on the plug.

If any of above happened, please unplug and contact your local retailer or service.



Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Storage of food in the fridge-freezer

1. Before storage food into your refrigerator, please make sure your food, especially food with water to plastic bags with proper wrapping or put in containers with proper sealing to avoid unexpected odor or drying.
2. Hot or warm food shall be put into the refrigerator after cooling for energy saving purpose.
3. The shelf of each layer can be pulled out by a certain portion to facilitate the access of the bottle.
4. Please leave proper space between food for better air ventilation in the refrigerator.
5. Better to store food in pieces.
6. Please store fruit and vegetable and bottle beverage after cleaning.
7. Please store fruit and vegetable in the crisper to make them fresh.
8. Keep fresh and warm foodstuff at ambient temperature away from the products, which have already been frozen.
9. To freezing products, use space marked .

The storage time for frozen products depends on their quality before freezing when fresh, and on the storage temperature. The following storage periods are recommended when the temperature of -18°C or lower is maintained:

Products	Months
Beef	6-8
Veal	3-6
Giblets	1-2
Pork	3-6
Poultry	6-8
Fish	3-6

10. Fridge chamber is for all delicate and perishable food e.g.:
 - Pre-packed vegetable and other fresh food with a label stating it should be kept at a temperature of approx. 4°C.
 - Fresh dough, cake mixtures.
 - Dishes or baked goods containing eggs or cream.
 - Sausage products, ready meals
 - butter and cheese
11. Not all food is suitable for storing in the refrigerator, particularly:
 - Fruit and vegetables which are sensitive to cold, such as bananas, avocado, papaya, passion fruit, aubergines, peppers, tomatoes and cucumbers.
 - Fruit which is not yet ripe
 - Potatoes

 This refrigerator is for home use which could not store any object with strict temperature requirement, such as medicine, blood, vaccine or academic stuff, etc.

Troubleshooting

If you find any abnormality during operation, immediately stop the operation, remove the power line plug, and check the machine according to the following instructions. If necessary, contact the after-sales service center of this company.

Status	Reason and solution	
The refrigerator doesn't work	The power supply is not switched on	Switch on the power supply
	The refrigerator is undergoing auto-frosting.	It is a normal phenomenon.
	The compressor is provided with a protection mode	The operation interval of the compressor is 5 minutes.
	The computer board is damaged	Notify the manufacturer for repair
Too high noise	The refrigerator is not level	Level the refrigerator, for the unlevel refrigerator may produce noise during operation
	The refrigerator is touching furniture and / or other objects	Place the appliance at a location that ensures proper clearances around it
	The fan is not fixed firmly	
Heat dissipation	There is anti-condensate tube on the front frame which will send out heat during refrigerator operation.	It is a normal phenomenon.
	There is heat dissipation (condenser) on the cabinet which may cause heat.	It is a normal phenomenon.
Moisture forms on outside of refrigerator	The door is opened too frequently or the door is opened for too long time	Do not open the door for too long time, nor open or close the door too frequently
	The external environment is highly humid	Dry using a piece of dry and soft cloth
	The refrigerator temperature is set too low	Set a proper temperature
The illumination lamp is not lit	The illumination lamp is damaged	Notify the manufacturer for replacement of the lamp
	Check whether the power supply is switched on	Check the power supply
The door is not improperly sealed and there is a leakage of cool air	The door seal may be hardened or deformed	Use the hot air of the hair dryer to bake the deformed surface or use the hot towel to cover the deformed surface, and close door and press it tightly after the door seal is softened.
The compressor keeps operating for long time	If the temperature in the summer is too high, the compressor will work for long time. This is normal. If the refrigerator is not cool enough, please check against the following items: If the refrigerator door is not properly sealed or the door is opened too frequently, close the door tightly, and open the door at a lower frequency. Do not place too many drinks in the refrigerator, and maintain a certain space between foods. If the temperature inside the refrigerator reaches too low required temperature, check the temperature setup, and set the temperature at a higher level.	
The refrigerating effect of the refrigerator is poor	The refrigerator is exposed to sunshine or any heat source is located in its immediate area. Temperature control is not set correctly. A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature.	

	The drinks in the refrigerator are crowded to impair the cool air circulation. The refrigerator door is frequently opened or is not properly closed.
Food is frozen in fridge compartment	Does food be placed too close to sensor. Does food be placed too close to air outlet.
There is any odor in the refrigerator	The new refrigerator may give off the smell of the foaming agent or plastic. That's normal, and such smell will disappear slowly in future. Check whether there is any spoiled drink inside the refrigerator. Any odorant drink shall be tightly sealed using the plastic bag. The refrigerator shall be cleaned on a regular basis.
The refrigerator produces the liquid flowing sound.	The sound is generated from the flowing of the refrigerant inside the circulating pipeline of the refrigerating system. That's normal. No further treatment is required.
The refrigerator produces abnormal sound	This is the sound generated in the startup of electric components, such as the relay and thermal protector, during start or stop of the refrigerator.
	This is caused by the mutual fine movements of various kinds of materials due to the inconsistent thermal expansion and contraction arising out of abrupt changes of the refrigerator inside temperature when the refrigerator is being started or stopped.
	Bubbling or gurgling sounds (like boiling water). This is the normal sound of refrigerant (used to cool refrigerator) circulating throughout the system.

Disusing

If it is not used for a long time, turn off the refrigerator, pull out the plug and take off the safety device or break the fuse.

Do a good job in cleaning and open the cabinet door so that no smell will be produced.

Waste disposal warning

Packing materials are used to protect the electric appliance during transportation, and every part of the material is recycled material.

- Paper board/cardboard (made of waste paper)
- Polystyrene blocks (foam, non-fluorinated polystyrene)
- Plastic film, bag (polystyrene)
- Packing tape (polystyrene)
- **Do not let children play with packaging material, because the plastic film may cause suffocation!**
- Send the packing materials to the public environmental recycling station.


The outdated refrigerator in residential areas where garbage is not classified still has many valuable raw materials which shall be dealt with.

The outdated refrigerator shall be discarded immediately; the plug shall be pulled out, and the soft power cable shall be removed. Destroy the lock to prevent children from locking themselves when they play.

- Before sending the outdated refrigerator to the public recycling station, the cold circulation system



- shall not be damaged to ensure the refrigerant and oil of the refrigerator will not leak.
- Information about recycling dates and recycling stations can be consulted with local sanitation departments or government agencies.

	Correct disposal of this product
	This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.


Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

Époque

by omnis

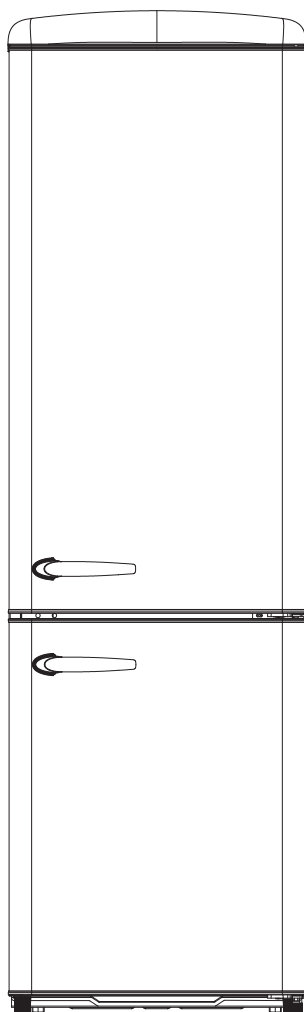

WNT-EPQ25525C

WNT-EPQ25525M

Σας ευχαριστούμε για την αγορά και τη χρήση του ψυγείου που παράγεται από αυτήν την εταιρεία.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία αυτής της συσκευής και ακολουθήστε τις απαιτήσεις που παρέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο κατά τη λειτουργία. Οι οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται σ' αυτό το Εγχειρίδιο είναι απαραίτητες για τη διατήρηση αυτής της συσκευής σε καλές συνθήκες.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά για να αποφύγετε πιθανά ατυχήματα.

Παρακαλούμε τηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σωστά. Συμπληρώστε προσεκτικά την κάρτα εγγύησης κατά την αγορά και κρατήστε την στη διάθεση σας για αίτηση για σέρβις εγγύησης.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πίνακας Περιεχομένων.....	1
2. Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.....	2
3. Προφυλάξεις Ασφαλείας.....	2
4. Ανταλλακτικά Ψυγείου και Χρήση.....	5
5. Λίστα Συσκευασίας.....	6
6. Τεχνικές Παράμετροι.....	6
7. Προφυλάξεις για την Εγκατάσταση.....	7
8. Προφυλάξεις κατά τη Λειτουργία.....	9
9. Λειτουργία του Ψυγείου σας.....	10
10. Οδηγίες Τακτικής Συντήρησης και Φροντίδας.....	11
11. Φύλαξη Τροφίμων Στον Ψυγείο-Καταψύκτη.....	12
12. Αντιμετώπιση Προβλημάτων.....	13
13. Διακοπή Χρήσης.....	15
14. Προειδοποίηση Διάθεσης Απορριμμάτων.....	15

Οδηγίες ασφαλείας:

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα ή παρόμοιους χώρους, για παράδειγμα:

- Κουζίνα σε καταστήματα, γραφεία ή άλλους εργασιακούς χώρους,
- Αγροτικές κατοικίες, ξενοδοχείο, μοτέλ ή άλλα οικιακά περιβάλλοντα,
- Οικογενειακά Ξενοδοχεία,
- Εστιατόρια ή παρόμοιους χώρους που δεν ανήκουν στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο Εγχειρίδιο και οι ορισμοί τους:

 Δεν επιτρέπεται	Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συμπεριφορά όπως περιγράφεται δεν επιτρέπεται, και η παραβίαση αυτής μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν ή τραυματισμούς	 Προειδοποίηση	Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η ασφαλής λειτουργία του προϊόντος και η προσωπική ασφάλεια του χειριστή σχετίζονται, και ότι η λειτουργία πρέπει να εκτελείται αυστηρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί. Η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν ή προσωπικούς τραυματισμούς	 Προσοχή	Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο χειριστής πρέπει να δώσει προσοχή στις πληροφορίες όπως περιγράφεται, καθώς η μη τήρηση αυτών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν ή άλλες απώλειες λόγω ακατάλληλης λειτουργίας.
--	--	--	--	--	--

Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προστατέψτε το περιβάλλον και αποφύγετε οποιαδήποτε ρύπανση. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη λειτουργία.

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στα εξής:

Το χαρτοκιβώτιο, τα πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα απόβλητα πρέπει να τοποθετούνται στον ταξινομημένο κάδο απορριμμάτων όπως ορίζεται. Η ακατάλληλη απόρριψη παλαιών μπαταριών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποθηκεύονται στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

- ❶ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- ❶ Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές.
- ❶ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
- ❶ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια.
- ❶ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστά ο κατασκευαστής.
- ❶ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ❶ Για συσκευές που χρησιμοποιούν εύφλεκτα αέρια μόνωσης, οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της συσκευής. Μόνο ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης ή άλλοι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να απορρίψουν τα εύφλεκτα αέρια μόνωσης της συσκευής.
- ❶ Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- ❶ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- ❶ **Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.**
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που υποδεικνύονται στην πινακίδα παραμέτρων
Πρέπει να χρησιμοποιείται μια ανεξάρτητη πρίζα τουλάχιστον 10A, πλήρως εξοπλισμένη με συσκευή γείωσης, και δεν επιτρέπεται η χρήση μετασχηματιστή ή πολύπριζου για την παροχή ενέργειας.
 - Σε όλες τις περιπτώσεις, η πρίζα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με γραμμή γείωσης και δεν επιτρέπεται να τροποποιείται η γραμμή τροφοδοσίας και το βύσμα.
 - Το βύσμα της γραμμής τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει σε σταθερή επαφή με την πρίζα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
 - Αφού εγκατασταθεί το ψυγείο στη θέση του, το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο για να διευκολύνεται η αφαίρεση του βύσματος του ψυγείου σε περίπτωση ατυχήματος.
- ❷ **Ποτέ μην καταστρέψετε το καλώδιο ρεύματος**
 - Μην τραβάτε το βύσμα του ψυγείου τραβώντας τη γραμμή τροφοδοσίας. Για να αφαιρέσετε το βύσμα, κρατήστε το και τραβήξτε το από την πρίζα.
 - Αποφύγετε τη συμπίεση του καλωδίου ρεύματος από το σώμα του ψυγείου ή από το πάτημα από περαστικούς.
 - Φροντίστε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε το ψυγείο. Συγκεντρώστε σ' ένα σημείο το καλώδιο ρεύματος, αλλά μην την τυλίγετε.
- ❷ **Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού αγωγού**
 - Όταν η γραμμή τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένη ή το βύσμα έχει φθαρεί, μην το χρησιμοποιείτε περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση, η γραμμή τροφοδοσίας ή το βύσμα πρέπει να αντικατασταθούν στο συνεργείο επισκευής που έχει ορίσει ο κατασκευαστής ή από επαγγελματία με την απαραίτητη ειδικότητα.

- ❶ **Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου**
- Πρώτα, κλείστε τη βαλβίδα με διαρροή αερίου και μετά ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα για αερισμό. Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε την πρίζα του ψυγείου.
- ❶ **Ποτέ μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε τη βενζίνη ή άλλες εύφλεκες ουσίες στην άμεση περιοχή του ψυγείου για να αποφύγετε την πιθανότητα πυρκαγιάς.**
- ❶ **Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκες και εκρηκτικές ουσίες και πολύ διαβρωτικά οξέα και αλκαλικά κ.λπ. στο ψυγείο.**
- Αποφύγετε βλάβες στο κύκλωμα ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε καμία ηλεκτρική συσκευή στο χώρο αυτού του ψυγείου.
 - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικό εξοπλισμό ή άλλες μεθόδους για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
- ❶ **Παρακαλούμε να προσέχετε τα παιδιά**
- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να παίζουν μέσα στο ψυγείο.
 - Αποτρέψτε τα παιδιά από το να κρέμονται από το σώμα της πόρτας για να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω κλίσης της πόρτας ή ανατροπής του ψυγείου.
 - Αποτρέψτε τα παιδιά από το να βάζουν τα χέρια ή τα πόδια τους σε διάφορους τύπους οπών και τις πλευρικές ακμές του μηχανικού χώρου, της πίσω πλάκας ή άλλων μεταλλικών προστατευτικών μερών του ψυγείου για να αποφύγετε τραυματισμούς.
 - Αποτρέψτε τα παιδιά από το να σκαρφαλώνουν ή να κάθονται στο ράφι του ψυγείου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ψυγείο και το ράφι.
- ❶ **Αποτρέψτε την είσοδο νερού**
- Ποτέ μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε το ψυγείο με νερό, ούτε το τοποθετείτε σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία ή ψεκασμό νερού, πόσο μάλλον να γεμίσετε το ψυγείο με νερό, ώστε να αποφύγετε την καταστροφή της ηλεκτρικής μόνωσης του ψυγείου. Επίσης, η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή άλλα ατυχήματα.
- ❶ **Αποφύγετε τα εγκαύματα από πάγο**
- Αφού τοποθετηθεί το ψυγείο σε λειτουργία, μην αγγίζετε την εσωτερική του επιφάνεια, ειδικά όταν το χέρι σας είναι βρεγμένο, καθώς το δέρμα μπορεί να κολλήσει στην εσωτερική επιφάνεια και να προκληθεί τραυματισμός.
- ❷ **Μην τροποποιείτε ποτέ το ψυγείο χωρίς έγκριση**
- Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση ή τροποποίηση του ψυγείου χωρίς έγκριση, ούτε η πρόκληση τεχνητών βλαβών στο ψυκτικό κύκλωμα.
 - Το ψυγείο πρέπει να επισκευάζεται από τον αρμόδιο επαγγελματία.
- ❶ **Μην αποθηκεύετε υγρά τρόφιμα σε μπουκάλια στον θάλαμο κατάψυξης. Τα κουτιά και τα μπουκάλια μπορεί να εκραγούν.**
- ❶ **Μην βάζετε κατεψυγμένα προϊόντα, που έχουν βγει απευθείας από την κατάψυξη (παγωτά, παγάκια κ.λπ.), στο στόμα σας. Η χαμηλή θερμοκρασία τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.**
- ❶ **Όταν το ψυγείο πρόκειται να απορριφθεί**
- Κρατήστε την καμπίνα μακριά από πηγές ανάφλεξης για να αποφύγετε ατυχήματα. Αφαιρέστε την πόρτα του ψυγείου για να αποτρέψετε ατυχήματα όταν τα παιδιά παίζουν μέσα σ' αυτό.
 - Παραδώστε το ψυγείο στον καθορισμένο χώρο για απόρριψη.
- ❶ **Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής εξυπηρέτησης μπορεί να πραγματοποιήσει τη συντήρηση του ψυγείου, και η παρέμβαση από μη επαγγελματίες μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους χρήστες. Η αντικατάσταση των μαλακών καλωδίων τροφοδοσίας πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτόν τον κανονισμό.**
- ❶ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.**
- ❶ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές υποδοχές ή φορητές πηγές ενέργειας στο πίσω μέρος της συσκευής.**
- ❶ **Όταν απορρίπτετε τη συσκευή, παραδώστε τη μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο απόρριψης απορριμμάτων. Μην την εκθέτετε σε γυμνές φλόγες.**
- ❶ **Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες:**

-
- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα τμήματα της συσκευής.
 - Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
 - Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σ' άλλα τρόφιμα.

ⓘ Εάν η ψυκτική συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.

Ψυκτικό Μέσο

ⓘ Το ψυκτικό υγρό ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται μέσα στο κύκλωμα ψύξης της συσκευής, είναι φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης δεν θα υποστεί βλάβη.

Το ψυκτικό υγρό (R600a) είναι εύφλεκτο.




Προσοχή: Κίνδυνος Πυρκαγιάς / Εύφλεκτα Υλικά

Εάν το κύκλωμα ψυκτικού πρέπει να καταστραφεί:

- ⓘ** Αποφεύγετε τις γυμνές φλόγες και πηγές ανάφλεξης.
- ⓘ** Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.

Ανταλλακτικά Ψυγείου και Χρήση

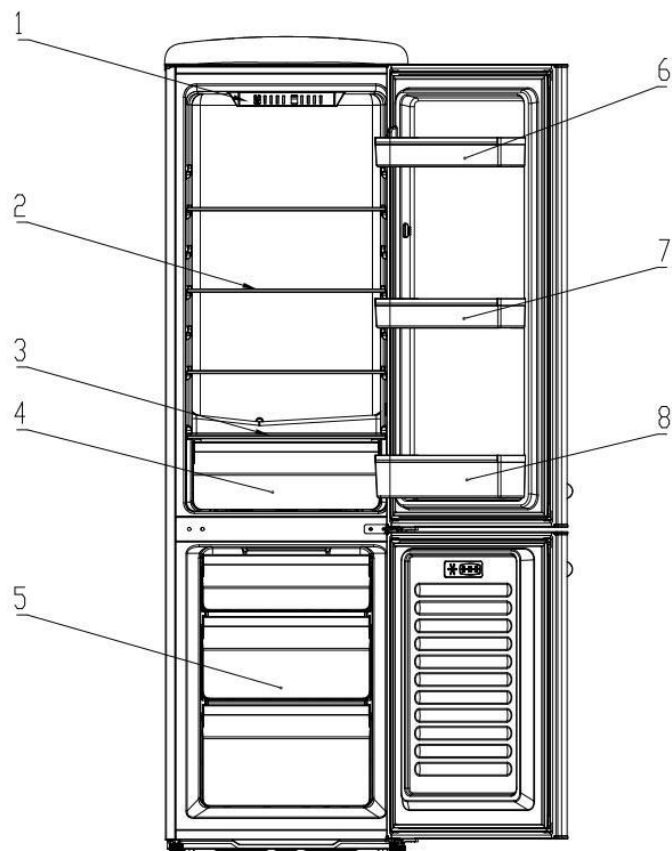

1	Πάνελ Ελέγχου	Ρύθμιση θερμοκρασίας
2	Γυάλινο Ράφι	Ψύξη διαφόρων τροφίμων
3	Κάλυμμα Χώρου Φρούτων και Λαχανικών	Ψύξη διαφόρων τροφίμων και ρύθμιση υγρασίας στο Χώρο Φρούτων και Λαχανικών
4	Χώρος Φρούτων και Λαχανικών	Ψύξη λαχανικών και φρούτων
5	Πλαστικό Συρτάρι	Ψύξη διαφόρων τροφίμων
6	Ράφι πόρτας-Επάνω μέρος	Για κονσέρβα και τυρί κ.λπ.
7	Ράφι πόρτας-Μεσαίο μέρος	Για κονσέρβες και αρωματικά βότανα, κ.λπ.
8	Ράφι Πόρτας-Κάτω μέρος	Για μεγάλοι μεγέθους ποτά και μπουκάλια φαγητού.

- ♦ Το προϊόν πρόκειται να βελτιώνεται συστηματικά. Το ψυγείο που αγοράζετε μπορεί να έχει μικρή διαφορά απ' αυτό που αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Δεν θα επηρεάσει την απόδοση του.
- ♦ Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το αφρώδες υλικό και τις ταινίες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση συρταριών, γυάλινων ραφιών και άλλων εξαρτημάτων.
- ♦ Τα συρτάρια και τα ράφια καταστρέφονται εύκολα. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα σωστά.

Λίστα Συσκευασίας

Περιγραφή	WNT-EPQ25525C WNT-EPQ25525M
Χώρος Φρούτων και Λαχανικών	1
Γυάλινο ράφι	3
Ράφι πόρτας-Επάνω μέρος	1
Ράφι πόρτας-Μεσαίο μέρος	1
Ράφι Πόρτας-Κάτω μέρος	1
Δίσκος Αυγών	1
Σωλήνας Πάγου	1
Πλαστικό Συρτάρι (καταψύκτη)	3
Εγχειρίδιο Χρήσης	1

Σημείωση: Οι παραπάνω είναι βασικοί κανόνες και προορίζονται για αναφορά.

Τεχνικές Παράμετροι

Μοντέλο	WNT-EPQ25525C WNT-EPQ25525M
Ονομαστική τάση	220-240V ~ 50Hz
Κλιματικός τύπος	N/ST
Ονομαστικό Ρεύμα	0,85A
Όγκος	254 L
Όγκος Ψυγείου	180 L
Όγκος Κατάψυξης	74 L
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης	E
Τύπος Ψυκτικού Μέσου / Φόρτιση	R600a/52g
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας	214 kWh/a
Χωρητικότητα Ψύξης	3,5 kg / 24 ώρες
Αέριο Αφρού Μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

Προφυλάξεις κατά την Εγκατάσταση



Μετά τη μεταφορά, όπου το ψυγείο έχει τοποθετηθεί στο πλάι ή στην πλάτη του, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι σε επίπεδη, όρθια θέση για 2 ώρες πριν το συνδέσετε στην πηγή τροφοδοσίας, αυτό θα μειώσει την πιθανότητα δυσλειτουργίας στο σύστημα ψύξης.



Μετακινήστε το ψυγείο κάθετα. Το ψυγείο δεν πρέπει να κλίνει περισσότερο από 45° κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.



Βγάλτε το προϊόν από τη συσκευασία, αφαιρέστε την ταινία προστασίας της πόρτας και του εξοπλισμού. Οι υπολειπόμενοι λεκέδες από κόλλα μπορούν να αφαιρεθούν με ήπιο καθαριστικό.



Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή και ασφαλή επιφάνεια. Εάν χρειάζεται να ανυψωθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σταθερό, ανθεκτικό και μη εύλεκτο υλικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον αφρό συσκευασίας για να ανυψώσετε το ψυγείο.



Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε οριζόντια θέση, περιστρέφοντας τα 2 ρυθμιζόμενα εμπρόσθια πόδια.



Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε περιοχή εκτεθειμένη σε υγρασία ή νερό. Το νερό ή οι ακαθαρσίες στο ψυγείο πρέπει να αφαιρούνται άμεσα μ' ένα μαλακό πανί για να αποφευχθεί η σκουριά και τυχόν βλάβη στην ηλεκτρική μόνωση.



Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω των 5°C και μην το χρησιμοποιείτε στη βροχή. Το ψυγείο πρέπει να είναι μακριά από πηγές θερμότητας και να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία του ψυγείου.



Η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο τροφοδοσία ρεύματος μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220~240V/50Hz. Η συσκευή χρησιμοποιεί πρίζα με γείωση σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις.




Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, μην προχωρήσετε στην αντικατάστασή του, αλλά επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη αλλά εκτός εμβέλειας των παιδιών. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.



Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για ανεξάρτητη εγκατάσταση. Για να διασφαλιστεί ότι οι πόρτες ανοίγουν ελεύθερα και υπάρχει επαρκής αερισμός από όλες τις πλευρές, η απόσταση μεταξύ των πλευρών της συσκευής και του τοίχου είναι όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 30 cm από την κορυφή και 5 cm από την πλευρά. Το διάκενο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από τις διαστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες, διαφορετικά η κανονική λειτουργία του ψυγείου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά.

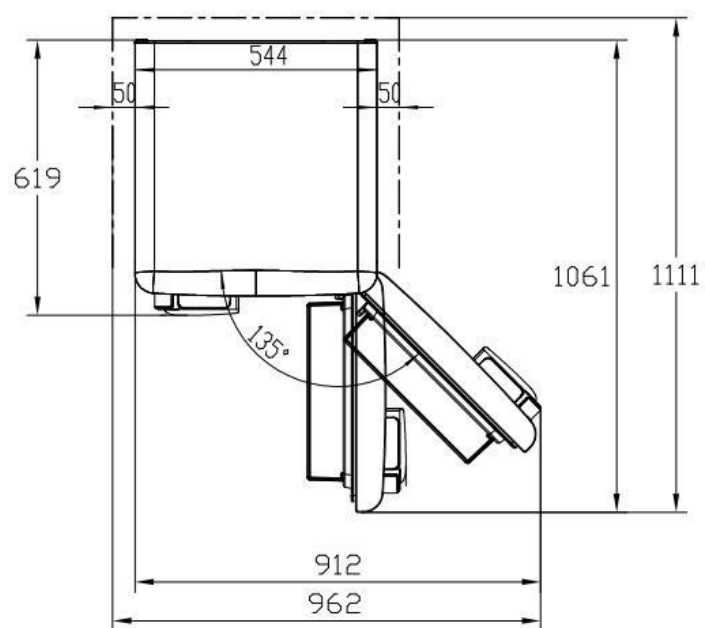

- ⚠ Το πίσω τοίχωμα του ψυγείου, ιδίως τα ηλεκτρικά μέρη και τα στοιχεία του συστήματος ψύξης δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα στοιχεία, τα οποία μπορεί να τα καταστρέψουν.
- ⚠ Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή ή τροποποίηση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων της μονάδας. Είναι σημαντικό να μην καταστρέψετε όλους τους σωλήνες που είναι ορατοί στην εσοχή του συμπιεστή.


Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία

1. Καθαρίστε το ψυγείο.
2. Διατηρήστε το ψυγείο σε επίπεδη θέση. Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο σε επίπεδη θέση και το καθαρίσετε, μην το συνδέσετε αμέσως στην τροφοδοσία. Αφήστε το ψυγείο να παραμείνει ακίνητο για περισσότερες από 2 ώρες και μετά συνδέστε το στην τροφοδοσία για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του ψυγείου.
3. Κλείστε την πόρτα του ψυγείου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφού ενεργοποιηθεί η παροχή ρεύματος, το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν το ψυγείο δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε αν η πρίζα και το ηλεκτρικό κύκλωμα λειτουργούν κανονικά. Εάν, μισή ώρα αργότερα, παρατηρηθεί απότομη μείωση της θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της πόρτας του ψυγείου, το ψυγείο λειτουργεί κανονικά. Μετά από 2~3 ώρες, ρυθμίστε τη θερμοκρασία και στη συνέχεια τοποθετήστε τα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες. Είναι φυσιολογικό ο συμπίεστής να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά την αρχική σύνδεση και στη συνέχεια να λειτουργεί διακεκομμένα.
4. Γενικά, μην απενεργοποιείτε το ψυγείο, για να αποφύγετε την επιρροή στην κανονική διάρκεια ζωής του. Αφού αφαιρεθεί το βύσμα της γραμμής τροφοδοσίας, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν το επανασυνδέσετε, για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του ψυγείου.
5. Μην απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος του ψυγείου όταν δεν είναι απαραίτητο, διότι η διακοπή ρεύματος μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του ψυγείου, μειώνοντας έτσι την αποθηκευτική διάρκεια των τροφίμων.
6. Πρέπει να διατηρείται επαρκής απόσταση μεταξύ των δοχείων τροφίμων, για να διευκολύνεται η κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.
7. Δεν επιτρέπεται να ξεπλένετε το σώμα του ψυγείου με νερό, ούτε να το σκουπίζετε με βενζίνη ή άλλους οργανικούς διαλύτες.
8. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον εξειδικευμένο επαγγελματία του κατασκευαστή, του τμήματος επισκευής του ή οποιουδήποτε παρόμοιου τμήματος για να αποφευχθεί οποιοςδήποτε κίνδυνος.
9. Όλες οι πρίζες πρέπει να είναι γειωμένες από επαγγελματία.

Λειτουργία του Ψυγείου σας

Συμβουλές ρύθμισης και λειτουργίας

- I Τα λυχνίες LED θα σβήσουν χωρίς λειτουργία για 1 λεπτό. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το πάνελ ελέγχου.
- II Λειτουργία συναγερμού: Το ψυγείο διαθέτει λειτουργία συναγερμού για την πόρτα. Όταν η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από τρία λεπτά, το φως ένδειξης "5" θα αναβοσβήνει μέχρι να κλείσει η πόρτα κανονικά και η οθόνη λειτουργίας θα επιστρέψει στην κανονική ένδειξη.
- III Λειτουργία μνήμης: Η κατάσταση ρύθμισης μπορεί να αποθηκευτεί ακόμα και αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όταν η τροφοδοσία επανέλθει, το ψυγείο θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και λειτουργίας.

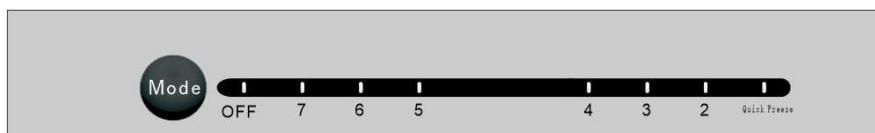

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε σύντομα το πλήκτρο "Mode" για να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλάζει με κάθε πάτημα και ακολουθεί τον κύκλο: → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → Quick Freeze → 7. Η σχετική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 5 φορές και, στη συνέχεια, η επιλεγμένη ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "Mode" για 3 δευτερόλεπτα, το φως ένδειξης "OFF" θα ανάψει και το ψυγείο θα απενεργοποιηθεί και θα σταματήσει να λειτουργεί. Το ψυγείο θα επανεκκινηθεί αν πατήσετε ξανά παρατεταμένα το πλήκτρο "Mode".

Στη λειτουργία "Quick Freeze", το ψυγείο θα λειτουργεί αυτόματα για 24 ώρες. Αυτή η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αν αλλάξετε σε άλλη λειτουργία ή ρύθμιση.

Εύρος Θερμοκρασίας Ρύθμισης


Σύνθεση	Εύρος Θερμοκρασίας Ψυγείου (°C)	Εύρος Θερμοκρασίας Καταψύκτη (°C)
Quick Freeze	<2	Περίπου ≤ -20°C
2	1~3	Περίπου ≤ -18°C
3	2~4	
4	3~5	
5	4~6	Περίπου -18°C
6	5~7	Περίπου ≥ -18°C
7	6~8	

Σημείωση: Το παραπάνω διάγραμμα είναι μια οδηγία που βασίζεται σε ιδανικές συνθήκες. Η απόδοση θα έχει διαφορά για την ποσότητα των τροφίμων, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη συχνότητα χρήσης.

Οδηγίες Τακτικής Συντήρησης και Φροντίδας

Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης (no-frost). Το νερό από την απόψυξη θα ρέει στην δεξαμενή νερού και θα εξατμίζεται.

1. Για την καλύτερη απόδοση αυτής της συσκευής και για να παραταθεί η διάρκεια ζωής της, θα πρέπει να συντηρείται τακτικά. Πριν από τη συντήρηση, πρέπει να αφαιρεθεί το βύσμα της τροφοδοσίας και να επιβεβαιωθεί ότι η παροχή ρεύματος έχει διακοπεί.
2. Δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
3. Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται διεξοδικά κάθε χρόνο. Για τον καθαρισμό, πρέπει να αφαιρεθεί το βύσμα και να αδειάσει το ψυγείο. Στη συνέχεια, το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί με ένα υγρό μαλακό πανί ή σφουγγάρι εμποτισμένο με καθαρό νερό ή ήπιο απορρυπαντικό. Δεν επιτρέπεται να καθαριστεί το ψυγείο με οργανικούς διαλύτες, αλκαλικά απορρυπαντικά, βραστό νερό, απορρυπαντικά πλυντηρίου ή όξινα προϊόντα.
4. Σε υγρό περιβάλλον ή σε βροχερό καιρό, η επιφάνεια του ψυγείου μπορεί να δημιουργήσει υδρατμούς, ειδικά στην εξωτερική επιφάνεια της γυάλινης πόρτας. Αυτό προκαλείται από την επαφή με την υγρασία στον αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, η επιφάνεια μπορεί να στεγνώσει με ένα στεγνό πανί.
5. Για να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο χρήστης πρέπει να επιθεωρεί το ψυγείο τακτικά. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως ο κατασκευαστής.
6. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, δεν επιτρέπεται η χρήση νερού για να ξεπλυθεί ο θάλαμος του συμπιεστή του ψυγείου. Μετά τον καθαρισμό, το ψυγείο πρέπει να σκουπιστεί με ένα στεγνό πανί για να αποφευχθεί η σκουριά.
7. Οποιοσδήποτε χυμός ή σούπα που τυχόν χυθεί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λάστιχο της πόρτας. Παρακαλούμε διατηρήστε το λάστιχο καθαρό για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή λειτουργεί αποδοτικά.

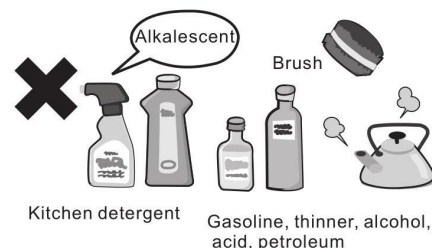

Αφαίρεση και τοποθέτηση ραφιών

Κρατήστε το πίσω μέρος πιο ψηλά για να αφαιρέσετε το ράφι, στη συνέχεια τοποθετήστε το πίσω όσο το δυνατόν περισσότερο έτσι ώστε η σφικτήρας του να χωράει στη γλωττίδα καθοδήγησης.

Αφαίρεση και τοποθέτηση συρταριών

Ανεβάστε το μπροστινό μέρος και τραβήξτε το έξω, στη συνέχεια τοποθετήστε το πίσω όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι να σταματήσει.

Αφαίρεση και τοποθέτηση ράφι πόρτας

Ανασηκώστε το ράφι της πόρτας, αφαιρέστε το και τοποθετήστε το ξανά από πάνω στη θέση που απαιτείται.



Έλεγχος μετά τον καθαρισμό:

- Ελέγξτε αν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ελέγξτε αν το βύσμα συνδέεται ομαλά.
- Ελέγξτε αν υπάρχει ανωμαλία θερμότητας στο βύσμα.

Εάν συμβεί κάποιο από τα παραπάνω, παρακαλούμε αποσυνδέστε και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή την εξυπηρέτηση πελατών.



Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του ή άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία.

Αποθήκευση Τροφίμων στον Ψυγείο-Καταψύκτη

1. Πριν αποθηκεύσετε τα τρόφιμα στο ψυγείο, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα σας, ειδικά τα τρόφιμα με υγρασία, είναι σωστά τυλιγμένα σε πλαστικές σακούλες ή τοποθετημένα σε δοχεία με σωστό κλείσιμο, για να αποφύγετε απρόβλεπτες οσμές ή ξήρανση.
2. Τα ζεστά ή χλιαρά τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο μετά το κρύωμα, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.
3. Το ράφι κάθε επιπέδου μπορεί να τραβηχτεί σε ορισμένο ποσοστό για να διευκολύνει την πρόσβαση στο μπουκάλι.
4. Παρακαλούμε αφήστε επαρκή χώρο μεταξύ των τροφίμων για καλύτερο αερισμό στο ψυγείο.
5. Είναι καλύτερο να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε κομμάτια.
6. Παρακαλούμε αποθηκεύστε φρούτα, λαχανικά και ποτά σε μπουκάλια αφού τα έχετε καθαρίσει.
7. Παρακαλούμε αποθηκεύστε φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι για λαχανικά για να παραμείνουν φρέσκα.
8. Κρατήστε τα φρέσκα και ζεστά τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από τα τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί.
9. Για την κατάψυξη των προϊόντων, χρησιμοποιήστε τον χώρο που επισημαίνεται με το κατάλληλο σύμβολο.

Ο χρόνος αποθήκευσης για τα κατεψυγμένα προϊόντα εξαρτάται από την ποιότητά τους πριν την κατάψυξη όταν είναι φρέσκα και από τη θερμοκρασία αποθήκευσης. Οι παρακάτω χρόνοι αποθήκευσης συνιστώνται όταν η θερμοκρασία παραμένει στους -18°C ή χαμηλότερη:

Προϊόντα	Μήνες
Βοδινό κρέας	6-8
Μοσχαρίσιο	3-6
Συκωτάκια Πουλερικών	1-2
Χοιρινό	3-6
Πουλερικά	6-8
Ψάρι	3-6

- Ο θάλαμος ψύξης είναι για όλα τα ευαίσθητα και ευπαθή τρόφιμα, όπως
 - Προσσκευασμένα λαχανικά και άλλα φρέσκα τρόφιμα με ετικέτα που αναφέρει ότι πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία περ. 4°C.
 - Φρέσκια ζύμη, μείγματα κέικ.
 - Πιάτα ή αρτοσκευάσματα που περιέχουν αυγά ή κρέμα.
 - Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα
 - Βούτυρο και τυρί
- 10. Δεν είναι όλα τα τρόφιμα κατάλληλα για αποθήκευση στο ψυγείο, ιδιαίτερα:
 - Φρούτα και λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο κρύο, όπως οι μπανάνες, το αβοκάντο, η πατάγια, τα φρούτα του πάθους, οι μελιτζάνες, οι πιπεριές, οι ντομάτες και τα αγγούρια.
 - Φρούτα που δεν είναι ακόμη ώριμα
 - Πατάτες



Αυτό το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση αντικειμένων με αυστηρές απαιτήσεις θερμοκρασίας, όπως φάρμακα, αίμα, εμβόλια ή ακαδημαϊκό υλικό κ.λπ.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, αφαιρέστε το βύσμα της γραμμής τροφοδοσίας και ελέγξτε τη συσκευή σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Αν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

Κατάσταση	Αιτία και Λύση	
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	Η παροχή ρεύματος δεν είναι ενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
	Το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης ψύξης	Είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
	Ο συμπιεστής διαθέτει λειτουργία προστασίας	Η λειτουργία του συμπιεστή με διαστήματα 5 λεπτών είναι φυσιολογική
	Η πλακέτα είναι κατεστραμμένη	Ειδοποιήστε τον κατασκευαστή για επισκευή
Έντονος θόρυβος	Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο	Ευθυγραμμίστε το ψυγείο, καθώς ένα μη επίπεδο ψυγείο μπορεί να παράγει θόρυβο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
	Το ψυγείο αγγίζει έπιπλα και/ή άλλα αντικείμενα	Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση που εξασφαλίζει τα κατάλληλα κενά γύρω από αυτήν
	Ο ανεμιστήρας δεν είναι σταθερά στερεωμένος	
Διάχυση θερμότητας	Υπάρχει σωλήνας αντισυμπύκνωσης στο μπροστινό πλαίσιο που θα εκπέμπει θερμότητα κατά τη λειτουργία του ψυγείου.	Είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
	Υπάρχει διάχυση θερμότητας (συμπυκνωτής) στο θάλαμο που μπορεί να προκαλέσει θέρμανση.	Είναι φυσιολογικό φαινόμενο.
Εξωτερικά του ψυγείου σχηματίζονται υδρατμοί	Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή η πόρτα ανοίγει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα	Μην ανοίγετε την πόρτα για πολύ ώρα, ούτε ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα συχνά
	Το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ υγρό	Στεγνώστε μ' ένα στεγνό και μαλακό πανί
	Η θερμοκρασία του ψυγείου είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά	Ρυθμίστε τη σωστή θερμοκρασία
Η λυχνία φωτισμού δεν είναι αναμμένη	Η λυχνία φωτισμού είναι κατεστραμμένη	Ενημερώστε τον κατασκευαστή για την αντικατάσταση του λαμπτήρα
	Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος είναι ενεργοποιημένη	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
Η πόρτα δεν είναι σωστά σφραγισμένη και υπάρχει διαρροή ψυχρού αέρα	Το λάστιχο της πόρτας μπορεί να έχει σκληρύνει ή παραμορφωθεί	Χρησιμοποιήστε τον ζεστό αέρα από ένα πιστολάκι μαλλιών για να ζεστένετε την παραμορφωμένη επιφάνεια ή καλύψτε την παραμορφωμένη επιφάνεια με ζεστή πετσέτα, κλείστε την πόρτα και πιέστε την σφιχτά μέχρι να μαλακώσει το λάστιχο.
Ο συμπιεστής συνεχίζει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα	Εάν η θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι πολύ υψηλή, ο συμπιεστής θα λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν το ψυγείο δεν ψύχει αρκετά, ελέγξτε τα εξής: - Εάν η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει σωστά ή η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά, κλείστε την πόρτα σφιχτά και ανοίξτε την λιγότερο συχνά. - Μην τοποθετείτε πάρα πολλά ροφήματα στο ψυγείο και διατηρήστε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ των τροφίμων. - Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου φτάσει πολύ χαμηλότερη από την απαιτούμενη θερμοκρασία, ελέγξτε την ρύθμιση θερμοκρασίας και ρυθμίστε την σε υψηλότερο επίπεδο.	
Η ψύξη είναι χαμηλή	- Το ψυγείο είναι εκτεθειμένο σε ηλιακό φως ή υπάρχει κάποια πηγή θερμότητας κοντά του. - Η ρύθμιση του θερμοστάτη δεν είναι σωστή. - Έχει αποθηκευτεί πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ζεστών ή καυτών τροφίμων. Περιμένετε το ψυγείο να φτάσει στη ρυθμισμένη του θερμοκρασία.	

	Τα ποτά στο ψυγείο είναι γεμάτα για να βλάψουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα. Η πόρτα του ψυγείου ανοίγει συχνά ή δεν κλείνει σωστά.
Τα τρόφιμα παγώνουν στο ψυγείο	Το φαγητό τοποθετείται πολύ κοντά στον αισθητήρα. Το φαγητό τοποθετείται πολύ κοντά στην έξοδο αέρα.
Υπάρχει οποιαδήποτε μυρωδιά στο ψυγείο	Το νέο ψυγείο μπορεί να εκλύει μυρωδιά από το υλικό αφρού ή το πλαστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό και η μυρωδιά θα εξαφανιστεί σταδιακά με το χρόνο. Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο χαλασμένο ποτό μέσα στο ψυγείο. Οποιοδήποτε ποτό με οσμή πρέπει να είναι σφικτά σφραγισμένο με πλαστική σακούλα. Το ψυγείο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
Το ψυγείο παράγει έναν ήχο σαν υγρό που ρέει	Ο ήχος προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο κυκλωτικό σύστημα του ψυγείου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν απαιτεί περαιτέρω ενέργειες.
Το ψυγείο παράγει μη φυσιολογικό ήχο	Αυτός ο ήχος παράγεται κατά την εκκίνηση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, όπως το ρελέ και ο θερμοστάτης, κατά την εκκίνηση ή διακοπή του ψυγείου
	Αυτό προκαλείται από τις μικρές κινήσεις διαφόρων υλικών λόγω της ασυνεπούς θερμικής διαστολής και συστολής που προκύπτει από τις ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία του εσωτερικού του ψυγείου όταν το ψυγείο ξεκινά ή σταματά.
	Ήχοι φυσαλίδων ή κοχλασμοί (σαν βραστό νερό). Αυτός είναι ο φυσιολογικός ήχος του ψυκτικού υγρού (που χρησιμοποιείται για την ψύξη του ψυγείου) που κυκλοφορεί σ' όλο το σύστημα.

Διακοπή Χρήσης

Εάν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το ψυγείο, βγάλτε το φιν και βγάλτε τη συσκευή ασφαλείας ή σπάστε την ασφάλεια.
Καθαρίστε το καλά και άνοιξε την πόρτα για να μην δημιουργηθεί μυρωδιά.

Προειδοποίηση Απόρριψης

Τα υλικά συσκευασίας χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν την ηλεκτρική συσκευή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και κάθε μέρος του υλικού είναι ανακυκλώσιμο.

- Χαρτόνι (φτιαγμένο από ανακυκλωμένο χαρτί)
- Πολυστυρένιο (αφρός, μη φθοριωμένο πολυστυρένιο)
- Πλαστική μεμβράνη, σακούλα (πολυστερίνη)
- Ταινία συσκευασίας (πολυστερίνη)
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς η πλαστική μεμβράνη μπορεί να προκαλέσει ασφυξία!
- Πριν αποστείλετε το παλιό ψυγείο στον δημόσιο σταθμό ανακύκλωσης, το σύστημα ψύξης δεν πρέπει να βλαφτεί, για να εξασφαλιστεί ότι το ψυκτικό υγρό και το λάδι του ψυγείου δεν θα διαρρεύσουν.

Ένα παλιό ψυγείο σε περιοχές κατοικίας όπου δεν γίνεται διαλογή απορριμμάτων έχει ακόμα πολλές πρώτες ύλες που πρέπει να δεχθούν διαχείριση.

Ένα παλιό ψυγείο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως. Το βύσμα πρέπει να αφαιρεθεί και το καλώδιο τροφοδοσίας να αποσυνδεθεί. Καταστρέψτε την κλειδαριά για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να παγιδευτούν μέσα του.

- Στείλτε τα υλικά συσκευασίας στον δημόσιο σταθμό ανακύκλωσης, το σύστημα ψύξης δεν πρέπει να βλαφτεί, για να εξασφαλιστεί ότι το ψυκτικό υγρό και το λάδι του ψυγείου δεν θα διαρρεύσουν.
- Πληροφορίες για τις ημερομηνίες ανακύκλωσης και τους σταθμούς ανακύκλωσης μπορείτε να συμβουλευτείτε με τις τοπικές υπηρεσίες καθαριότητας ή κυβερνητικές υπηρεσίες.
- για να διασφαλιστεί το ψυκτικό και το λάδι του ψυγείου δεν θα διαρρεύσει.
- Μπορείτε να συμβουλευτείτε πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες ανακύκλωσης και τους σταθμούς ανακύκλωσης με τις τοπικές υπηρεσίες υγιεινής ή τις κρατικές υπηρεσίες.



	Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
	Αυτό το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λανθασμένη διαχείριση αυτού του απορρίμματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας δήμο, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.