

Please read this manual carefully before use this product

Epoque
by omnys

**WNT-EPQ33025WR
WNT-EPQ33025BLC
WNT-EPQ33025M
WNT-EPQ33025C**



**REFRIGERATOR - FREEZER
USER MANUAL**

CONTENT

1. Safety Warnings

1.1 Warning	1-2
1.2 Meaning of the safety warning symbols	3
1.3 Electricity related warnings	3
1.4 Warnings for using	4
1.5 Warnings for placement	4-5
1.6 Warnings for energy	5
1.7 Warnings for disposal	5

2. Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	6
2.2 Levelling feet	7
2.3 Changing the light	8
2.4 Starting	8
2.5 Energy Saving Tips	8

3. Structure & functions

3.1 Key components	9
3.2 Operation	11

4. Maintenance & Care

4.1 Overall cleaning	12
4.2 Out of operation	12

5. Troobleshooting

6. Parameters

1.1 Warnings



Warning: risk of fire / flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstructions.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulations for products that use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The instructions shall include the substance of the following: To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days (note 1).
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star ** frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes (note 2).
- One * - two ** - and three *** star compartments are not suitable for the freezing of fresh food (note 3).
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs (note 4)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1, 2, 3, 4: Please confirm whether it is applicable to your product compartment type.

For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person

1.2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.
Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage of the product or endanger the personal safety of the user.



Warning symbol

This is a warning symbol.
It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.



Note symbol

This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by users.

1.3 Electricity related warnings



Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull it out from the socket directly

To ensure safe use, do not damage the power cord. Do not use the power cord when it is damaged or worn.


Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.

Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

Do not use electrical appliances on the top of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.



1.4 Warnings for using

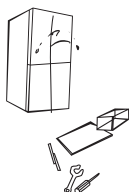


Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.

Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing your fingers. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling objects.

Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

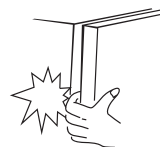

Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury for the child may be caused.

Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objects may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.

Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the refrigerator to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.




1.5 Warnings for placement



Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

The refrigerator is intended for household use such as storage of foods. It shall not be used for other purposes such as storage of blood, drugs or biological products etc.

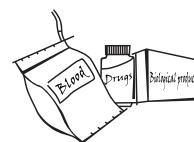

Freezing chamber



Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.



1.6 Warnings for energy

- Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets. Some products such as water ices should not be consumed too cold.
- It is important to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets.
- Take necessary precautions to prevent an undue rise of the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- A rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- It is necessary, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys to be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal



Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

Before you scrap the refrigerator, disassemble the doors and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place so as to prevent entrapment of a child.



Correct disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



2.1 Placement



Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator. Tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.


Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

Do not spray or wash the refrigerator. Do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

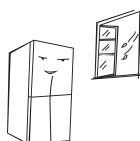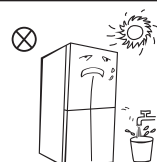

The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place. The ground shall be flat and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm and the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.

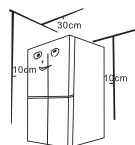


Minimum distance from heat resources:
From the electric gas and other ovens: 30mm
From oil or coil fired ovens: 300mm
From built-in ovens: 50mm.

If there is no possibility of ensuring the above mentioned distances, provide an appropriate insulation board.

Precautions before installation:
Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.
Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Levelling feet

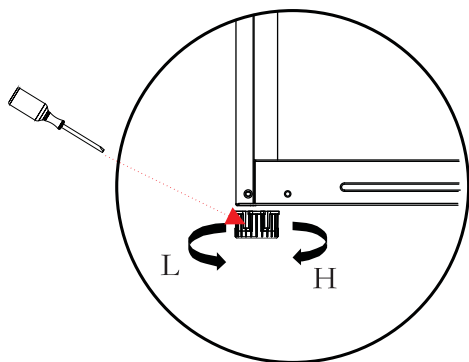


- 1 Turn the feet clockwise to raise the refrigerator.
- 2 Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator.
- 3 Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

2.3 Changing the Light (optional)

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

2.4 Starting

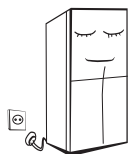

Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.

Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.5 Energy saving tips

 The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.


Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil. 

 Be sure to wrap foods properly and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.

Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient. 

 Organize and label food to reduce door openings and extended surfaces. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible

3.1. Refrigerator Parts and Usage

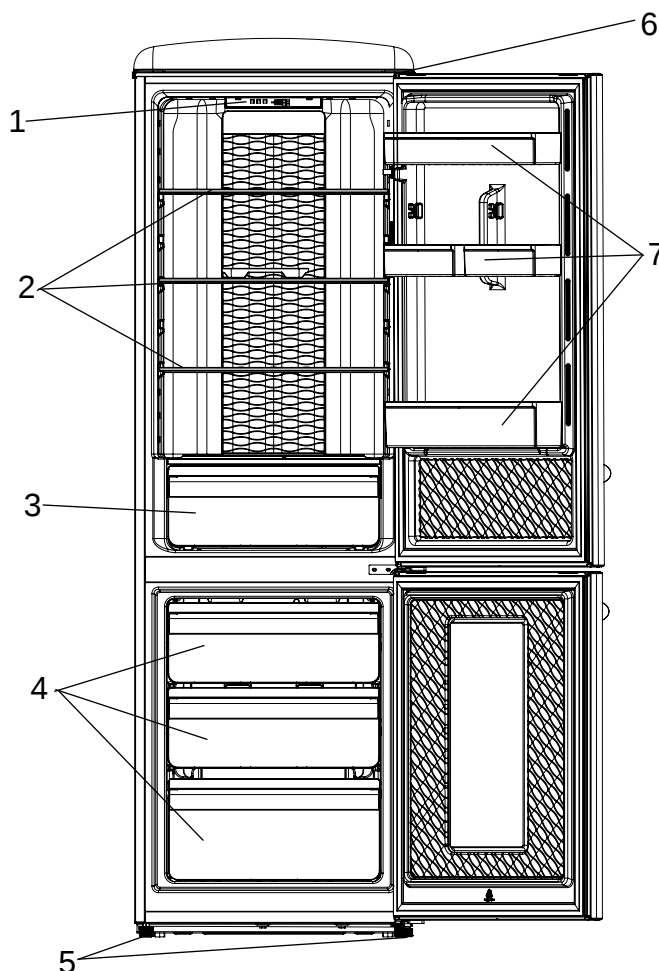

FEATURES:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1: Control panel | 5: Adjustable feet |
| 2: Shelf | 6: Upper hinge |
| 3: Crisper | 7: Detachable door shelf |
| 4: Drawer | |

(The picture above is only for reference.
The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor).

Refrigerating chamber


- The refrigerating chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in a short term. Suggested storage time 3 to 5 days.
- Cooked food shall not be put in the refrigerator chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other food not to be consumed in a short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.
- Store fresh packed items on the glass shelves, fresh fruits and vegetable in the veget. box.
- Place bottles in the door storage racks
- With air circulation different climate zone arises.
- The coldest zone is located at the rear and the lower fridge part. Recommended for the storage of foods such as fish, sausages and meat.
- The warmest zone is located at the door and the upper fridge part. Suitable for the storage of e.g cheese and butter.

Drawers, food boxes, shelves etc placed according to the position in the picture above are the most energy efficient

Note: Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; otherwise the freezing effect will also be adversely affected.

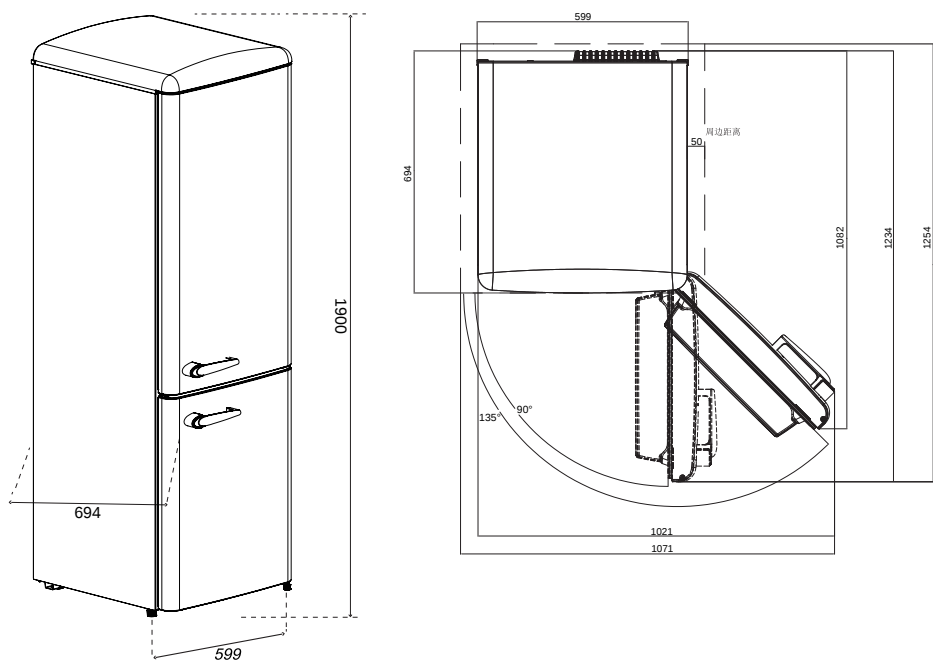Set-up dimensions:mm

3.2. Operation

LED will turn off with no operation for 1 minute. Press any key to wake up the control panel.



1) Temperature Setting:

Press " Fridge/ Freezer " button to adjust temperature settings. 1 °C for each press.

Fridge temperature range: 2~8 °C.

Freezer temperature range: -16 °C~-24 °C.

2) Button: Mode

Mode cycle: Quick cool, Quick freeze, Optimal

During mode switching, each related icon will be flashing every 1 second. After 5 times flashing, the set will be valid.

Temp. Display:

- Under "Quick Cool" mode, it shows 2 °C of fridge compartment.
- Under "Quick Freeze" mode, it shows -24 °C of freezer compartment.
- Under "Optimal" mode, the temperature of fridge compartment is 5 °C which will show on the screen and -18 °C of freezer compartment.

Quick Cool:

It will keep the fridge compartment at 2 °C for 12hrs. This mode will be invalid if changing temperature setting and the "Quick Cool" icon light will be off. Freezer compartment temperature changing will not affect " Quick Cool " function.

Quick Freeze:

It will keep the freezer compartment at -24 °C for 24hrs. This mode will be invalid if changing temperature setting. Any fridge compartment temperature changing will not affect " Quick Freeze" function.

Optimal:

It will keep fridge temperature at 5 °C and freezer temperature at -18 °C. Any temperature changing, it will turn off " Optimal " mode and follow new setting instruction.

4.1 Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quarter of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow channels, gaps or corners) it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner etc. as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil etc.), boiling water, acid or alkaline items which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Out of operation



Power failure: In case of power failure, even if it is summer, foods inside the appliance can be kept for several hours. During the power failure, the times of door opening shall be reduced and no more fresh food shall be put into the appliance

Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers etc with tape and tighten the levelling feet. Close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°



The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

You may try to solve the following simple problems by yourself. If they cannot be solved, please contact the after-sales department.



Failed operation

- Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact.
- Check whether the voltage is too low.
- Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped.

Odor

- Odorous foods shall be tightly wrapped.
- Check whether there is any rotten food.
- Clean the inside of the refrigerator.

Long-time operation of the compressor

- Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high.
- It is not recommended having too much food in the appliance at the same time.
- Food shall get cool before being put into the appliance.
- The doors are opened too frequently.

Light fails to get lit

Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged.

Doors cannot be properly closed

- The door is stuck by food packages.
- The refrigerator is tilted.

Loud noise

- Check whether the floor is level and the refrigerator is placed stable.
- Check whether accessories are placed at proper locations.

Door seal fails to be tight

- Remove foreign materials from the door seal.
- Heat the door seal and then cool it for restoration (blow with an electrical dryer or use a hot towel for heating).

Water pan overflows

- There is too much food in the chamber or stored food contains too much water, resulting in heavy defrosting.
- The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting.

Hot housing

Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food, it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.

Surface condensation

The external environment is highly humid.
Dry using a piece of dry and softcloth.

Abnormal noise

- Buzz: the compressor may produce sound during operation sometimes loud, particularly upon start or stop. This is normal.
- Creak: refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak. This is normal.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +10°C up to +32°C

Temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +32°C

Subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +38°C

Tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +43°C

Ordered parts	Provided by	Minimum time required for provision
thermostats	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
temperature sensors	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
printed circuit boards	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
light sources	Professional maintenance personnel	At least 7 years after the last model is launched on the market
door handles	Professional maintenance personnel and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door hinges	Professional maintenance personnel and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
trays	Professional maintenance personnel and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
baskets	Professional maintenance personnel and final users	At least 7 years after the last model is launched on the market
door gaskets	Professional maintenance personnel and final users	At least 10 years after the last model is launched on the market

IMPORTANT

NOTICE ABOUT RECYCLING

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.



In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help to preserve the environment we live in!

Customer Service—Spare Parts Availability:

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

EpOque
by omnis

WNT-EPQ33025WR
WNT-EPQ33025BLC
WNT-EPQ33025M
WNT-EPQ33025C



ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

1.1 Προειδοποίηση.....	1-2
1.2 Έννοια των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας.....	3
1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.....	3
1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση.....	4
1.5 Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση.....	4-5
1.6 Προειδοποιήσεις για ενέργεια.....	5
1.7 Προειδοποιήσεις για την απόρριψη.....	5

2. Ορθή χρήση του ψυγείοκαταψύκτη

2.1 Τοποθέτηση.....	6
2.2 Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης.....	7
2.3 Αλλαγή φωτός.....	8
2.4 Εκκίνηση.....	8
2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας.....	8

3. Δομή & λειτουργίες

3.1 Βασικά στοιχεία.....	9
3.2 Λειτουργία	11

4. Συντήρηση & Φροντίδα

4.1 Γενικός καθαρισμός	12
4.2 Εκτός λειτουργίας.....	12

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

6. Παράμετροι

1.1 Προειδοποιήσεις



Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς Εύφλεκτα υλικά

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους· αγροικίες· καθώς και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους με χαρακτήρα κατοικίας· χώρους τύπου bed and breakfast· μονάδες εστίασης και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από εξίσου καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο, μέσα στη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης από τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη κατασκευή, καθαρά από εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για προϊόντα που χρησιμοποιούν εύφλεκτο αέριο φουσκώματος και ψυκτικό υγρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές ρεύματος στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή αντάπτορες χωρίς γείωση (δύο επαφών).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών. Πριν απορρίψετε το παλιό σας ψυγείο ή καταψύκτη:

Αφαιρέστε τις πόρτες.

Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να μπουν μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή πριν επιχειρηθεί η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος.

Το ψυκτικό υγρό και το μονωτικό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα. Ως εκ τούτου, όταν το ψυγείο απορρίπτεται, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές φωτιάς και να ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρεία με την κατάλληλη άδεια και όχι να καταστρέφεται με καύση, ώστε να αποφευχθεί περιβαλλοντική ζημιά ή άλλος κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν συσκευές ψύξης.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν το εξής περιεχόμενο:

Για την αποφυγή επιμόλυνσης των τροφίμων, παρακαλείστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στα εσωτερικά διαμερίσματα της συσκευής.

Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα προσβάσιμα σημεία αποστράγγισης.

Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες (σημείωση 1).

Αποθηκεύετε το ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή ή να μην στάζει επάνω σε άλλα τρόφιμα.

Τα διαμερίσματα κατάψυξης δύο αστέρων (**) είναι κατάλληλα για αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, παρασκευής παγωτού και παγοκύβων (σημείωση 2).

Τα διαμερίσματα ενός (*), δύο () και τριών () αστέρων δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων (σημείωση 3).

Για συσκευές χωρίς διαμέρισμα τεσσάρων αστέρων: αυτή η συσκευή ψύξης δεν είναι κατάλληλη για κατάψυξη τροφίμων (σημείωση 4).

Αν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε και στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Σημείωση 1, 2, 3, 4: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν ισχύει για τον τύπο διαμερίσματος του προϊόντος σας.

Για ελεύθερη (freestanding) συσκευή: αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για εντοιχιζόμενη χρήση.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από εξίσου ειδικευμένο άτομο.

1.2 Ερμηνεία των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας



Σύμβολο απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης.
Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.



Προειδοποιητικό σύμβολο

Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο.
Απαιτείται να λειτουργεί με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο ή διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή προσωπικός τραυματισμός.



Σύμβολο Σημείωσης

Αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σύμβολο.
Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η μη προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας που πρέπει να τηρούν οι χρήστες.

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια



Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν τραβάτε το φις τροφοδοσίας του ψυγείου. Πιάστε καλά το φις και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.


Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μία ειδική πρίζα ρεύματος και να μην τη μοιράζεστε με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φις τροφοδοσίας θα πρέπει να εφαρμόζει σταθερά στην πρίζα· διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης γείωσης της πρίζας διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση γείωσης.




Κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει και στη συνέχεια ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές δεδομένου ότι ο σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο επάνω μέρος της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.



1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση

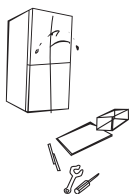


Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυθαίρετα το ψυγείο, ούτε να προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού· η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό.

Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το μήμα συντήρησής του ή από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις πόρτες και το σώμα της συσκευής είναι μικρά· προσέξτε να μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε αυτά τα σημεία για να αποφύγετε το σφίξιμο ή το τσίμπημα των δαχτύλων. Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων.

Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με βρεγμένα χέρια μέσα στον θάλαμο κατάψυξης όταν το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε κρουσπαγήματα.

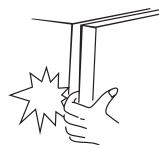

Μην επιτρέπετε σε κανένα παιδί να μπει ή να σκαρφλώσει στο ψυγείο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ασφυξία ή πτώση.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο επάνω μέρος του ψυγείου, δεδομένου ότι μπορεί να πέσουν αντικείμενα όταν κλείσετε ή ανοίξετε την πόρτα και μπορεί να προκληθούν τυχαίοι τραυματισμοί.

Βγάλτε το φιν από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού.

Μην συνδέετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος εντός πέντε λεπτών για να αποφύγετε βλάβες στον συμπιεστή λόγω διαδοχικών εκκινήσεων.



1.5 Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση



Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και εξαιρετικά διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο για να αποφύγετε βλάβες στο προϊόν ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για αποφυγή πυρκαγιών.

Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς όπως αποθήκευση ή αίμα, φάρμακα ή βιολογικά προϊόντα κ.λπ.





Μην αποθηκεύετε μπίρα, αναψυκτικά ή άλλα υγρά μέσα σε φιάλες ή κλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, καθώς τα δοχεία ενδέχεται να ραγίσουν λόγω ψύξης, προκαλώντας βλάβες.

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια

Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν σταθερά (υπάρχει πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή υπερθέρμανσης του θαλάμου κατεψυγμένων τροφίμων) όταν τοποθετούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από το εύρος λειτουργίας για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.

Αναψυκτικά με ανθρακικό (αεριούχα ποτά) δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θαλάμους ή ντουλάπια κατάψυξης τροφίμων ή σε διαμερίσματα/ντουλάπια χαμηλής θερμοκρασίας. Ορισμένα προϊόντα, όπως γρανίτες ή παγωμένα επιδόρπια, δεν πρέπει να καταναλώνονται όταν είναι υπερβολικά παγωμένα.

Είναι σημαντικό να μην υπερβαίνετε τον συνιστώμενο χρόνο αποθήκευσης που παρέχει ο κατασκευαστής των τροφίμων, για οποιοδήποτε είδος τροφίμου, και ιδιαίτερα για εμπορικά ταχώς κατεψυγμένα προϊόντα που αποθηκεύονται σε διαμερίσματα κατάψυξης ή αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων.

Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβετε άσκοπη αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης – για παράδειγμα, τυλίξτε τα σε πολλές στρώσεις εφημερίδας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη χειροκίνητη απόψυξη, συντήρηση ή καθαρισμό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια αποθήκευσής τους.

Σε πόρτες ή καπάκια της συσκευής που διαθέτουν κλειδαριά με κλειδί, τα κλειδιά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιού στο εσωτερικό.

1.7 Προειδοποιήσεις για απόρριψη



Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο απορριφθεί, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από οποιαδήποτε πηγή πυρκαγιάς και να ανακτάται από ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη ειδίκευση εκτός από την απόρριψη με καύση, ώστε να αποφευχθεί ζημιά στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Πριν σκουπίσετε το ψυγείο, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλη θέση ώστε να αποφύγετε τον εγκλωβισμό ενός παιδιού.





Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος:
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προωθώντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων.

Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε τα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο έγινε η αγορά. Εκείνοι μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

2.1 Τοποθέτηση




Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών στο κάτω μέρος, των προστατευτικών από αφρώδες υλικό και των ταινιών στο εσωτερικό του ψυγείου. Κόψτε την προστατευτική μεμβράνη στις πόρτες και το σώμα του ψυγείου.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και αποφύγετε την απευθείας έκθεσή της στο ηλιακό φως.

Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σε υγρά ή υγροποιημένα σημεία, ώστε να αποφύγετε την εμφάνιση σκουριάς ή τη μείωση της μονωτικής του ικανότητας.


Μην ψεκάζετε ή πλένετε το ψυγείο με νερό.

Μην τοποθετείτε σε υγρά περιβάλλοντα ή σημεία που είναι εκτεθειμένα σε πιτσιλίσματα νερού, ώστε να μην επηρεαστούν οι ηλεκτρικές μονωτικές ιδιότητες της συσκευής.

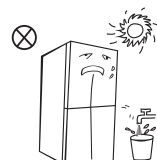

Το ψυγείο τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και στιβαρό (περιστρέψτε αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τον τροχό για ισοπέδωση εάν είναι ασταθής).

Ο ελεύθερος χώρος πάνω από το ψυγείο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 cm και το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται κοντά σε τοίχο, διατηρώντας απόσταση τουλάχιστον 10 cm απ' αυτόν, ώστε να διευκολύνεται η απαγωγή θερμότητας.

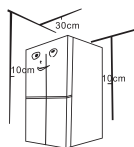


Η ελάχιστη απόσταση από πηγές θερμότητας πρέπει να είναι: 30 mm από ηλεκτρικούς, αερίου ή άλλους φούρνους, 300 mm από φούρνους πετρελαίου ή με αντίσταση και 50 mm από εντοιχιζόμενους φούρνους. Εάν δεν είναι δυνατή η διατήρηση των παραπάνω αποστάσεων, θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη μονωτική πλάκα.

Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση:

Πριν από την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση εξαρτημάτων, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται η πτώση της χειρολαβής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό.

2.2 Ρυθμιζόμενα Πόδια Στήριξης

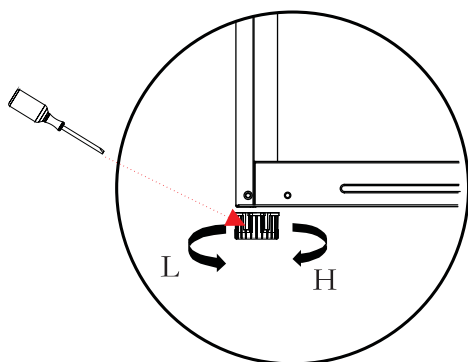


- 1 Περιστρέψτε τα πόδια δεξιόστροφα για να ανυψώσετε το ψυγείο.
- 2 Περιστρέψτε τα πόδια αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
- 3 Ρυθμίστε τα δεξιά και αριστερά πόδια σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, ώστε το ψυγείο να ευθυγραμμιστεί οριζόντια.

2.3 Αλλαγή του Λαμπτήρα (προαιρετικό)

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

2.4 Εκκίνηση

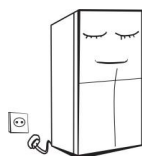

Πριν από την αρχική εκκίνηση, αφήστε το ψυγείο ακίνητο για δύο ώρες πριν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, η συσκευή θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2–3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες κατά τη θερινή περίοδο, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.


Αφήστε επαρκή χώρο για άνετο άνοιγμα των θυρών και των συρταριών ή σύμφωνα με τις οδηγίες του διανομέα.

2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

-  Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται στο πιο δροσερό σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα, θερμαντικά σώματα ή αεραγωγούς, και εκτός απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας. 
-  Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο. Τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά ενδέχεται να χάσουν την ποιότητά τους ή να αλλοιωθούν. 
-  Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι σωστά τυλιγμένα και ότι τα δοχεία είναι στεγνά εξωτερικά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό βοηθά στη μείωση της δημιουργίας πάγου στο εσωτερικό. 
-  Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί κουζίνας στον πάτο των δοχείων αποθήκευσης της συσκευής. Αυτές οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, μειώνοντας την αποδοτικότητα της συσκευής.

Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται με αλουμινόχαρτο, χαρτί κεριού ή χαρτοπετσέτα. Οι επενδύσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποδοτική.

3.1. Ανταλλακτικά ψυγείου και χρήση

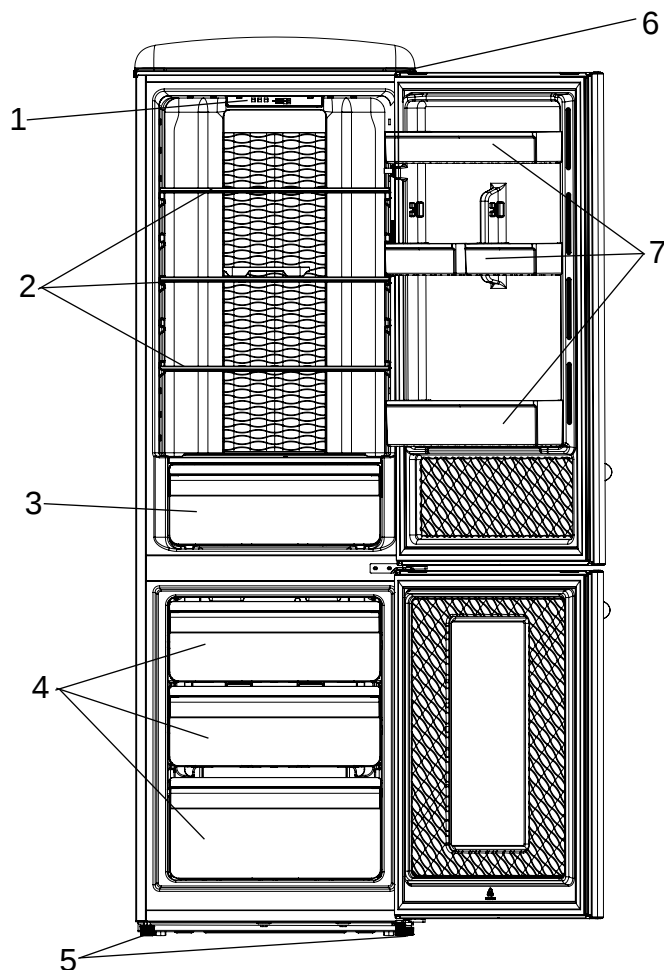

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1: Πάνελ Ελέγχου | 5 :Ρυθμιζόμενα πόδια |
| 2: Ράφι | 6: Άνω μεντεσές |
| 3: Κρίσπερ (Συρτάρι
Λαχανικών και
Φρούτων) | 7: Αποσπώμενο ράφι πόρτας |
| 4: Συρτάρι | |

Η ανωτέρω εικόνα προορίζεται μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαρρύθμιση του προϊόντος εξαρτάται από το εκάστοτε προϊόν ή τη δήλωση του κατασκευαστή.

Θάλαμος Ψύξης

- Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση διαφόρων φρούτων, λαχανικών, ροφημάτων και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προτεινόμενος χρόνος αποθήκευσης: 3 έως 5 ημέρες.
- Το μαγειρεμένο φαγητό δεν πρέπει να τοποθετείται στον θάλαμο ψύξης πριν κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Συνιστάται τα τρόφιμα να σφραγίζονται/τυλιγούνται κατάλληλα πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο.
- Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για καλύτερη οργάνωση του χώρου και ευκολία στη χρήση.

Θάλαμος Κατάψυξης

- Ο θάλαμος κατάψυξης, με χαμηλή θερμοκρασία, διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παρασκευή πάγου.
- Είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ρυζοκροκετών και άλλων τροφών που δεν πρόκειται να καταναλωθούν άμεσα.
- Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος καλό είναι να κόβονται σε μικρότερα, για ευκολότερη χρήση. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται εντός της ενδεικνυόμενης διάρκειας ζωής.

- Τα φρέσκα, συσκευασμένα προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται στα γυάλινα ράφια, ενώ φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι λαχανικών.
- Τα μπουκάλια να τοποθετούνται στις θήκες αποθήκευσης της πόρτας.


Ζώνες Θερμοκρασίας

- Η ψύξη με κυκλοφορία αέρα δημιουργεί διαφορετικές κλιματικές ζώνες στο εσωτερικό του ψυγείου.
- Η ψυχρότερη ζώνη βρίσκεται στο πίσω και κάτω μέρος του θαλάμου ψύξης – κατάλληλη για αποθήκευση ψαριών, αλλαντικών και κρέατος.
- Η θερμότερη ζώνη βρίσκεται στην πόρτα και στο άνω μέρος του ψυγείου – κατάλληλη για αποθήκευση τυριού και βουτύρου.

Τα συρτάρια, τα δοχεία τροφίμων, τα ράφια κ.λπ., όταν τοποθετούνται σύμφωνα με τη θέση που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, προσφέρουν τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση

Σημείωση: Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων κατά τη λειτουργία του ψυγείου αμέσως μετά την αρχική σύνδεση στο ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της κατάψυξης. Τα αποθηκευμένα τρόφιμα δεν πρέπει να εμποδίζουν την έξοδο του αέρα, καθώς και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της συσκευής.

Διαστάσεις Εγκατάστασης: mm

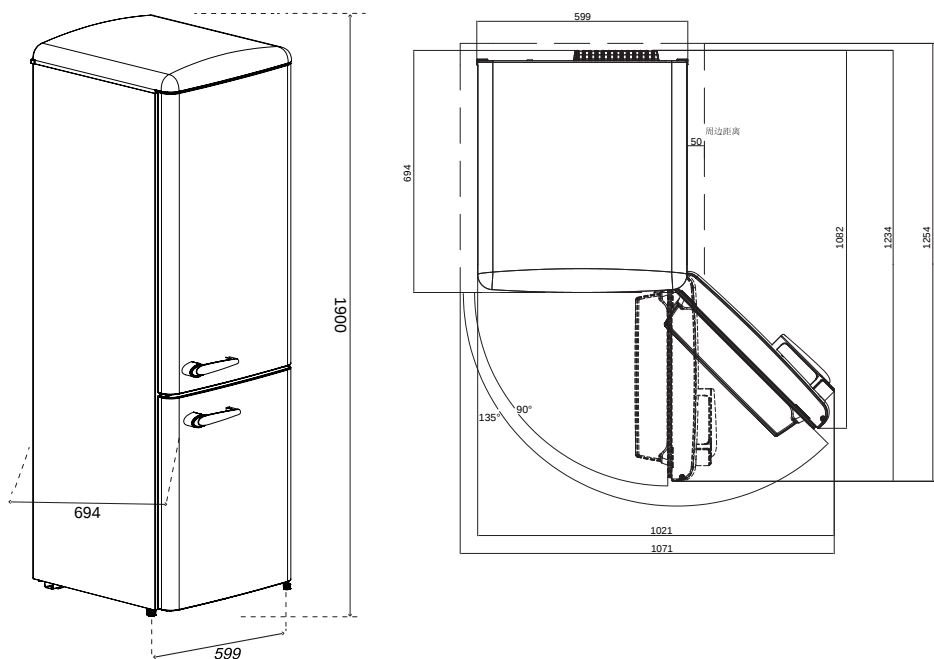

3.2. Λειτουργία

Το LED σβήνει αυτόματα εάν δεν υπάρξει καμία ενέργεια για 1 λεπτό. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ξανά τον πίνακα ελέγχου.



1) Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί "Ψυγείο/Κατάψυξη" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Κάθε πάτημα αλλάζει τη θερμοκρασία κατά 1°C.

Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου: από 2°C έως 8°C

Εύρος θερμοκρασίας κατάψυξης: από -16°C έως -24°C

2) Κουμπί λειτουργίας

Ο κύκλος λειτουργιών περιλαμβάνει: Γρήγορη Ψύξη, Γρήγορη Κατάψυξη και Βέλτιστη.

Κατά την αλλαγή λειτουργίας, το σχετικό εικονίδιο αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο. Μετά από 5 αναβοσβησίματα, η ρύθμιση ενεργοποιείται.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Στη λειτουργία Γρήγορης Ψύξης, εμφανίζεται 2°C για τον θάλαμο ψυγείου.

Στη λειτουργία Γρήγορης Κατάψυξης, εμφανίζεται -24°C για τον θάλαμο κατάψυξης.

Στη λειτουργία Βέλτιστη, εμφανίζεται 5°C για τον θάλαμο ψυγείου και -18°C για τον θάλαμο κατάψυξης.

Γρήγορη Ψύξη

Διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 2°C για 12 ώρες. Αν αλλάξει η ρύθμιση θερμοκρασίας, η λειτουργία απενεργοποιείται και το αντίστοιχο εικονίδιο σβήνει. Η αλλαγή θερμοκρασίας στην κατάψυξη δεν επηρεάζει αυτή τη λειτουργία.

Γρήγορη Κατάψυξη

Διατηρεί τη θερμοκρασία της κατάψυξης στους -24°C για 24 ώρες. Αν αλλάξει η ρύθμιση θερμοκρασίας, η λειτουργία απενεργοποιείται. Η αλλαγή θερμοκρασίας στο ψυγείο δεν επηρεάζει αυτή τη λειτουργία.

Βέλτιστη

Διατηρεί τη θερμοκρασία του ψυγείου στους 5°C και της κατάψυξης στους -18°C. Σε περίπτωση αλλαγής θερμοκρασίας, η λειτουργία Βέλτιστη απενεργοποιείται και εφαρμόζεται η νέα ρύθμιση.

4.1 Γενικό Καθάρισμα

Η σκόνη πίσω από το ψυγείο και στο πάτωμα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, ώστε να βελτιώνεται η απόδοση ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για την αποφυγή οσμών.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί ή σφουγγάρι για τον καθαρισμό του εσωτερικού, με διάλυμα που περιέχει δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα σε ένα τέταρτο ζεστού νερού. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει φυσικά πριν επανασυνδέσετε το ρεύμα.

Για δύσκολα σημεία στο εσωτερικό (όπως στενά κανάλια, γωνίες ή σχισμές), συνιστάται καθαρισμός με μαλακό πανί ή βούρτσα. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά ξυλάκια) για να διασφαλιστεί ότι δεν θα συσσωρευτούν ρύποι ή βακτήρια.

Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, κοινά απορρυπαντικά, σκόνες καθαρισμού, σπρέι ή άλλα ισχυρά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό ή επιμόλυνση των τροφίμων.

Καθαρίστε τις θήκες για μπουκάλια, τα ράφια και τα συρτάρια με μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό και στεγνώστε με μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν φυσικά.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό και στη συνέχεια στεγνώστε.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρματα καθαρισμού, μεταλλικές βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμα), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ασετόν, έλαιο μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό ή όξινες/αλκαλικές ουσίες, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια και στο εσωτερικό της συσκευής. Το βραστό νερό και οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη.

Μην ρίχνετε απευθείας νερό ή άλλα υγρά στη συσκευή κατά τον καθαρισμό, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή βλάβη της ηλεκτρικής μόνωσης.

Αποσυνδέστε την πρίζα πριν την απόψυξη ή τον καθαρισμό.

4.2 Εκτός Λειτουργίας



Διακοπή ρεύματος:

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, **περιορίστε τα ανοίγματα της πόρτας** στο ελάχιστο και **μην προσθέτετε φρέσκα τρόφιμα**.

Μετακίνηση:

Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, **αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικό**, στερεώστε με ταινία τα γυάλινα ράφια, το συρτάρι λαχανικών, τα συρτάρια της κατάψυξης κ.λπ. και **σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια**. Κλείστε τις πόρτες και στερεώστε τις με ταινία.

Κατά τη μεταφορά, η συσκευή **δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια**, ούτε να υποβάλλεται σε έντονους κραδασμούς. Η κλίση κατά τη μετακίνηση **δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45**



Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς μόλις τεθεί σε λειτουργία. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

Μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε τα παρακάτω απλά προβλήματα μόνοι σας. Εάν δεν μπορούν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.



Αποτυχία λειτουργίας	- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα ή αν το φως κάνει καλή επαφή. - Ελέγξτε εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή. - Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχουν διακοπεί μερικά κυκλώματα.
Οσμή	- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να είναι καλά τυλιγμένα. - Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο αλλοιωμένο τρόφιμο. - Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.
Μακροχρόνια λειτουργία του συμπιεστή	- Η παρατεταμένη λειτουργία του ψυγείου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι φυσιολογική, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή. - Δεν συνιστάται η τοποθέτηση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων στη συσκευή ταυτόχρονα. - Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν κρυώσει πριν τοποθετηθούν στη συσκευή. - Οι πόρτες ανοίγονται υπερβολικά συχνά.
Ο λαμπτήρας δεν ανάβει	Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και αν η λάμπα φωτισμού έχει υποστεί βλάβη.
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά	- Η πόρτα μπορεί να έχει μπλοκάρει από συσκευασίες τροφίμων. - Το ψυγείο είναι τοποθετημένο με κλίση.
Δυνατός θόρυβος	- Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και το ψυγείο είναι σταθερό. - Ελέγξτε εάν τα παρελκόμενα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλες θέσεις.
Το λάστιχο της πόρτας δεν είναι σφικτό	- Αφαιρέστε ξένα υλικά από το λάστιχο της πόρτας. - Θερμάνετε το λάστιχο της πόρτας και μετά αφήστε το να κρυώσει (χρησιμοποιήστε πιστολάκι μαλλιών ή μια ζεστή πετσέτα).
Υπερχείλιση δίσκου συλλογής νερού	-Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων στον θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πολύ νερό, με αποτέλεσμα έντονη δημιουργία πάγου κατά την απόψυξη. -Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα να εισέρχεται αέρας, προκαλώντας πάγωμα και αύξηση της υγρασίας κατά την απόψυξη.
Θερμό περίβλημα	Η απώλεια θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Όταν το περίβλημα γίνεται ζεστό λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή υπερβολικής ποσότητας τροφίμων, συνιστάται η καλή κυκλοφορία αέρα για την καλύτερη αποβολή της θερμότητας.
Υγρασία στην επιφάνεια	Το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ υγρό. Στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι στεγνό και μαλακό πανί.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	- Βούισμα: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει ήχο κατά τη λειτουργία, ο οποίος ενδέχεται να είναι δυνατός, ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή. Αυτό είναι φυσιολογικό. - Τρίξιμο: Η ροή του ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλεί τριξίματα. Και αυτό είναι φυσιολογικό.

Πίνακας 1 Κλιματικές Κλάσεις

Τάξη	Σύμβολο	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος °ντο
Εκτεταμένα Εύκρατο Κλίμα	SN	+10 έως +32
Εύκρατο Κλίμα	N	+16 έως +32
Υποτροπικό Κλίμα	ST	+16 έως +38
Τροπικό Κλίμα	T	+16 έως +43

- **Εκτεταμένα Εύκρατο Κλίμα:** Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος **από +10°C έως +32°C**.
- **Εύκρατο Κλίμα:** Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος **από +16°C έως +32°C**.
- **Υποτροπικό Κλίμα:** Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος **από +16°C έως +38°C**.
- **Τροπικό Κλίμα:** Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος **από +16°C έως +43°C**.

Παραγγελλθέντα ανταλλακτικά	Παρέχεται από	Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για παροχή
Θερμοστάτες	Επαγγελματίες Συντηρητές	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Αισθητήρες Θερμοκρασίας	Επαγγελματίες Συντηρητές	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Τυπωμένα Κυκλώματα (πλακέτες)	Επαγγελματίες Συντηρητές	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Πηγές Φωτός	Επαγγελματίες Συντηρητές	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Λαβές Πόρτας	Επαγγελματίες Συντηρητές και Τελικούς Χρήστες	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Μεντεσεδες Πόρτας	Επαγγελματίες Συντηρητές και Τελικούς Χρήστες	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Δίσκοι	Επαγγελματίες Συντηρητές και Τελικούς Χρήστες	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Καλάθια	Επαγγελματίες Συντηρητές και Τελικούς Χρήστες	Για τουλάχιστον 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.
Λάστιχα Πόρτας	Επαγγελματίες Συντηρητές και Τελικούς Χρήστες	Για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου στην αγορά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο αυτό δηλώνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε απορρίψτε τη συσκευή σε κέντρο συλλογής/ανακύκλωσης αποβλήτων της περιοχής σας.



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Βοηθήστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Σημείωση: Η χρήση της εξυπηρέτησης πελατών είναι δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του κατασκευαστή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους της εγγύησης στη χώρα σας θα βρείτε στην κάρτα εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή, καθώς και μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή από τον λιανοπωλητή σας.

Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και με τις απαιτήσεις που περιέχονται στα αναφερόμενα πρότυπα.