


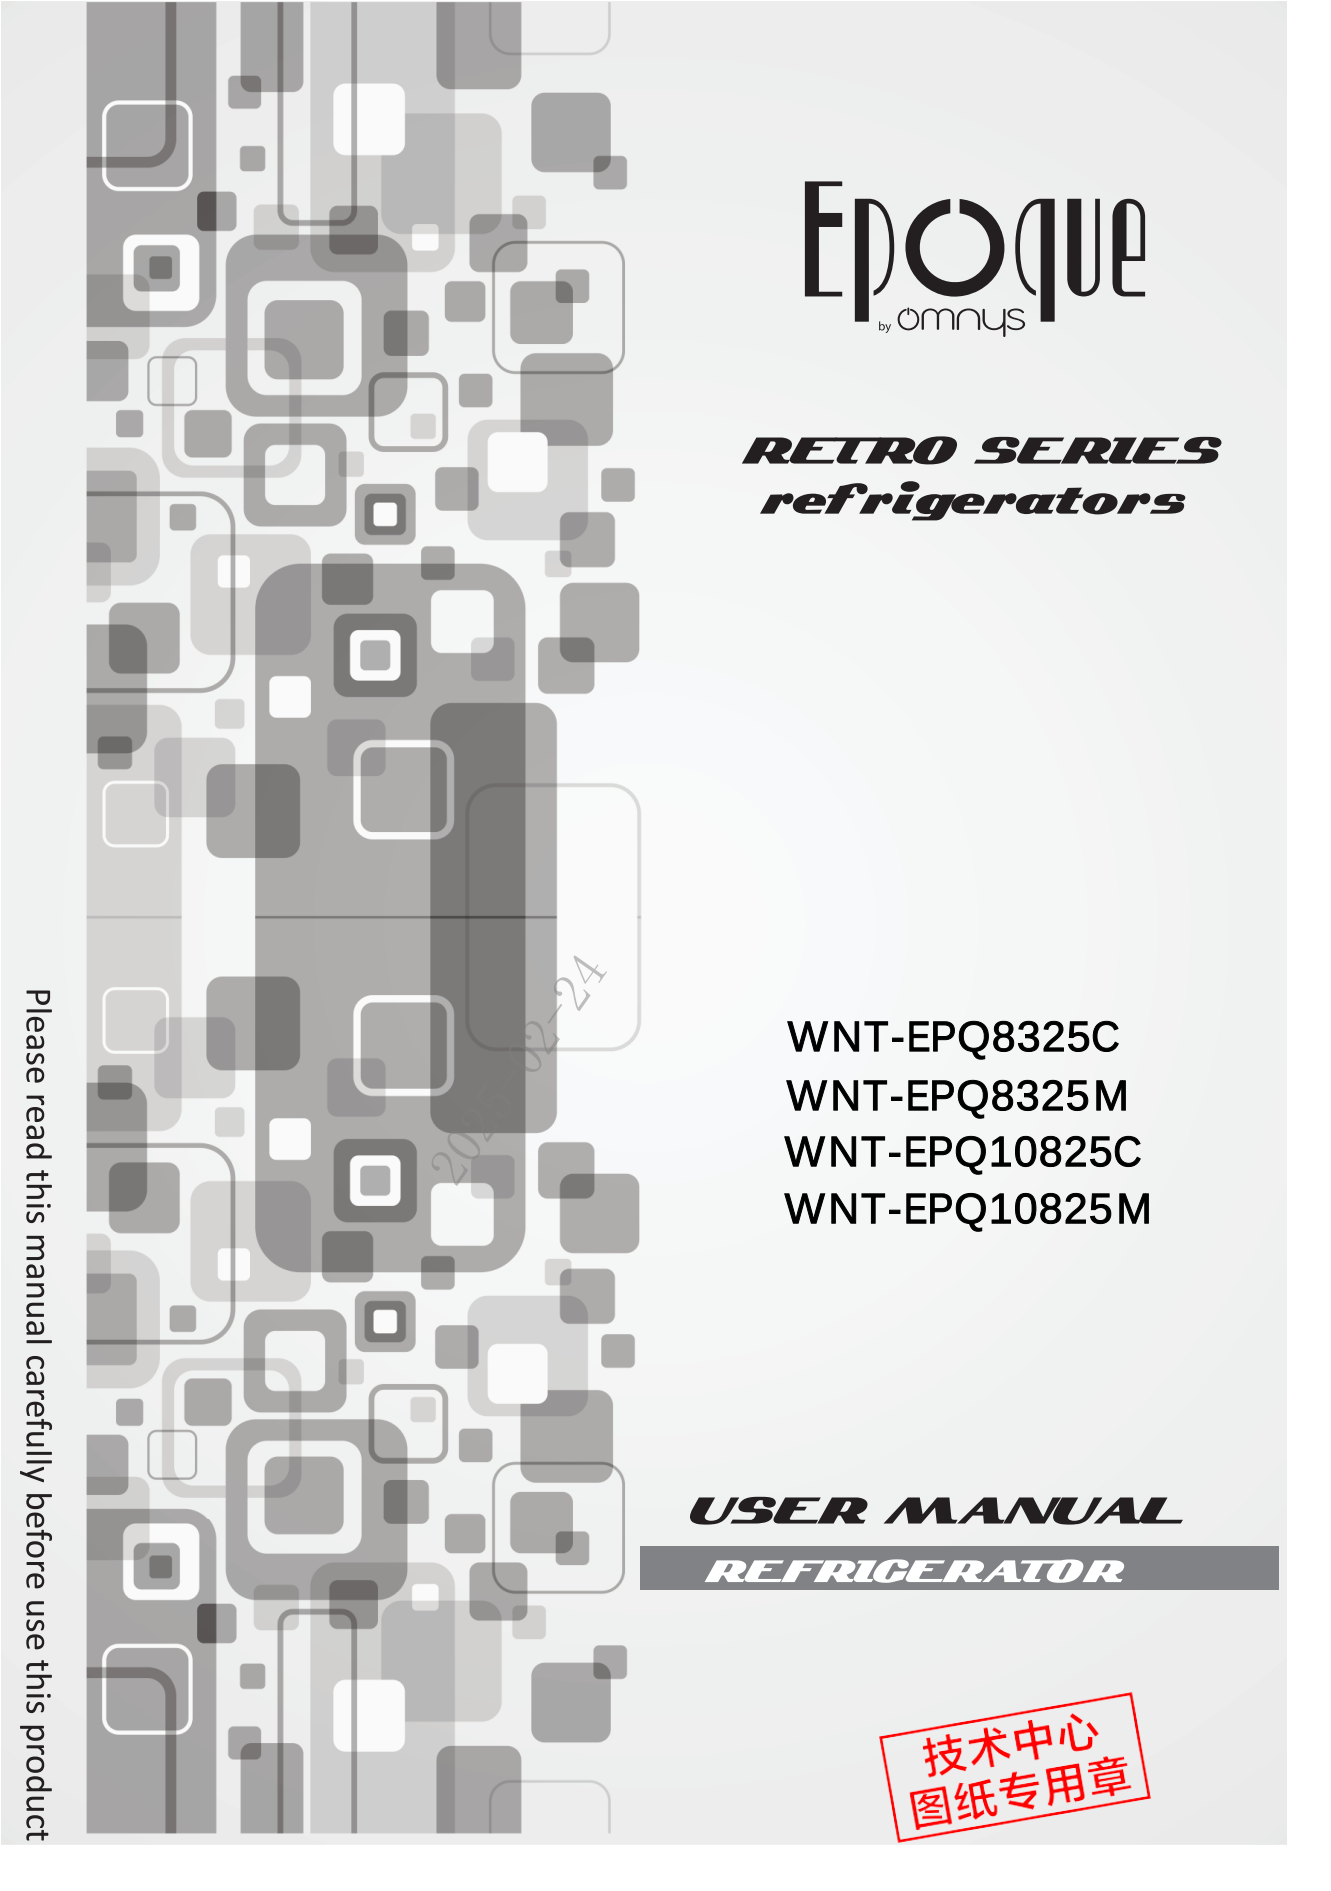

Epoque
by omnys

RETRO SERIES
refrigerators

WNT-EPQ8325C
WNT-EPQ8325M
WNT-EPQ10825C
WNT-EPQ10825M

USER MANUAL
REFRIGERATOR

技术中心
图纸专用章

Please read this manual carefully before use this product

CONTENT

1. Safety Warnings

1.1 Warning	1-2
1.2 Meaning of the safety warning symbols	3
1.3 Electricity related warnings	3
1.4 Warnings for using	4
1.5 Warnings for placement	4-5
1.6 Warnings for energy	5
1.7 Warnings for disposal	5

2. Proper use of the refrigerator

2.1 Placement	6
2.2 Levelling feet	7
2.3 Changing the light	8
2.4 Starting	8
2.5 Energy Saving Tips	8

3. Structure & functions

3.1 Key components	9
3.2 Operation	10

4. Maintenance & Care

4.1 Overall cleaning	11
4.2 Defrosting	11
4.3 Out of operation	11

5. Troubleshooting

6. Parameters

技术中心
图纸专用章

1.1 Warnings



Warning: risk of fire / flammable materials

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.

The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.

WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstructions.

WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulations for products that use flammable blowing gas and refrigerant.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Do not use extension cords or ungrounded (two prong) adapters.

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation of accessory.

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion so as to prevent damage to the environment or any other harm.

For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The instructions shall include the substance of the following: To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days (note 1).
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star ** frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes (note 2).
- One * - two ** - and three *** star compartments are not suitable for the freezing of fresh food (note 3).
- For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs (note 4)
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Note 1, 2, 3, 4: Please confirm whether it is applicable to your product compartment type.

For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person

1.2 Meaning of safety warning symbols



Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.
Any in compliance with instructions marked with this symbol may result in damage of the product or endanger the personal safety of the user.



Warning symbol

This is a warning symbol.
It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.



Note symbol

This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by users.

1.3 Electricity related warnings



Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull it out from the socket directly

To ensure safe use, do not damage the power cord. Do not use the power cord when it is damaged or worn.


Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.

Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.




Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.

Do not use electrical appliances on the top of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.



1.4 Warnings for using

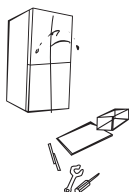


Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.

Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.

The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing your fingers. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling objects.

Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.

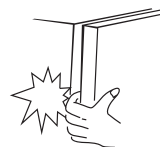

Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury for the child may be caused.

Do not place heavy objects on the top of the refrigerator considering that objects may fall when close or open the door, and accidental injuries might be caused.

Please pull out the plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the refrigerator to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.




1.5 Warnings for placement



Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.

Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.

The refrigerator is intended for household use such as storage of foods. It shall not be used for other purposes such as storage of blood, drugs or biological products etc.

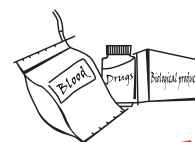

技术中心
图纸专用章

Freezing chamber



Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

- Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.
- Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets. Some products such as water ices should not be consumed too cold.
- It is important to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets.
- Take necessary precautions to prevent an undue rise of the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.
- A rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.
- It is necessary, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys to be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal



Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

Before you scrap the refrigerator, disassemble the doors and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place so as to prevent entrapment of a child.



Correct disposal of this product:

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


2.1 Placement



Before use, remove all packing materials, including bottom cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator. Tear off the protective film on the doors and the refrigerator body.


Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

Do not spray or wash the refrigerator. Do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

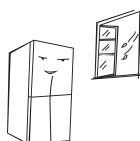

The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place. The ground shall be flat and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for levelling if unstable).

The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm and the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm to facilitate heat dissipation.

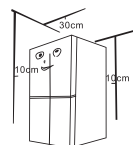


Minimum distance from heat resources:
From the electric gas and other ovens: 30mm
From oil or coil fired ovens: 300mm
From built-in ovens: 50mm.

If there is no possibility of ensuring the above mentioned distances, provide an appropriate insulation board.

Precautions before installation:
Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power.
Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Levelling feet

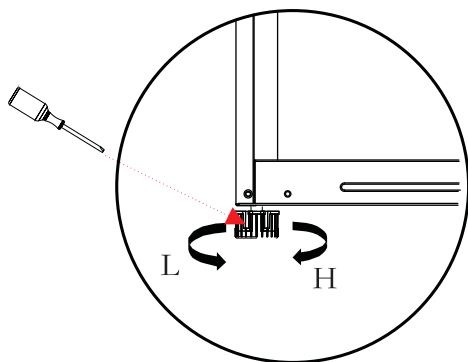


- 1 Turn the feet clockwise to raise the refrigerator.
- 2 Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator.
- 3 Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

2025-02-24

2.3 Changing the Light (optional)

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

2.4 Starting

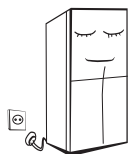

Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.

Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.

Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.5 Energy saving tips

 The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.


Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil. 

 Be sure to wrap foods properly and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.


Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient. 

 Organize and label food to reduce door openings and extended surfaces. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible

3.1. Key components

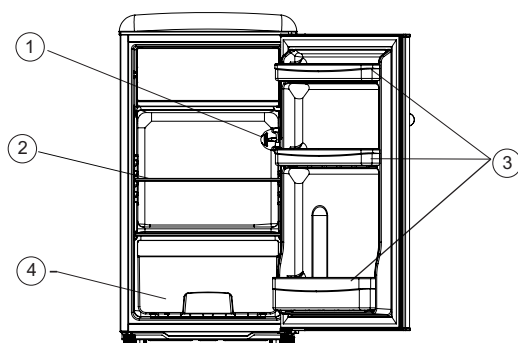

1. Temperature regulator
2. Storage shelves
3. Door shelves (eggs tray inside the upper shelves)
4. Crisper

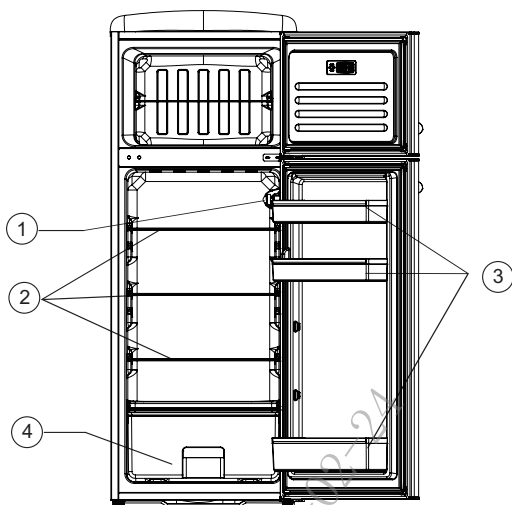

(The picture above is only for reference.

The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The refrigerating chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in a short term. Suggested storage time 3 to 5 days.
- Cooked food shall not be put in the refrigerator chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.
- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other food not to be consumed in a short term.
- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.
- The temperature should be set to “super freezing” when you want to refrigerate foods quickly.
- Store fresh packed items on the glass shelves, fresh fruits and vegetable in the veget. box.
- Place bottles in the door storage racks

- With air circulation different climate zone arises.
- The coldest zone is located at the rear and the lower fridge part. Recommended for the storage of foods such as fish, sausages and meat.
- The warmest zone is located at the door and the upper fridge part. Suitable for the storage of e.g cheese and butter.

Drawers, food boxes, shelves etc placed according to the position in the picture above are the most energy efficient

Note: Storage of too much food during operation after the initial connection to power may adversely affect the freezing effect of the refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; otherwise the freezing effect will also be adversely affected.



3.2. Operation

When operating for the first time, set the thermostatic dial at 3, connect the electric wire and run it without loading any food. Usually it takes 2 or 3 hours. Then set the thermostatic dial at the desired setting and place foods into the refrigerator.

The temperature of the refrigerator can be adjusted by turning the regulator knob. 3-4 setting is the most suitable for general operation. The thermostatic dial number higher, the refrigeration capability stronger.

Do not put too many foods in the refrigerator. Do not open the door frequently in order to maintain the temperature of the refrigerator and save energy.

When making ice cubes, fill the ice making case with drinking water and put it into the freezer. It takes about 2 or 3 hours to make ice cubes. Pieces of ice cube can be removed by twisting it. Do not press it up and down, otherwise it may be broken.

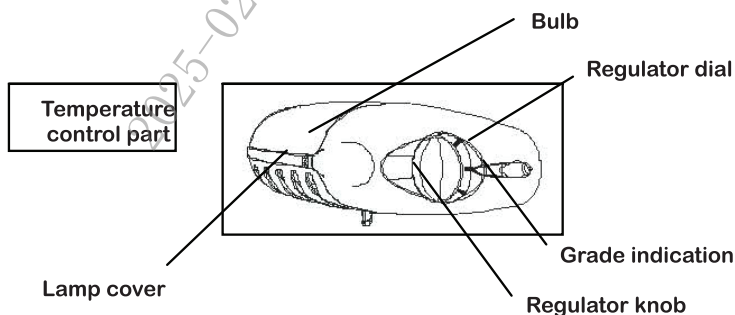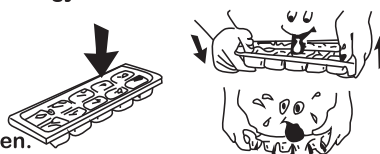

4.1 Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quarter of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow channels, gaps or corners) it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner etc. as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.
- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent and then wipe dry.
- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil etc.), boiling water, acid or alkaline items which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.



Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Defrosting

Refrigerator can defrost automatically. Defrost the freezer whenever the layer of frost on the surface reaches 3 or 4 mm. When defrosting, remove all foods and accessories, set the thermostat at 0 position and open the door. After the frost has melted, discard the water and dry up the interior of the refrigerator. The refrigerator can then be restarted by turning its thermostat to the desired setting.

4.3 Out of operation



Power failure: In case of power failure, even if it is summer, foods inside the appliance can be kept for several hours. During the power failure, the times of door opening shall be reduced and no more fresh food shall be put into the appliance

Moving: Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers etc with tape and tighten the levelling feet. Close the doors and fix them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°



The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired

You may try to solve the following simple problems by yourself. If they cannot be solved, please contact the after-sales department.



Failed operation

- Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact.
- Check whether the voltage is too low.
- Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped.

Odor

- Odorous foods shall be tightly wrapped.
- Check whether there is any rotten food.
- Clean the inside of the refrigerator.

Long-time operation of the compressor

- Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high.
- It is not recommended having too much food in the appliance at the same time.
- Food shall get cool before being put into the appliance.
- The doors are opened too frequently.

Light fails to get lit

Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged.

Doors cannot be properly closed

- The door is stuck by food packages.
- The refrigerator is tilted.

Loud noise

- Check whether the floor is level and the refrigerator is placed stable.
- Check whether accessories are placed at proper locations.

Door seal fails to be tight

- Remove foreign materials from the door seal.
- Heat the door seal and then cool it for restoration (blow with an electrical dryer or use a hot towel for heating).

Water pan overflows

- There is too much food in the chamber or stored food contains too much water, resulting in heavy defrosting.
- The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting.

Hot housing

Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal. When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food, it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.

Surface condensation

Condensation of the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.

Abnormal noise

- Buzz: the compressor may produce sound during operation sometimes loud, particularly upon start or stop. This is normal.
- Creak: refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak. This is normal.

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature range °C
Extended temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +10°C up to +32°C

Temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +32°C

Subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +38°C

Tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from +16°C up to +43°C

2025-02-24

IMPORTANT

NOTICE ABOUT RECYCLING

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of life, should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.



In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help to preserve the environment we live in!

Customer Service—Spare Parts Availability:

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.



We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

技术中心
图纸专用章

Epoque
by omnis

RETRO SERIES

WNT-EPQ8325C
WNT-EPQ8325M
WNT-EPQ10825C
WNT-EPQ10825M

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΥΓΕΙΟ



1. Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια

1.1 Προειδοποίηση.....	1-2
1.2 Ερμηνεία των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας.....	3
1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια.....	3
1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση.....	4
1.5 Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση.....	4-5
1.6 Προειδοποιήσεις για ενέργεια.....	5
1.7 Προειδοποιήσεις για απόρριψη.....	5

2. Σωστή χρήση του ψυγείου

2.1 Τοποθέτηση.....	6
2.2 Ρυθμιζόμενα Πόδια	7
2.3 Αλλαγή Λυχνίας.....	8
2.4 Θέση σε Λειτουργία.....	8
2.5 Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας.....	8

3. Δομή & Λειτουργίες

3.1 Βασικά στοιχεία.....	9
3.2 Λειτουργία.....	10

4. Συντήρηση & Φροντίδα

4.1 Συνολικός καθαρισμός.....	11
4.2 Απόψυξη.....	11
4.3 Θέση Εκτός Λειτουργίας.....	11

5. Αντιμετώπιση προβλημάτων

6. Παράμετροι

1.1 Προειδοποιήσεις



Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως σε χώρους κουζίνας για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους, σε αγροτικές κατοικίες, καθώς και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες τύπου, σε καταλύματα τύπου bed and breakfast, καθώς και σε χώρους εστίασης και άλλες εφαρμογές που δεν ανήκουν στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπο του ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σ' αυτή τη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία μετά τη χρήση και πριν από οποιαδήποτε συντήρηση από τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τους αεραγωγούς, στο περίβλημα της συσκευής ή στη δομή της, ελεύθερους από εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλες μεθόδους για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλούμε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές διατάξεις για προϊόντα που χρησιμοποιούν εύφλεκτο αέριο και ψυκτικά μέσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές υποδοχές ή φορητές πηγές ενέργειας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προσαρμογείς χωρίς γείωση (δύο ακίδες).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν απορρίψετε το παλιό ψυγείο ή καταψύκτη:

- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την τοποθέτηση αξεσουάρ.

Το ψυκτικό υγρό και το υλικό αφρού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται, πρέπει να κρατηθεί μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια εξειδικευμένη εταιρεία ανακύκλωσης με τις κατάλληλες άδειες, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του περιβάλλοντος ή άλλες βλάβες.

Για το πρότυπο EN: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν συσκευές ψύξης.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Οι οδηγίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· καθαρίστε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού εάν το νερό δεν έχει αντληθεί για 5 ημέρες (σημείωση 1).
- Αποθηκεύετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι θάλαμοι με δύο αστέρια ** είναι κατάλληλοι για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και για την παρασκευή παγοκύβων (σημείωση 2).
- Οι θάλαμοι με ένα* - δύο** - και τρία*** αστέρια δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων (σημείωση 3).
- Για συσκευές χωρίς θάλαμο 4 αστέρων: αυτή η συσκευή ψύξης δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων (σημείωση 4).
- Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για μεγάλες περιόδους, απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

Σημειώσεις 1, 2, 3, 4: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν ισχύουν για τον τύπο του θαλάμου της συσκευής σας.

Για ελεύθερη τοποθέτηση συσκευής: αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον εκπρόσωπό του ή άλλο εξειδικευμένο άτομο.

1.2 Ερμηνεία των προειδοποιητικών συμβόλων ασφαλείας



Σύμβολο Απαγόρευσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο απαγόρευσης. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του προϊόντος ή να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.



Σύμβολο Προειδοποίησης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης. Απαιτείται να λειτουργεί με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο ή διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή προσωπικός τραυματισμός.




Σύμβολο Σημείωσης

Αυτό είναι ένα σύμβολο προσοχής. Οι οδηγίες που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η έλλειψη προσοχής μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας που πρέπει να τηρούν οι χρήστες.

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια



Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν τραβάτε το φις τροφοδοσίας του ψυγείου. Πιάστε καλά το φις και τραβήξτε το απευθείας από την πρίζα


Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος όταν είναι κατεστραμμένο ή φθαρμένο.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή πρίζα και η πρίζα δεν πρέπει να μοιράζεται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Η πρίζα πρέπει να έρχεται σε καλή επαφή με το βύσμα, αλλιώς μπορεί να προκληθούν φωτιές. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι ο ακροδέκτης γείωσης της πρίζας είναι εξοπλισμένος με αξιόπιστη γραμμή γείωσης.




Κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει και στη συνέχεια ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου και άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε το ψυγείο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές δεδομένου ότι ο σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο επάνω μέρος της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει ο κατασκευαστής.



1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση

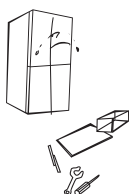


Μην αποσυναρμολογείτε ή ανακατασκευάζετε αυθαίρετα το ψυγείο, ούτε βλάπτετε το κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή σχετικούς επαγγελματίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Οι σχισμές μεταξύ των θυρών του ψυγείου και μεταξύ των θυρών και του σώματος του ψυγείου είναι μικρές. Παρακαλούμε να μην βάζετε το χέρι σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε το σφήνωμα των δακτύλων σας. Κλείνετε την πόρτα του ψυγείου με προσοχή για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων.

Μην πιάνετε τρόφιμα ή δοχεία με βρεγμένα χέρια στην κατάψυξη όταν το ψυγείο λειτουργεί, ειδικά μεταλλικά δοχεία, για να αποφύγετε πιθανό έγκαυμα από τον πάγο.

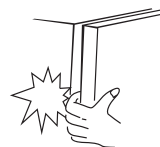

Μη επιτρέψτε σε οποιοδήποτε παιδί να μπει ή να σκαρφαλώσει στο ψυγείο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ασφυξία ή πτώση του παιδιού.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην κορυφή του ψυγείου, καθώς τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν όταν κλείνετε ή ανοίγετε την πόρτα, και ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.

Παρακαλούμε αποσυνδέστε το βύσμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καθαρισμού.

Μην συνδέετε το ψυγείο στην παροχή ρεύματος εντός πέντε λεπτών για να αποφύγετε ζημιές στον συμπιεστή λόγω συνεχών εκκινήσεων.




1.5 Προειδοποιήσεις για τοποθέτηση



Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και ιδιαίτερα διαβρωτικά αντικείμενα στο ψυγείο για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή ατυχήματα φωτιάς.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς όπως αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικού υλικού κ.λπ.

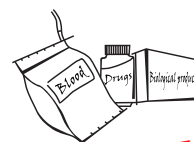



Μην αποθηκεύετε μπίρα, ποτά ή άλλα υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή κλειστά δοχεία στον θάλαμο κατάψυξης του ψυγείου, διαφορετικά τα μπουκάλια ή τα κλειστά δοχεία μπορεί να ραγίσουν λόγω παγώματος και να προκαλέσουν βλάβες.



1.6 Προειδοποιήσεις για ενέργεια

- Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μην λειτουργούν σταθερά (υπάρχει πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή αύξησης της θερμοκρασίας στην κατάψυξη) όταν τοποθετηθούν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρό άκρο της θερμοκρασιακής κλίμακας για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή.
- Τα ποτά με ανθρακικό δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε καταψύκτες ή σε χώρους χαμηλής θερμοκρασίας. Ορισμένα προϊόντα, όπως τα παγωμένα νερά, δεν πρέπει να καταναλώνονται όταν είναι υπερβολικά κρύα.
- Είναι σημαντικό να μην ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που συνιστούν οι κατασκευαστές τροφίμων για κάθε είδους τρόφιμα και ιδιαίτερα για τα εμπορικά γρήγορα κατεψυγμένα τρόφιμα σε καταψύκτες και θαλάμους αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων.
- Λάβετε τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψετε την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως η συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων σε αρκετές στρώσεις εφημερίδας.
- Μια αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη, συντήρηση ή καθαρισμό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια αποθήκευσης.
- Είναι απαραίτητο, για πόρτες ή καπάκια με κλειδαριές και κλειδιά, τα κλειδιά να φυλάσσονται μακριά από την πρόσβαση των παιδιών και εκτός της περιοχής της συσκευής ψύξης, προκειμένου να αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών μέσα στη συσκευή.

1.7 Προειδοποιήσεις για απόρριψη



Το ψυκτικό υγρό και το υλικό αφρού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο απορρίπτεται, πρέπει να κρατηθεί μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια εξειδικευμένη εταιρεία ανακύκλωσης με τις κατάλληλες άδειες, αντί να απορριφθεί με καύση, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή καταστροφή στο περιβάλλον ή άλλες βλάβες.

Πριν απορρίψετε το ψυγείο, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το λάστιχο της πόρτας και τα ράφια. Τοποθετήστε τις πόρτες και τα ράφια σε κατάλληλο μέρος για να αποτρέψετε την παγίδευση παιδιών.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί με αλλοοικιακά. Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για να αποτραπεί η πιθανή βλαπτική επίδραση στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



2.1 Τοποθέτηση



Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών στο κάτω μέρος, των προστατευτικών από αφρώδες υλικό και των ταινιών στο εσωτερικό του ψυγείου. Κόψτε την προστατευτική μεμβράνη στις πόρτες και τον κορμό του ψυγείου.


Κρατήστε το ψυγείο μακριά από θερμότητα και αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο. Μην τοποθετείτε την κατάψυξη σε υγρά ή βρεγμένα μέρη για να αποφύγετε τη σκουριά ή την καταστροφή της μόνωσης.

Μην ψεκάζετε ή πλένετε το ψυγείο. Μην το τοποθετείτε σε υγρά μέρη που είναι εύκολα εκτεθειμένα σε νερό για να μην επηρεαστούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες μόνωσης του ψυγείου.

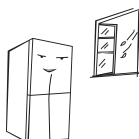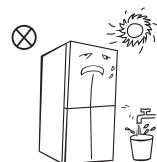

Το ψυγείο τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό (περιστρέψτε αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τον τροχό για ευθυγράμμιση εάν είναι ασταθές).

Ο χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 cm και το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε τοίχο με ελεύθερη απόσταση μεγαλύτερη από 10 cm για να διευκολύνεται η διάχυση της θερμότητας.

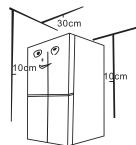

Ελάχιστη απόσταση από πηγές θερμότητας:

- Από ηλεκτρικές κουζίνες, κουζίνες αερίου και άλλου τύπου: 30 mm
- Από φούρνους λαδιού ή με κάρβουνα: 300 mm
- Από ενσωματωμένους φούρνους: 50 mm


Εάν δεν είναι δυνατή η διασφάλιση των παραπάνω αποστάσεων, παρέχετε κατάλληλο πινάκα μόνωσης.

Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση:

Πριν από την εγκατάσταση ή τη ρύθμιση των εξαρτημάτων, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποτραπεί η πτώση της λαβής που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

2.2 Ρυθμιζόμενα Πόδια

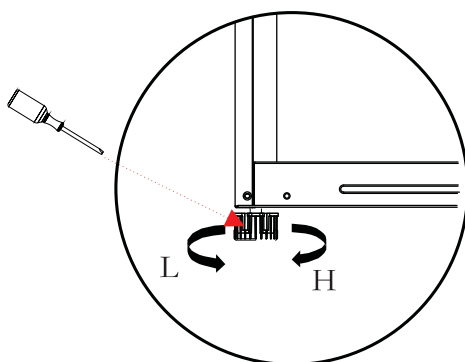

- 1 Γυρίστε τα πόδια δεξιόστροφα για να υψώσετε το ψυγείο.
- 2 Γυρίστε τα πόδια αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το ψυγείο.
- 3 Ρυθμίστε τα δεξιά και αριστερά πόδια σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες για να επιτύχετε οριζόντια στάθμη.


2025-02-24

(Οι παραπάνω εικόνες προορίζονται αποκλειστικά για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.)

2.3 Αλλαγή της λυχνίας (προαιρετικό)

Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να γίνει από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

2.4 Θέση σε Λειτουργία

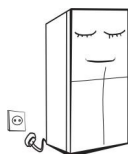

Πριν από την αρχική θέση σε λειτουργία, κρατήστε το ψυγείο ακίνητο για δύο ώρες πριν το συνδέσετε στο τροφοδοτικό.

Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες το καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.

Διαθέστε επαρκή χώρο για άνετο άνοιγμα των θυρών και των συρταριών.

2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν θερμότητα ή από αεραγωγούς θέρμανσης και εκτός της άμεσης έκθεσης στον ήλιο.


Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να αλλοιωθούν ή να χαλάσουν.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι σωστά τυλιγμένα και τα δοχεία στεγνά πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει την ανάπτυξη πάγου στο εσωτερικό της συσκευής.


Ο κάδος αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδεδυμένος με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή πετσέτες. Τυχόν επενδύσεις εμποδίζουν τη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, κάνοντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.

Οργανώστε και βάλτε ετικέτες στα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα της πόρτας και την παρατεταμένη έκθεση στον αέρα. Αφαιρέστε όσα αντικείμενα χρειάζεστε τη φορά και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.

3.1. Βασικά Εξαρτήματα

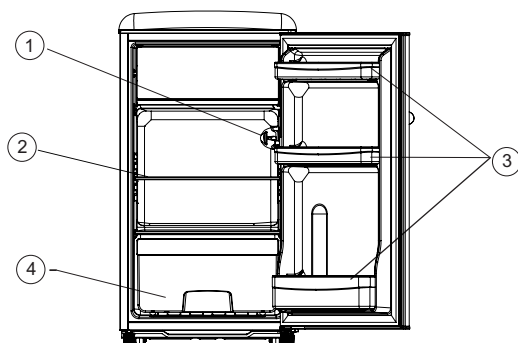

1. Ρυθμιστής θερμοκρασίας
2. Ράφια αποθήκευσης
3. Ράφια πόρτας (δίσκος αυγών μέσα στα πάνω ράφια)
4. Χώρος φρούτων και λαχανικών

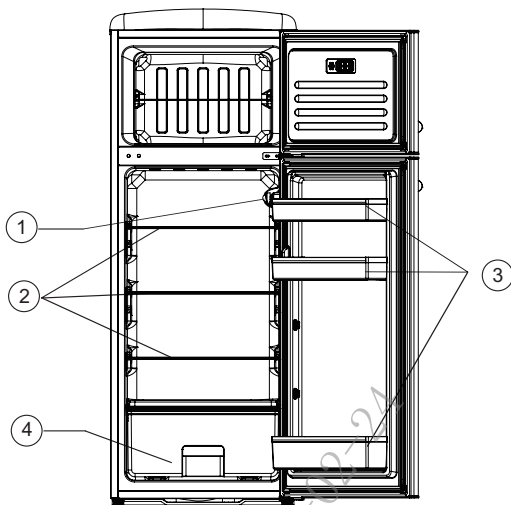

(Η παραπάνω εικόνα προορίζεται αποκλειστικά για αναφορά.

Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα.)

Θάλαμος ψύξης

Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση ποικιλίας φρούτων, λαχανικών, ποτών και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προτεινόμενος χρόνος αποθήκευσης: 3 έως 5 ημέρες.

Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο ψύξης μέχρι να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Συνιστάται τα τρόφιμα να είναι σφραγισμένα πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.

Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν πάνω ή κάτω για να προσφέρουν λογικό χώρο αποθήκευσης και εύκολη χρήση.

Θάλαμος κατάψυξης

Ο θάλαμος κατάψυξης χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και την παρασκευή πάγου.

Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν πρόκειται να καταναλωθούν σύντομα.

Τα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια για ευκολότερη πρόσβαση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται εντός του χρόνου αποθήκευσης.

Η θερμοκρασία θα πρέπει να ρυθμιστεί στη λειτουργία "super freezing" όταν θέλετε να ψύξετε τα τρόφιμα γρήγορα.

Αποθηκεύστε τα φρέσκα συσκευασμένα τρόφιμα στα γυάλινα ράφια, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο κουτί λαχανικών. Τοποθετήστε τα μπουκάλια στις ράγες αποθήκευσης της πόρτας.

Με την κυκλοφορία του αέρα δημιουργούνται διαφορετικές κλιματικές ζώνες. Η πιο κρύα ζώνη βρίσκεται στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος του ψυγείου. Είναι κατάλληλη για την αποθήκευση τροφίμων όπως ψάρια, λουκάνικα και κρέας. Η πιο ζεστή ζώνη βρίσκεται στην πόρτα και στο πάνω μέρος του ψυγείου. Κατάλληλη για την αποθήκευση τροφίμων όπως τυρί και βούτυρο.

Τα συρτάρια, τα κουτιά τροφίμων, τα ράφια κ.λπ., τοποθετημένα σύμφωνα με τη θέση στην εικόνα παραπάνω είναι τα πιο ενεργειακά αποδοτικά

Σημείωση: Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων κατά τη λειτουργία αμέσως μετά την αρχική σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυκτική ικανότητα του ψυγείου. Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται δεν πρέπει να μπλοκάρουν την έξοδο αέρα, διαφορετικά η ικανότητα κατάψυξης θα επηρεαστεί επίσης αρνητικά.

3.2. Λειτουργία


Κατά την πρώτη λειτουργία, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη θέση 3, συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και λειτουργήστε το χωρίς να φορτώσετε τρόφιμα. Συνήθως χρειάζονται 2 ή 3 ώρες. Στη συνέχεια, ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή ρύθμιση και τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ψυγείο.

Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί γυρίζοντας το κουμπί του θερμοστάτη. Η ρύθμιση 3-4 είναι η πιο κατάλληλη για κανονική λειτουργία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός του θερμοστάτη, τόσο πιο ισχυρή είναι η ψυκτική ικανότητα.

Μην τοποθετείτε πάρα πολλά τρόφιμα στο ψυγείο. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά για να διατηρείτε τη θερμοκρασία του ψυγείου και να εξοικονομείτε ενέργεια.

Όταν φτιάχνετε παγάκια, γεμίστε τη θήκη παρασκευής πάγου με πόσιμο νερό και τοποθετήστε την στην κατάψυξη. Χρειάζονται περίπου 2-3 ώρες για να φτιαχτούν τα παγάκια.

Τα παγάκια μπορούν να αφαιρεθούν περιστρέφοντας τη θήκη. Μην πιέζετε την θήκη πάνω-κάτω, καθώς μπορεί να σπάσει

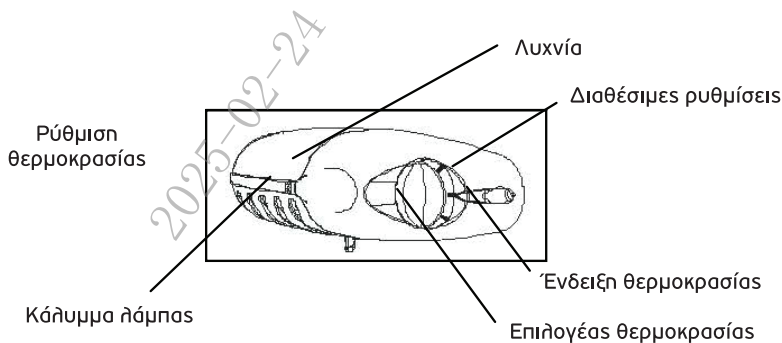

4.1 Συνολικός Καθαρισμός

Η σκόνη πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να βελτιώνεται η απόδοση ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ελέγχετε τακτικά τη στεγανωτική ταινία της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε το λάστιχο μ' ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η ανάπτυξη οσμών.

Πριν από τον καθαρισμό του εσωτερικού, παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου, με δύο κουταλιές της σούπας σόδα και ένα τέταρτο από ζεστό νερό. Στη συνέχεια, ξεβγάλτε με νερό και σκουπίστε καλά. Μετά τον καθαρισμό, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει φυσικά πριν ενεργοποιήσετε ξανά την τροφοδοσία.

Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενές σχισμές, κενά ή γωνίες), συνιστάται να τις σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κ.λπ. και όταν είναι απαραίτητο, συνδυάστε με κάποια βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά ραβδιά) για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα συσσωρευτούν υπολείμματα ή βακτήρια σ' αυτές τις περιοχές.

Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικά ή σπρέι καθαριστικά, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή να μολύνουν τα τρόφιμα.

Καθαρίστε τα στηρίγματα μπουκαλιών, τα ράφια και τα συρτάρια μ' ένα μαλακό πανί εμποτισμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό. Σκουπίστε μ' ένα μαλακό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο.

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί ή αραιωμένο απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε το καλά.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρματα, αλοιφές (όπως οδοντόκρεμες), οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά προϊόντα που ενδέχεται να βλάψουν την επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου.

Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες, όπως το βενζόλιο, μπορεί να παραμορφώσουν ή να βλάψουν τα πλαστικά μέρη.

Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τον καθαρισμό για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή να επηρεάσετε τη μόνωση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.



4.2 Απόψυξη

Το ψυγείο αποψύχεται αυτόματα. Αποψύξτε την κατάψυξη όποτε το στρώμα πάγου στην επιφάνεια φτάσει τα 3 ή 4 mm. Κατά την απόψυξη, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αξεσουάρ, ρυθμίστε το θερμοστάτη στην θέση Ο και αφήστε την πόρτα ανοιχτή. Αφού λιώσει ο πάγος, απορρίψτε το νερό και στεγνώστε το εσωτερικό του ψυγείου. Στη συνέχεια, το ψυγείο μπορεί να επανεκκινηθεί, ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη στην επιθυμητή ρύθμιση.

4.3 Εκτός Λειτουργίας



Διακοπή Ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα μέσα στη συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, η διάρκεια ανοίγματος της πόρτας πρέπει να περιορίζεται και δεν πρέπει να τοποθετούνται νέα φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

Μετακίνηση: Πριν μετακινήσετε το ψυγείο, βγάλτε όλα τα αντικείμενα προς τα έξω, στερεώστε τα γυάλινα χωρίσματα, τη βάση λαχανικών, τα συρτάρια του θαλάμου κατάψυξης κ.λπ. με ταινία και σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια. Κλείστε τις πόρτες και σταθεροποιήστε τις με ταινία. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια και δεν πρέπει να ταλαντεύεται. Η κλίση κατά τη μετακίνηση δεν πρέπει να ξεπερνά τους 45°.



Η συσκευή θα λειτουργεί συνεχόμενα μόλις τεθεί σε λειτουργία. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτεται. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής μπορεί να μειωθεί.

(Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι προοριζονται μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα).



Μπορείτε να προσπαθήσετε να λύσετε τα παρακάτω απλά προβλήματα μόνοι σας. Εάν δεν μπορούν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Αποτυχία λειτουργίας

- Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία ή αν το βύσμα έχει καλή επαφή.
- Ελέγξτε εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχουν διακοπεί μερικά κυκλώματα.

Οσμή

- Τα τρόφιμα με έντονη οσμή πρέπει να είναι σφιχτά τυλιγμένα.
- Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο χαλασμένο τρόφιμο.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου.

Παρατεταμένη λειτουργία του συμπιεστή

- Η παρατεταμένη λειτουργία του ψυγείου είναι φυσιολογική το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
- Δεν συνιστάται να υπάρχουν υπερβολική ποσότητα τροφίμων στη συσκευή ταυτόχρονα.
- Τα τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν πριν τοποθετηθούν στη συσκευή.
- Οι πόρτες ανοίγονται πολύ συχνά.

Η λυχνία δεν ανάβει

Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και αν ο λαμπτήρας φωτισμού είναι κατεστραμμένος.

Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν σωστά

- Η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη από συσκευασίες τροφίμων.
- Το ψυγείο έχει κλίση.

Δυνατός θόρυβος

- Ελέγξτε εάν το δάπεδο είναι επίπεδο και το ψυγείο είναι σταθερό.
- Ελέγξτε εάν τα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλες θέσεις.

Το λάστιχο της πόρτας δεν σφίγγει σωστά

- Αφαιρέστε ξένα υλικά από τη τσιμούχα της πόρτας.
- Θερμάνετε το λάστιχο της πόρτας και μετά ψύξτε το για αποκατάσταση (χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό πιστολάκι μαλλιών ή χρησιμοποιήστε μια ζεστή πετσέτα για να το θερμάνετε).

Υπερχείλιση λεκάνης νερού

- Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων στο θάλαμο ή τα αποθηκευμένα τρόφιμα περιέχουν πολύ νερό, με αποτέλεσμα έντονη απόψυξη.
- Οι πόρτες δεν κλείνουν σωστά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πάγου λόγω εισόδου αέρα και αυξημένο νερό λόγω απόψυξης.

Θερμό περίβλημα

Η διάχυση θερμότητας του ενσωματωμένου συμπυκνωτή μέσω του περιβλήματος είναι φυσιολογική. Όταν το περίβλημα θερμαίνεται λόγω υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος και αποθήκευσης υπερβολικής ποσότητας τροφίμων, συνιστάται να παρέχετε καλή αερισμό για να διευκολύνετε τη διάχυση της θερμότητας.

Υδατμοί στην επιφάνεια

Η δημιουργία υδατμών στην εξωτερική επιφάνεια και τα λάστιχα της πόρτας του ψυγείου είναι φυσιολογική όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Απλά σκουπίστε τους υδατμούς με μια καθαρή πετσέτα.

Μη φυσιολογικός θόρυβος

- Βουητό: Ο συμπιεστής μπορεί να παράγει ήχο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μερικές φορές δυνατό, ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή της λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Τρίξιμο: Το ψυκτικό που ρέει στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ήχο τριξίματος. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Πίνακας 1 Κλιματικές Κλάσεις

Κλάση	Σύμβολο	Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος °C
Παρατεταμένο εύκρατο	SN	+10 έως +32
Εύκρατο	N	+16 έως +32
Υποτροπικό	ST	+16 έως +38
Τροπικός	T	+16 έως +43

Παρατεταμένο εύκρατο: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +10°C έως +32°C

Εγκρατής: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16°C έως +32°C

Υποτροπικό: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16°C έως +38°C

Τροπικό: αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από +16°C έως +43°C

2025-02-24

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όταν φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά σας απορρίμματα. Παρακαλούμε απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης/συλλογής απορριμμάτων της κοινότητάς σας.



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Παρακαλούμε βοηθήστε στη διατήρηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε!

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.