



Lite Pro

Εγχειρίδιο Χρήσης Λειτουργίας Wi-Fi





Αναζητήστε την εφαρμογή Smart Life στο Apple App Store ή σε άλλο δημοφιλές κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε.

Λογαριασμοί Χρηστών

Εγγραφή λογαριασμού

1. Πατήστε «Sign Up», διαβάστε προσεκτικά και αποδεχθείτε το User Agreement και το Privacy Policy για να μεταβείτε στη σελίδα εγγραφής.
2. Εγγραφείτε χρησιμοποιώντας διεύθυνση email ή αριθμό κινητού τηλεφώνου. Το πεδίο State/Region συμπληρώνεται αυτόματα, αλλά μπορεί να αλλάξει και χειροκίνητα. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, η συγκεκριμένη επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει. Πατήστε «Get Verification Code».
3. Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης που λάβατε για να μεταβείτε στη σελίδα ορισμού κωδικού πρόσβασης. Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και πατήστε «Done».

Σύνδεση στον λογαριασμό της εφαρμογής

1. Ανοίξτε την εφαρμογή. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό, πατήστε «Log In» για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης, και πατήστε «Log In».

Χρήση της εφαρμογής

Προβολή πληροφοριών περιβάλλοντος

1.Αφού ολοκληρώσετε τις πληροφορίες κατοικίας και την τοποθεσία, στην αρχική σελίδα (Home) εμφανίζονται στοιχεία καιρού και περιβάλλοντος. Πατήστε την αντίστοιχη περιοχή για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

2.Εάν έχουν προστεθεί στην εφαρμογή αισθητήρες ή συσκευές περιβάλλοντος, όπως καθαριστής αέρα, υγρόμετρο ή θερμόμετρο, η εφαρμογή εμφανίζει τις πληροφορίες που παρέχουν οι συγκεκριμένες συσκευές.

3.Στη σελίδα λεπτομερειών, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τη σειρά των εμφανιζόμενων στοιχείων με μεταφορά (drag & drop).


Προσθήκη συσκευής

1.Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

Βήμα 1: Με το τηλεχειριστήριο ρυθμίστε το κλιματιστικό σε «Cooling Mode», ορίστε θερμοκρασία «Air Flow» 6 φορές.

Βήμα 2: Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί «-» και ακουστούν δύο ηχητικά σήματα, η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία σύζευξης.

2.Πατήστε «Add Device» ή το εικονίδιο συν (+) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδα προσθήκης συσκευής. Στην καρτέλα «Add Device» που εμφανίζεται, μπορείτε να εντοπίσετε συσκευές αυτόματα ή να τις προσθέσετε χειροκίνητα.

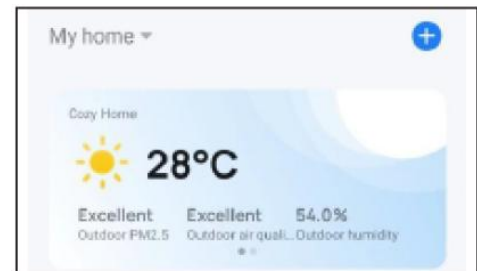


Αυτόματη προσθήκη συσκευών

1.Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να αναζητήσετε ταυτόχρονα πολλές συσκευές, όπως συσκευές Wi-Fi, πύλες Bluetooth, συσκευές Bluetooth Mesh, πύλες Zigbee και συσκευές Zigbee συνδεδεμένες σε πύλη. Όλες οι συσκευές που εντοπίζονται μπορούν να προστεθούν με ένα πάτημα.



2.Εάν λήξει ο χρόνος αναζήτησης και δεν εντοπιστούν συσκευές, ακολουθήστε τις οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων και δοκιμάστε ξανά ή προσθέστε τη συσκευή χειροκίνητα.

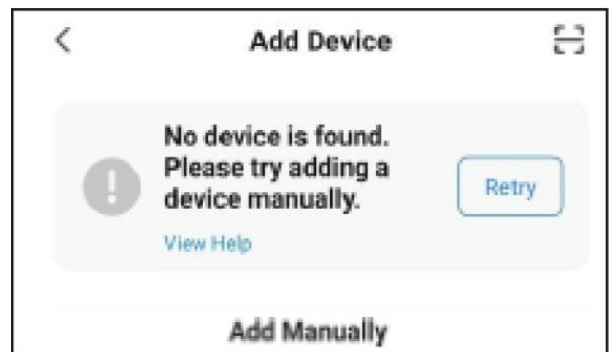

3.Οι συσκευές Wi-Fi μπορούν να εντοπιστούν μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi.


Οι κοντινές συσκευές Bluetooth μπορούν να εντοπιστούν μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Πατήστε «Turn on Wi-Fi» ή «Turn on Bluetooth», ανάλογα με τις οδηγίες της εφαρμογής.



4.Για ταχύτερη σύζευξη με συσκευές Bluetooth, η εφαρμογή υποστηρίζει αυτόματο εντοπισμό κοντινών συσκευών Bluetooth. Μόλις ανοίξει η αρχική σελίδα (Home), η εφαρμογή αναζητά αυτόματα συσκευές Bluetooth που είναι έτοιμες για σύζευξη και τις εμφανίζει σε αναδυόμενο παράθυρο.



5.Όταν οι ενδείξεις σε συσκευές NB-IoT (Narrowband Internet of Things), Wi-Fi ή Bluetooth αναβοσβήνουν γρήγορα, οι συσκευές μπορούν να προστεθούν με τη μέθοδο «Auto Scan». Για τη χρήση αυτής της μεθόδου απαιτείται δίκτυο Wi-Fi. Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4 GHz.

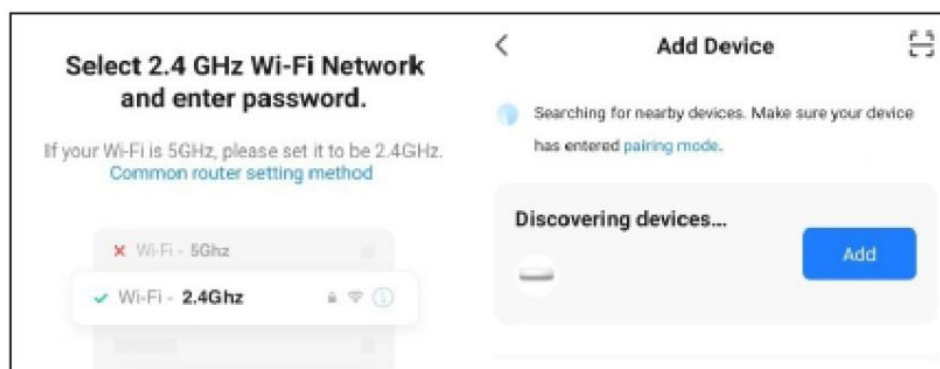


Χειροκίνητη προσθήκη συσκευών Wi-Fi

Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής. Στη σελίδα που εμφανίζεται, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi 2,4GHz. Για τον αυτόματο εντοπισμό διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi πρέπει να έχει δοθεί στην εφαρμογή άδεια πρόσβασης στην τοποθεσία.



Χειροκίνητη προσθήκη συσκευών Wi-Fi σε λειτουργία AP

1. Εάν χρησιμοποιείται δίκτυο διπλής ζώνης που υποστηρίζει τόσο 2,4 GHz όσο και 5GHz, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία AP για την προσθήκη συσκευών.
2. Στη λειτουργία AP, ακολουθήστε τις οδηγίες ώστε η ένδειξη να αναβοσβήνει αργά, επιλέξτε «Confirm the indicator is blinking slowly» και στη συνέχεια πατήστε «Next».

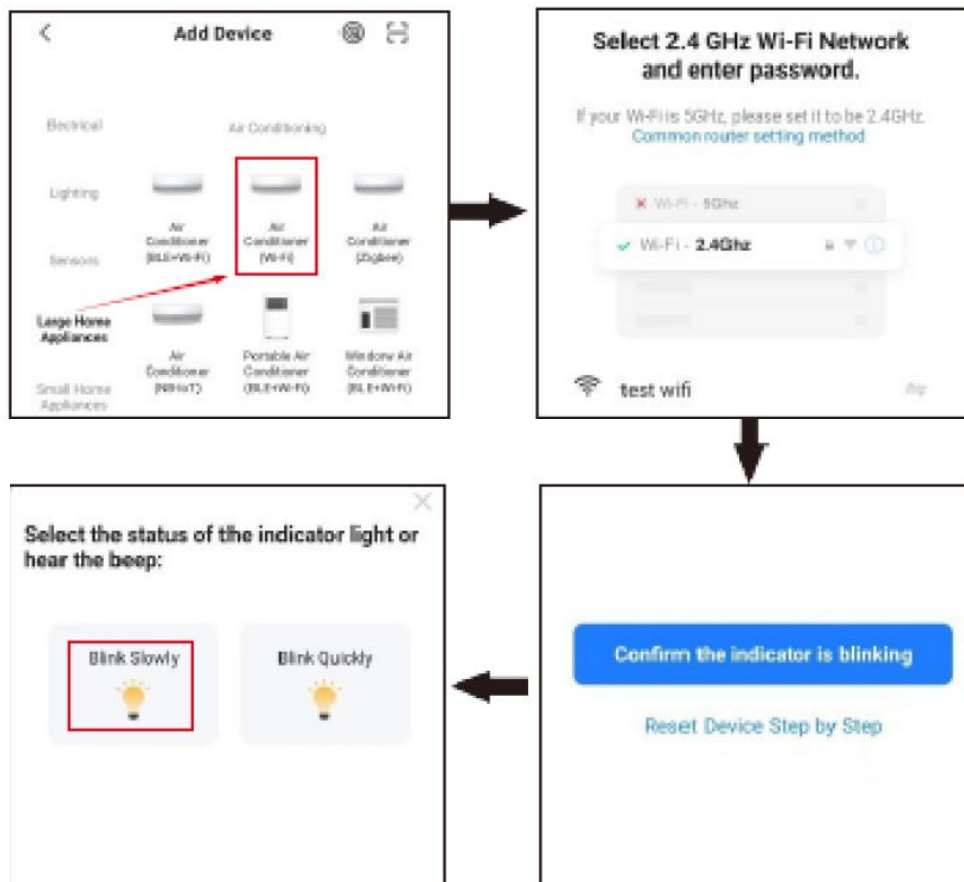


3. Στη λειτουργία AP, ανοίξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του κινητού τηλεφώνου και εντοπίστε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi του οποίου το όνομα αρχίζει από «SmartLife».




4. Πατήστε το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για να συνδέσετε το κινητό τηλέφωνο.

5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, επιστρέψτε στην εφαρμογή για να ξεκινήσει η σύζευξη. Σε ορισμένες συσκευές το σημείο πρόσβασης Wi-Fi μπορεί να εμφανίζεται με διαφορετικό όνομα. Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi

6. Η εφαρμογή εμφανίζει ξανά τη σελίδα σύζευξης της συσκευής και η διαδικασία συνεχίζεται. Μετά την προσθήκη της συσκευής, μπορείτε να αλλάξετε το όνομά της και να ορίσετε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Το όνομα της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει έως 64 χαρακτήρες.

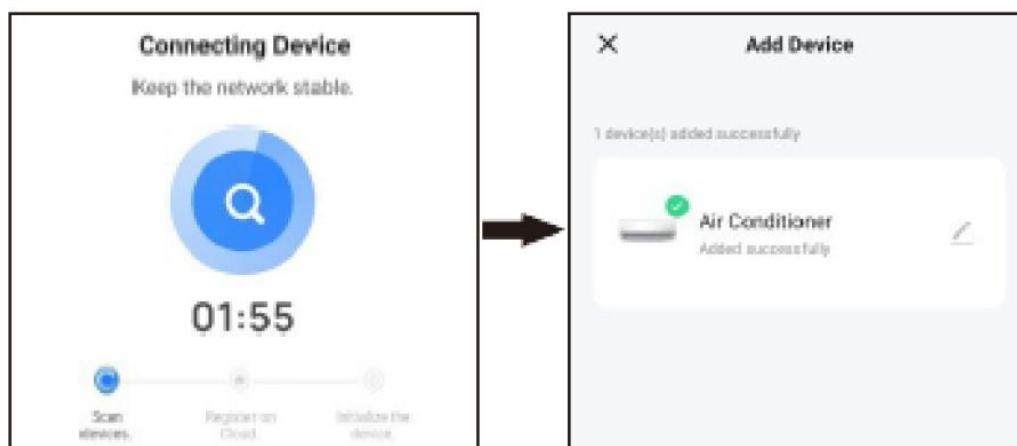

7. Εάν η σύζευξη αποτύχει, ακολουθήστε τις υποδείξεις που εμφανίζονται στην τρίτη εικόνα παρακάτω για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

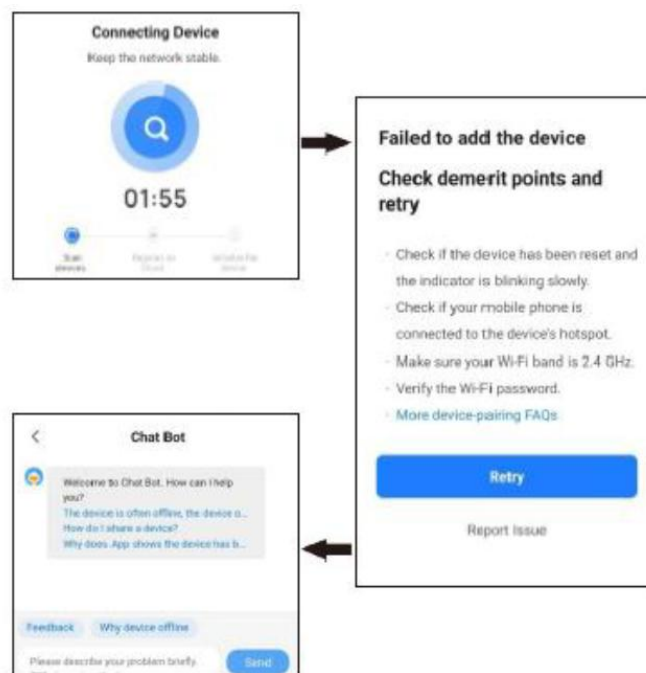


Χειροκίνητη προσθήκη συσκευών Bluetooth ή συσκευών Wi-Fi και Bluetooth LE


1. Για συσκευές Bluetooth ή συσκευές που συνδυάζουν Wi-Fi και Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) ενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή.

Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο και ανοίξτε την εφαρμογή. Οι συσκευές που είναι έτοιμες για σύζευξη θα εμφανιστούν στην εφαρμογή.

Οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν επίσης πρωτόκολλα beacon. Η μετάδοση beacon προορίζεται για έξυπνες συσκευές όπου απαιτείται οικονομική λύση και μέτριο επίπεδο ασφάλειας.

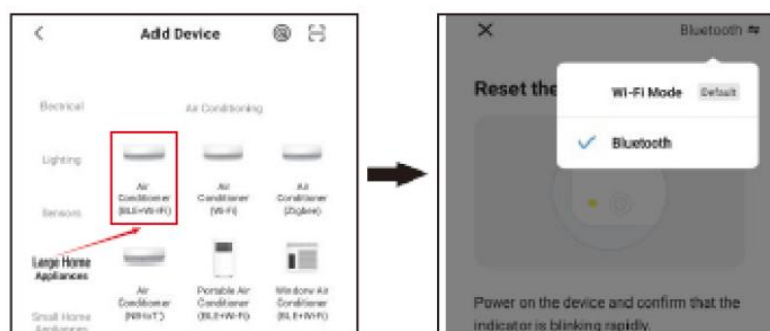

2.Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε. Στη σελίδα ρυθμίσεων Wi-Fi, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi 2,4 GHz και περιμένετε μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει αυτόματα τη σύζευξη.

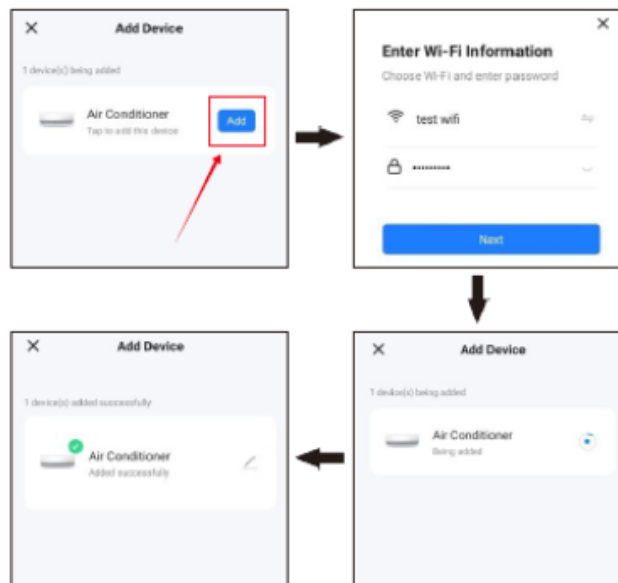

Διαχείριση λίστας συσκευών και χώρων

Προβολή συσκευών

Στην αρχική σελίδα (Home) μπορείτε να προβάλετε όλες τις συσκευές ή να τις εμφανίσετε ανά χώρο. Πατήστε το εικονίδιο «More» (..) στη δεξιά πλευρά της πλέγματος. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί επίσης να αλλάξει τη σειρά εμφάνισης των στοιχείων με μεταφορά.

Διαχείριση συσκευών και χώρων


1.Για να διαχειριστείτε τις συσκευές, πατήστε το εικονίδιο «More» (...) δίπλα στις συσκευές στην αρχική σελίδα (Home) και επιλέξτε «Device Management». Στη σελίδα εικονιδιό τους. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα μια συσκευή στην αρχική σελίδα για να μεταβείτε στη διαχείρισή της. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να διαγράψετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα.

2.Για να διαχειριστείτε τους χώρους, πατήστε το εικονίδιο «More» (...) δίπλα στις συσκευές στην αρχική σελίδα (Home) και επιλέξτε «Room Management». Στη σελίδα που εμφανίζεται, πατήστε το εικονίδιο διαχείρισης επάνω δεξιά. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης ενός χώρου, σύρετε το εικονίδιο (=) στα δεξιά του ονοματός του. Για να διαγράψετε έναν χώρο, πατήστε το σύμβολο μείον (-) πριν από το όνομα.

3.Στη λίστα συσκευών, εάν μια συσκευή εμφανίζεται γκρι, είναι εκτός σύνδεσης (offline). Διαφορετικά, είναι συνδεδεμένη (online).

Γρήγορη χρήση βασικών λειτουργιών


1. Στην αρχική σελίδα μπορείτε να επιλέξετε προβολή πλέγματος ή λίστας και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το εικονίδιο ενεργοποίησης.

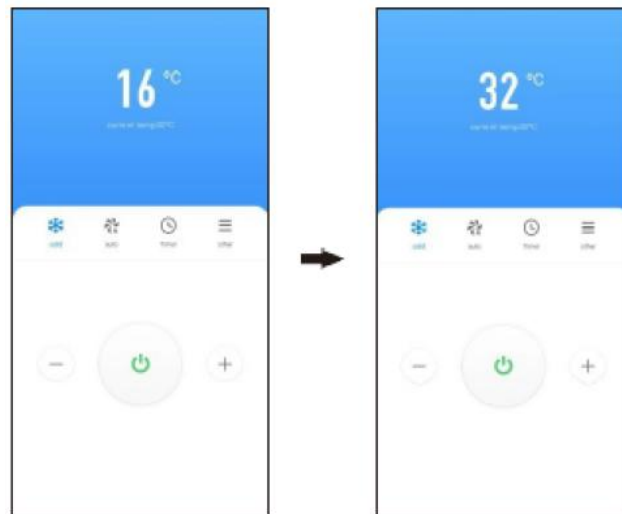

2.2 Υπάρχουν 5 τρόποι λειτουργίας: Auto, Cooling, Heating, Dehumidification και Supply. Υπάρχουν επίσης 4 επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα: Auto, Low, Medium και High. Σημείωση: στη λειτουργία Dehumidification η ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμένει σταθερά στη χαμηλή ταχύτητα.



2.3 Πατήστε το εικονίδιο χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το κλιματιστικό να απενεργοποιηθεί μετά από 1-24 ώρες ή να ενεργοποιηθεί μετά από 1-24 ώρες. Πατήστε το εικονίδιο «Other» για να επιλέξετε λειτουργία Sleep ή Strong, κατακόρυφη κίνηση περσίδων (πάνω/κάτω) ή οριζόντια κίνηση περσίδων (αριστερά/δεξιά). Στη λειτουργία Dehumidification η κατακόρυφη κίνηση περσίδων είναι σταθερή και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

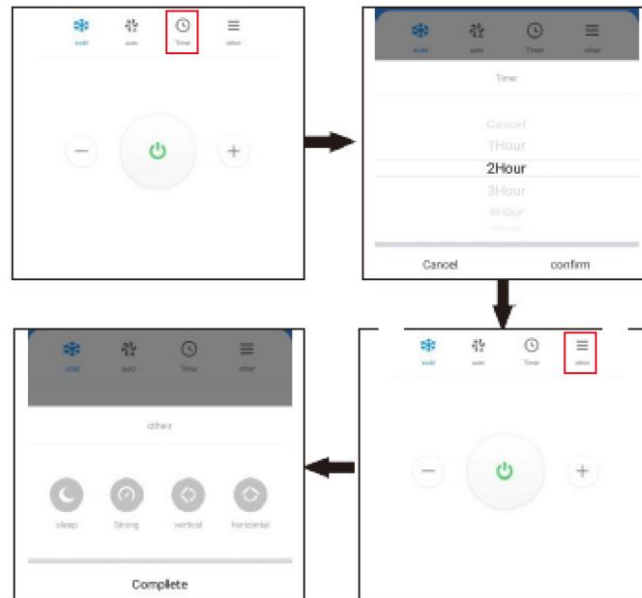


Αλλαγή δικτύου

1. Στη σελίδα διαχείρισης της συσκευής πατήστε «Device Network». Στη σελίδα «Device Network Information» πατήστε «Alternate Network».



2.Επιλέξτε το εναλλακτικό δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και πατήστε «Confirm». Εάν το τρέχον δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στο εναλλακτικό δίκτυο. Η λειτουργία αυτή ισχύει μόνο για συσκευές Wi-Fi . Για να εμφανιστεί η συγκεκριμένη επιλογή στη σελίδα διαχείρισης συσκευής, το firmware πρέπει να έχει ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση. Σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο, η λειτουργία βρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα υποστηριχθεί σε μελλοντική έκδοση.

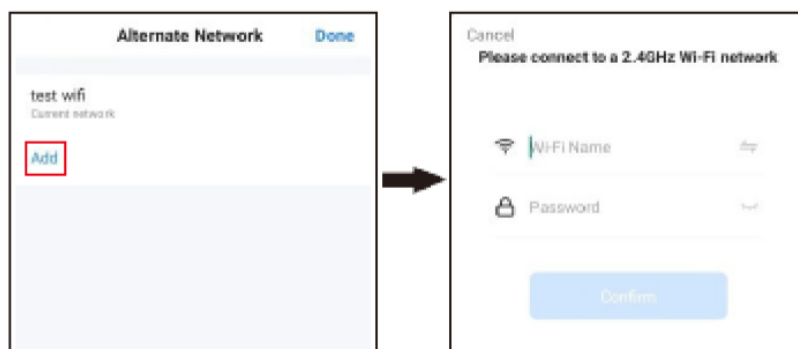

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Εάν η κόκκινη εμδεικτική λυχνία στη μονάδα Wi-Fi δεν αναβοσβήνει γρήγορα, απαιτείται επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου.

Βήμα 1: Με το τηλεχειριστήριο ρυθμίστε το κλιματιστικό σε «Coolong Mode», ορίστε θερμοκρασία 25°C και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο «Air Flow» 6 φορές.

Βήμα 2: Όταν στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί «--» και ακουστούν δυο ηχητικά σήματα, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ενεργοποιήστε την ξανά μετά από 5 δευτερόλεπτα. Τότε το εικονίδιο Cloud στην οθόνη ενδείξεων σβήνει και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία της μονάδας Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία.


1.Εάν θέλετε να αλλάξετε δίκτυο, να συνδέσετε μια συσκευή, να καταργήσετε μια υπάρχουσα σύνδεση και να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο, πρέπει πρώτα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

2.Η διαμόρφωση της εφαρμογής ολοκληρώνεται όπως φαίνεται στην Εικ. 23. Η επιτυχής διαμόρφωση εμφανίζεται όπως φαίνεται στην Εικ.24. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής που διαμορφώθηκε επιτυχώς και να επιλέξετε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται.

3.Σημείωση:Η συγκεκριμένη συσκευή υποστηρίζει μόνο τη διαμόρφωση Default mode (γρήγορη αναλαμπή). Δεν υποστηρίζει λειτουργία AP (αργή αναλαμπή) ούτε επαναφορά της διαμόρφωσης με παρατεταμένο πάτημα του «reset buttom», όπως αναφέρεται στις οδηγίες της εφαρμογής «How to make light blinds rapidly / slowly blink». Η χρήση AP mode ή λανθασμένη διαδικασία επαναφοράς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

Υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου τρίτων

Επιλέξτε Me > Third-Party Voice Service>More. Στη σελίδα που εμφανίζεται, συνδέστε την εφαρμογή με μια υπηρεσία φωνητικού βοηθού τρίτου κατασκευαστή.

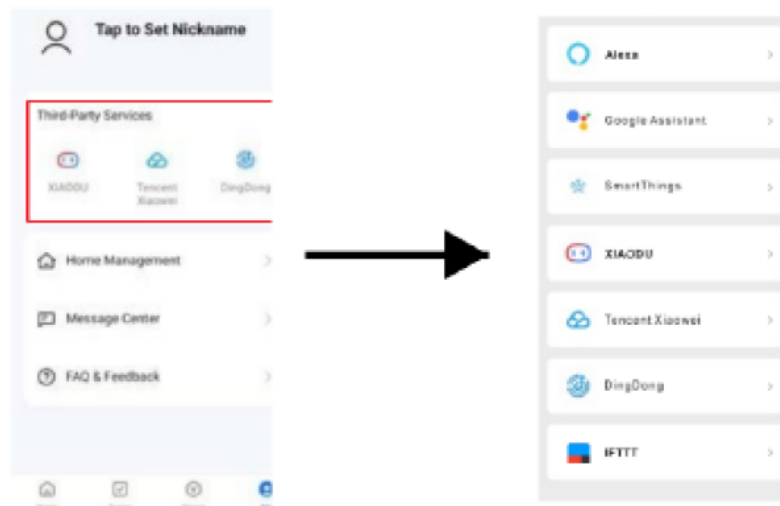

Ζώνες συχνότητων λειτουργίας και μέγιστη ισχύς εκπομπής μονάδας Wi-Fi και Bluetooth.

Wi-Fi 2,4 GHz	
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας	2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	18,2 dBm
Bluetooth BLE	
Ζώνη συχνότητων λειτουργίας	2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής	8,9 dBm

Εισαγωγέας:

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διεύθυνση: Θηβαΐδος 22, Θεση: Καλυφτάκη
Τ.Κ. 14564, Νέα Κηφισιά, Αττική
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211 300 2268
Α.Φ.Μ. EL 999645171

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Διεύθυνση: Θέση Ρουπάκι

ΤΚ: 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 211 3002190 (επιλογή 2)

email: service.ha@mywestnet.com

Παρακαλώ να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος
με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος.