



ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Automatic Tumble Dryer

Μοντέλο/Model Name

TD-HP09A

TD-HP10A

Προσοχή: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση αυτού του προϊόντος

Περιεχόμενα

Προσοχή.....	2-4
Όνομα εξαρτήματος.....	5
Οδηγίες εγκατάστασης.....	6-8
Γρήγορη εκκίνηση.....	9
Η εισαγωγή της λειτουργίας και του προγράμματος.....	10-12
Οδηγίες χρήσης.....	13
Οδηγός σέρβις -.....	14-15
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων	16-17
Προδιαγραφές και διάγραμμα κυκλώματος.....	18

&ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Προφυλάξεις ασφαλείας**

Συμβουλές

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του μηχανήματος. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το στεγνωτήριο ρούχων και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του. Τυχόν αστοχίες και απώλειες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση με τις προφυλάξεις που καθορίζονται στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή και ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καμία σχετική ευθύνη.

- **Θέματα προειδοποίησης**

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί κανονικά, μην αποσυνδέετε ή αλλάζετε την τροφοδοσία.

Όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται, αποσυνδέστε το φως και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα χέρια για να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε υπαίθριο και υγρό περιβάλλον. Εάν το στεγνωτήριο ρούχων βραχεί κατά λάθος με νερό ή διαρρέυσει νερό σε αυτό, πρέπει να αεριστεί και να στεγνώσει πριν από τη χρήση.

Τα βρεγμένα ρούχα πρέπει να έχουν απαλαχθεί από το περιττό νερό, στραγγιχθεί, πριν τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο ρούχων, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση νερού στα ηλεκτρικά μέρη, γεγονός που θα βλάψει το στεγνωτήριο ρούχων και θα προκαλέσει κίνδυνο.

Τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε άλλα ατυχήματα.

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί, μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι κοντά του. Όταν υπάρχει διαρροή αερίου ή εύφλεκτου αερίου, μην αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας και μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το μηχάνημα.

Δεν επιτρέπεται το στέγνωμα ρούχων με εύφλεκτα απορρυπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, βενζίνη, λάδι μπανάνας και άλλα χημικά.

Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή επανατοποθετείτε το μηχάνημα μόνοι σας. Όταν το στεγνωτήριο ρούχων λειτουργεί, για λόγους ασφαλείας, τα παιδιά χωρίς συνεχή επίβλεψη ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το στεγνωτήριο ρούχων όταν υπάρχει νερό στα χέρια και τα πόδια σας.

Μην στεγνώνετε το αδιάβροχο, το κάλυμμα ποδηλάτου ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά με το στεγνωτήριο ρούχων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΪΣΗ

• Θέματα προειδοποίησης

- Μην βάζετε τίποτα ζεστό ή βαρύ (όπως μια κατσαρόλα με ζεστό νερό) επάνω στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Μην αποθηκεύετε τσιγάρα, αναπτήρες, πάγο, βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων μπορεί να ανοίξει μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μην ανοίγετε την πόρτα πριν από αυτό, ώστε να αποφύγετε το κάψιμο του δέρματος λόγω υπερθέρμανσης του στεγνωτηρίου ρούχων.

• Προειδοποιητικά σημάδια στεγνωτηρίου ρούχων

Χρησιμοποιήστε το στεγνωτήριο σύμφωνα με τις ετικέτες ρούχων σας!

• Θέματα ασφάλειας

Προκειμένου να αποφευχθεί προσωπική και οικονομική ζημιά για την ασφάλεια τη δική σας και άλλων, φροντίστε να αποφύγετε τα ακόλουθα ζητήματα:

Αυτό το προϊόν ανήκει στις ηλεκτρικές συσκευές κατηγορίας I. Δώστε προσοχή στην ασφάλεια της ηλεκτρικής ενέργειας όταν τη χρησιμοποιείτε!

Πρέπει να χρησιμοποιείται γειωμένη ισχύς και το καλώδιο γείωσης πρέπει να θάβεται απευθείας στο έδαφος και δεν μπορεί να συνδεθεί με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως σωλήνες νερού και αγωγούς φυσικού αερίου.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διατομής των καλωδίων του συστήματος ισχύος πληροί τις απαιτήσεις του κανονικού ηλεκτρικού φορτίου της περιοχής σας και του κράτους σας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ειδική πρίζα ξεχωριστά για το μηχάνημα και απαγορεύεται η χρήση πολύμπριζου. την ασφάλεια τη δική σας και της οικογένειάς σας, εάν η ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι σας δεν πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του μηχανήματος.

Προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα στην εγκατάσταση και τη χρήση της πρίζας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε την πρίζα και να συνδέσετε το καλώδιο γείωσης από έμπειρο επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Ήν διαπιστωθεί ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιηθεί από επαγγελματίες.

&ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Θέματα ασφαλείας

Ποτέ μην συνδέετε το καλώδιο γείωσης με το πυροσβεστικό καλώδιο ή το μηδενικό καλώδιο, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Όταν το στεγνωτήριο ρούχων δεν χρησιμοποιείται πλέον, είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.


Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν η τάση είναι εντός 10%, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.

Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν διακόπτη κυκλώματος γειωμένης διαρροής (προστασία γείωσης), το σύμβολό του πρέπει να είναι  αυτό που μπορεί να διασφαλίσει ότι το βύσμα ταιριάζει με το και την πρίζα.


1. Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
2. Εάν το στεγνωτήριο ρούχων δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Τα απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να απορρίπτονται στο καθορισμένο κέντρο επεξεργασίας.
3. Εάν το υλικό των ρούχων σύμφωνα με την ετικέτα οδηγιών του ρούχου ή άλλη προειδοποίηση στις παρούσες οδηγίες (π.χ. νάilon, καουτσούκ κτλ.) δεν είναι κατάλληλο για στέγνωμα από το στεγνωτήριο ρούχων, μην χρησιμοποιείτε αυτό το στεγνωτήριο ρούχων για στέγνωμα.
4. Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα.
5. Εάν υπάρχει κίνδυνος σκόνης (όπως άνθρακας), μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων.
6. Μην ακουμπάτε στην πόρτα του μηχανήματος, ανεβαίνετε ή κάθεστε στο στεγνωτήριο ρούχων.
7. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων είναι χαμηλότερη από 0 °C, μπορεί να προκαλέσει ζημιά από παγετό.
8. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με υλικά συσκευασίας.

Εξαρτήματα

• Προδιαγραφή εξαρτήματος

Ατσάλινο στήριγμα *Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση	Εξωτερικό συγκρότημα σωλήνων αποστράγγισης	Πλαστικός βραχίονας *Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση
		

1. Όνομασία μέρους



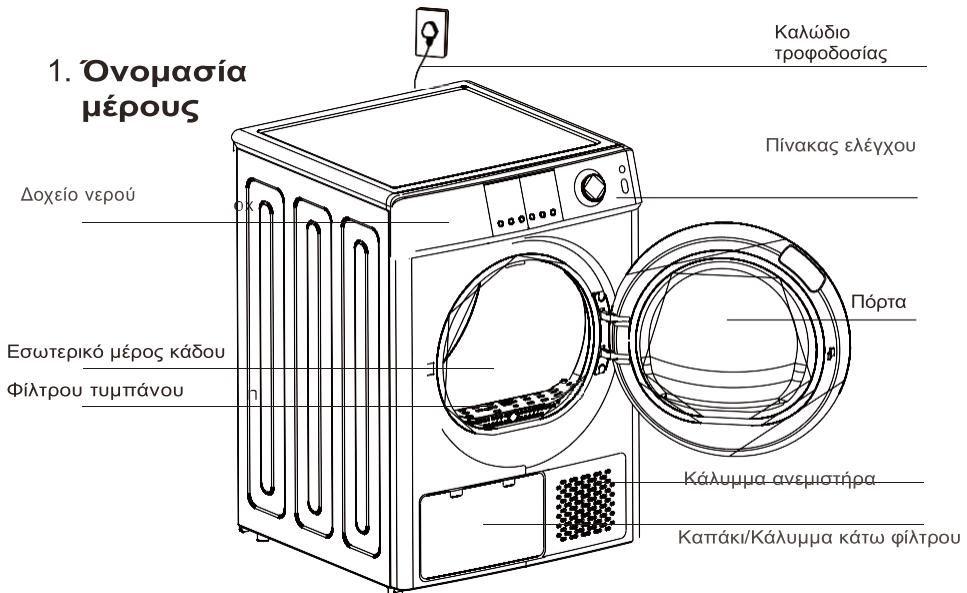


Σημείωση: Αυτή η εικόνα είναι σχηματικό διάγραμμα, το οποίο είναι μόνο για αναφορά, μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.

Οδηγίες εγκατάστασης

• Εγκατάσταση στεγνωτηρίου ρούχων

1. Συνιστάται η τοποθέτηση του στεγνωτηρίου ρούχων και του πλυντηρίου κοντά το ένα στο άλλο, έτσι ώστε τα ρούχα να μπορούν να στεγνώσουν μετά το πλύσιμο.
2. Για να αποφευχθεί η απόφραξη του καλύμματος του ανεμιστήρα λόγω συσσώρευσης σκόνης, το στεγνωτήριο ρούχων δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος με πολλή σκόνη.
3. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες του στεγνωτηρίου ρούχων και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, όχι σε επάνω σε κουβέρτα ή βραχίονα.
4. Κατά την εγκατάσταση, ρυθμίστε τα πόδια, κάντε το στεγνωτήριο ρούχων οριζόντιο. Μην γεμίζετε το κενό μεταξύ των ποδιών και του δαπέδου με βελούδινα χαλιά ή ξύλινες λωρίδες, ώστε να μην παρεμβαίνουν στη λειτουργία του μηχανήματος.
5. Σημειώστε ότι η θέση εγκατάστασης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5cm από άλλα έπιπλα ή τοίχους.

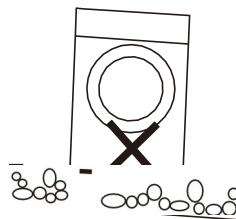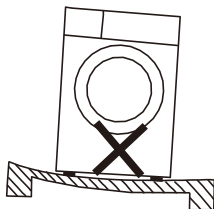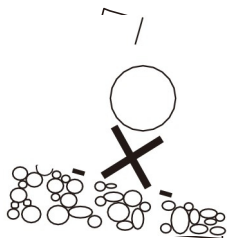



Ρύθμιση επιπέδου

Ρυθμίζοντας τα πόδια, τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων οριζόντια.

Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τα πόδια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να ρυθμίσετε το ύψος των ποδιών του στεγνωτηρίου ρούχων.

Σημείωση: Επιλέξτε ένα κατσαβίδι με διάμετρο μικρότερη από 4.5mm ως εργαλείο για τη ρύθμιση των ποδιών.

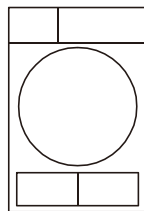

Σύνδεση ρεύματος


1. Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς πληροί τις απαιτήσεις στην ηλεκτρική πινακίδα του στεγνωτηρίου ρούχων.
2. Μην χρησιμοποιείτε το πολύπριζο ή την πρίζα γενικής χρήσης για δευτερεύουσα σύνδεση.

Οδηγίες εγκατάστασης

1.Εγκατάσταση εξαρτημάτων

(εγκαταστήστε τα όταν είναι απαραίτητο, το στεγνωτήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά και χωρίς αξεσουάρ)

Εγκατάσταση του εξωτερικού σωλήνα αποστράγγισης (εγκαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο, εάν δεν είναι εγκατεστημένο, χρησιμοποιήστε το δοχείο αποθήκευσης νερού)

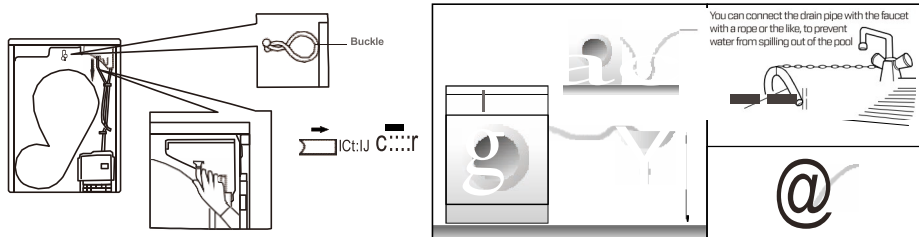

1. Τραβήξτε έξω τον άνω σωλήνα αποστράγγισης προς τα κάτω.
2. Συνδέστε τον άνω σωλήνα αποστράγγισης με τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης.
3. Στερεώστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στην θέση του


Τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση δαπέδου .

Σημειώστε: μην λυγίζετε τον εξωτερικό σωλήνα αποστράγγισης)

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι όλος ο αγωγός είναι ανεμπόδιστος!

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Εγκατάσταση εξαρτημάτων

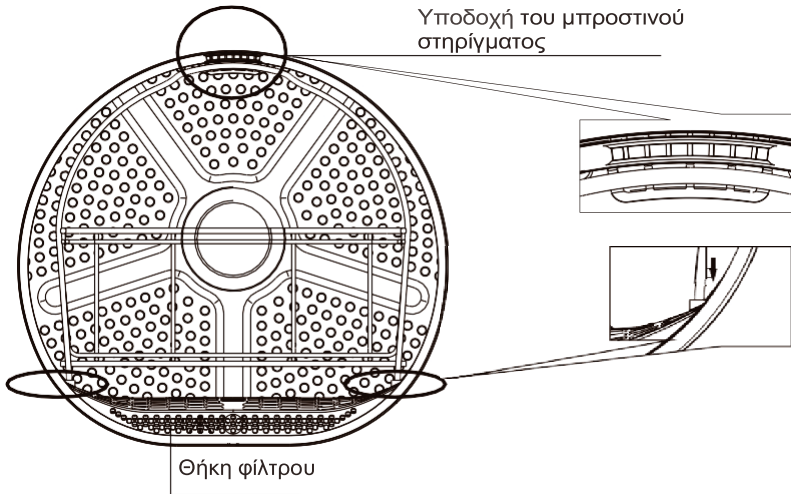


Τοποθετήστε πρώτα το βραχίονα σύμφωνα με το βήμα 2 και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πλαστικό μέρος στον βραχίονα.

*Αυτή η εικόνα είναι μόνο για το προϊόν με το ράφι και τη βάση


Γρήγορη εκκίνηση

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.


Βήμα 1: Προετοιμασία για στέγνωμα ρούχων

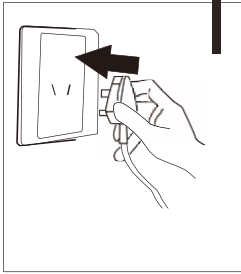

Συνδέστε το φως τροφοδοσίας

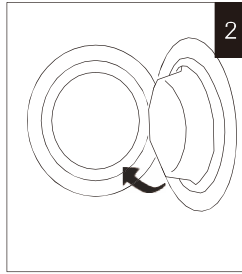

Βάλτε ρούχα

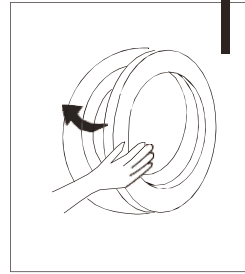

Κλείστε την πόρτα

Βήμα 2: Ξεκινήστε το στέγνωμα των ρούχων

Ενεργοποιήστε
την
τροφοδοσία

Επιλέξτε
πρόγραμμα


Ρυθμίστε την
παράμετρο
/ λειτουργία



Start

Βήμα 3: Τέλος στεγνώματος ρούχων

Όταν τελειώσει το στέγνωμα, το στεγνωτήριο ρούχων θα έχει μια ηχητική προτροπή ή η λέξη "END" θα εμφανιστεί στην οθόνη.

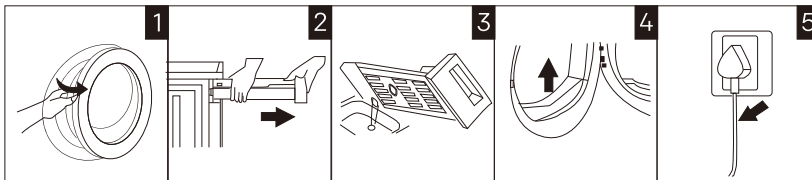


Σημείωση:

1. Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα με διακόπτη, πατήστε απευθείας το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
2. Όταν ρίχνετε το νερό στο δοχείο αποθήκευσης νερού, ρίξτε το απευθείας (χωρίς να ανοίξετε άλλα μέρη).

Γνωριμία με λειτουργίες και προγράμματα

1. Πάνελ προγραμμάτων και λειτουργιών

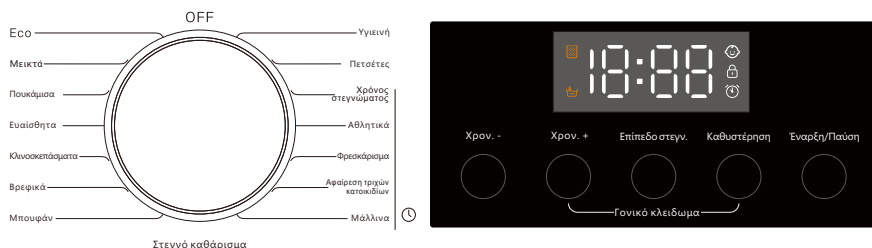

1. Start/Pause button

Πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση" για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία.

2.Delay

Πατήστε το κουμπί "Καθυστέρηση" για να εισέλθετε στη ρύθμιση καθυστέρησης, πατήστε ξανά το κουμπί "Καθυστέρηση" για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση" για να ξεκινήσετε την καθυστέρηση. Ο χρόνος καθυστέρησης επιλέγεται μετά την επιλογή της διαδικασίας και πριν από το πάτημα του πλήκτρου «Έναρξη/Παύση».

Μετά την έναρξη της καθυστέρησης, όλα τα κουμπιά εκτός από το κουμπί "Έναρξη/Παύση" δεν είναι έγκυρα.

3.Dry Level

Πατήστε το κουμπί "Dry Level" για να επιλέξετε το βαθμό στεγνώματος. Όσον αφορά τη διαδικασία στεγνώματος χρόνου, ο βαθμός στεγνώματος δεν μπορεί να επιλεγεί. Υπάρχουν 3 βαθμοί στεγνώματος: L1 (ξηρό) L2(πιο ξηρό) L3(εξαιρετικά ξηρό)

4. Time-,time+

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου στεγνώματος των ρούχων, Διαφορετικές διαδικασίες έχουν διαφορετικά εύρη ρύθμισης του χρόνου στεγνώματος .Σε ορισμένα προγράμματα, δεν μπορεί να επιλέξει ο χρήστης το χρόνο στεγνώματος.

5.Child lock

Προκειμένου να αποφευχθεί η κακή χρήση των παιδιών κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί "Time+" και "Delay" για να εισέλθετε στην κατάσταση κλειδώματος για παιδιά και η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά είναι αναμμένη. Πατήστε ξανά το κουμπί "Time+" και "Delay" για να απελευθερώσετε την κατάσταση κλειδώματος για παιδιά και η ένδειξη κλειδώματος για παιδιά σβήνει.

Υπό από την κατάσταση κλειδώματος για παιδιά, όλα τα πλήκτρα κλειδώνουν.

Γνωριμία με άλλες λειτουργίες

Ένδειξη οθόνης : DILL FILTER: Ζητάει από το χρήστη να καθαρίσει το κάλυμμα φίλτρου.

Ένδειξη οθόνης δοχείου αποθήκευσης νερού: Ζητάει από το χρήστη να καθαρίσει το δοχείο αποθήκευσης νερού.

1. Προσθέστε ρούχα στη μέση: Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, πατήστε το κουμπί "Έναρξη / Παύση", τότε το στεγνωτήριο ρούχων θα σταματήσει και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να προσθέσετε ρούχα.
2. Ο χρόνος αναφέρεται στο χρόνο από την έναρξη έως το τέλος του στεγνώματος.
3. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης προγράμματος, εάν δεν υπάρχει ειδοποίηση, θα εμφανιστεί το Τέλος END στην οθόνη και ο ήχος θα ακουστεί για να ενημερώσει τον χρήστη.

Εάν ο χρήστης δεν έχει καμία λειτουργία εντός 5 λεπτών, θα κλείσει αυτόματα. Το μηχάνημα θα τερματιστεί αυτόματα. Στην κατάσταση End, εάν ανοίξετε την πόρτα, το μηχάνημα θα εισέλθει απευθείας στην κατάσταση τερματισμού λειτουργίας και θα ηχήσει ειδοποίηση.

Εισαγωγή στη λειτουργία και τα προγράμματα

Οι ακόλουθες διαδικασίες ισχύουν για μοντέλα 9,0/10,0 kg:

Όνομα Προγράμματος	Χωρητικότητα	Περιγραφή
OFF		Απενεργοποίηση
ECO	9.0/10.0kg	Για Στεγνά βαμβακερά υφάσματα
MIX	4.5/5.0kg	Για ανάμεικτα υφάσματα, βαμβακερά και συνθετικά
Shirts/Πουκάμισα	1.0kg	Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα πουκάμισων
Down Jacket/Μπουφάν	1.5kg	Χρησιμοποιείται για το στέγνωμα μπουφάν/πάπλωμα πουπουλένιο
Delicate/Ευαίσθητα	3.0kg	Μετάξι και άλλα ρούχα που δεν είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες
Hygiene/Υγιεινή	3.0kg	Για τα ρούχα που αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήστε διαδικασία αποστείρωσης
Time Dry/Στεγν. χρόνου		Πρόγραμμα στεγνώματος χρόνου
Warm clothes/μάλλινα	Ελάχιστα ρούχα	Διαδικασία ζεστάματος ρούχων/ πολύ ευαίσθητα
Bed Linen/Κλινোসκεπάσματα	4.5/5.0kg	Χρησιμοποιείται για βαριά φορτία όπως σεντόνια
Baby Care/Βρεφικά	1. 0kg	Στέγνωμα βρεφικών ρούχων από βαμβακερό ύφασμα
Air Wash/Στεγνό Καθάρισμα	Ελάχιστα	μόνο με ζεστό αέρα
Towel/ Πετσέτες	3.0kg	Πετσέτες στεγνώμα
Sports/ Αθλητικά	Ελάχιστα	Χρονικό στέγνωμα, αθλητικά ρούχα με υφάσματα που αναπνέουν
Refresh/Φρεσκάρισμα	Ελάχιστα	Διαδικασία χρονική/Φρεσκάδα απόσμησης
Hair Removal/Αφαίρεση τριχών	Ελάχιστα	Διαδικασία χρονική/καθαρισμός από μαλλί και χνούδι

Σημείωση:

- Τα παραπάνω προγράμματα είναι συνιστάμενα και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα σύμφωνα με τις προσωπικές τους συνήθειες. Εάν τα ρούχα δεν στεγνώσουν εντελώς, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τη διαδικασία ρύθμισης χρόνου για να συνεχίσουν το στέγνωμα.
- Η διαδικασία στεγνώματος χρόνου δεν θα κρίνει αυτόματα τον βαθμό υγρασίας. Εάν τα ρούχα είναι ακόμα βρεγμένα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επαναλάβετε τη διαδικασία ή ρυθμίστε το χρόνο στεγνώματος μέχρι να στεγνώσουν τα ρούχα.
- Μεγάλα υφάσματα όπως σεντόνια ή κουρτίνες είναι εύκολο να τυλιχτούν σε μια μπάλα όταν στεγνώνουν. Εάν ναι, σταματήστε το στεγνωτήριο ρούχων, βγάλτε τα υφάσματα και ανακινήστε τα και, στη συνέχεια, βάλτε τα στο στεγνωτήριο ρούχων για να συνεχίσετε να στεγνώνετε.
- Όταν στεγνώνετε μπουφάν, πριν στεγνώσετε, γυρίστε το εσωτερικό των ρούχων προς τα έξω.
- Η ώρα εκκίνησης του μηχανήματος είναι η προεπιλεγμένη ώρα. Στην πραγματική λειτουργία, η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλλοντος, ο τύπος και το βάρος των ρούχων θα επηρεάσουν το χρόνο στεγνώματος.
- Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, ο αισθητήρας υγρασίας ανιχνεύει ξύπνια την υγρασία των ρούχων και ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο στεγνώματος. Ο χρόνος εμφάνισης της αντίστοιχης οθόνης LED θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ταυτόχρονα, κάτι που είναι φυσιολογικό.
- Η διαδικασία με το icon0 υποδεικνύει ότι η διαδικασία είναι πρόγραμμα χρόνου και θα σταματήσει όταν λήξει ο χρόνος εκτέλεσης.

Οδηγίες για χρήση

Προετοιμασίες πριν από το στέγνωμα ρούχων

Σημείωση

& Τοποθετήστε το μηχάνημα σε όρθια θέση για περισσότερο από 2 ώρες πριν από τη χρήση και επιλέξτε

μαλακές πανιά για να καθαρίσετε το εσωτερικό του κάδου πριν την πρώτη χρήση.

1. Βάλτε μερικές λωρίδες υφάσματος στον εσωτερικό κύλινδρο.
2. Συνδέστε το ρεύμα και πατήστε το κουμπί "Power".
3. Επιλέξτε τη διαδικασία "Στέγνωμα χρόνου" και πατήστε το κουμπί "Εναρξη / Παύση".
4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθαρίστε το καπάκι φίλτρου σύμφωνα με το περιεχόμενο στο "Καθαρισμός και συντήρηση".

& Κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων, ο συμπιεστής και η αντλία αποστράγγισης θα παράγουν κάποιους ήχους και είναι φυσιολογικό.

• Κοινή γνώση και χρήση στεγνωτηρίου ρούχων

1. Τα ρούχα πριν τα βάλετε στο στεγνωτήριο, όσο πιο στεγνά είναι τόσο περισσότερος χρόνος και ηλεκτρική ενέργεια εξοικονομούνται κατά το στέγνωμα τους.
2. Ανακινήστε τα ρούχα, κλείστε τα φερμουάρ τους, κουμπώστε τα και βάλτε τα στο στεγνωτήριο ρούχων. Για να αποφύγετε το φερμουάρ ή το κουμπί να κάνει θόρυβο κατά το στέγνωμα, γυρίστε τα ρούχα μέσα-έξω πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.
3. Καθαρίστε το κάλυμμα φίλτρου πριν ξεκινήσετε το στέγνωμα ρούχων.
4. Σύμφωνα με την ανάγκη, επιλέξτε το αντίστοιχο πρόγραμμα στεγνώματος σύμφωνα με τον τύπο υλικού και τις πληροφορίες ετικέτας των ρούχων.
5. Για να έχετε το ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα και μην στεγνώνετε ρούχα με διαφορετικό πάχος ή διαφορετικούς βαθμούς ξηρότητας ή υγρασίας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν περισσότερο.
6. Όταν στεγνώνετε μια μικρή ποσότητα ρούχων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία ρύθμισης χρόνου.
7. Κατά το στέγνωμα σεντονιών, κουρτινών και άλλων υφασμάτων μεγάλου μεγέθους, εάν κατά τη διαδικασία στεγνώματος, τα υφάσματα είναι συγκεντρωμένα, η λειτουργία μπορεί να ανασταλεί και το στέγνωμα μπορεί να συνεχιστεί μετά την ανακίνηση.
8. Για τα ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν από το στεγνωτήριο ρούχων, συνιστάται η χρήση μαλακτικού υφασμάτων κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο.
9. Ορισμένα βαριά ρούχα (τζιν, μεγάλες πετσέτες κ.λπ.) είναι δύσκολο να στεγνώσουν τοπικά λόγω των χαρακτηριστικών του υλικού. εάν διαπιστώσετε ότι το στέγνωμα εξακολουθεί να είναι ατελές μετά το τέλος της διαδικασίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία "Στέγνωμα χρόνου" για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος.

Τεχνικές Οδηγίες

• Καθαρισμός και συντήρηση

Αδειάστε το δοχείο αποθήκευσης νερού

Βήματα:

- 1 Κρατήστε το και με τα δύο χέρια και τραβήξτε το δοχείο αποθήκευσης νερού.
- 2 Αδειάστε το νερό από το δοχείο.
- 3 Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Καθαρίστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Εάν το δοχείο αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο νερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, η διαδικασία θα σταματήσει και η λυχνία του δοχείου νερού στην οθόνη θα είναι αναμμένη. Πρέπει να αδειάσετε το δοχείο αποθήκευσης νερού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Εναρξη / Παύση" για να επανεκκινήσετε το στεγνωτήριο ρούχων.
- Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο!
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων χωρίς το δοχείο αποθήκευσης νερού!
- Καθαρίστε το καπάκι και το εσωτερικό του κάτω φίλτρου

Το μηχάνημα διαθέτει ένα ή δύο καπάκια φίλτρου, εξαρτάται από το μοντέλο. Το πλέγμα φίλτρου πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός καλύμματος φίλτρου:

Ανοίξτε το καπάκι, βγάλτε έξω το κάλυμμα φίλτρου, ανοίξτε την πόρτα φίλτρου, καθαρίστε το, επαναφέρετε τα καλύμματα φίλτρου στην αρχική θέση.



Καθαρισμός εσωτερικού καλύμματος κάτω φίλτρου:

Τραβήξτε το κάλυμμα της θύρας φίλτρου στην κάτω αριστερή γωνία του μηχανήματος, γυρίστε το κουμπί, τραβήξτε προς τα έξω την θύκη φίλτρου. Καθαρίστε την θύκη φίλτρου και επανατοποθετήστε στην αρχική θέση.




Βήματα καθαρισμού:

Καθαρίστε το καπάκι φίλτρου και εξαερίστε, αφαιρέστε το χνούδι που έχει συσσωρευτεί στο κάλυμμα φίλτρου και εξαερίστε, στη συνέχεια ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό ή καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα

Βεβαιωθείτε ότι η θύκη φίλτρου έχει στεγνώσει εντελώς πριν την εγκαταστήσετε ξανά.

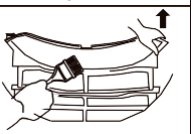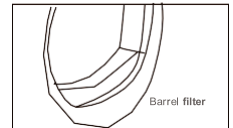

Lower filter screen:

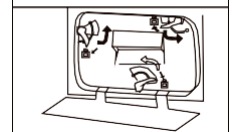

Τεχνικές οδηγίες


1. Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση:

- Πάρα πολύ χνούδι πάνω στο κάλυμμα του φίλτρου θα εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που θα καθυστερήσει το χρόνο στεγνώματος και θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας!
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ρούχων εάν η υποδοχή φίλτρου είναι ανοιχτή!
- Καθαρίστε το κάλυμμα φίλτρου μετά από κάθε χρήση!
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας
- Ανάλογα με την ανάγκη, συνιστάται ο καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας μία φορά το μήνα.

Βήματα καθαρισμού:

1. Ανοίξετε το κάτω κάλυμμα φίλτρου στην κάτω αριστερή γωνία του μηχανήματος:
2. Γυρίστε το κουμπί και τραβήξτε έξω το κάτω κάλυμμα φίλτρου.
3. Καθαρίστε τον εναλλάκτη με μια μαλακή βούρτσα
4. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε το φίλτρο και το κάλυμμα, στις αρχικές τους θέσεις με τον ίδιο τρόπο.

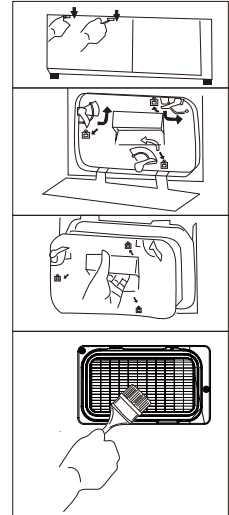

Σημείωση:

- Μην πιέζετε δυνατά κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας, διαφορετικά ίσως προκληθεί ζημιά στον εναλλάκτη θερμότητας.

Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό!


Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου.

Προειδοποίηση

- Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο πριν το καθάρισμα
- Φορέστε γάντια για το καθάρισμα
- Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια ή άλλα μέρη του στεγνωτηρίου ρούχων, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό, διαφορετικά η πλαστική επιφάνεια ή άλλα μέρη ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Μην ξεπλένετε το στεγνωτήριο ρούχων απευθείας με λάστιχο νερού ή πιστόλι νερού υψηλής πίεσης.

• Βήματα Καθαρισμού :

1. Προετοιμάστε ένα υγρό πανί εμποτισμένο με καθαρό νερό.
2. Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό τζάμι
3. Καθαρίστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης γύρω από το μπροστινό μέρος.
4. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας του τυμπάνου.
5. Καθαρίστε το χνούδι στον αγωγό αέρα.
6. Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.

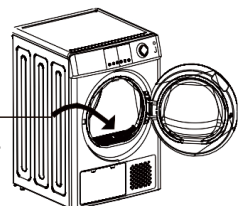

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

• Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση: Ο αισθητήρας υγρασίας βρίσκεται μέσα στο τύμπανο του στεγνωτηρίου ρούχων και βρίσκεται κάτω από τη θύρα συλλογής.

Μην καθαρίζετε το τύμπανο με διαβρωτικό απορρυπαντικό και μην γρατζουνίζετε τον αισθητήρα υγρασίας.

Ειδοποιήσεις ήχου

Ειδοποίηση	Λόγος ειδοποίησης	Λύση
OE	Το κουτί αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο ή η αντλία αποστράγγισης είναι μη φυσιολογική	Εάν η βλάβη δεν επιλυθεί μετά το άδειασμα του κουτιού αποθήκευσης νερού, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
dE	Η πόρτα δεν είναι κλειστή ή η πόρτα δεν έχει κλείσει εντελώς	Εάν η βλάβη δεν έχει επιλυθεί αφού κλείσετε ξανά την πόρτα, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
LE	Το κάλυμμα φίλτρου δεν καθαρίζεται ή ο κινητήρας είναι μη φυσιολογικός	Εάν η βλάβη δεν επιλυθεί μετά τον καθαρισμό του καλύμματος φίλτρου και του φίλτρου, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
HE	Ο συμπιεστής είναι σε μη φυσιολογική κατάσταση	Κλείστε τη συσκευή και καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα
tE1	Θερμοκρασία μπροστινού αεραγωγού μη φυσιολογική	
tE2	Η θερμοκρασία του συμπυκνωτή είναι μη φυσιολογική	
SE	Ο αισθητήρας υγρασίας είναι μη φυσιολογικός	

Όταν εμφανιστεί το  κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, ελέγξτε εάν το δοχείο αποθήκευσης νερού είναι γεμάτο. Εάν ναι, αδειάστε το και επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν όχι, ξεκινήστε απευθείας το μηχάνημα.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη  κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, ελέγξτε εάν το φίλτρο είναι γεμάτο. Εάν το φίλτρο είναι γεμάτο χνούδι, καθαρίστε το και επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν όχι, ξεκινήστε απευθείας το μηχάνημα.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

- Φαινόμενα βλάβης και μέθοδοι αντιμετώπισης

Μόνο εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί σέρβις μπορούν να επισκευάσουν το

στεγνωτήριο ρούχων!

Πριν καλέσετε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης, επιβεβαιώστε εάν μπορείτε να χειριστείτε το πρόβλημα μόνοι σας ή εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα και μόνο, οι τεχνικοί θα σας δώσουν συμβουλές όταν είναι εντός της περιόδου εγγύησης.

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη δεν εμφανίζει κάτι	Ελέγξτε εάν ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος.
Το στεγνωτήριο ρούχων δεν έχει ξεκινήσει	Επιβεβαιώστε εάν η πόρτα του στεγνωτηρίου ρούχων είναι κλειστή. Επιβεβαιώστε εάν το πρόγραμμα είναι επιλεγμένο και το πλήκτρο "Έναρξη"/"Παύση" είναι πατημένο.
Η πόρτα ανοίγει αυτόματα	Πατήστε παρατεταμένα τη λαβή της πόρτας, έτσι ώστε η κλειδαριά της πόρτας να μπορεί να κλειδωθεί στην αντίστοιχη θέση. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι υπερβολικά.
Το πρότυπο στέγνωμα δεν επιτυγχάνεται ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος	Καθαρίστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του ανεμιστήρα είναι ανεμπόδιο.

Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το σφάλμα, παρακαλούμε:


1. Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο ρούχων.
2. Καλέστε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	TD-HP09A	TD-HP10A
Μέγιστη ικανότητα στεγνώματος (kg)	9.0	10.0
Ονομαστική ισχύς (W)	650	700
Μέγεθος προϊόντος (w'd'h) (mm)	595*615*850	595*670*850
Καθαρό βάρος (kg)	45	52
Μικτό βάρος (kg)	50	58
Ψυκτικού	R290	R290
Ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου (g)	105	110

Made in PRC

Πίνακας ελέγχου μικροϋπολογιστή

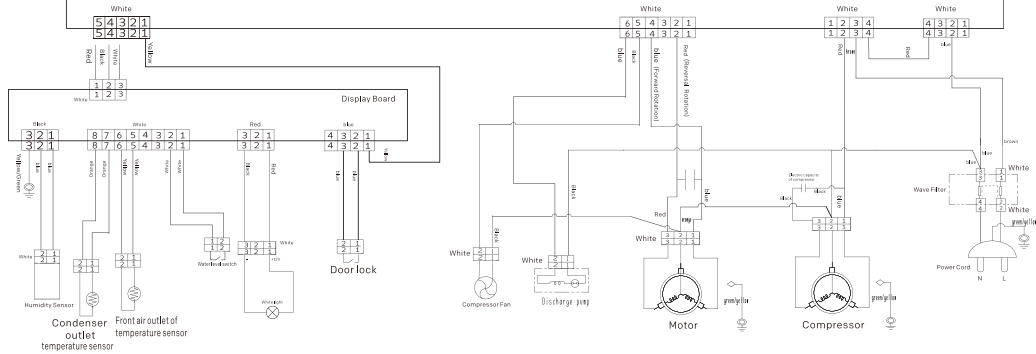

Τερματικό (#250)
Υποδοχή τερματικού



Δηλώνουμε ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις που περιέχονται στα πρότυπα που αναφέρονται.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών – Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών:

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 7 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας, θα βρείτε στην καρτέλα εγγύησης που συνοδεύει την συσκευή καθώς επίσης και στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή τον έμπορό σας

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε ελαττωματικά εξαρτήματα.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εργασία, τα έξοδα μετακίνησης του τεχνικού και τα ανταλλακτικά παρέχονται δωρεάν, καθώς και η μεταφορά της συσκευής (εξαιρούνται οι μικροσυσκευές) αποκλειστικά με τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, αν ο τεχνικός κρίνει ότι η επισκευή πρέπει να γίνει στο service της εταιρείας.
3. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Ειδικά το σέρβις των μικροσυσκευών παρέχεται στην έδρα του εκάστοτε συμβεβλημένου καταστήματος σέρβις, η δε μεταφορά τους πραγματοποιείται από τον κάτοχο της συσκευής.
4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης κλήσης, απουσίας, προβλημάτων εγκατάστασης ή ανάγκη επίδειξης λειτουργίας, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα κίνησης και το κόστος επίσκεψης του τεχνικού.
5. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση που στη συσκευή έχει επέμβει για επιδιόρθωση άλλος τεχνικός, εκτός από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας, ή έχει παραποιηθεί ή απομακρυνθεί το rating label και ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
7. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος μίας συσκευής, παρέχεται εγγύηση 6 μηνών για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αντικατάστασης.
8. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από αμέλεια, παράλειψη, κακή χρήση, κακή εγκατάσταση ή πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (όπως Π.χ. χημικά, τοξικά, άλατα κ.τ.λ.), καθώς και για βλάβες προερχόμενες από κακή σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής, σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα) και σε μεταβολές τάσης του δικτύου (πτώση, υπέρταση).
9. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή απώλειες των συσκευών ή παρελκόμενων τους, που οφείλονται σε μεταφορές, που γίνονται με ευθύνη του πελάτη από τρίτους.
10. Η εγγύηση δεν θίγει τα δικαιώματα του αγοραστή όπως αυτά προβλέπονται βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/44/EC και της Ελληνικής νομοθεσίας.
11. Η εγγύηση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής πώλησης ή του δελτίου αποστολής του προϊόντος.
12. Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ Omny

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια.
2. Κάθε συσκευή ελέγχεται προσεκτικά κατά την παραγωγή και δεν γίνεται αντικατάστασή της παρά μόνο σε περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης ή επαναλαμβανόμενης ίδιας βλάβης ή λόγω υψηλού κόστους της επισκευής, σύμφωνα με την γνωμάτευση του εκάστοτε συμβεβλημένου τεχνικού συνεργάτη.
3. Στην εγγύηση δεν περιλαμβάνονται λαμπτήρες φωτισμού, κεραμικές επιφάνειες, αξεσουάρ, καθώς και τα πλαστικά, επισμαλτωμένα και γυάλινα μέρη των συσκευών, εκτός εάν αποδειχθεί πως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα.
4. Οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
5. Όλα τα προϊόντα Omny είναι κατασκευασμένα για συνθήκη οικιακή χρήση. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκύπτουν σε συσκευές που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια επαγγελματικής χρήσης.

Εγγύηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που τη συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας, για 2 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παραπάνω. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το:

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Westnet

Email: service.ha@mywestnet.com
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 211 3002190
Λεωφόρος Μεσογείων 249,
ΤΚ. 154 51
Νέο Ψυχικό – Αθήνα
Website: <https://omnyshome.com>

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα:

- Απόδειξη αγοράς
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή αναφορά του ελαττώματος

Εισάγεται, Διανέμεται και Κατασκευάζεται από

WESTNET DISTRIBUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΔΡΑ: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22 – Τ.Κ. 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 999645171 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.:
211 3002150 – FAX: 212 212 19382

Content

Warning	23-25
Part Name	26
Installation Instruction	27-29
Quick start	30
The Introduction of Function and Program	31-33
Instructions for use	34
Service guide	35-36
Troubleshooting Guide	37-38
Specification and Circuit diagram	39

WARNING

● **Safety precautions**

Tips

This user's manual includes important information about installing, using and maintaining the machine. Please read the manual carefully so that you can use the clothes dryer correctly and its service life can be prolonged. Any failures and losses caused by non-compliance with the precautions specified in the installation and operation instructions are not covered by the warranty of the manufacturer, and the manufacturer will not assume any related responsibilities.

● **Warning matters**

- When the clothes dryer is working normally, please do not unplug or switch he power. When the machine is not used or cleaned, please unplug the plug, and do not pull the power cord. Do not use wet hands to plug the power cord.
- The clothes dryer cannot be installed in open air and humid environment. If the clothes dryer is accidentally drenched with water or water leaks into it, it shall be ventilated and dried before use.
- Wet clothes need to be dehydrated before being put into the clothes dryer in order to prevent water from dropping to electrical parts, which will damage the clothes dryer and cause danger.
- Please put the clothes dryer in a well-ventilated place to avoid other accidents.
- When the clothes dryer is working, don't use flammable sprays near it. When gas or flammable gas leaks, don't unplug the power plug or turn machine on or off.
- It is not allowed to dry clothes with flammable detergents, dry cleaning solvents, gasoline, banana oil and other chemicals.
- Don't disassemble, repair or refit the machine by yourself.
- When the clothes dryer is working, for safety, unattended children or disabled people are not allowed to use this machine.
- Do not use this clothes dryer when there is water on your hands and feet.
- Do not dry the raincoat, bicycle cover or other items containing rubber or similar elastic materials with the clothes dryer.

WARNING

● **Warning matters**

- Don't put anything hot or heavy (such as a pot with hot water) on the clothes dryer.
- Do not store cigarettes, lighters, dry ice, gasoline or other inflammable and explosive materials in the clothes dryer.
- The door of the clothes dryer can only be opened after the procedure is finished. Don't open the door forcibly before this so as to avoid scalding human skin due to overheating of the clothes dryer.

● **Warning signs of clothes dryer**

Please use this clothes dryer carefully if your clothes label indicates that it can't be dried by a clothes dryer!

● **Safety matters**

 In order to prevent damage to the personal and financial safety of you and others, please be sure to avoid the following matters:

- This product belongs to Class I electrical appliances. Please pay attention to the safety of electricity when using it!

1.A grounded power must be used, and the ground wire shall be directly buried in the ground, and it cannot be connected with utilities such as water pipes and gas pipelines.

2.Ensure that the cross-sectional area of wires of power system can meet the requirements of the normal electrical load.

3.Make sure to use the special socket separately for the machine.

The socket shall be the product passing China Compulsory Certification, and it must be able to carry more than 10A current. For the safety of you and your family, if the electricity in your home does not meet the above requirements, it is strictly prohibited to use the machine.

4.In order to prevent errors in the installation and use of the socket and ensure the safety of electricity utilization, it is necessary to install the socket and connect the ground wire by the personnel with electrician knowledge.

5.If it is found that the power cord is damaged, the replacement of the power cord must be carried out by professionals.




● Safety matters


6. Never connect the ground wire with the firewire or the zero wire, otherwise, the shell will be electriferous, which will easily lead to the risk of electric shock.
 7. When the clothes dryer is no longer in use, it is best to unplug the power plug from the socket to ensure safety.
 8. This machine uses alternating current. When the voltage is within 10%, this machine can be used normally.
 9. If it is necessary to use a grounded leakage (grounding protection) circuit breaker, its symbol must be  which can ensure that the plug matches the and socket match.
- For safety , reasons, please use the original parts and accessories provided by the manufacturer. If the clothes dryer can no longer be used, please cut off the power cord and destroy the door hook. Waste electrical appliances should be disposed of in the designated processing center.
 - If the material of clothes is not suitable for drying by the clothes dryer, do not use this clothes dryer for drying.
 - Don't dry unwashed clothes.
 - If there is any dust hazard (such as coal and rock powder), please do not use the clothes dryer.
 - Do not lean on the door of the machine, climb or sit on the clothes dryer.
 - If the ambient temperature around the clothes dryer is lower than 0℃, it may cause frost damage.
 - Do not let children play with packaging materials.

Part name

● Attachment specification

Steel bracket *This picture is only for the product with the rack and holder	External drain pipe assembly	Plastic bracket *This picture is only for the product with the rack and holder
		

● Part name



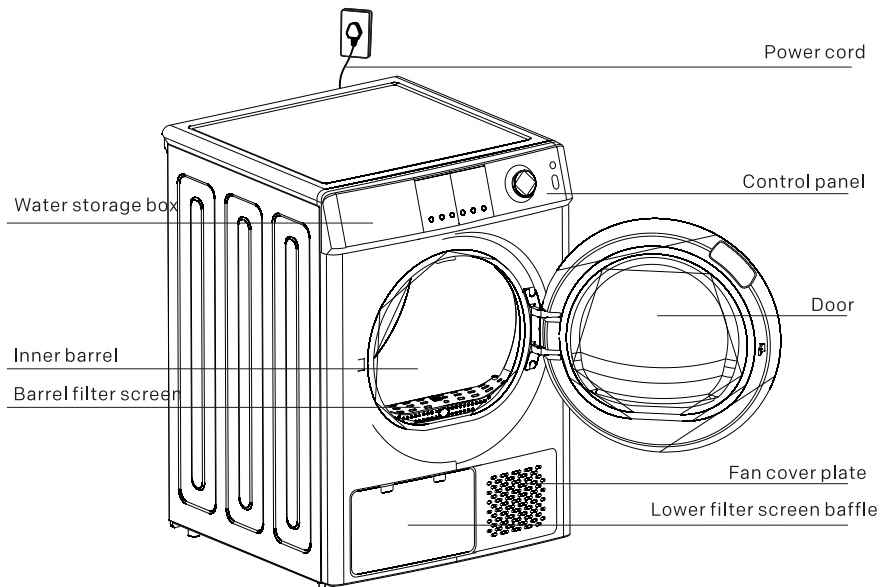


Note: This picture is a schematic diagram, which is only for reference, the machine shall be subject to the actual product.

Installation instruction

● Install the clothes dryer


1. It is recommended to place the clothes dryer and washing machine close to each other, so that clothes can be dried after washing and dehydration.
2. To avoid blocking its fan cover due to dust accumulation, the clothes dryer shall not be put in a place with much dust.
3. Please remove all packages of the clothes dryer, and then place it on a firm and flat surface, not on a blanket or a bracket.
4. When installing, adjust the feet, make the clothes dryer horizontal. Do not fill the gap between the feet and the floor with plush carpets or wooden strips, so as not to interfere with the operation of the machine.
5. Note that the installation position shall be at least 5cm away from other furniture or walls.

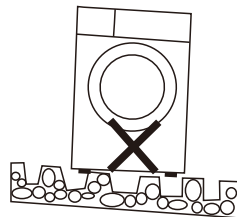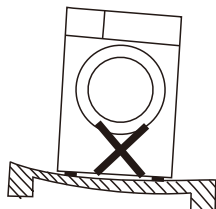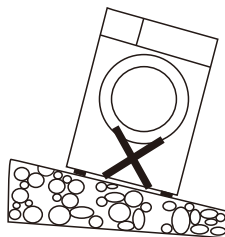

● Level adjustment

By adjusting the feet, place the clothes dryer horizontally.

1. The height can be adjusted by rotating the feet.
 2. You can use tools to adjust the height of the feet of the clothes dryer.
- Note: Please choose a screwdriver with a diameter less than 4.5mm as the tool for adjusting the feet.

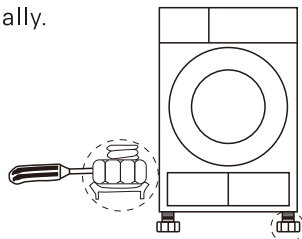

● Connection of power


1. Ensure that the power meets the requirements on the electric nameplate of clothes dryer.
2. Do not use the power strip or universal socket for secondary connection.

Installation instruction


● Accessories installation

(install them when necessary, the clothes dryer can be used normally without accessories)

(1) Installation of the external drain pipe (install it if necessary, if it is not installed, please use the water storage box)

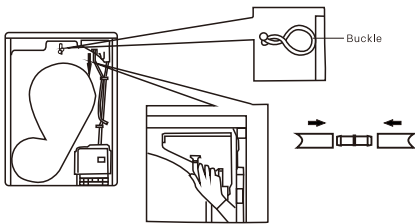

1. Pull out the upper drain pipe downward.
2. Connect the upper drain pipe with the external drain pipe.
3. Fix the external drain pipe on the buckle

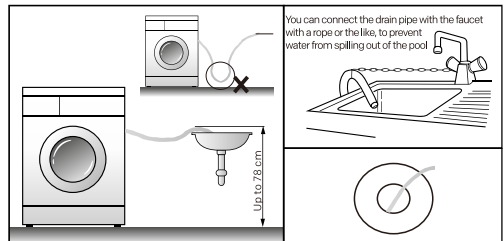


Put the external drain pipe into the sink or floor drain.
(Note that don't bend the external drain pipe)

Attention: Make sure the whole pipeline is unobstructed!

Installation instruction

• Accessories installation

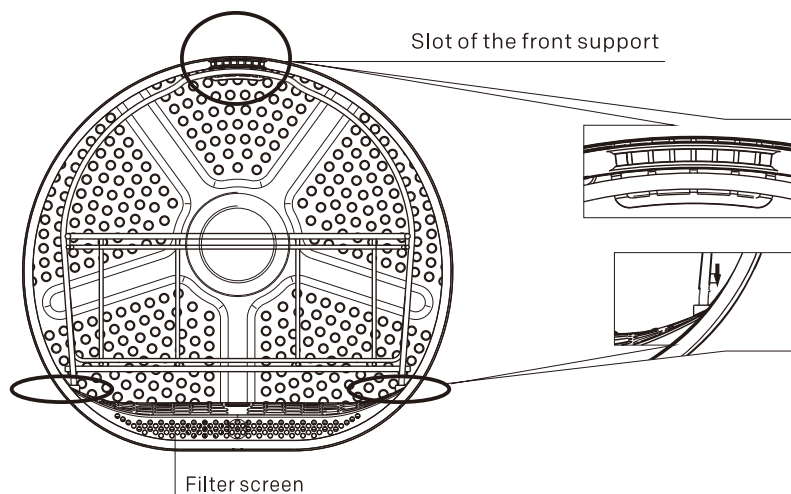


Install the steel bracket according to step 2 first, and then put the plastic bracket on the steel bracket.

*This picture is only for the product with the rack and holder


Quick start

Note: Before you use this machine, please make sure that the machine has been installed correctly according to the installation instructions.


Step 1: Preparation for drying clothes

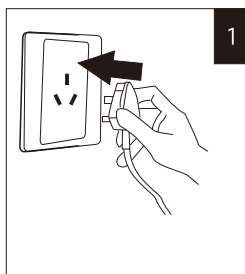

Plug in the power plug

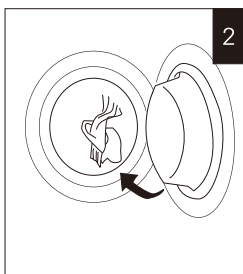

Put in clothes

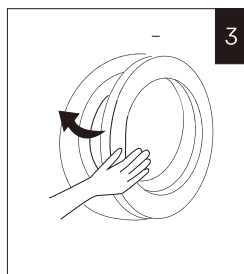


Close the door

Step 2: Start drying clothes




Step 3: End of drying clothes

When drying is finished, the clothes dryer will have a sound prompt or the word "End" will be displayed on the display screen.

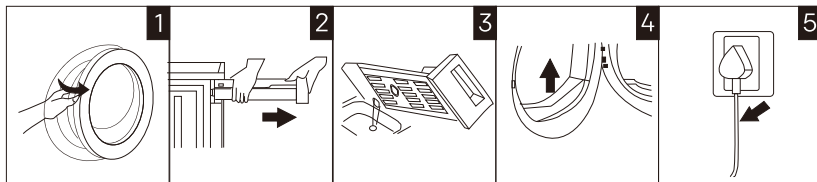


Open the door, take out the clothes

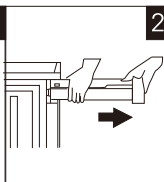


Pull the water storage box



Pour out the water in it

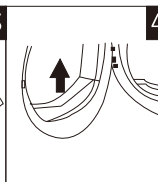

Clean the filter screen (there are two filter screens)

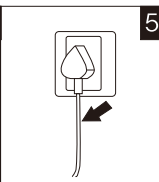


Cut off power

Note:

1. If you are using a socket with a switch, please directly press the switch to turn off power.
2. When pouring the water in the water storage box, pour it directly (without opening other parts).

The Introduction of Function and Program

● Introduction of operation panel functions

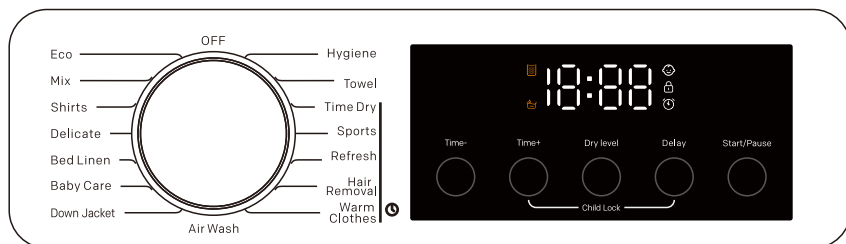

1.Start/Pause button

Press the "Start/Pause" button to start or pause the procedure.

2.Delay

Press the "Delay" button to enter the delay setting, press the "Delay" button again to select the delay time, and then press the "Start/Pause" button to start the delay. The delay time shall be selected after selecting the procedure and before pressing the "Start/Pause" button.

After the delay is started, all buttons except the "Start/Pause" button are invalid.

3.Dry Level

Press the "Dry Level" button to select the degree of dryness. Different procedures have different setting ranges for dryness. As for timing procedure, degree of dryness cannot be selected. There are 3 degrees of dryness: L1(dry) L2(drier) L3(extra dry)

4.Time-,time+

It is used to adjust the clothes drying time, Different procedures have different setting ranges of drying time. In some procedures, it can't choose drying time.

5.Child lock

In order to prevent children from misoperation during the machine operation, the child lock function can be turned on.

During the running of the procedure, press the "Time+" and "Delay" button to enter the child lock state, and the child lock indicator is on. Press the "Time+" and "Delay" button again to release the child lock state, and the child lock indicator goes out. Under the child lock state, all buttons are invalid.

Introduction of other functions

 Filter screen indicator: Prompt the user to clean the filter screen.

 Water storage box indicator: Prompt the user to clean the water storage box.

- Add clothes halfway: During the drying, press the “Start/Pause” button, then the clothes dryer will pause, and you can open the door to add clothes.
- Reservation time refers to the time from the beginning of reservation to the end of drying.
- After the running procedure is finished, if there is no alarm, the End will be displayed, and the music will sound to prompt the user.
If the the user has no operation within 5 minutes, it will automatically switch to the wrinkle prevention procedure.
After the wrinkle prevention is completed, the machine will automatically shut down. Under the End state, if you open the door, the machine will directly enter the Shutdown state and sound a prompt.

The Introduction of Function and Program

The following procedures are applicable to 9.0/10.0kg models:

Name	Capacity(kg)	Introduction
OFF	--	Shut down the clothes dryer
ECO	9.0/10.0kg	Dry cotton fabric
MIX	4.5/10.0kg	For the fabric blending cotton fabric and synthetic fabric
Shirts	1.0kg	Used for drying Shirts
Down Jacket	1.5kg	Used for drying down-filled coat/duvet
Delicate	3.0kg	Silk and other clothing that is not resistant to high temperatures
Hygiene	≤3.0kg	For the clothes stored for a long time, carry out sterilization treatment
Time Dry	--	Timed Procedures
Warm clothes	A little	Timing procedure/warm the clothes
Bed Linen	4.5/10.0kg	Used for heavy loads such as sheets
Baby Care	1. 0kg	Drying baby cotton fabric clothes
Air Wash	A little	Tumbles with just warm air
Towel	3.0kg	Drying Towels
Sports	A little	Timed Procedures/Breathable clothing such as sportswear
Refresh	A little	Timer procedure/Deodorization Freshness
Hair Removal	A little	Timer procedure/cleaning lint

Note:

1. The above procedures are the recommended procedures, and the users can choose appropriate procedures according to their personal habits. If the clothes are not completely dried, the users can choose the timing adjustable procedure to continue drying.
2. The timing adjustable procedure will not automatically judge the degree of wetness. If the clothes are still wet after the procedure finishes, please repeat the procedure or adjust the drying time until the clothes are dried.
3. Large fabrics such as sheets or curtains are easy to be wrapped into a ball when drying. If so, stop the clothes dryer, take fabrics out and shake them, and then put them into the clothes dryer to continue drying.
4. When drying down-filled coat, before drying, please turn the inside of the clothes to the outside.
5. The time when the machine starts is the default time. In the actual operation, the temperature and humidity of the environment, the type and weight of clothes will affect the drying time. When the machine is running, the humidity sensor intelligently senses the humidity of clothes and automatically adjusts the drying time. The display time of the corresponding LED screen will increase or decrease synchronously, which is normal.
6. The procedure with icon  indicates that the procedure is a timing procedure, and it will stop when the running time ends.

Instructions for use

● Preparations before drying clothes

Note

 After handling, please stand the machine upright for more than 2 hours before using the machine, and pick soft cloth strips to clean the inner barrel before using it for the first time.

- a) Put some cloth strips in the inner cylinder.
- b) Plug in power and press the “Power” button.
- c) Select the “Timing drying” procedure and press the “Start/Pause” button.
- d) After the procedure finishes, please clean the filter screen according to the content in the “Cleaning and maintenance”.

 During the operation of the clothes dryer, the compressor and drain pump will generate some sounds, and it is normal.

● Common knowledge and using skills of clothes dryer

1. Please dehydrate the clothes before putting them into the clothes dryer. The drier the clothes are after dehydration, the more time and electricity are saved when drying clothes.
2. Please shake the clothes, zip them up, button them up and put them in the clothes dryer; to avoid the zipper or button from making noise during drying, please turn the clothes outside over before putting them into the clothes dryer.
3. Clean the filter screen before starting the clothes dryer.
4. According to the prompt of the procedure name, select the corresponding drying procedure according to the material type and label information of the clothes.
5. In order to get the ideal drying effect, please classify the clothes, and don't dry the clothes with different thickness or different degrees of dryness or wetness at the same time as far as possible.
6. When drying a small amount of clothes, it is recommended to use the timing adjustable procedure.
7. When drying sheets, curtains and other large-sized fabrics, if in the drying process, the fabrics are lumped, the operation can be suspended, and drying can continue after shaking.
8. For the clothes that need to be dried by the clothes dryer, it is recommended to use fabric softener when washing.
9. Some heavy clothes (jeans, big towels, etc.) are difficult to be dried locally because of the material characteristics; if you find that the drying is still incomplete after the end of the procedure, it is recommended to use the “Timing drying” procedure to adjust the drying time.


Service guide

● Cleaning and maintenance

a、Empty the water storage box

Steps:

- (1) Hold it with both hands and pull the water storage box;
- (2) Pour out the water in the water storage box;
- (3) Set the water storage box to its original position.

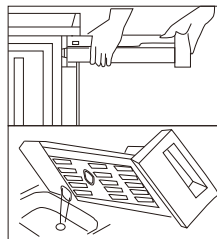

⚠ Warning

- Please clean the water storage box after each use. If the water storage box is full of water during the drying process, the procedure will pause, and the water box light on the display will be on. You shall empty the water storage box, then press the “Start/ Pause” button to restart the clothes dryer.

- Condensed water is not drinkable!
- Do not use the clothes dryer without the water storage box!


b、Clean the filter screen assembly

The machine has one or two filter screens, it depends on the model. The filter screen shall be cleaned after each use.

Cleaning of barrel filter screen:

Open the door → take out the barrel filter screen → open the barrel filter screen → clean the barrel filter screen → put the barrel filter screen back to the original position.


Barrel filter screen:

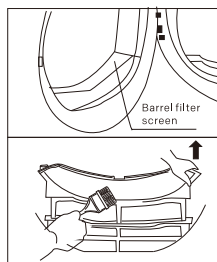

Cleaning of lower filter screen:

Pull the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine → turn the knob → take out the lower filter screen → clean the lower filter screen → put the lower filter screen to the original position.

Lower filter screen:

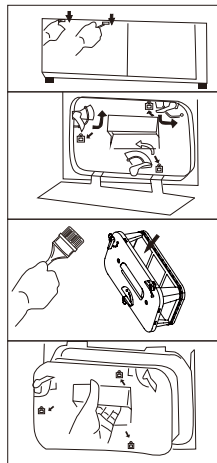

Cleaning steps:

- (1) Clean the filter screen and vent, remove fluff accumulated on the filter screen and vent, then rinse in running water or clean with a soft brush:
- (2) Ensure that the filter screen is completely dried before reinstalling it.

Service guide

● Cleaning and maintenance

Warning

- Too much fluff on the filter screen will block the air circulation, which will delay dryin time and increase energy consumption!
 - Do not use the clothes dryer when there is no filter screen!
 - Clean the filter screen after each use!
- c、 Clean the heat exchanger
- According to the need, it is recommended to clean the heat exchanger once every month.

Cleaning step:

- (1) Open the lower filter screen baffle in the lower left corner of the machine;
- (2) Turn the knob and take out the lower filter screen;
- (3) Clean the exchanger with a soft brush:
- (4) After cleaning, return the lower filter screen, knob and baffle to their original positions.

Note:

1. Do not press it hard when cleaning the heat exchanger, otherwise it will damage the heat exchanger.
 - 2.Disconnect the power before cleaning!
- d、 Clean the drum clothes dryer



Warning

- Disconnect the power before cleaning!
- Please wear gloves when cleaning.
- When cleaning the surface or other parts of the clothes dryer, use a wet cloth soaked with clean water, otherwise the plastic surface or other parts may be damaged.
- Do not rinse the clothes dryer directly with tap water hose or high-pressure water gun.

Cleaning steps:

- Prepare a wet cloth soaked in clean water.
- Clean the door, especially the internal windows.
- Clean the sealing ring around the front support.
- Clean the humidity sensor of the drum.
- Clean fluff in the air duct.

Before starting the machine, dry it with a soft cloth.

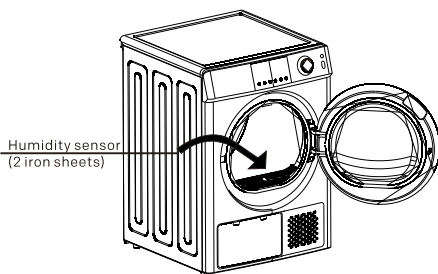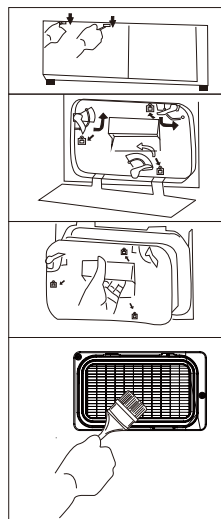

Troubleshooting Guide

● Cleaning and maintenance

Note: The humidity sensor is located inside the drum of the clothes dryer and is under the collection port.

Do not clean drum with corrosive detergent, or don't scratch the humidity sensor.

● Alarm prompt

Alarm prompt	Alarm reason	Solution
OE	The water storage box is full or the drain pump is abnormal	If the fault is not solved after emptying the water storage box, please call the national service hotline
dE	The door is not closed or the door is not closed completely	If the fault has not been solved after closing the door again, please call the national service hotline
LE	The filter screen is not cleaned, or motor is abnormal	If the fault is not solved after cleaning the filter screen, please call the national service hotline
HE	The compressor is abnormal	Please turn off power and call our service number.
tE1	Temperature of front air duct is abnormal	
tE2	The condenser temperature is abnormal	
SE	The humidity sensor is abnormal	

Remarks:

When  appears during the machine operation, please check whether the water storage box is full. If so, please empty it and restart the machine. If not, please start the machine directly.

When  appears during the running machine, please check whether the barrel filter screen and the lower filter screen are full. If the filter screen is full of fluff, please clear it and restart the machine; if not, please start the machine directly.

Troubleshooting Guide

● Fault phenomena and treatment methods

 Only authorized professional service technicians can repair the clothes dryer!

Before calling the hotline, please confirm whether you can handle the trouble by yourself or the machine is used correctly, the technicians will give you advice when it is within the warranty period.


Problem	Solution
The computer plane does not display any content	Check whether the power or power plug is normal; check whether the power switch is turned on.
The clothes dryer is not started	Confirm whether the door of the clothes dryer is closed. Confirm whether the procedure is selected and the "Start /Pause" button is pressed.
The door opens automatically	Press and hold the door handle, so that the door lock can be locked in the corresponding position. Check whether the clothes are excessive.
The drying standard is not reached or the drying time is too long.	Clean the barrel filter screen and lower filter screen; use a more appropriate drying procedure; ensure that the fan cover is unobstructed.

 If you can't eliminate the fault, please:

1. Turn off power of the clothes dryer.
2. Call our service number.

Specification

Model	TD-HP09A	TD-HP10A
Maximum drying capacity (kg)	9.0	10.0
Rated power (W)	650	700
Product size (w*d*h) (mm)	595*615*850	595*670*850
Net weight (kg)	45	52
Gross weight (kg)	50	58
Refrigerant	R290	R290
Filling amount of refrigerant (g)	105	110

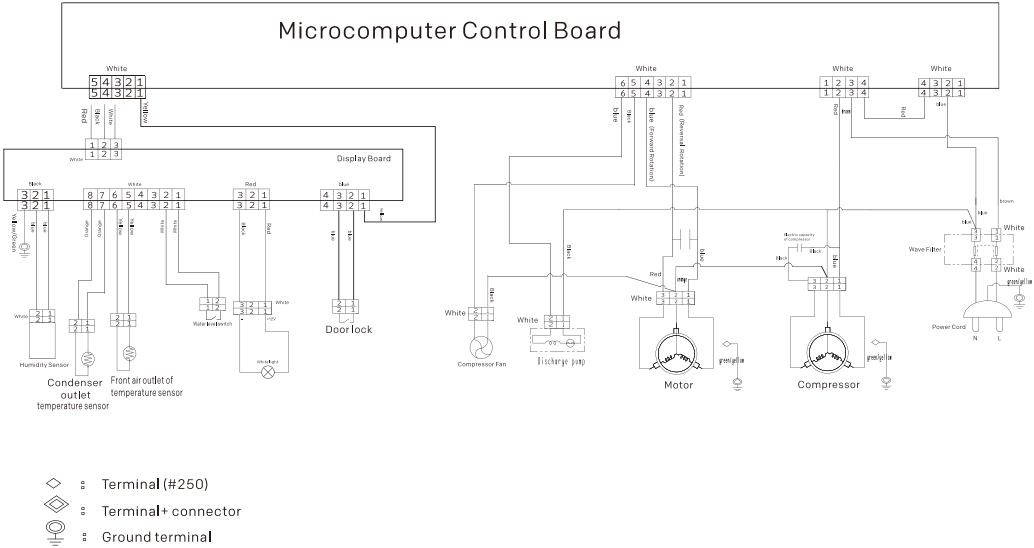

 We declare that our products comply with the applicable European Directives, Decisions, and Regulations, as well as the requirements contained in the referenced standards.

Customer Service – Spare Parts Availability:

Dear customer

Regarding the operation of genuine spare parts, in accordance with the relevant eco-design regulation, you can obtain them from our company's customer service for at least 7 years from the date your device is placed on the market within the European Economic Area.

Note: The use of the customer service is free of charge under the manufacturer's warranty terms.

Detailed information regarding the warranty period and terms in your country can be found in the warranty card that accompanies the device, as well as through our company's customer service or your retailer.

WARRANTY TERMS FOR HOME APPLIANCES (White Goods & Small Appliances)

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. The warranty covers any fault or damage that is solely due to a manufacturing defect or faulty components.
2. During the warranty period, labor, technician's travel expenses, and spare parts are provided free of charge, as well as transportation of the device (excluding small appliances) exclusively with partner agencies, if the technician deems that the repair should be carried out at the company's service center.
3. Our company reserves the right to determine the method and location of the repair of faults at its discretion. Specifically, service for small appliances is provided at the premises of the respective authorized service store, and transportation is carried out by the device owner.
4. In case of an unjustified call, absence, installation issues, or need for a demonstration of functionality, the customer will bear the travel costs and the cost of the technician's visit.
5. The warranty is void if the device has been repaired by a technician other than the company's authorized technician, or if the rating label and serial number of the device have been altered or removed.
6. Any repair or replacement of parts of a device or the device itself does not extend the warranty period, which will continue to be valid until its expiration.
7. In the event of a part replacement, a 6-month warranty is provided for that specific part or spare part, starting from the replacement date.
8. The warranty does not cover damages caused directly or indirectly by negligence, omission, misuse, improper installation, or any type of intervention on the device by an unauthorized technician. It also does not cover damages due to external factors that alter the device's surface (e.g., chemicals, toxins, salts, etc.), or damages arising from poor connection to a voltage different from what is indicated on the device's label, to an ungrounded socket, or due to voltage fluctuations in the network (drop, surge).
9. The warranty does not cover damages or losses to devices or their accessories caused during transportation arranged by the customer through third parties.
10. The warranty does not affect the buyer's rights as provided by European Directive 1999/44/EC and Greek legislation.
11. The warranty must be accompanied by a photocopy of the purchase invoice, retail receipt, or shipping document of the product.
12. In addition to the rights provided by this warranty, the consumer also retains all rights granted by the applicable provisions and laws concerning the sales contract.

SPECIAL TERMS: Omnys DEVICES

1. The warranty for proper functioning is valid from the date of purchase and lasts for two (2) years.
2. Each device is carefully inspected during production, and it will only be replaced in the event of irreparable damage, repeated identical damage, or due to high repair costs, according to the assessment of the respective authorized technician.
3. The warranty does not cover light bulbs, ceramic surfaces, accessories, or the plastic, enamelled, and glass parts of the devices unless it is proven to be a manufacturing defect.
4. Damage caused during the transportation of the device is not covered by the warranty.
5. All Omnys products are designed for normal household use. The warranty does not cover damage to devices used for professional purposes.

Warranty

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user instructions.

Please note that this device is covered by a two-year warranty for proper functioning, according to the terms outlined above. If any technical problem arises for any reason, please contact:

Westnet Technical Support Department

Email: service.ha@mywestnet.com

Phone Center: +30 211 3002190

249 Mesogeion Avenue,

P.O. Box 154 51,

Neo Psychiko, Athens

Website: <https://omnyshome.com>

Please have the following information available in every case:

- Proof of purchase
- Product description / Model / Brand
- Description of the issue, with the most accurate reference to the defect

Imported, Distributed, and Manufactured by

WESTNET DISTRIBUTION SINGLE-MEMBER S.A. DISTRIBUTORS OF TRADE, INDUSTRY, AND
MANUFACTURING

Headquarters: Thivaidos 22 – P.O. Box 145 64 Kifisia

VAT Number: 999645171 – Tax Office: F.A.E. Athens

Phone: 211 3002150 – Fax: 212 212 19382



N082501-000432-001(C)